

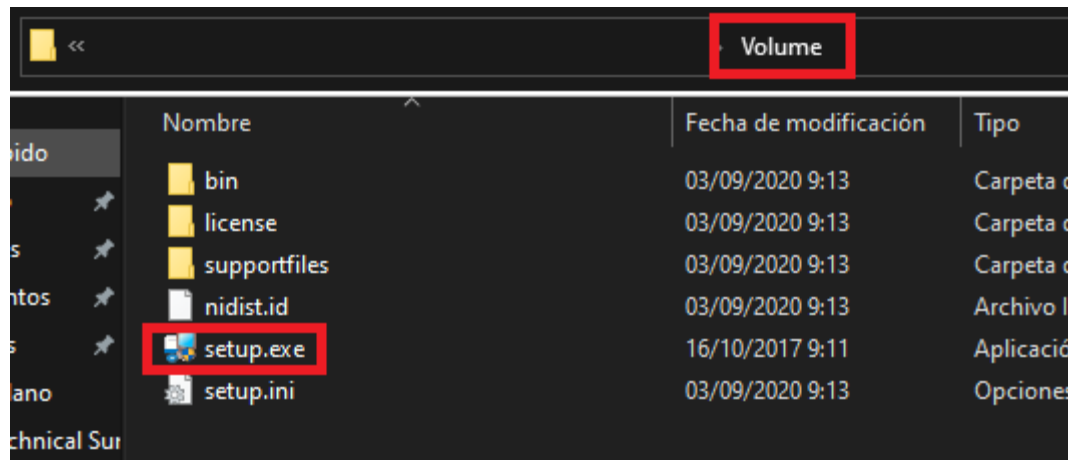


Monitorización y configuración del Control de Baterías:


1) Instalar AAX7903

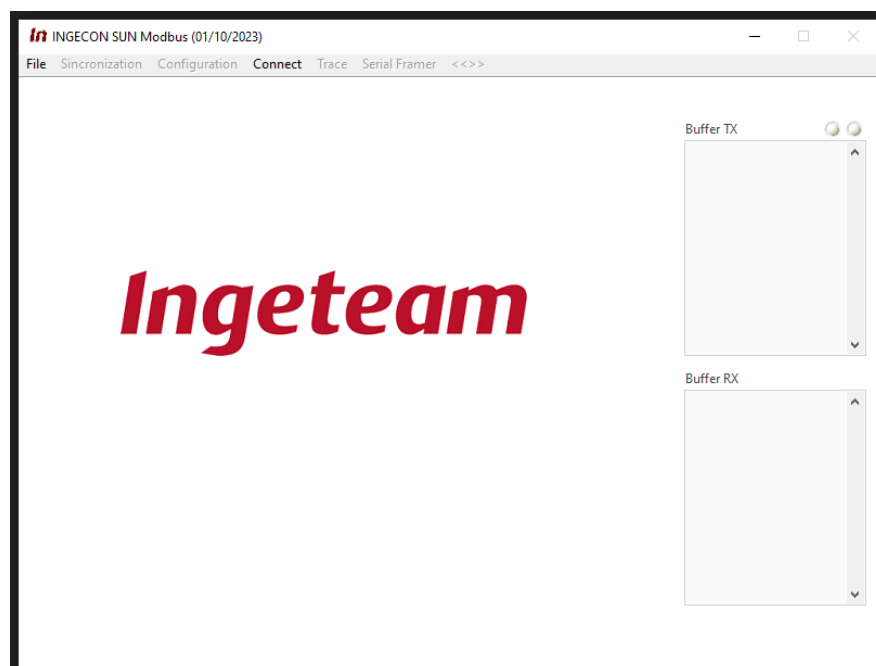


2) Ejecutar AAX7903.exe, desde el acceso directo o desde Ingetem/AAX7903_C/

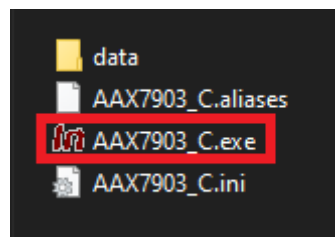

3) Conectar por la línea serie (Modbus RTU)

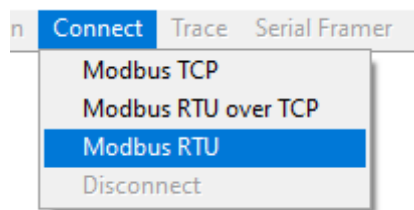


Selecciona el puerto COM correspondiente.

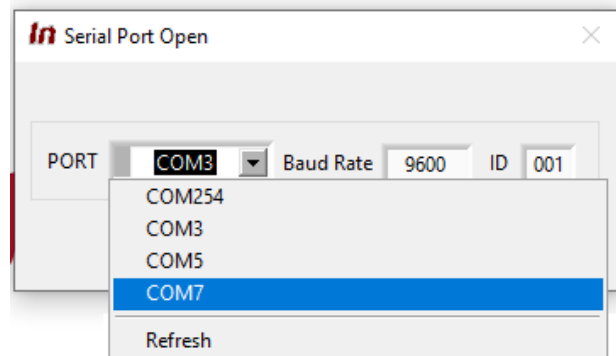


4) Cargar archivo de Monitorización




Seleccionar archivo **input_00000_Online.cfig**

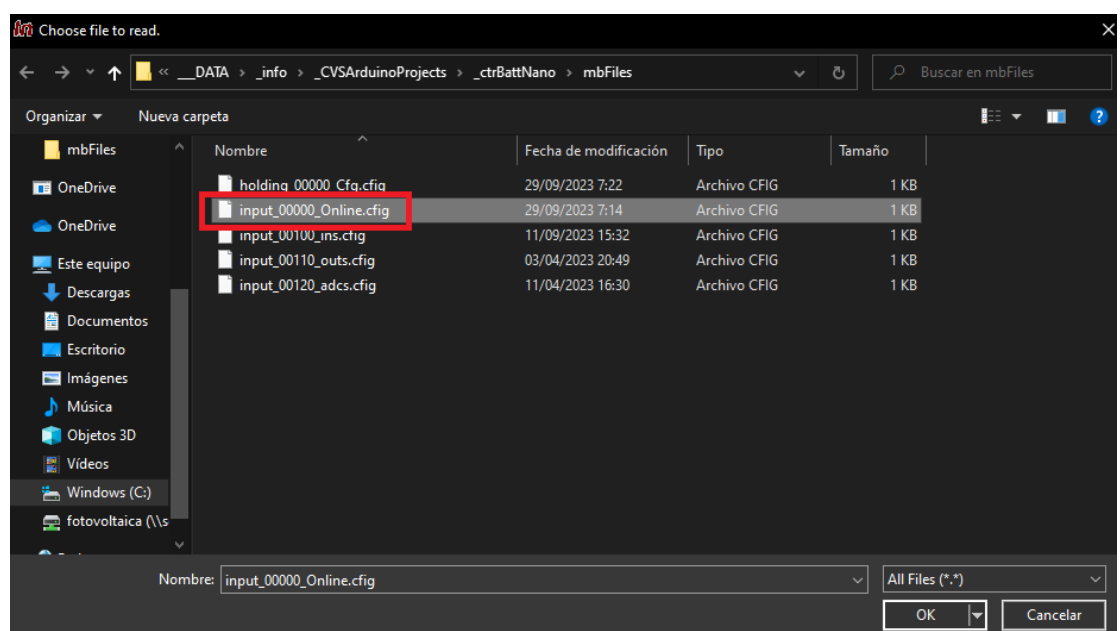


Que está en la carpeta del proyecto del código
ctrBattNano/mbFiles

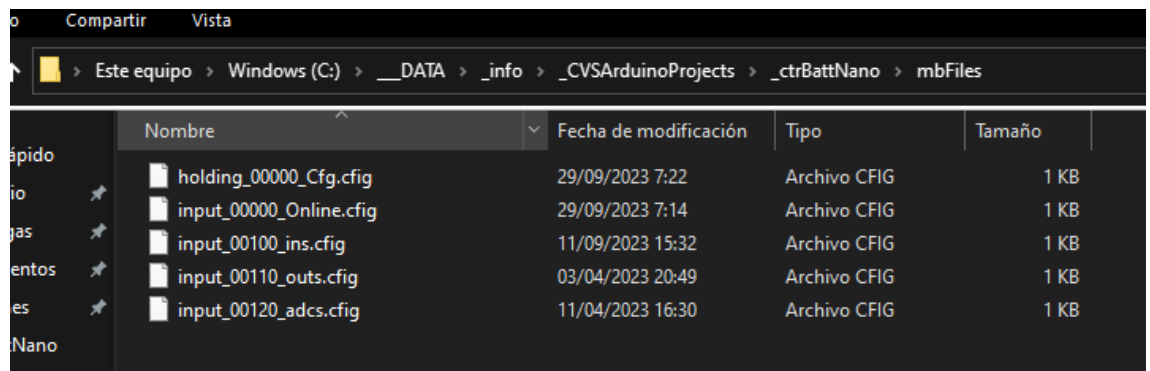


Una vez cargado el archivo verás los datos en tiempo real

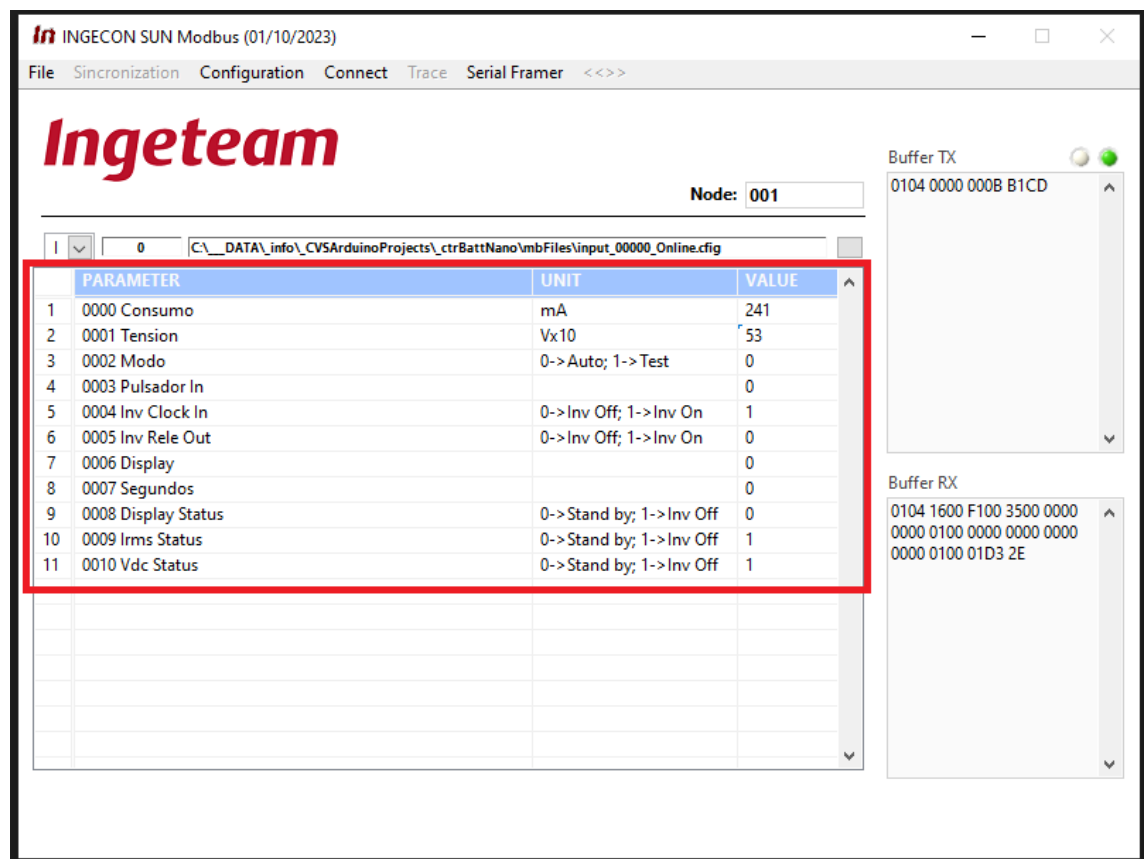


5) Cambio de configuración

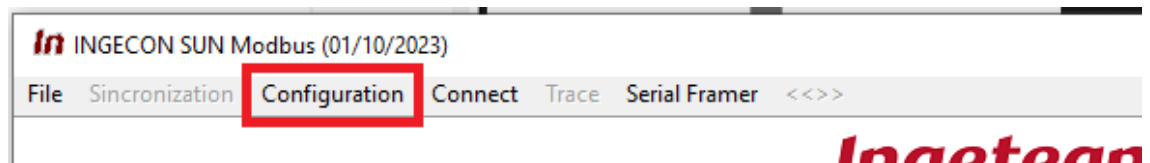

Cargar archivo de Configuración

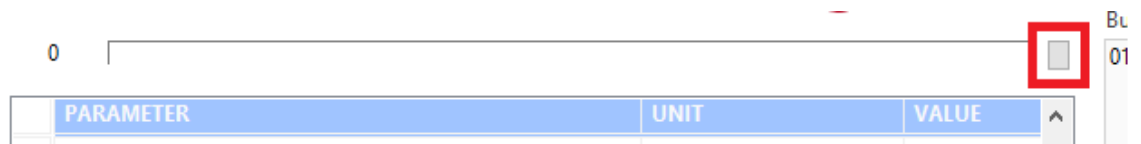


Seleccionar archivo **holding_00000_Cfg.cfg**

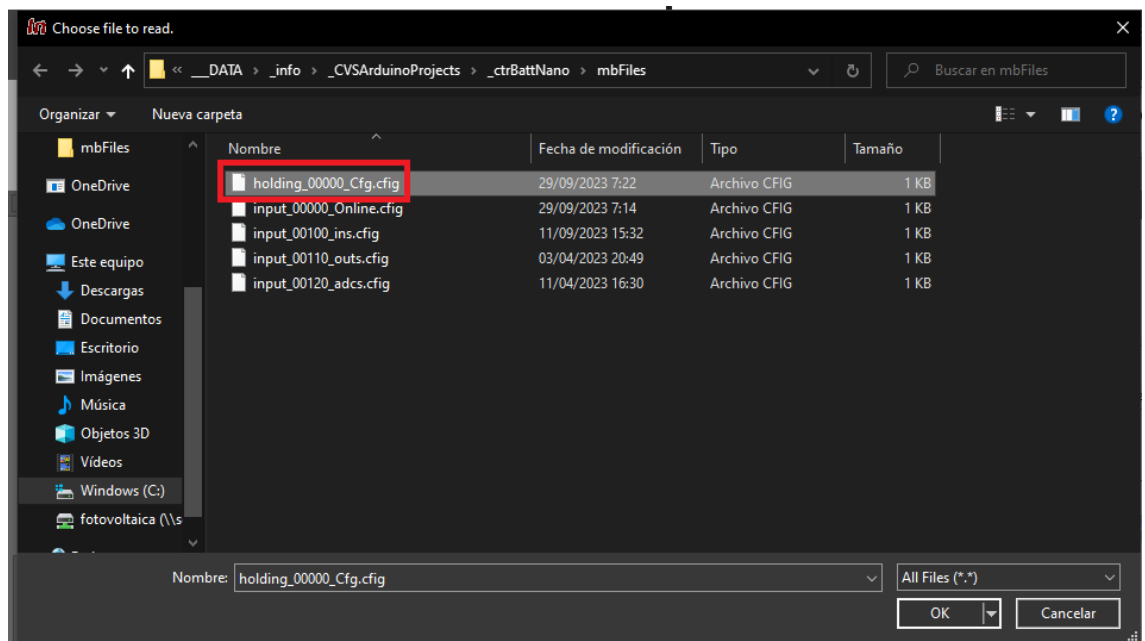


Que está en la carpeta del proyecto del código
ctrBattNano/mbFiles

Para leer configuración pulsar en **Read**

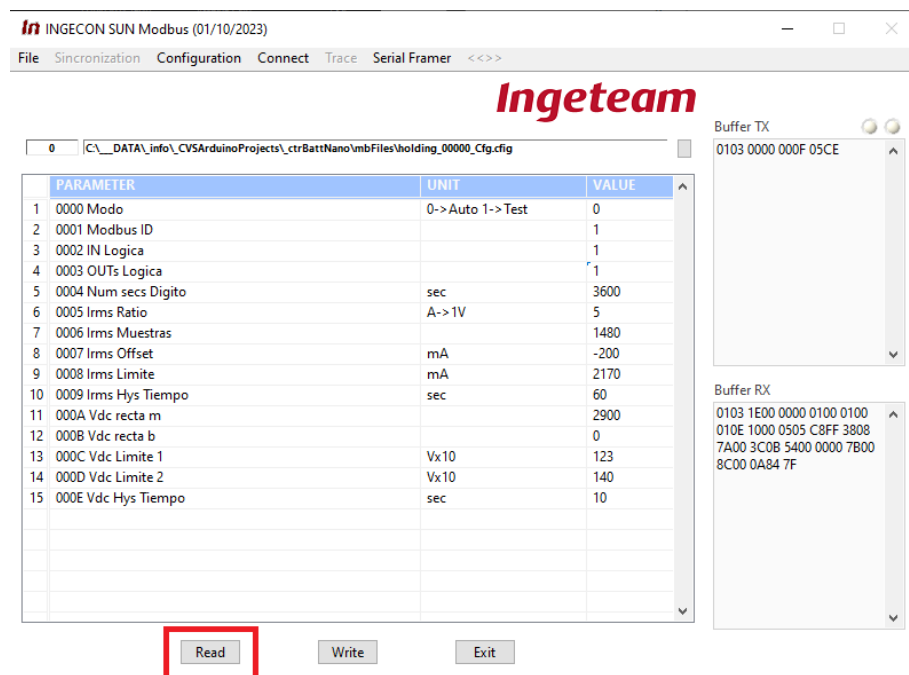

Para escribir un parámetro, cambiarlo, pulsar en **Write**

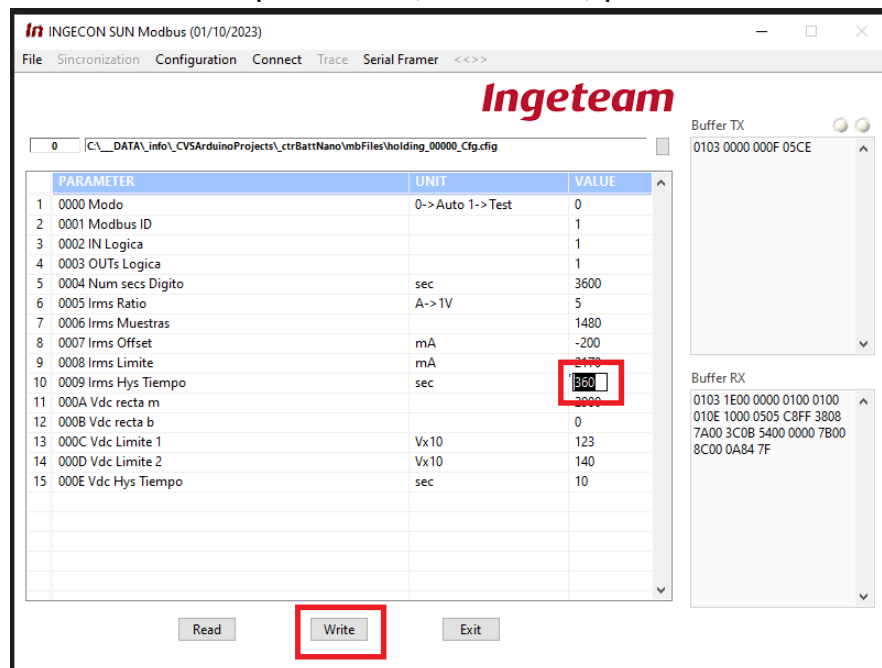

Después leer otra vez (**Read**) para comprobar que se ha cambiado correctamente.

Pulsar **Exit** para volver a la pantalla de monitorización.

6) Desconectar

