


Unbedingt beachten, für alle Motoren

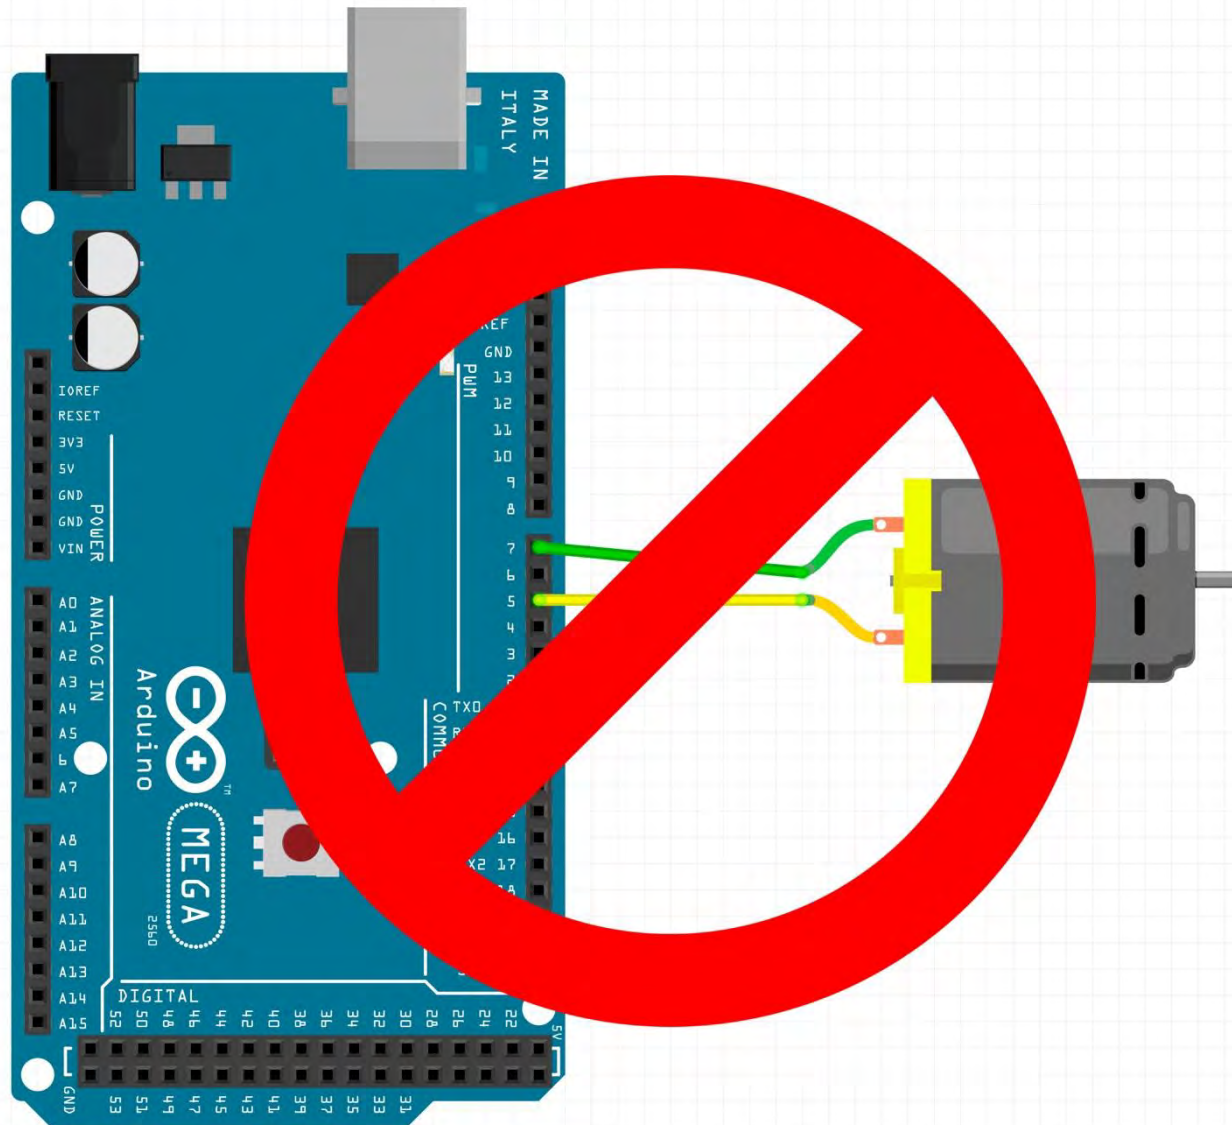

- Motor-Spulen nie direkt an Arduino-Pins anschließen (Stromaufnahme, Rückstrom)
- Motor-Spannungsversorgung nie über Arduino 3V3/5V Pins, immer separates Netzteil (aber: GND verbinden)
- Ausnahme: 5V Servos