



Conociendo los sensores de Arduino con Tinkercad

Parte 1: Conectar un LDR

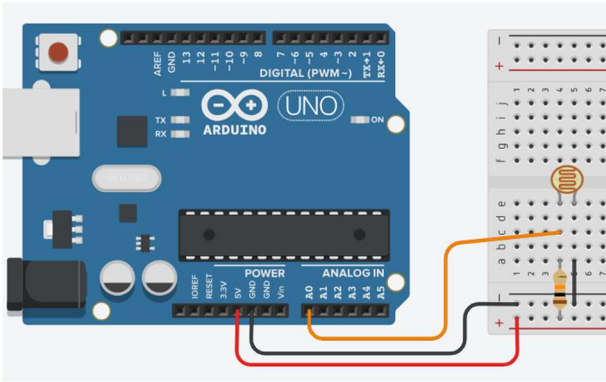

Para realizar la programación debes ir al bloque Variables > En la ventana, escribir el nombre de la variable y pulsar aceptar. La función de esta variable es almacenar el valor que recibe el sensor, el cual será mostrado en la sección Monitor en serie que aparece debajo del **código**.

Parte 2: Conectar un sensor de temperatura

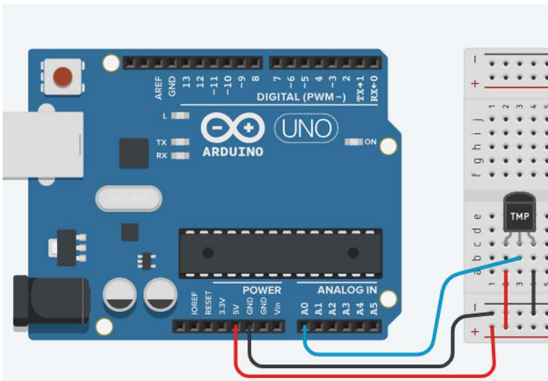

Parte 3: Programar el actuador de acuerdo a lo leído por el sensor

