

Korte handleiding




9 Kettingrem inschakelen en lossen

9.1 Kettingrem inschakelen

De kettingzaag is uitgerust met een kettingrem.


De kettingrem wordt bij een voldoende sterke terugslag automatisch ingeschakeld door de massatraagheid van de handbeschermer of kan worden ingeschakeld door de gebruiker.

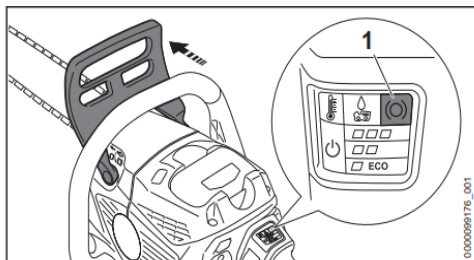

- Handbeschermer met de linkerhand weg van de draagbeugel duwen.

De handbeschermer klikt hoorbaar vast. Als de kettingzaag is ingeschakeld: de led "KETTINGREM" (1) brandt. De kettingrem is ingeschakeld.

9.2 Kettingrem lossen

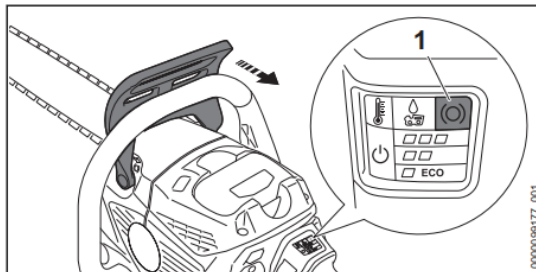


- Handbeschermer met de linkerhand richting de gebruiker trekken.

De handbeschermer klikt hoorbaar vast. Als de kettingzaag is ingeschakeld: de led "KETTINGREM" (1) brandt niet meer. De kettingrem is gelost.

10 Accu aanbrengen en wegnemen

10.1 Accu plaatsen


- Kettingrem inschakelen.

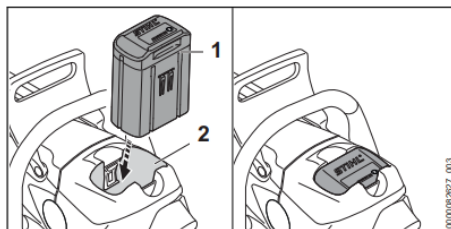

- Accu (1) tot aan de aanslag in de accuschacht (2) drukken.
De accu (1) klikt vast en is dan vergrendeld.

10.2 Accu verwijderen

- Kettingzaag op een vlakke ondergrond plaatsen.

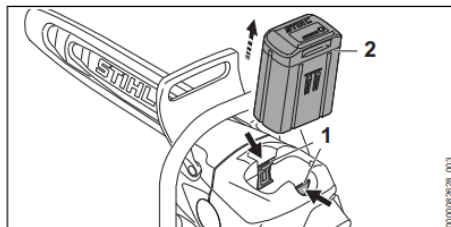


- Beide blokkeerhendels (1) indrukken.
De accu (2) is ontgrendeld en kan worden verwijderd.



11 Motorzaag inschakelen en uitschakelen

11.1 Kettingzaag inschakelen

- ▶ Kettingzaag met de rechterhand op de bedieningshandgreep zo vasthouden dat de duim om de bedieningshandgreep valt.
- ▶ Kettingrem lossen.
- ▶ Kettingzaag met de linkerhand op de draagbeugel zo vasthouden dat de duim om de draagbeugel valt.

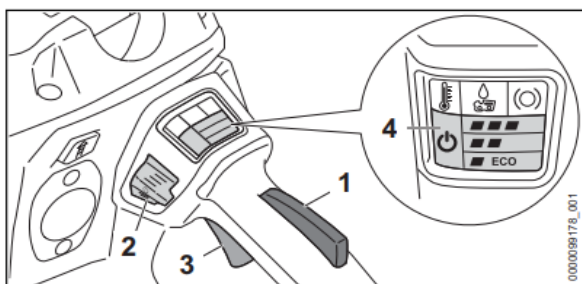

- ▶ Schakelhendelblokkering (1) met de hand indrukken en ingedrukt houden.
- ▶ Ontgrendelknop (2) indrukken.
De led "STATUS" (4) en de led van de laatst ingestelde vermogenstrap branden.
- ▶ De schakelhendel (3) met de wijsvinger indrukken en ingedrukt houden.
De kettingzaag loopt aan en de zaagketting draait.

Hoe verder de schakelhendel (3) is ingedrukt, des te sneller draait de zaagketting. Als vermogenstrap **■ ■ ■** is ingesteld, hoeft de schakelhendel (3) niet volledig ingedrukt te worden om het maximale vermogen te bereiken.

De kettingzaag kan ook worden ingeschakeld door eerst de ontgrendelknop (2) in te drukken en binnen 5 seconden (zolang de led "STATUS" knippert) de schakelhendelblokkering (1) in te drukken. De schakelhendel (3) is nu ontgrendeld en de kettingzaag is klaar voor gebruik.

Als de schakelhendel (3) en de schakelhendelblokkering (1) na het inschakelen worden losgelaten, knipperen de led "STATUS" (4) en de led van de laatst ingestelde vermogenstrap nog 1 seconde lang. Zolang de leds knipperen, kan de kettingzaag zonder indrukken van de deblokkeringsknop (2) opnieuw worden ingeschakeld.


13.3 Vermogenstrap instellen

Er kunnen 3 vermogenstrappen worden ingesteld:

- **■ ECO**: Zagen, lage kettingsnelheid, laag vermogen
- **■ ■**: Vellen, gemiddelde kettingsnelheid, maximaal vermogen
- **■ ■ ■**: Snoeien, maximale kettingsnelheid, maximaal vermogen

Afhankelijk van het gebruik, kunnen 3 vermogenstrappen worden ingesteld. De leds geven de ingestelde vermogenstrap weer. Hoe hoger de vermogenstrap, des te sneller kan de zaagketting bewegen.

De ingestelde vermogenstrap beïnvloedt de werktijd van de accu. Hoe lager de vermogenstrap, des te langer is de werktijd van de accu.

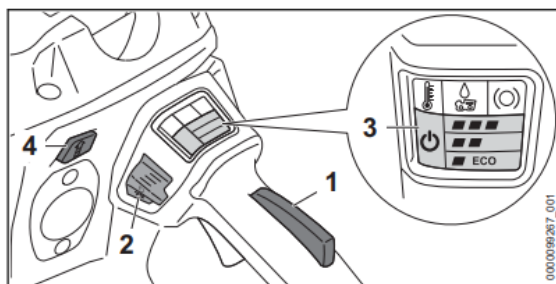

- ▶ Schakelhendelblokkering (1) indrukken en ingedrukt houden.
- ▶ Ontgrendelknop (2) indrukken.
De led "STATUS" (3) en de led van de laatst ingestelde vermogenstrap branden.
- ▶ De druktoets (4) indrukken.
De leds (3) branden en geven de ingestelde vermogenstrap weer.
- ▶ De druktoets (4) indrukken.
De volgende vermogenstrap is ingesteld. Na de derde vermogenstrap volgt weer de eerste vermogenstrap.
- ▶ Zo vaak op druktoets (4) drukken, totdat de gewenste vermogenstrap is ingesteld.