

事前セッアップ

1 ギャー式について知りましょう



snowcookieセンサー ×3
スキーとボディーの動きを計測



接着性スキーマウント ×2
スキー上にセンサーを装着



チェストハーネス
セントラルセンサーを格納




表面クリーニングクロス
スキーマウント取付前に汚れを除去




ワイヤレスチャージパッド
3つにsnowcookieまで同時に充電
(iPhoneも充電可能!)

2 スキーの準備

接着性スキーマウントは、フラットな表面を持つスキーのみに対応しています



フラットな表面




°C °F
30 86
20 68
10 50
0 32
-10 14
-20 -4
-30 -22


接着性スキーマウントを取り付ける前に、スキーが
クリーンで乾燥し、温かい気温状態にあることを
確認して下さい

+20°C


*マウントをテクスチャのあるスキーやでこぼこな表面のスキーに装着することは
推奨しません。それでも装着するは自身のリスクとなります。センサーを安全コード
でピンディングと固定するなど安全を確保して下さい




フラット



テクスチャあり




その他のパーツ




凸凹あり

3 マウントの取付



このエリアをクリーンに

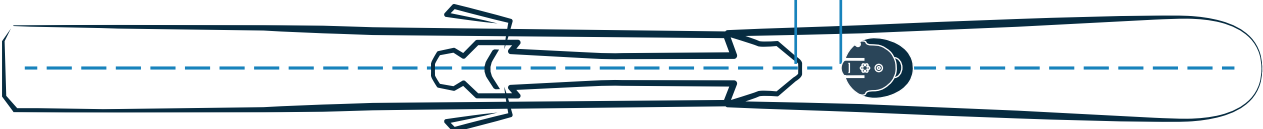

5 cm / 2 in.

マウントを装着するエリアを表面クリーニングクロスを用いて
キレイにし、よく乾かして下さい

ピンディングの前方、約5cmのフラットな中心エリアを選びましょう

赤い保護シートを接着性マウントからはがします。接着性マウント
をスキーに対して貼付け、強く押し付けます。両面テープは24時間
以内に確実に固定されます

4 アプリ取得およびsnowcookie-iPhone間のペアリング



iPhone 6*以降、iOS 11.1以上
の端末であることを確認します

*snowcookieアプリ対応端末:
iPhone 6/6s/6 Plus/6s Plus, iPhone7/7 Plus,
iPhone 8/8 Plus, iPhone X もしくはそれ以降



アプリのダウンロードとプロフィール設定には
インターネット接続が必要です



Snowcookie -
スマートスキーラッカーアプリ
をダウンロード



アプリを立ち上げ、スクリーンに表示された
インストラクションに従いましょう

スロープでのセッアップ

5 snowcookieの装着



アプリを起動。各snowcookieの中心を
光るまで押し続けます



左 セントラル 右

ブルー snowcookie - チェストハーネス
オレンジ snowcookie - 左スキー
グリーン snowcookie - 右スキー



チェストハーネスを装着します。
ジャケットの下もしくは上から装着できます



ブルーsnowcookieを、光が外側を
向くようにしてチェストハーネスに格納します

オレンジと緑のsnowcookieをカチッと鳴るまでスキーマウントに差し込みます
snowcookieの平らな面がマウント側を向くようにします



カチッ! **ORANGE FOR LEFT SKI**
カチッ! **GREEN FOR RIGHT SKI**

装着



フラットな面 SIDE
カチッ!

snowcookieを装着するには、取り外しボタンを
押し下げながらセンサーのフラットな面をスライド
させ、カチッと鳴るまで差し込みます

取り外し



取り外しボタン
押す

snowcookieをマウントから取り外すには、
取り外しボタンを押して、後方に押し出します

STARTUP GUIDE

snowcookie®

カラーインジケータ

セットアップ

ブルー点滅: snowcookieは、スマートフォンとペアリングしています

トラブルシューティング

オレンジ点滅は、snowcookieがアプリと通信できていない状態です。この場合、snowcookieアプリを立ち上げて下さい。

ブルー点滅するまで、snowcookieのボタンを素早く5回押すことでスマートフォンとの接続をリセットできます。アプリから再度ペアリングします

スタンバイ

snowcookieは、ゆっくりと明滅している場合は、スマートフォンとペアリングされ、アプリケーションと接続済みです。ゲレンデへと滑り出す準備ができています

ブルー - セントラル snowcookie
チェストハーネスに装着してください

オレンジ - 左スキー snowcookie

グリーン - 右スキー snowcookie

アクション

2回ずつ素早く明滅している時は、アクション状態を示します。レコードボタンをタップしてスキー滑走を開始すると、snowcookieは、**ブルー、オレンジ、グリーン**と点滅します

左 セントラル 右

バッテリーチェック

snowcookieのバッテリーレベルを2種類の方法で確認することができます

1 アプリ上で確認 - 各snowcookieの円周がバッテリー残量を示します

2 snowcookieが起動している状態でダブルクリック - 数秒間カラーが変化し、バッテリー残量を示します

ブルー - 満充電

グリーン - 十分

イエロー - 中程度

オレンジ - 少ない

レッド - かなり少ない

ブザー音が鳴っている場合は完全にバッテリーがない状態を示しています

製品仕様

センサー: 9軸モーションセンサー 通信方式: BLE 4.2 ワイヤレス充電: Qi 規格 バッテリー駆動時間: 8時間以上 防水性能: IP67 規格	充電スタンド: 入力電源: 12V 3A 36W USB 2.0出力: 0.5V 2.1A (Max) ワイヤレス充電器出力: 5V 1.5A 周波数帯: 110-205KHz 伝送効率: ≥72% 総重量: 187g サイズ: 270*73*14,8mm	アプリケーション: Snowcookie - スマートスキートラッカー Apple App Storよりダウンロード可能 *snowcookieアプリ対応端末: iPhone 6/6s/6 Plus/6s Plus, iPhone 7/ 7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X 以降のモデル
動作温度: -20℃ ~ +40℃ 動作高度: 0-6,000m 内部温度: +5℃ ~ +25℃ 総重量: 35g センサーのみ / 55g マウントプレート含む センサーサイズ: 52×48×17mm マウントプレート横幅: 58mm		

安全性と製品についての重要なご案内

ご注意ください! 以下に挙げる潜在的な危険の回避を怠った場合には、事故や衝突により死亡または重傷を負う可能性があります。 健康上のご注意 * 運動プログラムを開始または変更する場合には、必ず医師に相談してから行ってください。ペースメーカやその他の埋め込み型の電子機器をご使用の方は、中央センサーを使用する前に医師にご相談ください。 * センサーおよび付属品は、医療機器ではなく家庭用機器であり、外部電源による障害が生じる可能性があります。データはあくまでも参考用であり、誤った読み取りによって生じた結果に対する責任は一切負いません。	バッテリーに関するご注意 当装置はリチウムイオン電池を使用しております。以下に挙げるガイドラインを遵守しない場合には、バッテリーの寿命が短くなったり、装置に損傷を与える危険性が生じたり、火災、化学的な火傷、電解液の漏出、怪我の原因となる恐れがあります。 * 当装置を、熱源や、直射日光が当たる無人の車内などの高温の場所に放置しないでください。損傷を避けるためには、装置を取り外すか、装置が入っている箱の中など直射日光が当たらない場所に保管してください。 * 当装置およびバッテリーを、分解、改造、再製、穴開け、破損したりしないでください * 当装置およびバッテリーを、水やその他の液体に浸したり、火災、爆発、その他の危険に晒したりしないでください。 * バッテリーや装置を口に入れることは絶対にしないでください。万一飲み込んでしまった場合には、医師または毒物管理センターに連絡してください。 * Snowcookie Sports が承認または提供している電源およびデータケーブル以外のものは使用しないでください。	外付けのバッテリー充電器をご使用の場合には、Qi対応の充電器のみをご使用ください。 * バッテリーの交換は、Snowcookie取扱店またはサービスセンターでのみ行ってください。 * 同梱されている取扱説明書に書かれた温度範囲を超えた場所では使用しないでください。 * 長期間保管する場合は、取扱説明書にある温度範囲内で保管してください。 * ご自分でバッテリーを取り外したり、取り外そうとしないでください。 * 当装置およびバッテリーを廃棄する際には、現地の廃棄物処理部門に連絡し、当該地域の法律および規則に従って処分してください。	装置の操作について Snowcookieセンサーをご使用中の安全対策について、いくつかご案内いたします * Snowcookies は、その名称とは裏腹に食品ではありません。噛んだり、飲み込んだり、食べたりすることはできません。) * Snowcookieセンサーは、おもちゃではありません。5歳未満のお子様のご使用はお控えください。 * Snowcookieの防水性を保つため、ボタンの上部を鋭利なもので穴を開けたりしないでください。また、スキーのポールで強く押しすぎた場合にも、表面が損傷する可能性があります。 * SnowcookieにはGPSセンサーが搭載されていないため、位置情報はスマートフォンでご確認ください。 * Snowcookieを、より確実にスキーのビンディングに固定するために、セーフティコードを追加してご使用になることをお勧めします。 * ご使用前に、スマートフォンを含むすべての装置が十分に充電されていることを確認してください。バッテリーの充電量が低いと、データの質に影響を及ぼす場合があります。 * Snowcookieセンサーを装着しているスキー中にヘッドフォンなどのBluetooth装置をご使用になると、当社のソフトウェアとは全く別のプロセスによって、スキーデータの損失が生じることがあります。
--	--	---	--

ラジオ周波数と照射線量について 当装置は移動型送信機および受信機であり、内部アンテナを利用して低レベルの無線周波数エネルギーを送受信することで、データ通信を行っています (RF)。当装置が、Snowcookieアプリおよびその付属品と共に最大出力モードで動作している場合には、既定制限値以下のRFエネルギーが放出されます。RF被曝に関する基準に準拠するため、当装置は、必ず取り扱い説明書に記載されているとおりにご使用ください。当装置を他の目的のために使用しないでください。 当装置を、他の送信機やアンテナと一緒に配置したり、それらと一緒に操作したりしないでください。そのような場合には、装置の機能が制限され、記録にエラーが生じる可能性があります。	適合宣言書 これをもって、Mercury Kinetics AG社は、本製品がR&TTE 1999/5/ECの必須要件およびその他の関連規定に準拠していることを宣言いたします。宣言書の全文につきましては、こちらをご覧ください: www.snowcookiesports.com/compliance インタストリー-カナダコンプライアンス: 該当なし 連邦通信委員会 (FCC) コンプライアンス: 該当なし	ソフトウェアライセンス契約 当装置およびそれに対応するソフトウェアを使用することで、貴殿は、エンドユーザー使用許諾契約書に同意し、その条項に同意したものとします。エンドユーザー使用許諾契約書の全文は、アプリおよび以下のウェブサイトでご覧いただけます: www.snowcookiesports.-com/eula 限定的保証 当製品は、購入日から1年間、材質または製造上の欠陥がないことが保証されています。製品の保証についての全文は、エンドユーザー使用許諾契約書に含まれており、当社のウェブサイトをご覧ください: www.snowcookiesports.-com/eula 海外のお客様への保証 EU以外の国のお客様が当装置を購入された場合、国によっては、海外の販売業者が別途保証を提供することがあります。この場合、現地の販売店が保証提供者となり、お客様が購入した装置へのサービスを現地に行うこととなります。海外でご購入になった装置を返品する場合は、必ずスイスのサービスセンターまでご返送ください。	オーストラリアおよびニュージーランドのお客様への保証 当社の製品には、オーストラリア消費者法に基づいた保証が必ず適用されます。お客様には、重大な欠陥およびその他の合理的に予見可能な損失や損害に対する補償として、製品の交換または返金を受ける権利があります。また、製品が品質基準を満たしていないか、深刻ではないものの、欠陥が見られる場合には、製品の修理または交換を受ける権利があります。当社の限定的保証は、他の製品との関連で適用される法律に基づくその他の権利および救済手段に加えて提供されています。 地図データ情報について Snowcookieは、政府および民間のデータソースを利用しています。実際のところ、すべてのデータソースには、ある程度の不正確または不完全なデータが含まれていますが、一部の国では、完全かつ正確な地図情報が利用できなかったり、非常に高価であったりします。
--	--	--	---