


## Como utilizar CK61 e CK62 – Atualização de Firmware V3:

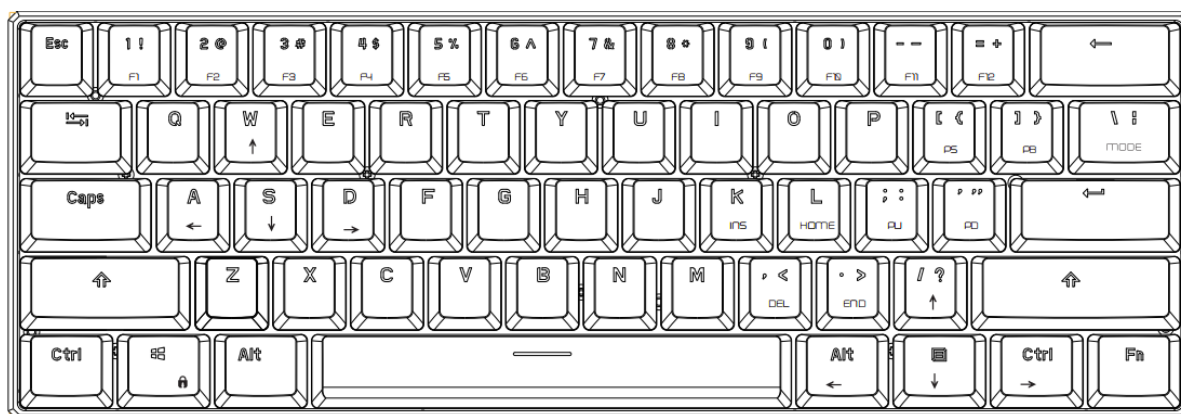

fn+1 → f1

fn+2 → f2

fn+3 → f3

fn+4 → f4

fn+5 → f5

fn+6 → f6

fn+7 → f7

fn+8 → f8

fn+9 → f9

fn+0 → f10

fn+- → F11

fn+= → F12

FN+K → INS

FN+L → HOME

FN+; → pgup

FN+" → pgdown

FN+, → del

FN+. → end

FN+{ → printscreen

FN+] → pausebreak

FN+ESC → `~

FN+W/A/S/D → ↑ ← ↓ →

## SETAS DA DIREITA:

As setas da direita estão ativadas por padrão.

FN+ ↑ → /?

FN+ ← → RALT

FN+ ↓ → MENU

FN+ → → RCTRL

Para inverter função das setas pressione e segure FN+ENTER por 3 segundos, então as funções passam a ser:

FN+/? → ↑

FN+RALT → ←

FN+MENU → ↓

FN+RCTRL → →

## ILUMINAÇÃO:

FN+Z → trocar efeitos de iluminação

FN+X → usar iluminação monocromática

## PERSONALIZAR ILUMINAÇÃO:

Você pode armazenar 2 configurações de iluminação personalizadas, uma na tecla N, outra na tecla M.

Pressione os botões FN+N/M primeiro, depois pressione FN+MR para entrar no modo de gravação, A tecla MR vai piscar indicador branco indicando que o modo de gravação está ativo

Você pode pressionar todas as teclas à vontade, você pode escolher 8 cores, até escolher a cor que você gosta; finalmente pressione FN+MR para salvar e grave com sucesso.

Para limpar as luzes personalizadas, primeiro pressione qualquer um dos FN + N / M valor de luz atualmente definido,

pressione NF+MR uma vez e pressione FN+MR novamente para limpar com sucesso.

FN+N/M

Pode ser alternado arbitrariamente e também pode ser alternado / gravado em qualquer modo de efeito de iluminação com FN+X