



Case Elevator (MS4) - Elevador de caixa

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

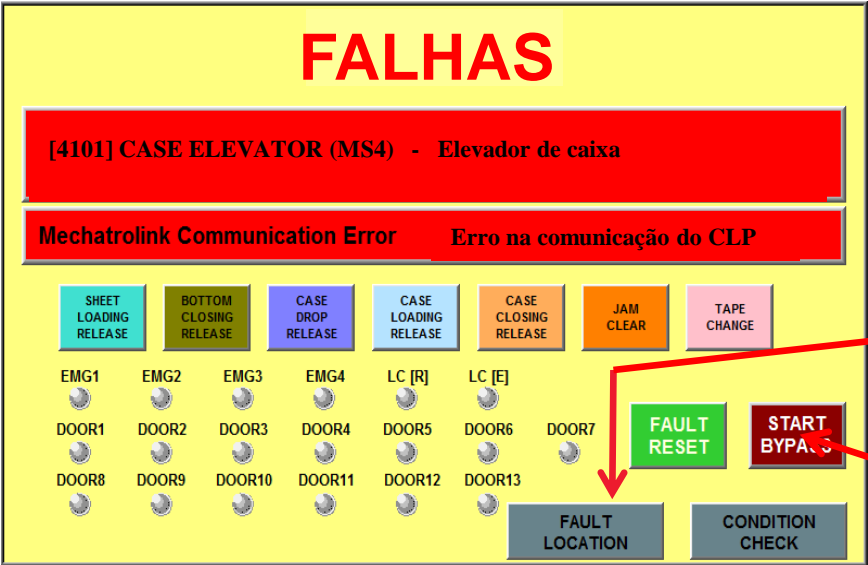

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

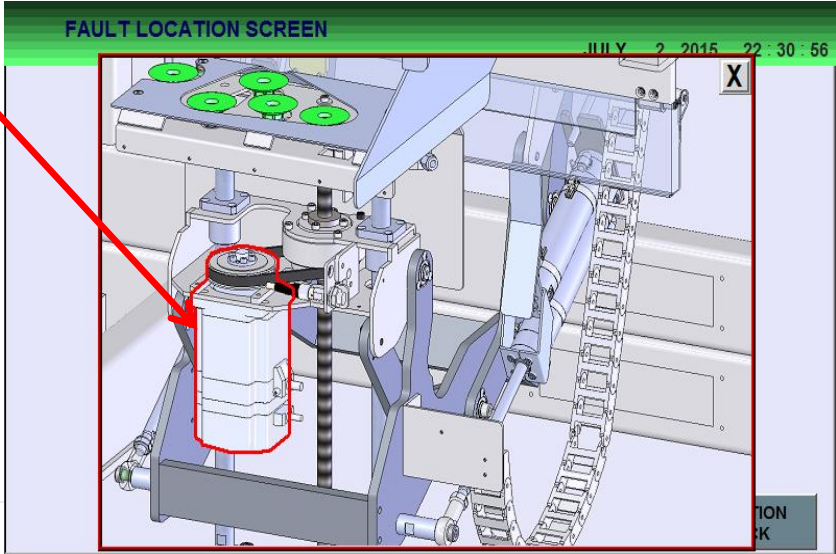

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] - OP LED : Verde - COM LED : Vermelho

Solucionando problemas

PROBLEMA

SOLUÇÃO

1. O comando executado não está implantado.
- 
1. Verificar o comando enviado.



Sort Conveyor 1 (MS1) - Seleção do transportador 1

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

# FALHAS

[4101 CASE ELEVATOR (MS4) - Elevador de caixa]

Mechatrolink Communication Error Erro na comunicação do CLP

SHEET LOADING RELEASE

BOTTOM CLOSING RELEASE

CASE DROP RELEASE

CASE LOADING RELEASE

CASE CLOSING RELEASE

JAM CLEAR

TAPE CHANGE

EMG1

EMG2

EMG3

EMG4

LC [R]

LC [E]

DOOR1

DOOR2

DOOR3

DOOR4

DOOR5

DOOR6

DOOR7

DOOR8

DOOR9

DOOR10

DOOR11

DOOR12

DOOR13

FAULT RESET

START BYPASS


FAULT LOCATION

CONDITION CHECK

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"


Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

FAULT LOCATION SCREEN

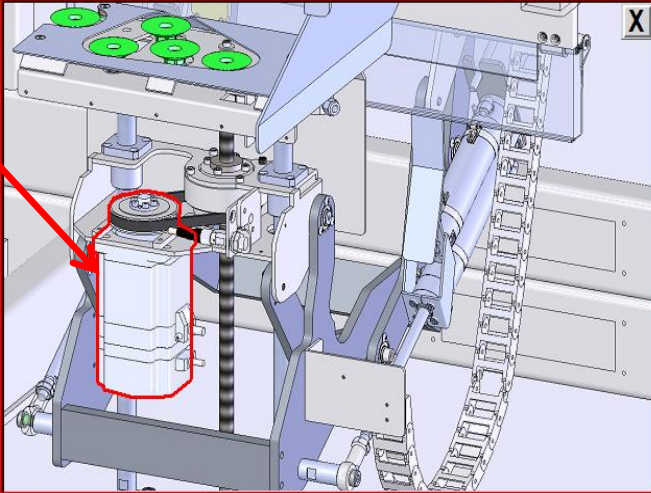

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] - OP LED : Verde - COM LED : Vermelho

Solucionando problemas

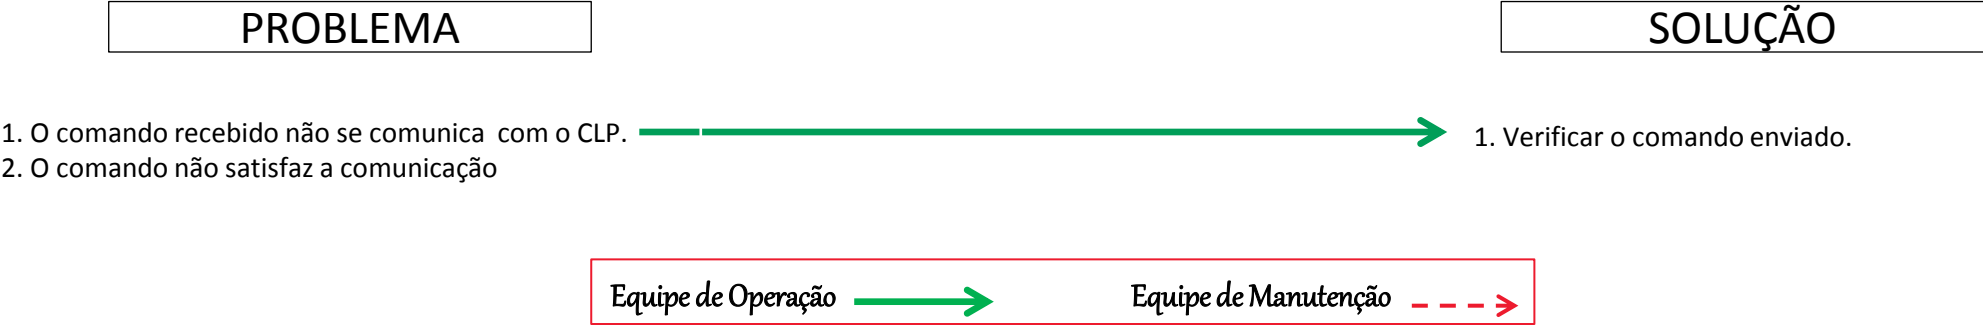

Sort Conveyor 1 (MS1) - Seleção do transportador 1

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

# FALHAS

[4101 CASE ELEVATOR (MS4) - Elevador de caixa]

Mechatrolink Communication Error Erro na comunicação do CLP

SHEET LOADING RELEASE

BOTTOM CLOSING RELEASE

CASE DROP RELEASE

CASE LOADING RELEASE

CASE CLOSING RELEASE

JAM CLEAR

TAPE CHANGE

EMG1

EMG2

EMG3

EMG4

LC [R]

LC [E]

DOOR1

DOOR2

DOOR3

DOOR4

DOOR5

DOOR6

DOOR7

DOOR8

DOOR9

DOOR10

DOOR11

DOOR12

DOOR13

FAULT RESET

START BYPASS

FAULT LOCATION

CONDITION CHECK

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

FAULT LOCATION SCREEN

JULY 2 2015 22:30:56

ION K

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] - OP LED : Verde - COM LED : Vermelho

Solucionando problemas

PROBLEMA

1. O dado do comando está inválido pela seguinte razão:

- Fora do range de ajuste
- Fora do range aceitável
- Não suportado

SOLUÇÃO

Verificar o dado que foi enviado.

Equipe de Operação

Equipe de Manutenção

Overheated - Superaquecimento

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

# FALHAS

[4101 CASE ELEVATOR (MS4) - Elevador de caixa - Overheated - Superaquecimento

Mechatrolink Communication Error Erro na comunicação do CLP

SHEET LOADING RELEASE

BOTTOM CLOSING RELEASE

CASE DROP RELEASE

CASE LOADING RELEASE

CASE CLOSING RELEASE

JAM CLEAR

TAPE CHANGE

EMG1

EMG2

EMG3

EMG4

LC [R]

LC [E]

DOOR1

DOOR2

DOOR3

DOOR4

DOOR5

DOOR6

DOOR7

DOOR8

DOOR9

DOOR10

DOOR11

DOOR12

DOOR13

FAULT RESET

START BYPASS

FAULT LOCATION

CONDITION CHECK


Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

FAULT LOCATION SCREEN

JULY 2 2015 22:30:56

X

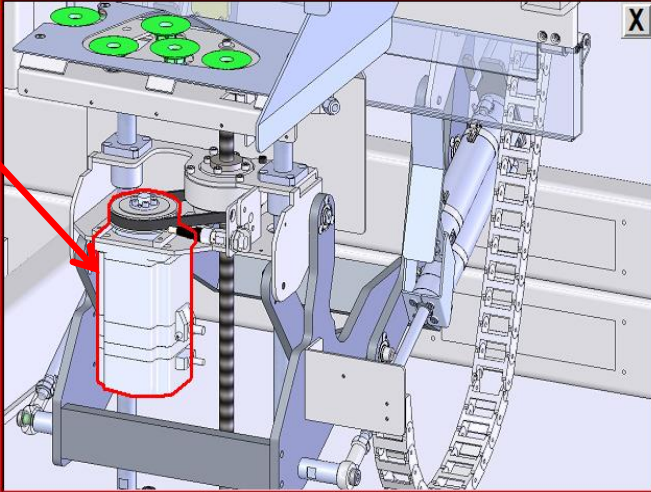

ION K

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (2x) COM LED : Verde ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

1. A temperatura de aquecimento do driver está próxima dos 85 °C (185 °F).

SOLUÇÃO


1. Verificar a condição de ventilação da unidade enclausurada.

Equipe de Operação →

Equipe de Manutenção - - - - ->


Overload - Sobrecarga

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

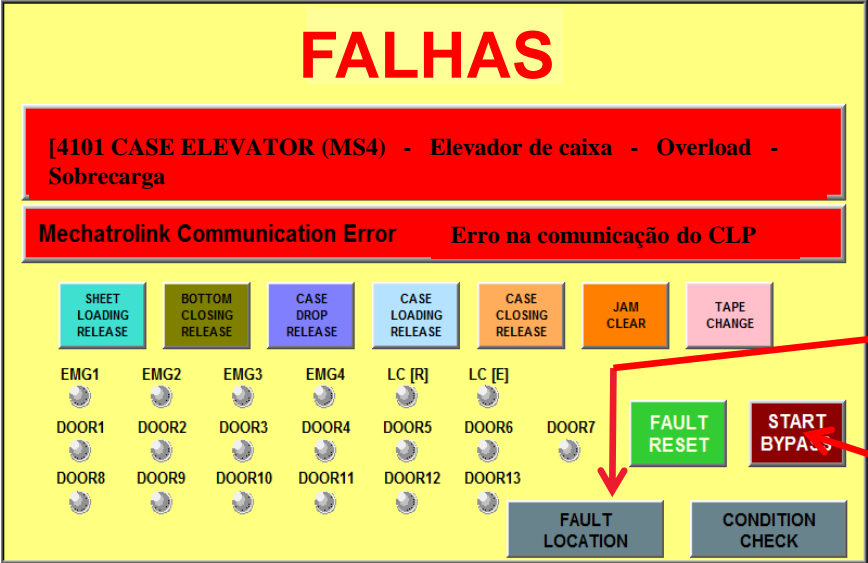

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

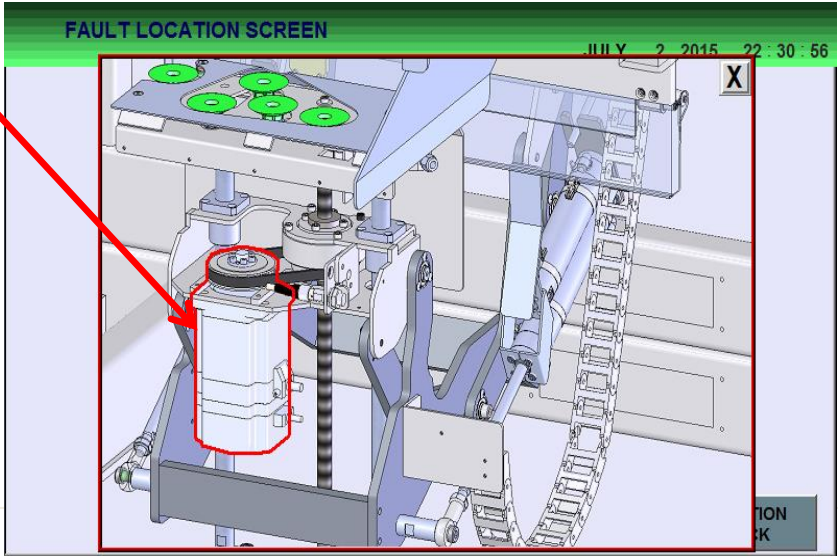

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (2x) COM LED : Verde ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

SOLUÇÃO

1. A carga acumulativa excedeu o torque máximo aplicado para detectar a carga.


----- ➔ Reduzir a carga ou aumentar a taxa da aceleração ou desaceleração

Equipe de Operação ➡ Equipe de Manutenção ----- ➔




Overspeed - Aumento da aceleração

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

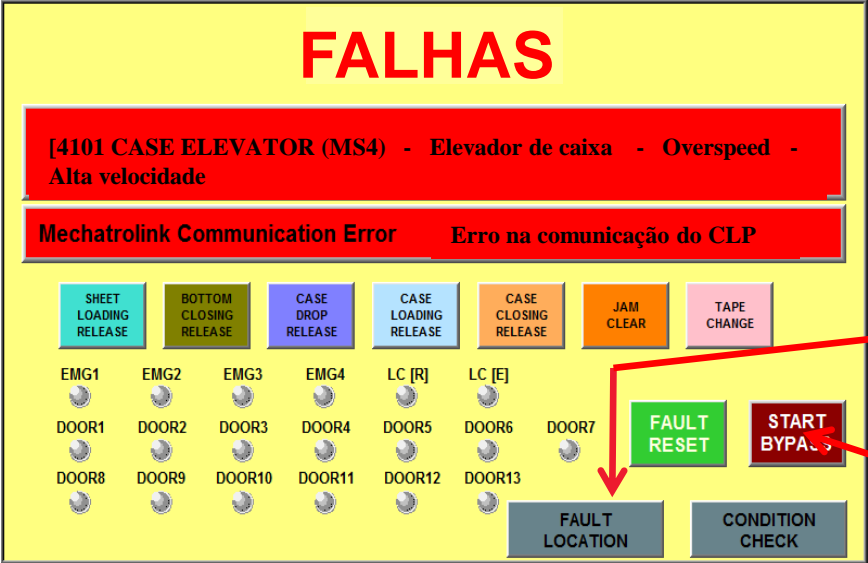

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

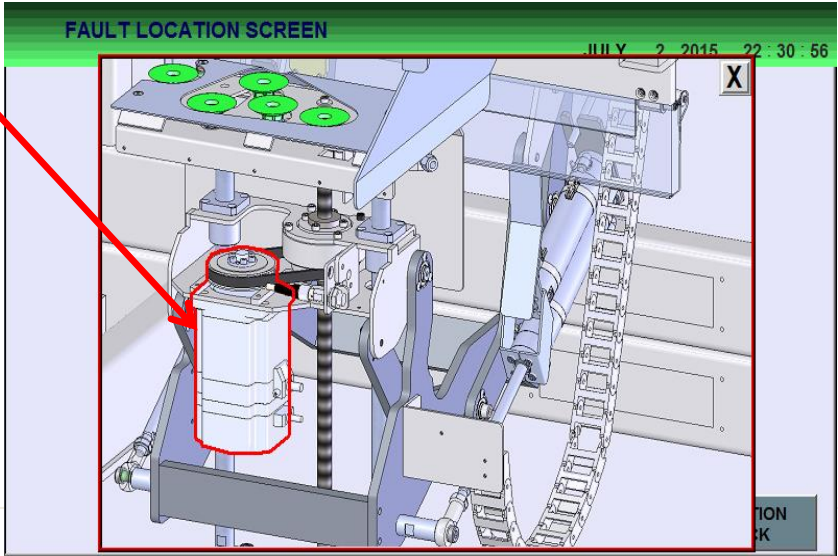

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (2x) COM LED : Verde ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

SOLUÇÃO

1. A velocidade do motor excedeu 5500 r/min. -----> Verificar a velocidade programada ou a engrenagem eletrônica.

Equipe de Operação ----->

Equipe de Manutenção ----->

Overvoltage - Aumento da voltagem

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

# FALHAS

[4101 CASE ELEVATOR (MS4) - Elevador de caixa - Overvoltage - Alta-tensão

Mechatrolink Communication Error Erro na comunicação do CLP

SHEET LOADING RELEASE

BOTTOM CLOSING RELEASE

CASE DROP RELEASE

CASE LOADING RELEASE

CASE CLOSING RELEASE

JAM CLEAR

TAPE CHANGE

EMG1

EMG2

EMG3

EMG4

LC [R]

LC [E]

DOOR1

DOOR2

DOOR3

DOOR4

DOOR5

DOOR6

DOOR7

DOOR8

DOOR9

DOOR10

DOOR11

DOOR12

DOOR13

FAULT RESET

START BYPASS


FAULT LOCATION

CONDITION CHECK

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

FAULT LOCATION SCREEN

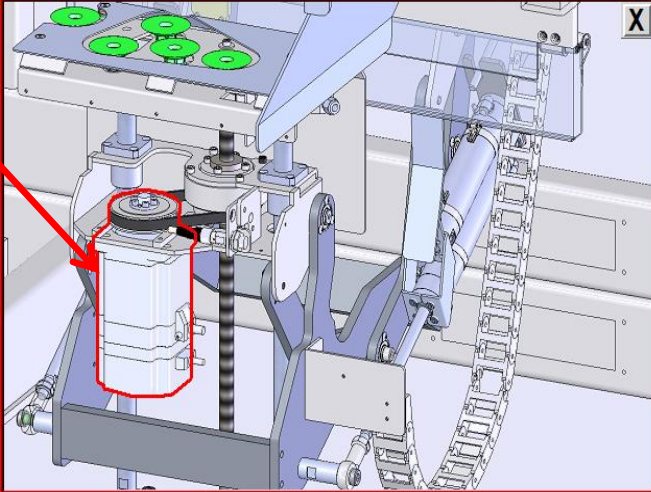

JULY 2 2015 22:30:56

X

ION K

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (3x) COM LED : Verde ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

1. A tensão DC do circuito principal está muito alto.

SOLUÇÃO

1. Verificar a tensão da fonte.  
Para dispositivo de elevação, reduzir a carga.

Equipe de Operação →

Equipe de Manutenção - - - - ->

Main Power is OFF - Fonte principal está desligada

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

### FALHAS

[4101 CASE ELEVATOR (MS4) - Elevador de caixa - Main Power is OFF - A chave geral está desligada

Mechatrolink Communication Error Erro na comunicação do CLP

SHEET LOADING RELEASE

BOTTOM CLOSING RELEASE

CASE DROP RELEASE

CASE LOADING RELEASE

CASE CLOSING RELEASE

JAM CLEAR

TAPE CHANGE

EMG1

EMG2

EMG3

EMG4

LC [R]

LC [E]

DOOR1

DOOR2

DOOR3

DOOR4

DOOR5

DOOR6

DOOR7

DOOR8

DOOR9

DOOR10

DOOR11

DOOR12

DOOR13

FAULT RESET

START BYPASS

FAULT LOCATION

CONDITION CHECK

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

FAULT LOCATION SCREEN

JULY 2 2015 22:30:56

ION  
K

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (3x) COM LED : Verde ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

SOLUÇÃO


1. A fonte principal está desligada. - - - - -> Verificar se a fonte está ligada corretamente.

Equipe de Operação → Equipe de Manutenção - - - - ->




Deviation Error - Erro de desvio

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

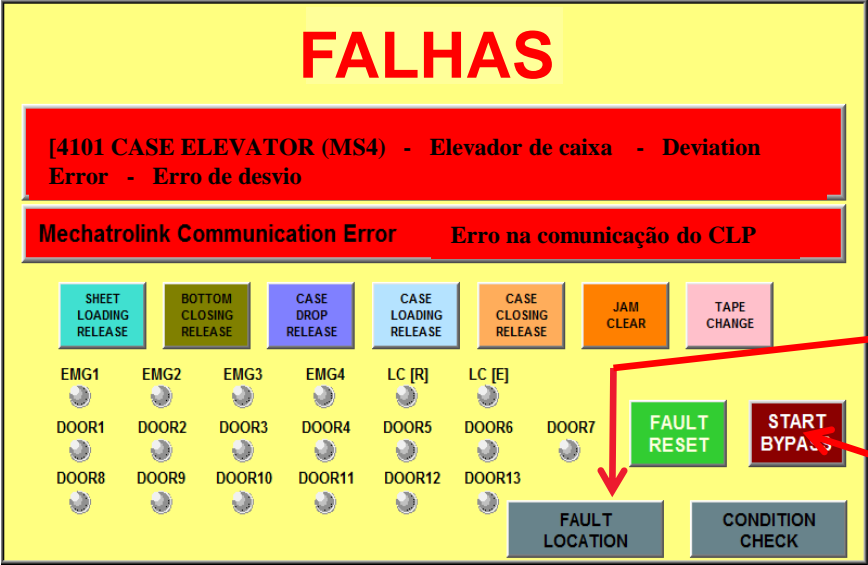

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

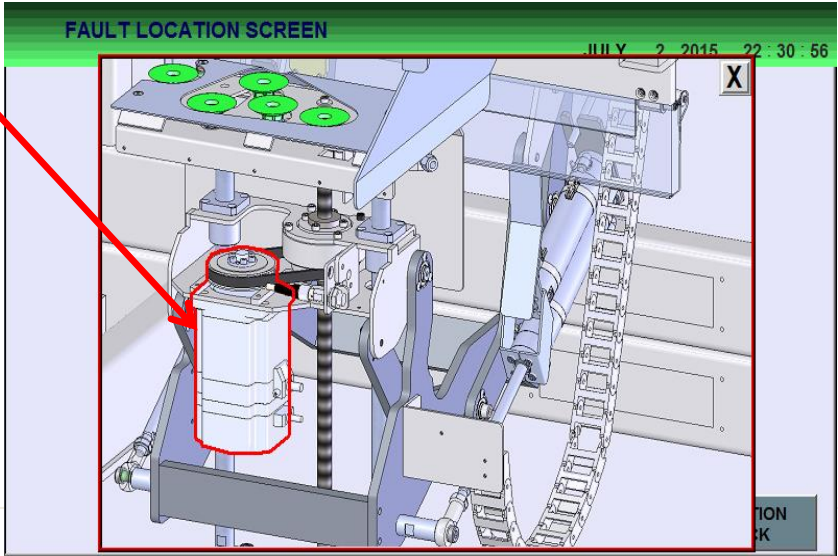

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (4x) COM LED : Verde ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

SOLUÇÃO

1. O desvio entre a posição do comando e a posição atual excedeu o valor de ajuste da rotação do fluxo de acordo com o valor da saída do motor.
- ➔ Reduzir a carga ou aumentar a taxa da aceleração ou desaceleração



Overcurrent - Sobrecorrente

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

# FALHAS

[4101 CASE ELEVATOR (MS4) - Elevador de caixa - Overcurrent - Sobrecorrente

Mechatrolink Communication Error Erro na comunicação do CLP

SHEET LOADING RELEASE

BOTTOM CLOSING RELEASE

CASE DROP RELEASE

CASE LOADING RELEASE

CASE CLOSING RELEASE

JAM CLEAR

TAPE CHANGE

EMG1

EMG2

EMG3

EMG4

LC [R]

LC [E]

DOOR1

DOOR2

DOOR3

DOOR4

DOOR5

DOOR6

DOOR7

DOOR8

DOOR9

DOOR10

DOOR11

DOOR12

DOOR13

FAULT RESET

START BYPASS

FAULT LOCATION

CONDITION CHECK

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

FAULT LOCATION SCREEN

JULY 2 2015 22:30:56

X

ION K

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (5x) COM LED : Verde ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

1. O cabo do motor está curto..

SOLUÇÃO


1. Verificar o cabo do motor e sua conexão com o acionador.

Equipe de Operação →

Equipe de Manutenção - - - - ->


## Mechatrolink Communication Error - Erro de comunicação do CLP

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

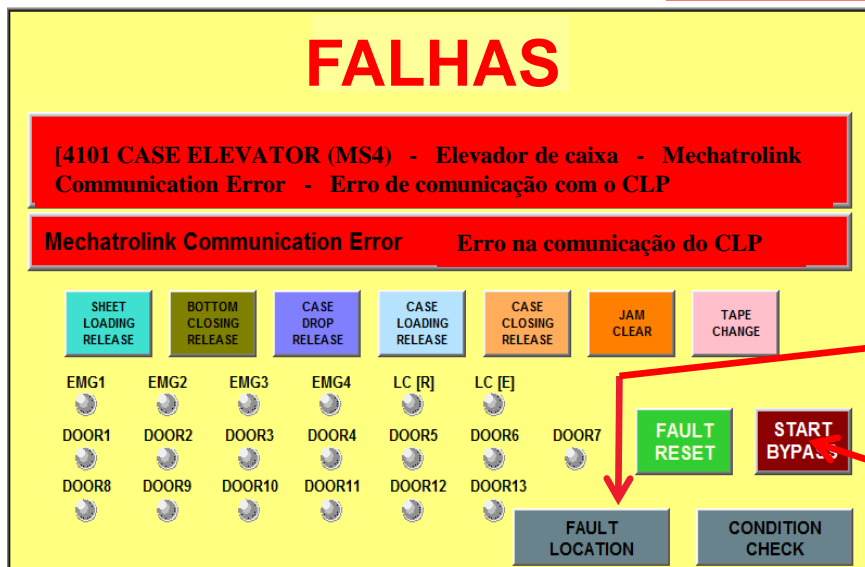

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

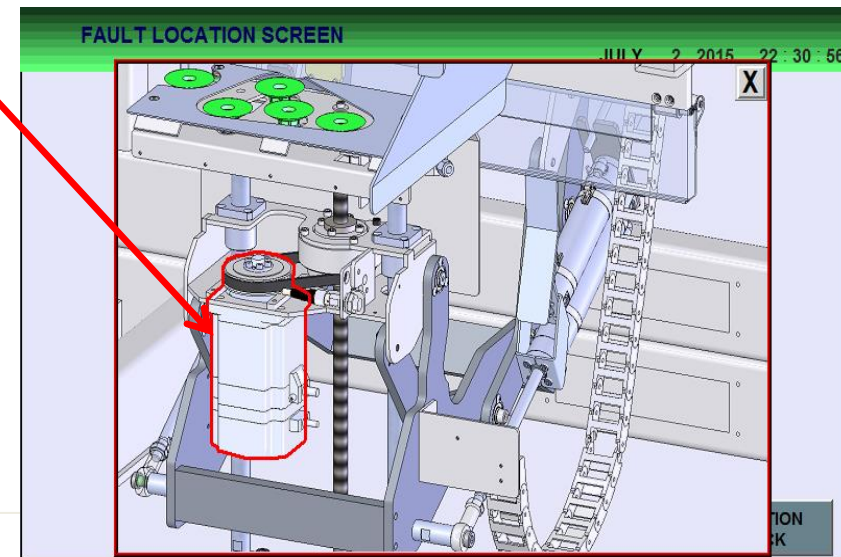

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] - OP LED : Vermelho piscante (6x) - COM LED : Vermelho contínuo

## Solucionando problemas

### PROBLEMA

1. Erro no sincronismo na comunicação.  
O timer do relógio não está funcionando corretamente.
2. Erro durante a transmissão.  
O tempo de ajuste de transmissão e o ajuste mestre não está coerente.
3. Ocorre erro de comunicação do CRC ou outro tipo de erro de comunicação ocorrido pelos menos 2x consecutivamente.

### SOLUÇÃO

1. Verificar se o relógio do timer está livre.
2. Ajustar o tempo de transmissão apropriado de 0,5 à 3,0ms (Com incremento de 0,5ms).
3. Conectar o cabo de comunicação com o CLP corretamente.
  - 3.1. Conectar corretamente o terminal do CLP.
  - 3.2. Implementar medidas para eliminar os ruídos
  - 3.3. O driver deve estar danificado. Chamar o escritório de vendas/assistência técnica.

Equipe de Operação →

Equipe de Manutenção --->


ABS Battery is Low Voltage - Baixa tensão da bateria ABS

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)



Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
“LOCAL DA FALHA”

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
“RESTART”.

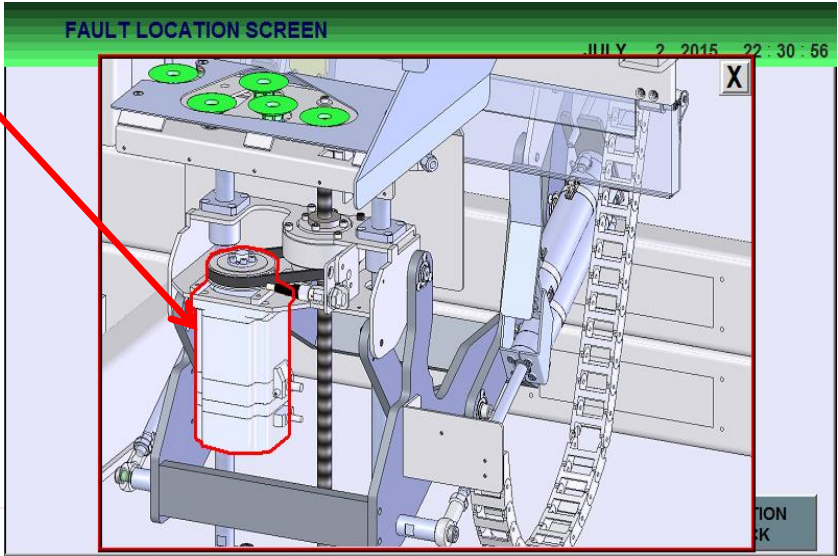

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (7x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

1. A bateria ABS está com a carga baixa do especificado

SOLUÇÃO

1. Carregar a bateria. Leva aproximadamente 48h para a bateria ficar com a carga cheia no ambiente com temperatura de 20° C.


Equipe de Operação →

Equipe de Manutenção - - - - ->




Absolute Position is lost - Perda da posição absoluto

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

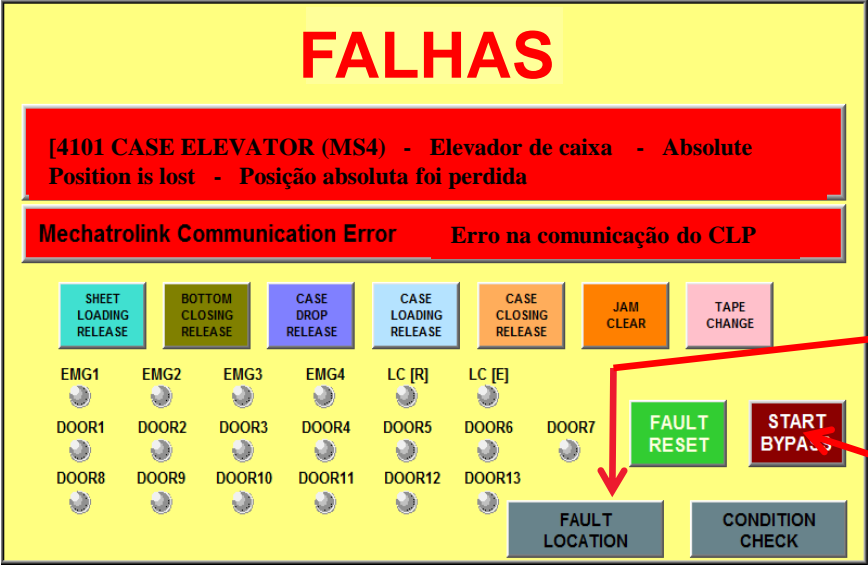

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
“LOCAL DA FALHA”

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
“RESTART”.

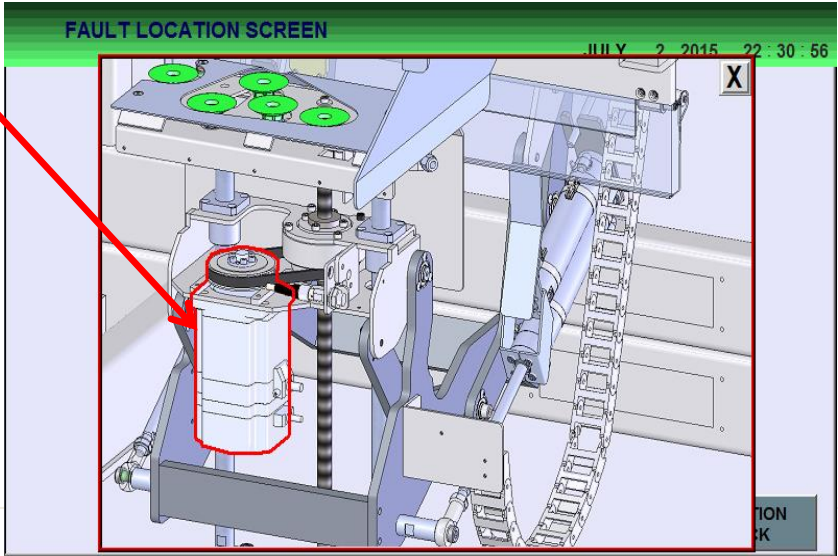

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (7x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

- 1. A fonte desligou pela primeira vez após a bateria ser conectada.
- 2. A bateria não está conectada ou descarregou.
- 3. O cabo do motor estava desconectado quando a fonte principal estava desligada.
- 4. O cabo da bateria tornou-se a abrir ou o fusível estava queimado.
- 5. A margem de operação de multi-rotação foi excedida.

SOLUÇÃO

- 1. Resetar o alarme utilizando a posição absoluta, zerando o parâmetro (1005h). Se o alarme ocorrer após ter a recarga, se a bateria estiver descarregada ou um cabo danificado ou o fusível queimado, trocar a bateria (PAEZ-BT2).


Equipe de Operação →

Equipe de Manutenção - - - →




LS Signal Logic Error - Sinal de erro lógico LS

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

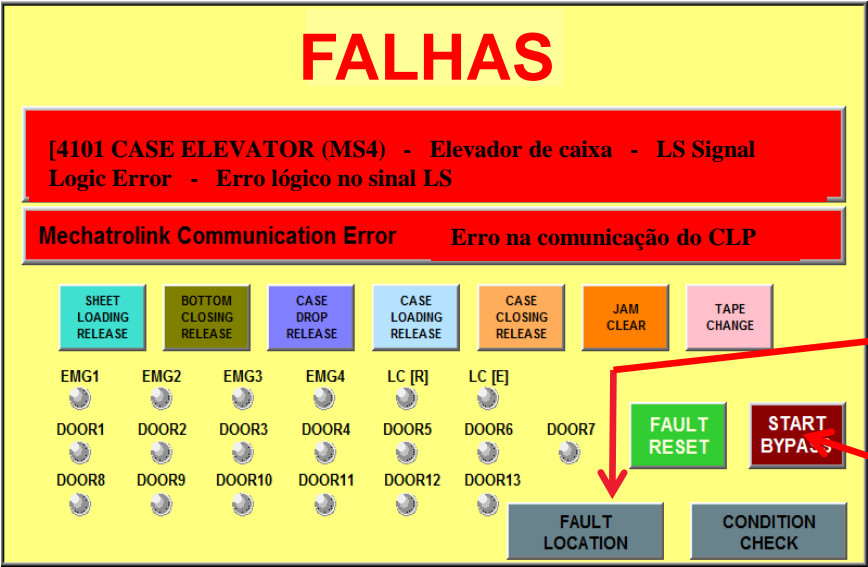

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
“LOCAL DA FALHA”

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
“RESTART”.

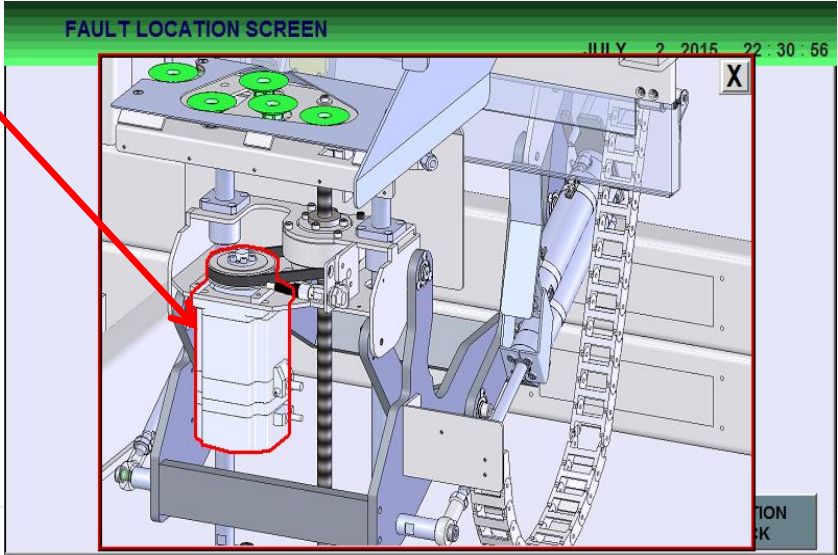

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (7x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

SOLUÇÃO

1. Ambos os sensores +LS e -LS estavam detectados no modo +/- LS. - - - - - ➔
1. Clicar e ajustar o sinal lógico ±LS .

Equipe de Operação ➔

Equipe de Manutenção - - - ➔

LS Signal Connection Error - Erro de conexão do Sinal LS

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

# FALHAS

[4101 CASE ELEVATOR (MS4) - Elevador de caixa - LS Signal Connection Error - Erro de conexão do sinal LS

Mechatrolink Communication Error Erro na comunicação do CLP

SHEET LOADING RELEASE

BOTTOM CLOSING RELEASE

CASE DROP RELEASE

CASE LOADING RELEASE

CASE CLOSING RELEASE

JAM CLEAR

TAPE CHANGE

EMG1

EMG2

EMG3

EMG4

LC [R]

LC [E]

DOOR1

DOOR2

DOOR3

DOOR4

DOOR5

DOOR6

DOOR7

DOOR8

DOOR9

DOOR10

DOOR11

DOOR12

DOOR13

FAULT RESET

START BYPASS

FAULT LOCATION

CONDITION CHECK

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

## FAULT LOCATION SCREEN

JULY 2 2015 22:30:56

ION K

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (7x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

### PROBLEMA

1. O sinal LS do lado oposto a direção de operação foi detectada durante o retorno para a posição Home, no modo operacional de 3-sensores / modo para 2-sensores quando foi selecionado o bit ajustado a 1.

### SOLUÇÃO

1. Verificar o cabeamento do sinal  $\pm$ LS.

Equipe de Operação

Equipe de Manutenção

Privileged & Confidential

15

Home Return Error - Erro no retorno a posição HOME

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

# FALHAS

[4101 CASE ELEVATOR (MS4) - Elevador de caixa - Home Return Error - Erro ao retornar na posição Home

Mechatrolink Communication Error Erro na comunicação do CLP

SHEET LOADING RELEASE

BOTTOM CLOSING RELEASE

CASE DROP RELEASE

CASE LOADING RELEASE

CASE CLOSING RELEASE

JAM CLEAR

TAPE CHANGE

EMG1

EMG2

EMG3

EMG4

LC [R]

LC [E]

DOOR1

DOOR2

DOOR3

DOOR4

DOOR5

DOOR6

DOOR7

DOOR8

DOOR9

DOOR10

DOOR11

DOOR12

DOOR13

FAULT RESET

START BYPASS

FAULT LOCATION

CONDITION CHECK

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

FAULT LOCATION SCREEN

JULY 2 2015 22:30:56

ION K


Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (7x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
1. A sequência para retornar a posição Home não foi finalizado	1. Verificar a instalação dos cabamentos do sinal HOMELS para operar a posição corretamente. Uma carga inesperada foi aplicada durante a posição de retorno ao Home. Verificar a carga.
Equipe de Operação	Equipe de Manutenção


Home LS Signal detect Error - Detecção de erro do sinal LS HOME

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

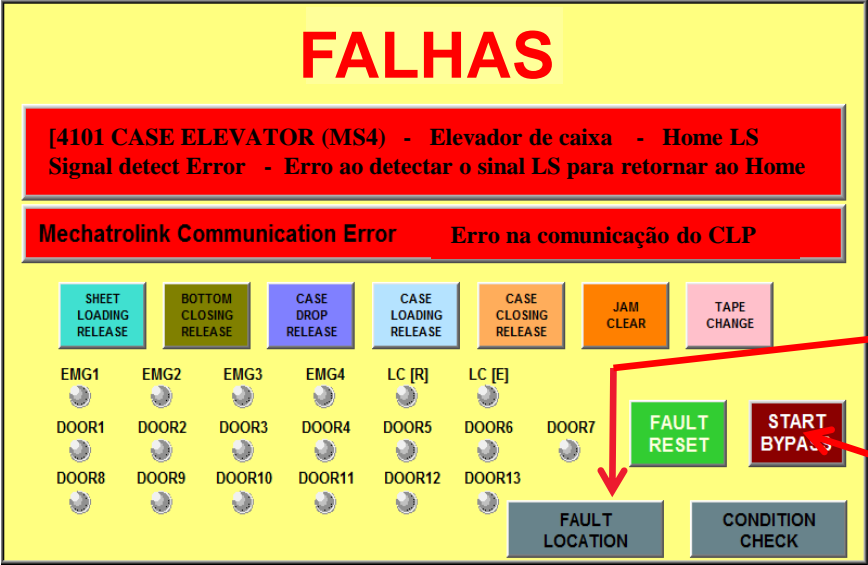

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
“LOCAL DA FALHA”

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
“RESTART”.

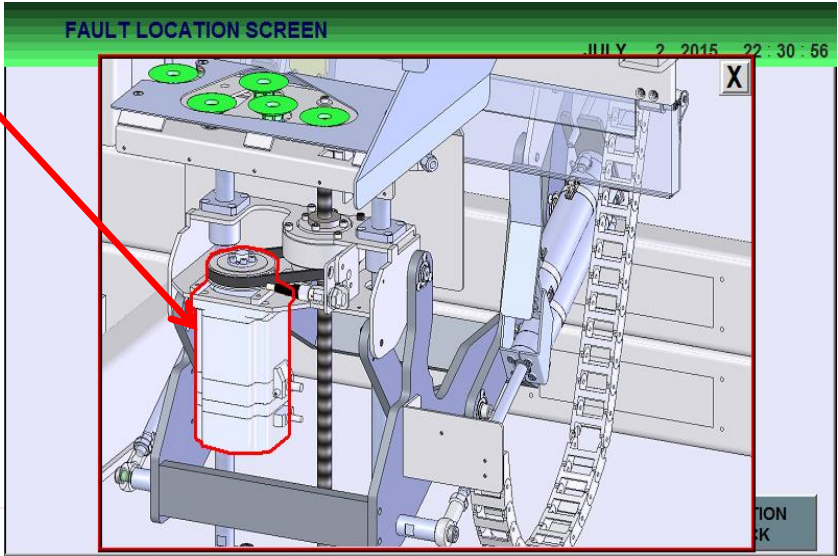

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (7x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

1. O sinal HOMELS não foi detectado na posição entre os sinais +LS e -LS .

SOLUÇÃO

1. Ajustar o sinal HOMELS entre os sinais +LS e -LS.  
Verificar a direção de início para o retorno a posição Home.

Equipe de Operação →

Equipe de Manutenção - - - →

No Latch Signal Detect Error - Detecção de erro sem trava de sinal

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

# FALHAS

[4101 CASE ELEVATOR (MS4) - Elevador de caixa - No Latch Signal Detect Error - Erro ao detectar o sinal sem trava

Mechatrolink Communication Error Erro na comunicação do CLP

SHEET LOADING RELEASE

BOTTOM CLOSING RELEASE

CASE DROP RELEASE

CASE LOADING RELEASE

CASE CLOSING RELEASE

JAM CLEAR

TAPE CHANGE

EMG1

EMG2

EMG3

EMG4

LC [R]

LC [E]

DOOR1

DOOR2

DOOR3

DOOR4

DOOR5

DOOR6

DOOR7

DOOR8

DOOR9

DOOR10

DOOR11

DOOR12

DOOR13

FAULT RESET

START BYPASS

FAULT LOCATION

CONDITION CHECK

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

## FAULT LOCATION SCREEN

JULY 2 2015 22:30:56

ION K

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (7x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
1. Não detectou-se o sinal com a trava de sinal entre as posições +LS e -LS.	1. O sinal de trava será detectado após o sinal do HOMELS ser detectado. Verificar a direção inicial da operação de retorno a posição Home.

Equipe de Operação

→

Equipe de Manutenção

---

Privileged & Confidential

18



LS Signal Detect Error - Detector de erro do sinal LS

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

# FALHAS

[4101 CASE ELEVATOR (MS4) - Elevador de caixa - LS Signal Detect Error - Erro a detectar o sinal LS

Mechatrolink Communication Error Erro na comunicação do CLP

SHEET LOADING RELEASE

BOTTOM CLOSING RELEASE

CASE DROP RELEASE

CASE LOADING RELEASE

CASE CLOSING RELEASE

JAM CLEAR

TAPE CHANGE

EMG1

EMG2

EMG3

EMG4

LC [R]

LC [E]

DOOR1

DOOR2

DOOR3

DOOR4

DOOR5

DOOR6

DOOR7

DOOR8

DOOR9

DOOR10

DOOR11

DOOR12

DOOR13

FAULT RESET

START BYPASS


FAULT LOCATION

CONDITION CHECK

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

FAULT LOCATION SCREEN

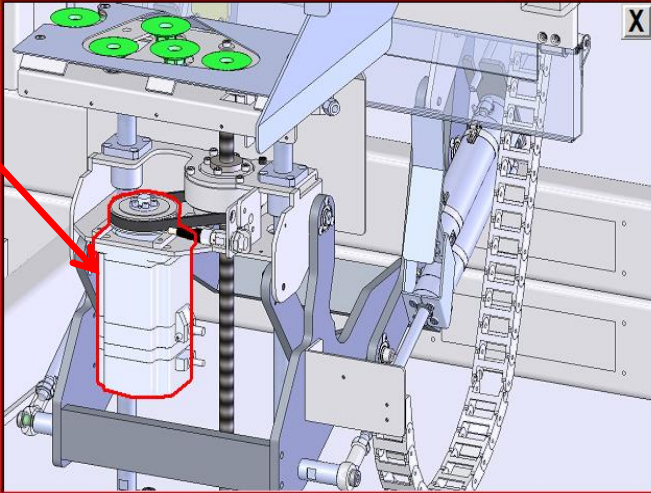

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (7x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
1. Os sinais +LS e -LS foram detectados no modo ±LS.	1. Resetar o alarme depois de modificar a posição referida para "12.2 Botão que altera a sequência" descrita na página 67.

Equipe de Operação

→

Equipe de Manutenção


---

Privileged & Confidential

19


Soft Overtravel - Movimentação suave

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

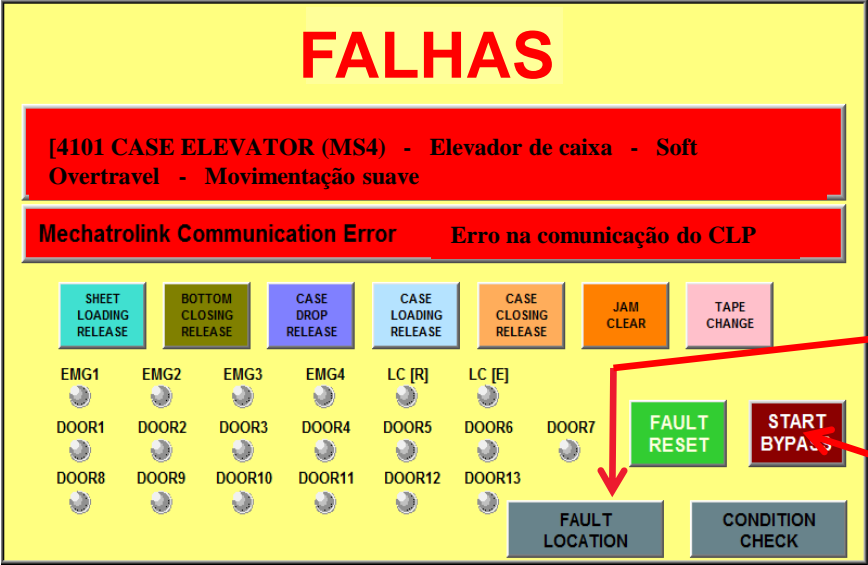

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
“LOCAL DA FALHA”

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
“RESTART”.

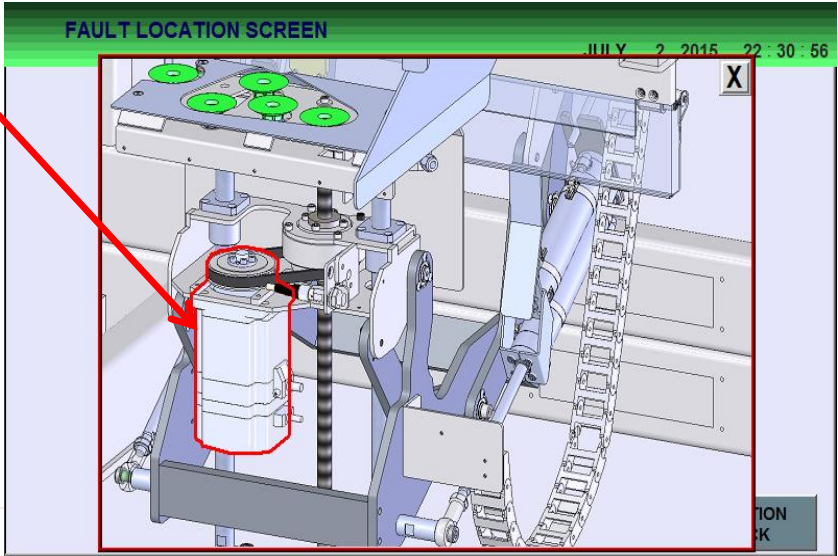

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (7x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

1. O motor não chega na posição suavemente.



SOLUÇÃO


1. Verificar a posição do comando que excede o limite suave.

Equipe de Operação →

Equipe de Manutenção - - - - ->


Sensor Error - Erro no sensor

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

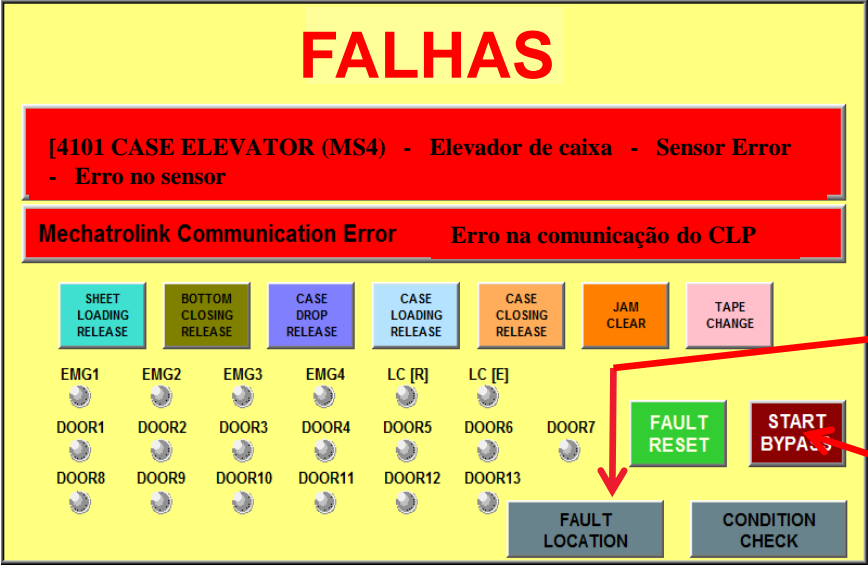

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

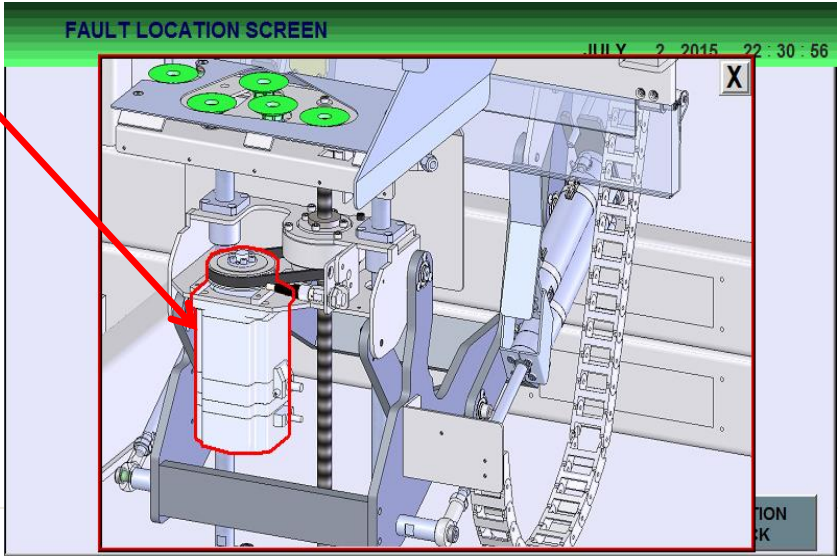

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (8x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

1. Erro no sensor foi detectado durante a operação.
2. Erro no sensor foi detectado ao ligar a chave geral (Cabo do motor não conectado, etc) .

SOLUÇÃO

1. Desligar a chave geral e verificar o cabo do motor e a sua instalação com o acionador.

Equipe de Operação →

Equipe de Manutenção - - - →

Home Return Finish Error - Erro ao finalizar o retorno ao HOME

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".


Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (8x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
1. O sinal $\pm$ LS foi detectado no trajeto final do posicionamento ao Home..	1. Verificar a distância do trajeto final na operação de retorno ao Home. Verificar a posição de instalação do sinal $\pm$ LS.
Equipe de Operação	Equipe de Manutenção


Initial Rotor Error - Erro no rotor inicial

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

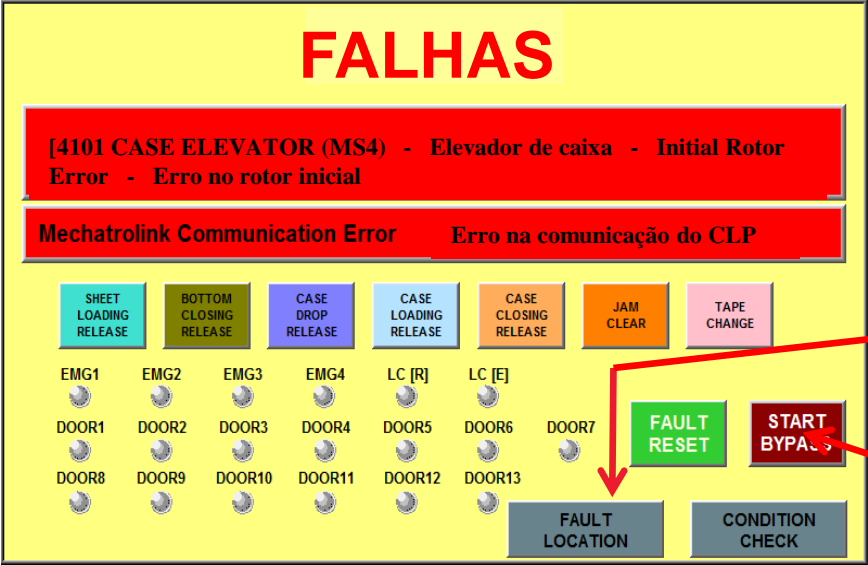

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
“LOCAL DA FALHA”

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
“RESTART”.

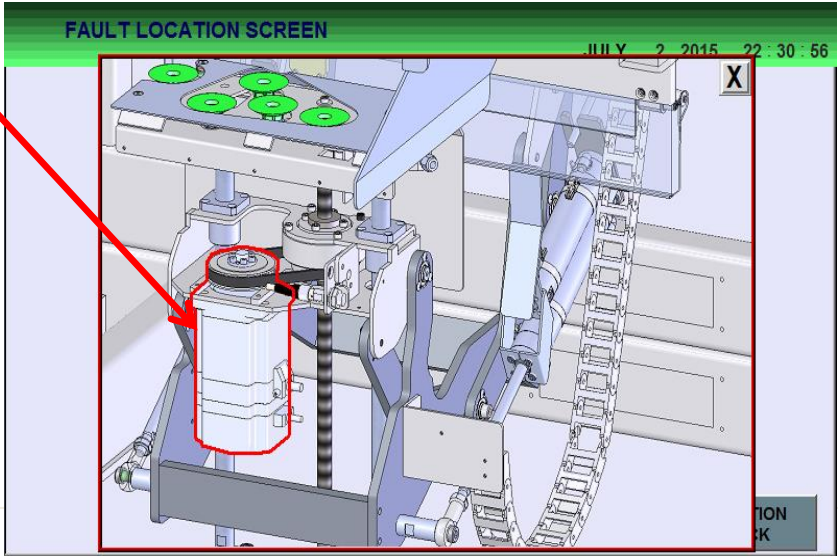

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (8x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

1. A inicialização falhou porque o motor estava girando quando a fonte foi ligada.

SOLUÇÃO

1. Impedir que a saída do motor inicie a rotação quando ocorrer a força externa quando a fonte estiver ligada.

Equipe de Operação →

Equipe de Manutenção - - - - - →



Mechatrolink ASIC Error - Erro ASIC no CLP

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

### FALHAS

[4101 CASE ELEVATOR (MS4) - Elevador de caixa - Mechatrolink ASIC Error - Erro de comunicação com o CLP ASIC

Mechatrolink Communication Error Erro na comunicação do CLP

SHEET LOADING RELEASE

BOTTOM CLOSING RELEASE

CASE DROP RELEASE

CASE LOADING RELEASE

CASE CLOSING RELEASE

JAM CLEAR

TAPE CHANGE

EMG1

EMG2

EMG3

EMG4

LC [R]

LC [E]

DOOR1

DOOR2

DOOR3

DOOR4

DOOR5

DOOR6

DOOR7

DOOR8

DOOR9

DOOR10

DOOR11

DOOR12

DOOR13

FAULT RESET

START BYPASS

FAULT LOCATION

CONDITION CHECK

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

FAULT LOCATION SCREEN

JULY 2 2015 22:30:56

X

ION K

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (9x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

1. Um erro de comunicação ASIC ocorreu com o CLP ASIC.

SOLUÇÃO


1. Ligar para o escritório ou com o departamento de vendas pois a comunicação IC pode estar danificada.

Equipe de Operação →

Equipe de Manutenção - - - - ->


ABS Backup Error - Erro no backup ABS

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

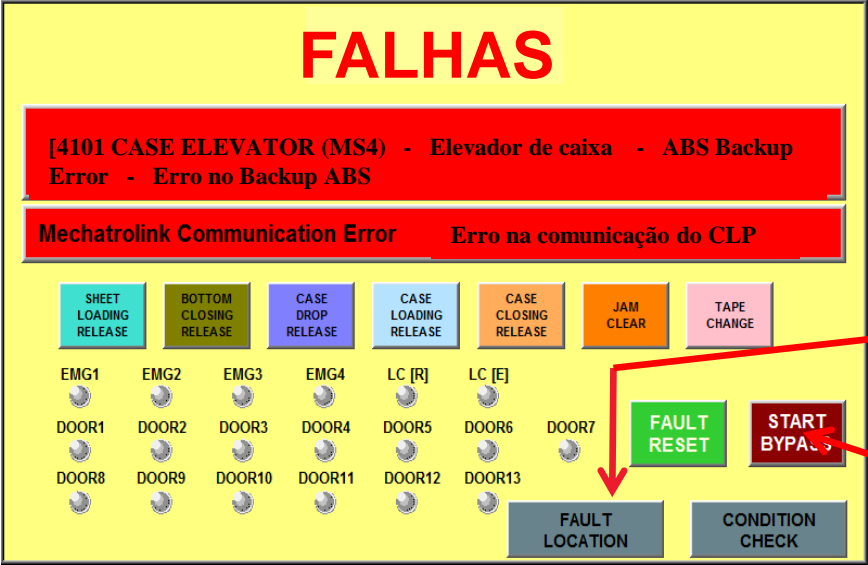

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
“LOCAL DA FALHA”

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
“RESTART”.

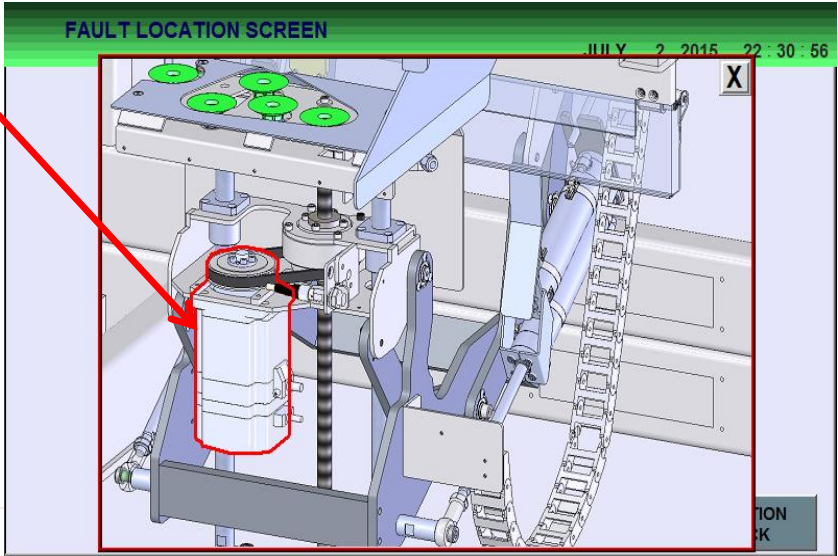

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (9x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA

1. Um erro ocorreu com o sistema de backup ABS.

SOLUÇÃO

1. Ligar e desligar a fonte.

Equipe de Operação →

Equipe de Manutenção - - - - ->

Non-volatile Memory Error - Erro na memória não volátil

TELA DE LOCALIZAÇÃO DA FALHA (Componente destacado em vermelho)

### FALHAS

[4101 CASE ELEVATOR (MS4) - Elevador de caixa - Non-volatile Memory Error - Erro de memória não volátil.

Mechatrolink Communication Error Erro na comunicação do CLP

SHEET LOADING RELEASE

BOTTOM CLOSING RELEASE

CASE DROP RELEASE

CASE LOADING RELEASE

CASE CLOSING RELEASE

JAM CLEAR

TAPE CHANGE

EMG1

EMG2

EMG3

EMG4

LC [R]

LC [E]

DOOR1

DOOR2

DOOR3

DOOR4

DOOR5

DOOR6

DOOR7

DOOR8

DOOR9

DOOR10

DOOR11

DOOR12

DOOR13

FAULT RESET

START BYPASS

FAULT LOCATION

CONDITION CHECK

Pressione o botão  
FAULT LOCATION  
"LOCAL DA FALHA"

Após corrigir a falha, pressione o  
botão  
FAULT RESET  
"RESTART".

FAULT LOCATION SCREEN

JULY 2 2015 22:30:56

ION K

Erro de comunicação com o CLP - [Motor Driver (US4) LED] OP LED : Vermelho piscante (9x) COM LED : Verde contínuo ou OFF

Solucionando problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
<div>1. Dados armazenados no driver foram danificados.</div> <div>2. Reescrever a quantidade de vidas na memória NV (approx. 100,000), pois já foi alcançado.</div>	<div>1. Inicializar o parâmetro.</div> <div>2. Ligar para o escritório ou departamento de vendas pois a memória NV deve estar danificada.</div>
Equipe de Operação	Equipe de Manutenção

Privileged & Confidential

26