

## PROC019 – Cambio de Panelview Plus



### 1. Objetivo del documento


El objetivo de este documento es definir el procedimiento para cambiar Panelview Plus.




### 2. Procedimiento

- Una vez que se evidencia la necesidad de cambio, relevar modelo a reponer.
- Alimentar nuevo HMI.
- En primer lugar, se deberá asignar IP según indicación de planilla “equipamiento” correspondiente a la estación de trabajo en cuestión, y realizando la selección

indicada en la imagen (Terminal Settings/Network Communications):

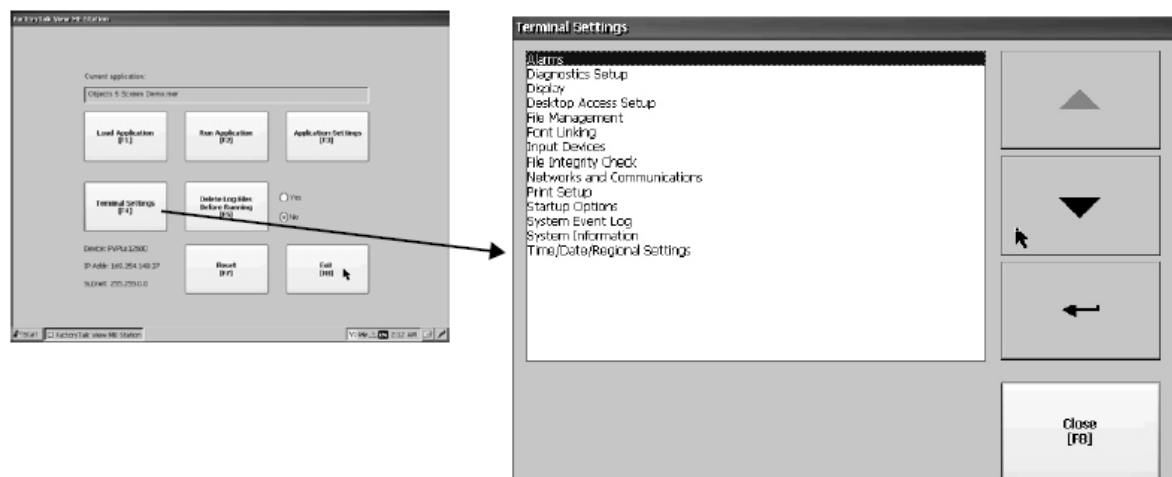

- Seleccionar “IP assignment”, ingresar IP correspondiente(P/E: “130.130.130.12”) y como máscara de subred: “255.255.255.0”.
- Reiniciar el equipo. Este paso generará el efectivo cambio en la configuración de comunicación.
- En la PC de automatización, abrir el tool “transfer utility”. Se encuentra en el menú inicio, en “Rockwell Software->Tools”. Se abrirá la siguiente herramienta:

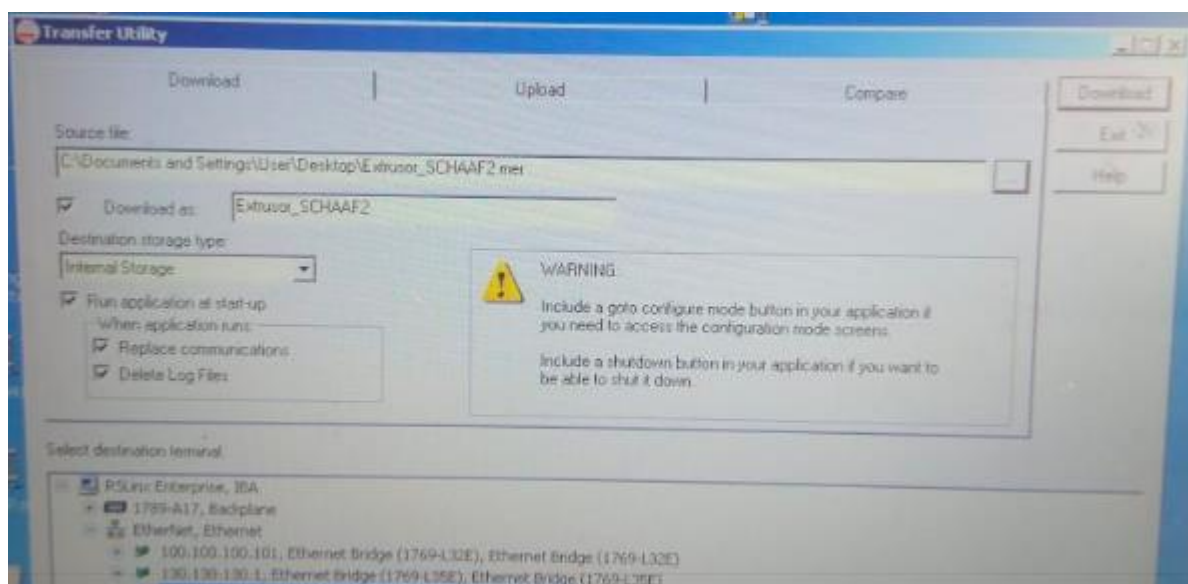

- Comunicar Panelview con PC de automatización, configurando la red de la PC y cableando ambas por ethernet.
- Buscar el respaldo correspondiente, almacenado bajo la política de backups.

- Apretar en “...” para buscar la ruta correspondiente. Realizar el envío del respaldo al terminal, manteniendo los tildes indicados en la imagen y seleccionando el Panelview en cuestión en el árbol de RSlinx al pie de dicha imagen.
- Una vez que finalice la transferencia, aceptar que inicie automáticamente.
- Corroborar correcta inicialización.
- Montar en estación de trabajo y corroborar correcto funcionamiento de todas sus funcionalidades.
- Registrar debidamente en OT y comunicar a Líderes de Automatismos.
- Esto finaliza el procedimiento de cambio de Panelview Plus