

Användarguide

June 3, 2014

1 Innan du startar

1. Det första du måste göra innan du kan börja köra är att först koppla in strömmen i fordonet och vänta tills lampan på gps-enheten slutar blinka. Detta betyder att GPS-enheten har fått kontakt med tillräckligt många satelliter.

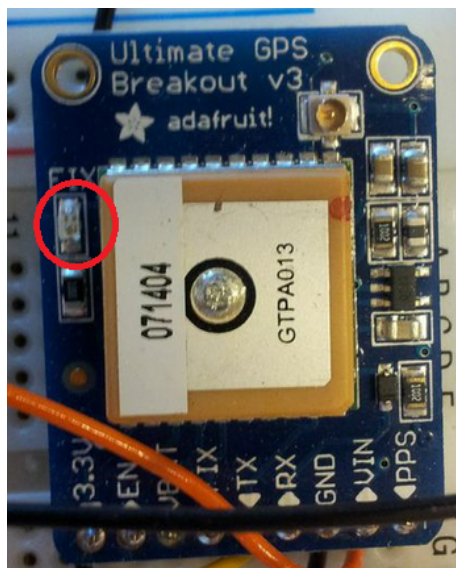


Figure 1: Lampan som ska sluta blinka

2. Nästa steg är att koppla in strömmen i handkontrollen och även där vänta på att GPS-enheten slutar blinka. Kolla även om den gröna lampan på bluetootthen har börjat lysa, detta betyder att de båda bluetootthenheterna har fått kontakt.

2 Användning

När du gjort de föregående stegen så kan du börja använda fordonet. De båda LED lamporna på handkontrollen visar vilket läge du är. Den övre lampan indikerar om du är i strömspralläge, du kan då inte köra fordonet förrän du

byter läge på den övre switchen och lampan börjar lysa. Den nedre lampan

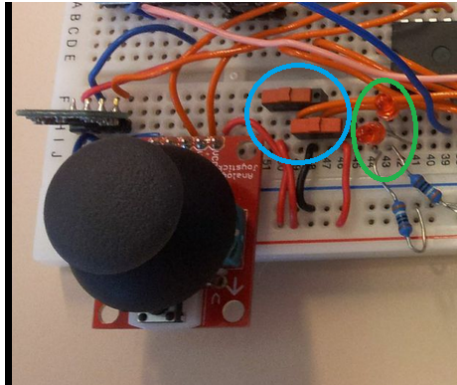


Figure 2: Lampan som ska sluta blinka

indikerar om du är i manuell eller automatisk styrning, om lampan är tänd är du i automatisk styrning och fordonet kommer följa efter handkontrollen och stanna på ungefär 2 meters avstånd. Om lampan inte är tänd är du i manuell läge och kan då köra fordonet med en joystick som sitter på handkontrollen. Om du är i automatiskt läge och vill byta till manuell kommer först fordonet snurra åt rätt håll innan du kan börja använda den manuella styrningen