

WORTUHR / WORDCLOCK




AUFBAU

Minutenzeiger

ziffernblatt

USB-C
Anschluss

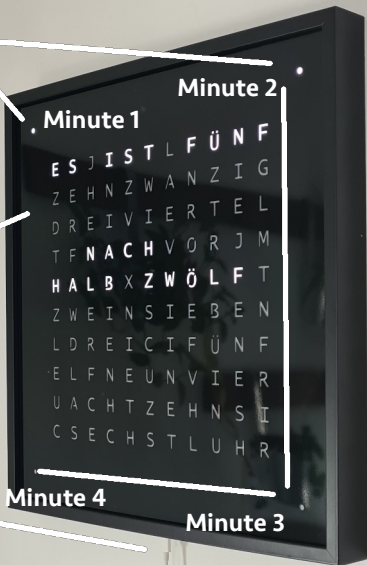

START


1. Die WortUhr mit dem beigelegten USB-Kabel + Netzteil an eine Steckdose stecken.

2. Die Uhr startet und führt einen LED Test durch.

3. Nun mit einem Smartphone, Tablet oder PC sich über WLAN mit der WortUhr verbinden.

NAME: **"wordClock"** oder
"WortUhr"
(je nach Version)

Passwort: **"wortuhr123"**

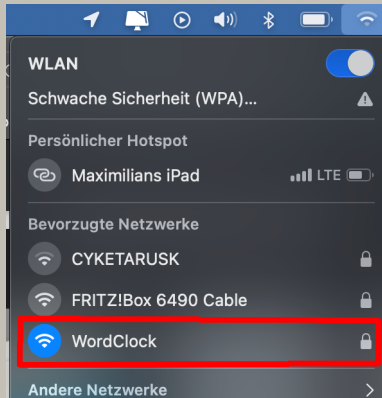

START

4. Internetbrowser starten (Google Chrome, Firefox etc) und Startseite der WortUhr aufrufen über "**http://www.wortuhr.local**"



http://www.wordclock.local

5. Nun muss die Uhr über die Webseite konfiguriert werden.

5.1. Farbeinstellung:
(Empfehlung: Standardeinstellung so lassen und nur "Blau" etwas zurück stellen.

5.2. Aussprachemodus:
"Dreiviertel" oder "Viertel vor"

5.3. Nachtmodus: kann benutzt werden oder nicht. Dazu "Haken" setzen und Zeit einstellen. im 24Stunden Modus (23:00 ausschalten; 05:45 einschalten)

Wortuhr / Wordclock

Version B00 - 2022-05-10 - Auerbach Maximilian

+++Erstinbetriebnahme+++

Farbeinstellung

ROT

GRÜN

BLAU

REFRESH

Aussprachemodus

☒ Dreiviertel Drei ☐ Viertel vor Drei

Nachtmodus

Nachtmodus verwenden ☐

Uhr ausschalten um XX Uhr

Uhr einschalten um XX Uhr

START

6. Wichtigste
Einstellung: **WLAN
VERBINDUNG ANGEBEN.**

Hier die WLAN
informationen des
Heimnetzwerkes
angeben. Name und
Passwort.

7. Schaltfläche
"Speichern"
betätigen.

8. Abschließend die
Wortuhr **Neustarten.**
Dazu stecker ziehen
und stecken.

Fertig. :)

Aussprachemodus

☒ Dreiviertel Drei ☐ Viertel vor Drei

Nachtmodus

Nachtmodus verwenden ☐

Uhr ausschalten um XX Uhr

Uhr einschalten um XX Uhr

WLAN

NAME DES WLAN

.....

SAVE