


DMM AVR-BOARD V3.0

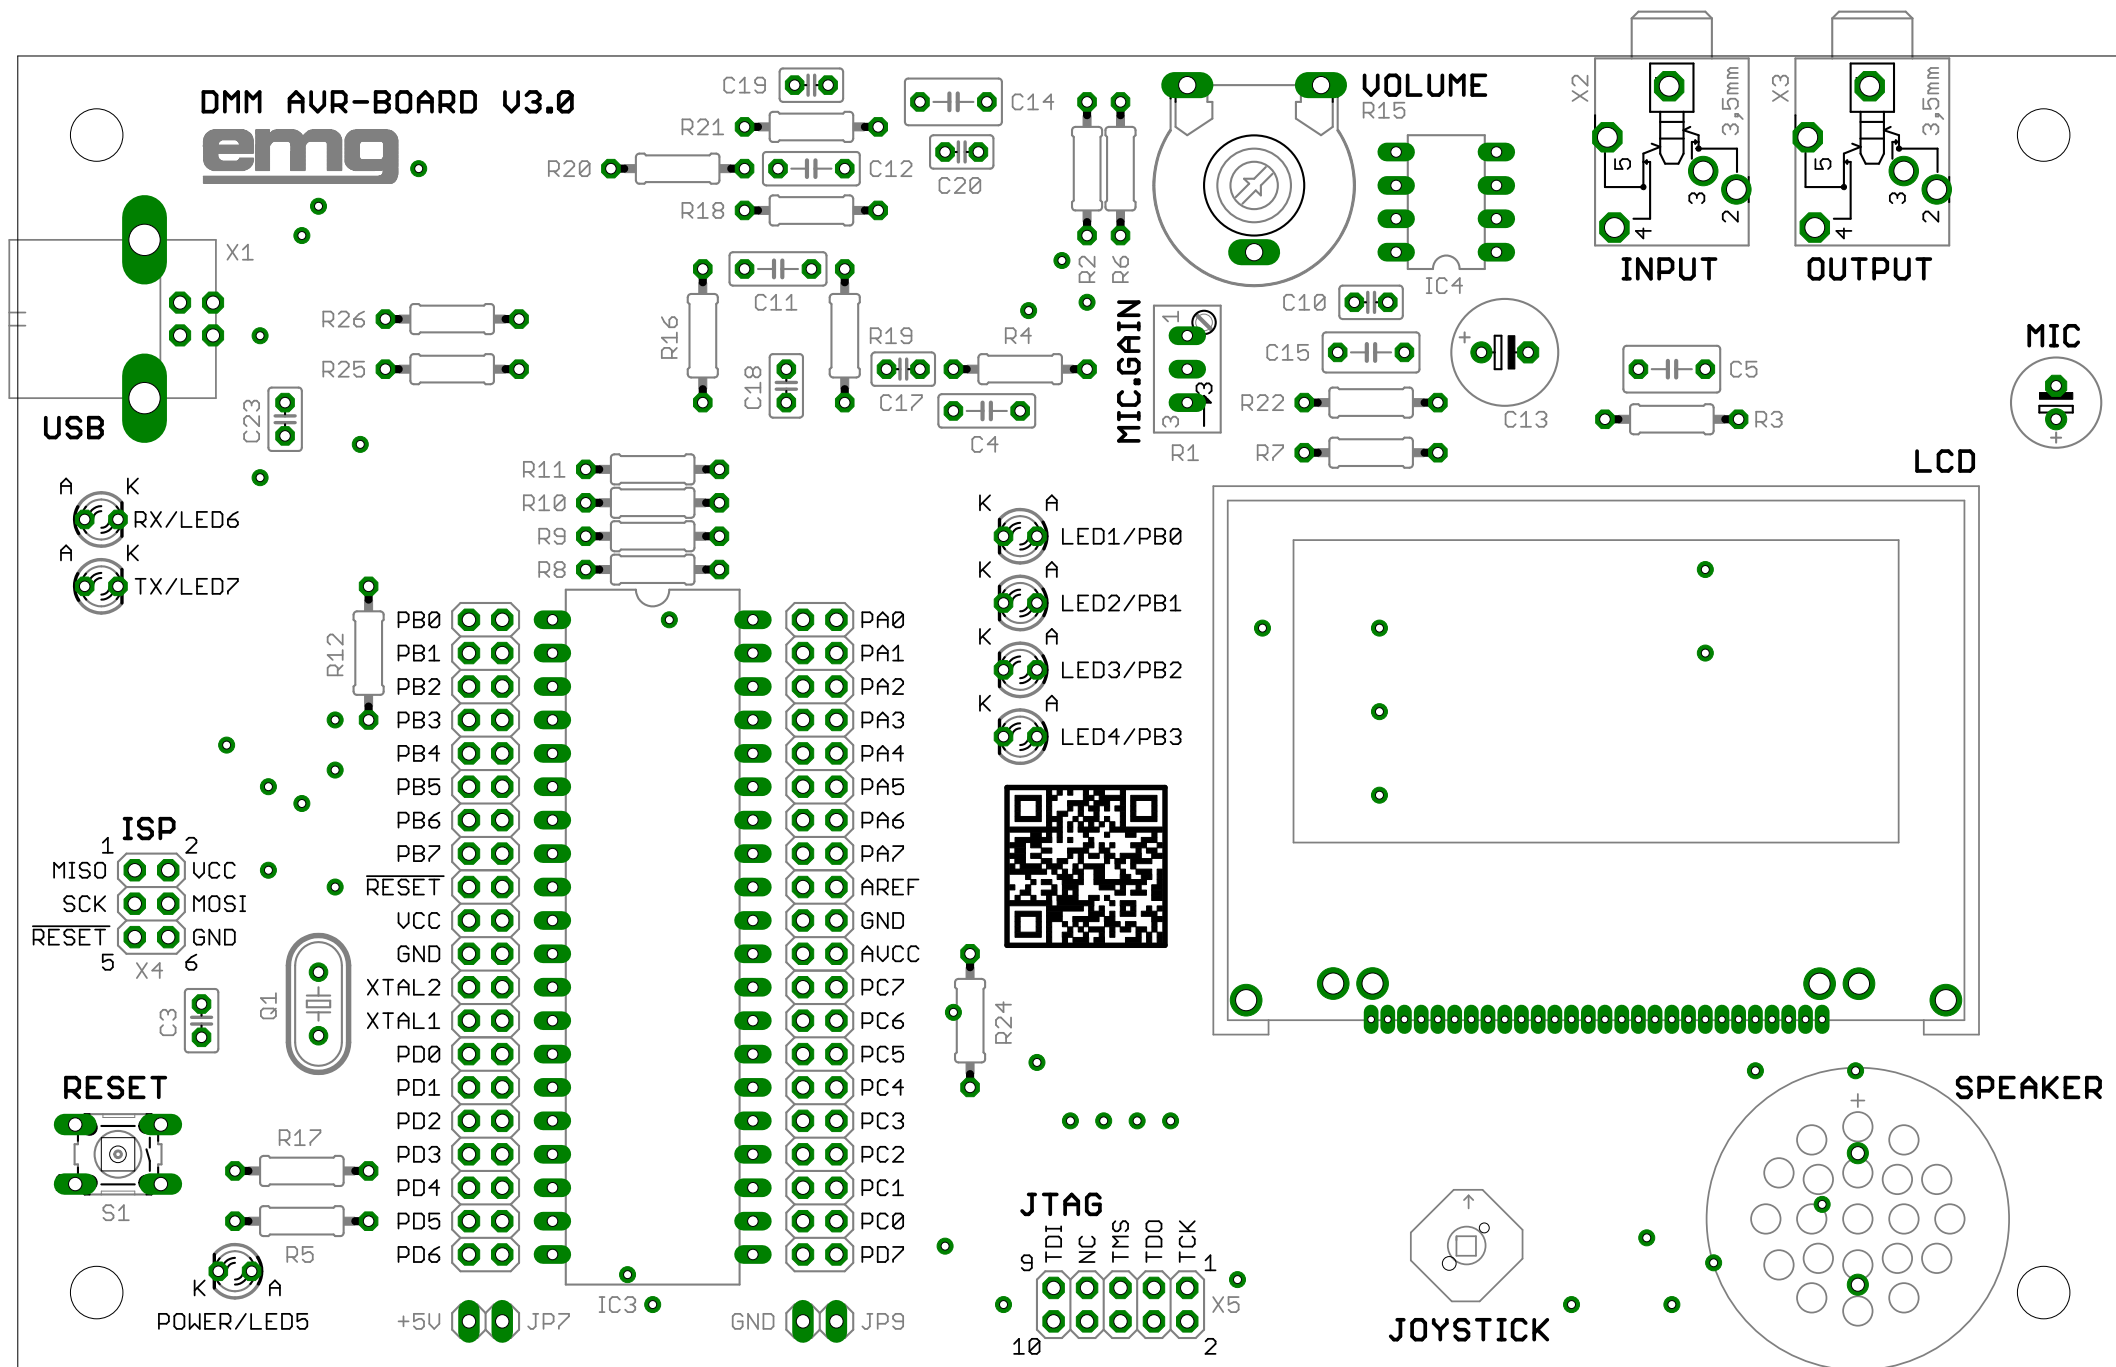

USB

DMM AVR-BOARD V3.0



VOLUME

INPUT

OUTPUT

MIC

LCD

SPEAKER

JOYSTICK

JTAG

RESET

ISP
1 MISO UCC
2 SCK MOSI
3 RESET GND
4 5 6

K RX/LED6
A
K TX/LED7
A

K LED1/PB0
A
K LED2/PB1
A
K LED3/PB2
A
K LED4/PB3
A

PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
RESET
VCC
GND
XTAL2
XTAL1
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
+5V
JP7
IC3
GND
JP9
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
AREF
GND
AVCC
PC7
PC6
PC5
PC4
PC3
PC2
PC1
PC0
PD7

9 TDI NC TMS TDO TCK 1
10 2