


充电开机情景说明

涉及的items项: 适用于IMAPX820, IMAPX15芯片方案

1. charger.pwron 控制充电器接入主板后, 是否能够运行起来。0-不运行, 1-运行
2. charger.enable 控制充电器接入主板, 并运行起来后, 是进入充电模式, 还是进入正常工作模式
0-进入正常工作模式, 1-进入充电模式

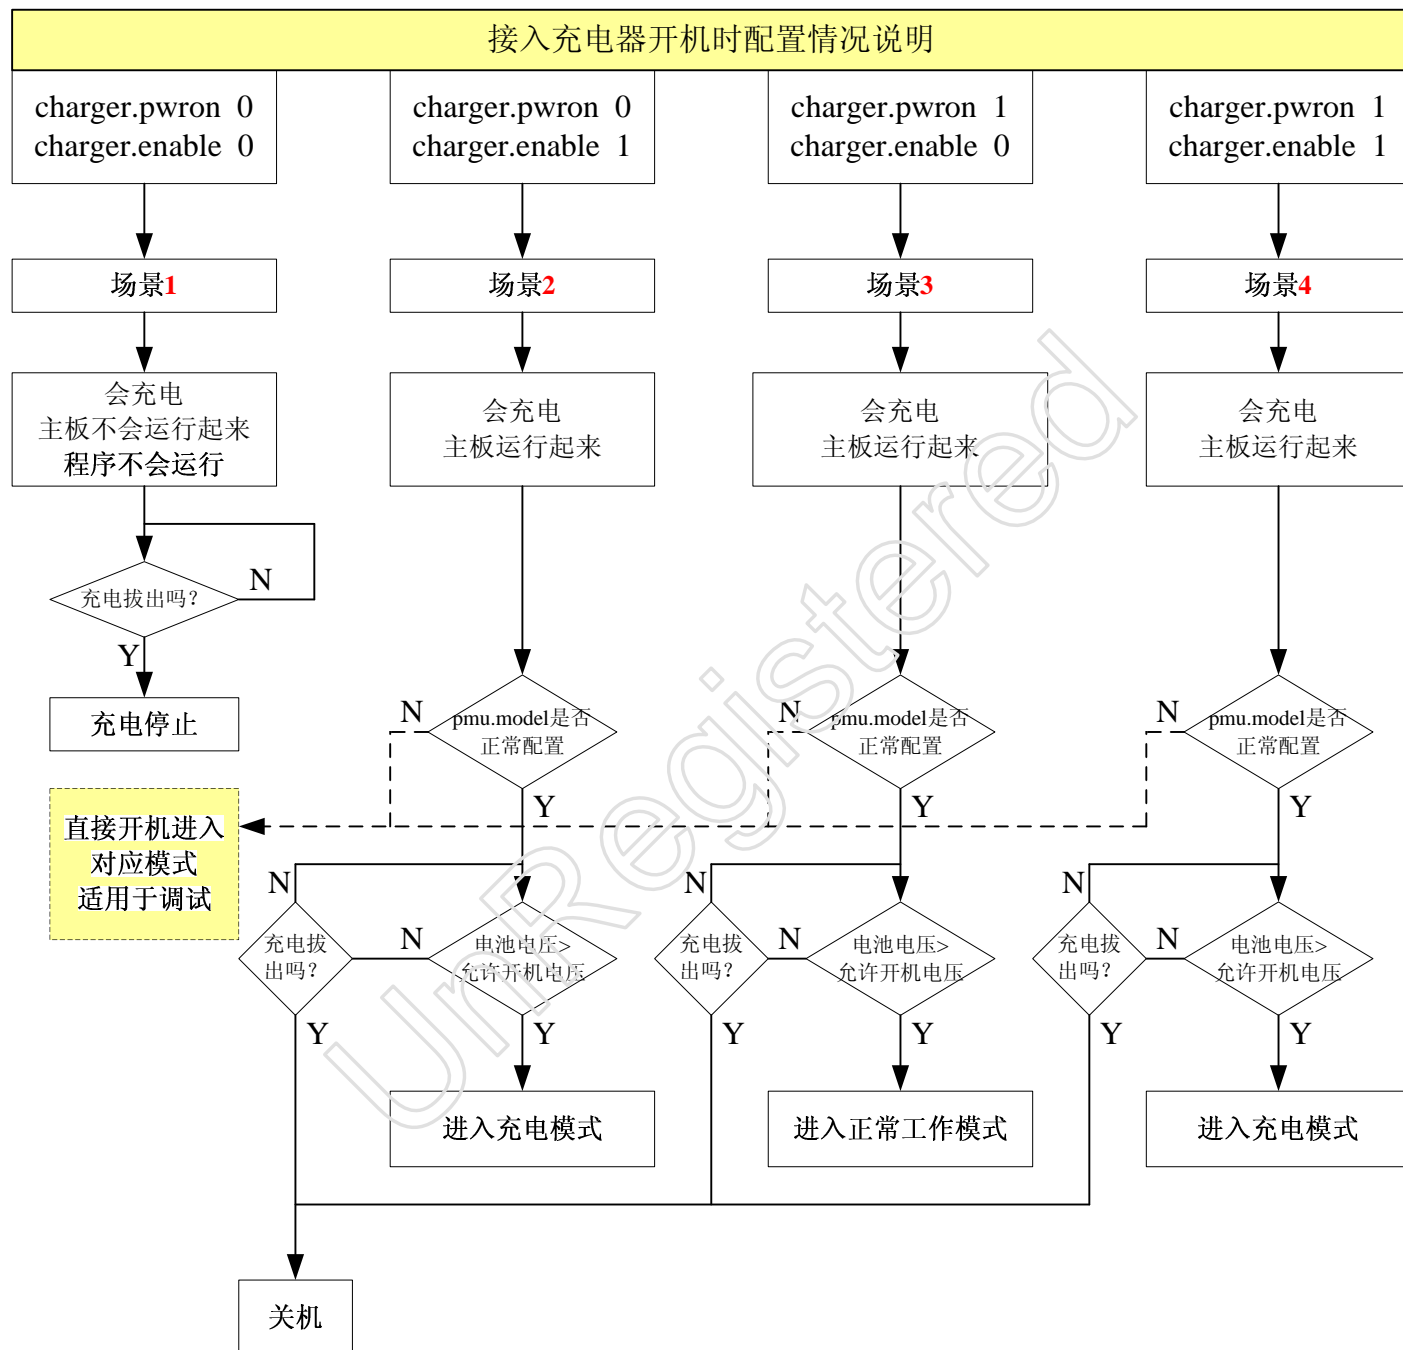

若出现按**pwrkey**键**4**秒以上强制关机, 将导致下次不能支持“接入充电器开机”, 即不能进入场景**2**, 场景**3**, 场景**4**。