


QUICK START GUIDE



TUNE115 BT




WHAT'S IN THE BOX

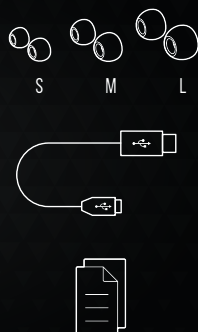


HOW TO WEAR


1




2



3

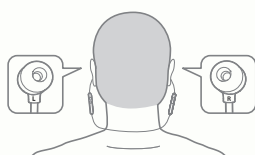


4

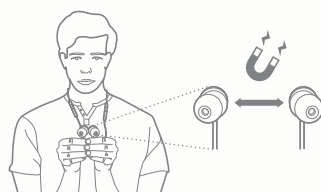

POWER ON & CONNECT




POWER ON AND
AUTOMATICALLY ENTER PAIRING MODE

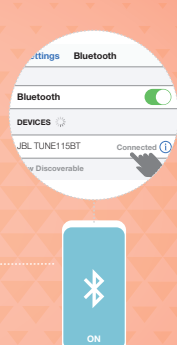

CHOOSE "JBL TUNE115BT" TO CONNECT

BUTTON COMMAND

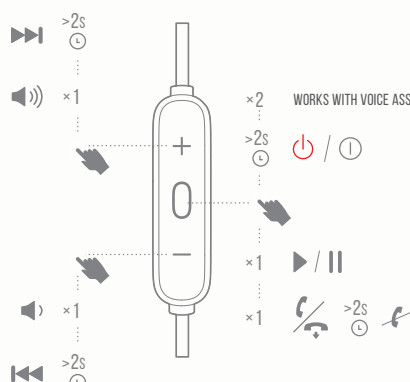

WORKS WITH VOICE ASSISTANTS


MULTI-POINT CONNECTION



* (MAXIMUM 2 DEVICES)

ENTER PAIRING MODE WITH THE 2ND DEVICE

- 1 TO SWITCH MUSIC SOURCE, PAUSE THE MUSIC ON THE CURRENT DEVICE AND SELECT PLAY ON THE 2ND DEVICE.
- 2 PHONE CALL WILL ALWAYS TAKE PRIORITY.
- 3 IF ONE DEVICE GOES OUT OF BLUETOOTH RANGE OR POWERS OFF, YOU MAY NEED TO MANUALLY RECONNECT THE REMAINING DEVICE.
- 4 SELECT "FORGET THIS DEVICE" ON YOUR BLUETOOTH DEVICES TO DISCONNECT MULTI-POINT.

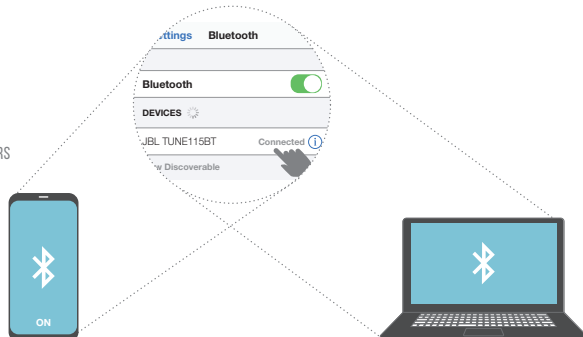


1ST BLUETOOTH DEVICE

CHOOSE "JBL TUNE115BT" TO CONNECT

2ND BLUETOOTH DEVICE

CHARGING

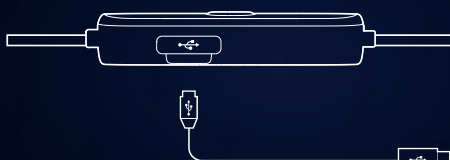

CHARGE 15MIN ⚡ = 1H 🎵

LED BEHAVIORS

☀ ×2	🔌	POWER ON / OFF
•		NO DEVICE CONNECTED
☀	📶	BT CONNECTING
•	📶	BT CONNECTED
☀	🔋	LOW BATTERY
•	🔋	CHARGING
•	🔋	FULLY CHARGED



TECH SPEC

DRIVER SIZE:	8.6 mm dynamic driver
FREQUENCY RESPONSE:	20 Hz – 20 kHz
SENSITIVITY:	102 dB SPL @ 1kHz 1mW
MICROPHONE SENSITIVITY:	-25 dBV/Pa @ 1kHz
IMPEDANCE:	16 ohm
BLUETOOTH TRANSMITTED POWER:	<5 dBm
BLUETOOTH TRANSMITTED MODULATION:	GFSK/DQPSK/8DPSK
BLUETOOTH FREQUENCY:	2.402 GHz - 2.480 GHz
BLUETOOTH PROFILE VERSION:	HFP V1.6, HSP V1.2, AVRCP V1.5, A2DP V1.2
BLUETOOTH VERSION:	4.2
HEADSET BATTERY TYPE:	LITHIUM-ION BATTERY (3.7 V/160 mAh)
POWER SUPPLY:	5 V = 1 A
CHARGING TIME:	<2 hrs
MUSIC PLAYTIME WITH BT ON:	8 hrs
WEIGHT:	19.02 g

HVAD ER DER I JESKEN / SÅDAN
BÆRES DE / TEND O KRYBING
FØR TIL AUTOMATISK ÅFØRNING
PÅRREGISTRET / VÆLG
UD TIL TILBEJEGNELSE FØR FØRINDRE
STYRING MED KVAL
VIRKER MED STORMÅSSASTENTER
FLEKTPUNKTS FORMÅSSE
1. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
2. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
3. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
4. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
5. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
6. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
7. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
8. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
9. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
10. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
11. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
12. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
13. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
14. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
15. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
16. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
17. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
18. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
19. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
20. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
21. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
22. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
23. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
24. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
25. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
26. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
27. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
28. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
29. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
30. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
31. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
32. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
33. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
34. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
35. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
36. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
37. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
38. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
39. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
40. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
41. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
42. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
43. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
44. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
45. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
46. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
47. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
48. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
49. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
50. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
51. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
52. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
53. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
54. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
55. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
56. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
57. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
58. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
59. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
60. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
61. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
62. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
63. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
64. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
65. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
66. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
67. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
68. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
69. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
70. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
71. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
72. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
73. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
74. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
75. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
76. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
77. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
78. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
79. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
80. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
81. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
82. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
83. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
84. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
85. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
86. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
87. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
88. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
89. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
90. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
91. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
92. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
93. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
94. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
95. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
96. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
97. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
98. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
99. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER
100. FORMÅT I JESKEN / AKTIVER

[illegible]

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
COME INDOSSARE GLI AURICOLARI /
ACCENSIONE E COLLEGAMENTO
 ACCENDERE LA CUFFIA CHE ENTRA A BATTERE LA MODALITÀ DI COLLEGAMENTO / SCEGLIERE UN TUNING 1568Hz PER VOGLIERE
PULSANTE COMANDI
 CONTATTO CON GLI ASSISTENTI VOICALI
CONNESSIONE MULTIPUNTO
 MASSIMO 2 DISPOSITIVI / ENTRARE IN MODALITÀ DI ABBINAMENTO CON IL 2° DISPOSITIVO / COMANDARE LA SORGENTE MUSICALE. METTERE IN PAUSA LA MUSICA SUL DISPOSITIVO CONNETTO ED AVVIARE IL 2° DISPOSITIVO SUL SECONDO DISPOSITIVO / 2° TELEFONATE
SPECIFICHE TECNICHE
 DIMENSIONE DEL DRIVER:
 RISPOSTA IN FREQUENZA:
 SENSIBILITÀ:
 SENSIBILITÀ DEL MICROFONO:
 IMPEDENZA:
 POTENZA TRASMESSA DAL BLUETOOTH
 MEDIA POTENZA TRASMESSA DAL BLUETOOTH:
 FREQUENZA BLUETOOTH:
 VERSIONE PROFILE BLUETOOTH:
 VERSIONE PROFILE BLUETOOTH:
 TIPO DI BATTERIA/LA LAVORAZIONE:
 ALIMENTAZIONE:
 TEMPO DI RICARICA:
 AUTONOMIA IN RIPRODUZIONE MUSICALE CON BATTERIA A CARICA: 8 ore
 PESO:

AVVIAMO SEMPRE LA PRIORITÀ, 3 SE UN DISPOSITIVO ESCE DALLA PORTATA DEL BLUETOOTH O SE SPOSTO POTREBBE ESSERE NECESSARIA NOLEGGIARE MANUALMENTE IL DISPOSITIVO RIMANENTE, 4 SCELGERE/ACCENDERE IL DISPOSITIVO SUL BLUETOOTH PER SCEGLIERE LA CONNESSIONE MULTIPUNTO, 5 SCEGLIERE BLUETOOTH, 6 SCEGLIERE A TUNING 1568Hz PER COLLEGARE, 7 DISPOSITIVO BLUETOOTH IN CARICA / COMPORTAMENTO LED IN CARICA / COMPORTAMENTO LED IN CARICA / COMPORTAMENTO / ACCENSIONE DISPOSITIVO COLLEGATO / 8 TUNING COLLEGAMENTO / 8 TUNING IN CARICA / IN CARICA / COMPLETAMENTO CARICA

driver dimensionato da 8,8 mm
 20 Hz – 20 kHz
 100 mV @ 1kHz / 1kHz
 25 dBV / Pa 1kHz
 16 ohm
 <50 dBm
 65mK
 2.402 GHz - 2.480 GHz
 HFP V1.1, HSP V1.2, A2DP V1.2, A2DP V1.2
 4
 LITHIUM ION BATTERY (3.7 V / 160 mAh)
 9
 < 1 ora
 10,2 g

[illegible]

DETTA FINNS I LÅDAN / HUR
 DU BÄR ENHETEN / STARTA
 & ANSLUTA / STARTA OCH GÅ IN
 AUTOMATISK I PROGRAMNINGEN / VÄJ
 UT FRÅN AUTOMATISK TILL ANSLUTNA
 KNAKKOMMANDON
 FUNGERAR MED RÖSTSTYRT
 FLERPLANSIGTANSUTNING
 MANUELLT ENHETER / GÅ IN
 PÅ FLERPLANSIGTANSUTNINGEN
 2. ENHETEN
 FÖR ATT BYTTA MUSIKSKILLAN FÅS
 DU BEHÖVER PÅ DEN AKTUELLA
 OCH VÄJER PÅ "PLAY" (SPÄL UPP) PÅ
 ANDRA ENHETER
 2. TELEFONKONTAKT HÅLLT PRIORITET.
 3. OM ENHETEN HANNAR UTÅNGÖR

TEKNISKA DATA
 FÖRSLAG PÅ HÖSTÄLLERARENING
 STRECKLÄNGDFÖRBERING:
 KANSLIGHET
 MIKROFONKANSIGHET:
 IMPEDANS:
 BLUETOOTH-SÄNDAREFFEKT:
 BLUETOOTH-SÄNDAREFFLORERING:
 BLUETOOTH-PROFILER:
 BLUETOOTH-PROFIVERSION:
 BLUETOOTH-PROFIVERSION:
 BATTERI-TYP: HEADSET:
 STRÖMSPÄNNING:
 LÅDNINGSTID:
 MUSIKSPÄNNINGSTID MED BLUETOOTH PÅ:
 VIKT:

8,6 dynamiskt element
 10 h – 20 min
 100 dB SPL / 1 kHz 1m
 - 25 dBV / Pa 1 kHz
 10 ohm
 < 5 dB
 < 5 dB
 GSK / DOPSK / PERSK
 2.402 GHz - 2.480 GHz
 HFP V1.6, HSP V1.2, AURP V1.5, A2DP V1.2
 4
 LITHIUM-ION BATTERI 3.7 V / 160 mAh
 5 V / 1 A
 < 2 timmar
 8 timmar
 150,2 g

产品清单
启动和接收
 1 蓝牙设备进入配对模式
 连接“蓝牙1681”以连接
按钮功能
 1 电源/多功能
 最多可连接2台设备
 与蓝牙设备进入配对模式
 1 要切换音乐源, 请暂停当前
 设备上的音乐, 并在第2
 台设备上选择播放
 2 电话总是优先于音乐
 播放
 如果某个设备超出蓝牙范
 围或被关闭, 您可能需要手
 动重新连接其他设备。
技术规格
 频率单元尺寸:
 频率响应: 20 Hz ~ 20 kHz
 灵敏度: 102 dB SPL @ 1 kHz
 - 25 dB/VA @ 1 kHz
 阻抗: 16 ohm
 蓝牙发射器功率: 4.80 dBm
 蓝牙发射器调制: GFSK/2DPSK/2DQPSK
 蓝牙频率: 2.402 GHz ~ 2.480 GHz
 蓝牙配置文件名称: HFP, HSP, HRP, V1.2, A2DP V1.2
 蓝牙版本: 4.2
 充电器/电池类型: 锂离子电池
 5 V ~ 1 A
 充电时间: 100 min
 开启蓝牙功能时的音乐播放时间: 8小时
 重量: 10.0 g

**KULLANILAN YER / NASIL
KURULUR / GÜÇ AKÇI VE
BAĞLANTI / GÜÇ AKCI VE MİTOMATIK
BAĞLANTI ESLEŞTİRME ESLEŞTİRME /
GÜÇ AKCI VE MİTOMATIK BAĞLANTI
ESLEŞTİRME ESLEŞTİRME**

DEĞİŞİTME KÜMÜLE

SEÇ YERİNE KİMLERİ GİCİLİR

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

**MİTOMATİK BAĞLANTI / ÇARMA
ESLEŞTİRME MİTOMATİK BAĞLANTI / MİTOMATİK
BAĞLANTI ESLEŞTİRME KİMLERİ, ANA
ÇARMAZ MİTOMATİK BAĞLANTI / ÇARMAZ
BAĞLANTI ESLEŞTİRME / 2. TİTOMATİK BAĞLANTI
ZAMAN OLMADI ALAKATIRI / ÇARMAZ BAĞLANTI
MİTOMATİK BAĞLANTI / ÇARMAZ BAĞLANTI
KAPASİTESİ, ÜRECEK BAĞLANTI MİTOMATİK
ESLEŞTİRME ESLEŞTİRME KİMLERİ.**

TEKNİK ÖZELLİKLER

SÜRÜŞÜ YÖNÜNE

FRANKEZ TEKNİKİ

HASSASLIK

MİKROFON HASSASLIYI

EMPADEK:

BLUETOOTH İLE TİTOMATİK

BLUETOOTH İLE TİTOMATİK MİTOMATİK

BLUETOOTH İLE TİTOMATİK

BLUETOOTH PROFİL SÜRÜŞÜ

KOLLAJLIK KİMLERİ

ÇOK KİMLERİ

SÜRÜŞÜ:

BLUETOOTH AKÇIKEN MİTOMATİK BAĞLANTI SÜRÜŞÜ:

AKÇIKLIK

8,6 mm dinamik sürüşü
20 Hz – 20 kHz
102 dB SPL / 0.1 Hz 1m
- 25 dBV / 0.1 kHz
16 ohm
- 48 dB
65K / 0.05K / 0.05K
2.400 Hz - 2.400 Hz
HP V16, HP V12, AMP V15, AMP V12 &
2
LITHIUM-ION BATTERY (3.7 V / 160 mAh)
5 – 1.8
- 2 saat
18 saat
8.02 g

ΤΑ ΠΙΣΤΑΛΜΑΒΑΝΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΣΥΡΕΛΛΑΜΒΗ / ΠΟΣ
ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΙΣΤΕ /
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΖΕΥΞΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΣ
ΠΑΚΗΤΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ / ΤΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΖΕΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ /
ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΝΑΡΑΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ
ΣΥΣΚΕΥΗ / ΣΤΗΝ ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΕΣΧΟΥ ΠΑΝΤΑ

 **ANATEL**
Agência Nacional de Telecomunicações

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTE O SITE DA ANATEL – WWW.ANATEL.BR
ESTE PRODUTO ESTÁ HOMOLOGADO PELA ANATEL, DE ACORDO COM OS PRO

 **Bluetooth®**

THE BLUETOOTH® WORD MARK AND LOGOS ARE REGISTERED TRADEMARKS
TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS

ИСТОТОВИТЕЛЬ:	ХАРМАН ИНТЕРНЭШНЛ
СТРАНА ПРОИСКХОЖДЕНИЯ:	КИТАЙ
ИМПОРТЕР В РОССИЮ:	ООО "ХАРМАН РУС СИМАЛ"
ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД:	1 ГОД
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ:	WWW.HARMAN.COM/RU
СРОК СЛУЖБЫ:	2 ГОДА

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	EAC
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ЗНАКА ПРОИЗВОДСТВА (А - Я)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ В СООБЩАЮЩЕЙСЯ ДОКУМЕНТАЦИИ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЧИНИТЬ
 ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ДОСТАТОКОВ ИЛИ ДЕФЕКТОВ, ОБЩАЮЩИХСЯ ЗА ГАРАНТИЕЙ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЧИНИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ДОСТАТОКОВ ИЛИ ДЕФЕКТОВ, ОБЩАЮЩИХСЯ ЗА ГАРАНТИЕЙ.
 ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ. ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗДУХА.

DE
VERPAKUNGSINHALT /
TRAGEMÖGLICHKEITEN /
EINSCHALTEN UND VERBINDEN
EINSCHALTEN UND AUTOMATISCH IN DEN KOPPLINGSMODEL WECHSELN /
AB 100 HERTZ ABGEZEIGT WERDEN
AUSWÄHLEN / TASTENFUNKTION
FUNKTIONIERT MIT SPRACHGESTÜTZTEN
MULTI-POINT-KONNEKTIVITÄT
MAXIMAL 2 GERÄTE MIT DEM GERÄT IN 100 HERTZ WECHSELN
IN 200 HERTZ WECHSELN DER MUSIKZEILE
DIE MUSIK AUF DEM ATTEUellen GERÄT
AUSWÄHLEN / TASTENFUNKTION
2 GERÄTE WÄHLEN / 2 ANFÜHRE AN
TECHNISCHE DATEN
TREIBERGROSSE:
FREQUENZREICHREI:
EMPFAHLENE:
MICHROFUNKTIONENFUNKTION:
IMPEDANZ:
BLUETOOTH ÜBERTRAGUNGSLISTUNG:
BLUETOOTH ÜBERTRAGUNGSMODULATION:
BLUETOOTH FREQUENZ:
BLUETOOTH FREQUENZ:
BLUETOOTH FREQUENZ:
BLUETOOTH FREQUENZ:
ENERGIE-AKKU-
VOLTAGEVERBODUNG:
LAUFZEIT:
MICHROFUNKTIONENFUNKTION MIT EINSCHALTETEM TASTEN:
GRÖßTE:

IMMER VORRANG / 3. WENN EIN GERÄT
DIE BLUETOOTH-RECHNUNG WIRD
ODER AUSGESCHALTET WIRD, MUSS
DAS GERÄT BLUETOOTH EINSTELLUNG
MANUELL VERBUNDEN WERDEN / 4.
WÄHLEN SIE, OB SIE GERÄTE AUF
AUF IHREN BLUETOOTH-GERÄT, AUF
DIE MICHROFUNKTION VERBUNDEN
1. BLUETOOTH-GERÄT, 2. BLUETOOTH-
3. BLUETOOTH-GERÄT, 4. BLUETOOTH-
5. BLUETOOTH-GERÄT, 6. BLUETOOTH-
7. BLUETOOTH-GERÄT, 8. BLUETOOTH-
9. BLUETOOTH-GERÄT, 10. BLUETOOTH-
11. BLUETOOTH-GERÄT, 12. BLUETOOTH-
13. BLUETOOTH-GERÄT, 14. BLUETOOTH-
15. BLUETOOTH-GERÄT, 16. BLUETOOTH-
17. BLUETOOTH-GERÄT, 18. BLUETOOTH-
19. BLUETOOTH-GERÄT, 20. BLUETOOTH-
21. BLUETOOTH-GERÄT, 22. BLUETOOTH-
23. BLUETOOTH-GERÄT, 24. BLUETOOTH-
25. BLUETOOTH-GERÄT, 26. BLUETOOTH-
27. BLUETOOTH-GERÄT, 28. BLUETOOTH-
29. BLUETOOTH-GERÄT, 30. BLUETOOTH-
31. BLUETOOTH-GERÄT, 32. BLUETOOTH-
33. BLUETOOTH-GERÄT, 34. BLUETOOTH-
35. BLUETOOTH-GERÄT, 36. BLUETOOTH-
37. BLUETOOTH-GERÄT, 38. BLUETOOTH-
39. BLUETOOTH-GERÄT, 40. BLUETOOTH-
41. BLUETOOTH-GERÄT, 42. BLUETOOTH-
43. BLUETOOTH-GERÄT, 44. BLUETOOTH-
45. BLUETOOTH-GERÄT, 46. BLUETOOTH-
47. BLUETOOTH-GERÄT, 48. BLUETOOTH-
49. BLUETOOTH-GERÄT, 50. BLUETOOTH-
51. BLUETOOTH-GERÄT, 52. BLUETOOTH-
53. BLUETOOTH-GERÄT, 54. BLUETOOTH-
55. BLUETOOTH-GERÄT, 56. BLUETOOTH-
57. BLUETOOTH-GERÄT, 58. BLUETOOTH-
59. BLUETOOTH-GERÄT, 60. BLUETOOTH-
61. BLUETOOTH-GERÄT, 62. BLUETOOTH-
63. BLUETOOTH-GERÄT, 64. BLUETOOTH-
65. BLUETOOTH-GERÄT, 66. BLUETOOTH-
67. BLUETOOTH-GERÄT, 68. BLUETOOTH-
69. BLUETOOTH-GERÄT, 70. BLUETOOTH-
71. BLUETOOTH-GERÄT, 72. BLUETOOTH-
73. BLUETOOTH-GERÄT, 74. BLUETOOTH-
75. BLUETOOTH-GERÄT, 76. BLUETOOTH-
77. BLUETOOTH-GERÄT, 78. BLUETOOTH-
79. BLUETOOTH-GERÄT, 80. BLUETOOTH-
81. BLUETOOTH-GERÄT, 82. BLUETOOTH-
83. BLUETOOTH-GERÄT, 84. BLUETOOTH-
85. BLUETOOTH-GERÄT, 86. BLUETOOTH-
87. BLUETOOTH-GERÄT, 88. BLUETOOTH-
89. BLUETOOTH-GERÄT, 90. BLUETOOTH-
91. BLUETOOTH-GERÄT, 92. BLUETOOTH-
93. BLUETOOTH-GERÄT, 94. BLUETOOTH-
95. BLUETOOTH-GERÄT, 96. BLUETOOTH-
97. BLUETOOTH-GERÄT, 98. BLUETOOTH-
99. BLUETOOTH-GERÄT, 100. BLUETOOTH-
101. BLUETOOTH-GERÄT, 102. BLUETOOTH-
103. BLUETOOTH-GERÄT, 104. BLUETOOTH-
105. BLUETOOTH-GERÄT, 106. BLUETOOTH-
107. BLUETOOTH-GERÄT, 108. BLUETOOTH-
109. BLUETOOTH-GERÄT, 110. BLUETOOTH-
111. BLUETOOTH-GERÄT, 112. BLUETOOTH-
113. BLUETOOTH-GERÄT, 114. BLUETOOTH-
115. BLUETOOTH-GERÄT, 116. BLUETOOTH-
117. BLUETOOTH-GERÄT, 118. BLUETOOTH-
119. BLUETOOTH-GERÄT, 120. BLUETOOTH-
121. BLUETOOTH-GERÄT, 122. BLUETOOTH-
123. BLUETOOTH-GERÄT, 124. BLUETOOTH-
125. BLUETOOTH-GERÄT, 126. BLUETOOTH-
127. BLUETOOTH-GERÄT, 128. BLUETOOTH-
129. BLUETOOTH-GERÄT, 130. BLUETOOTH-
131. BLUETOOTH-GERÄT, 132. BLUETOOTH-
133. BLUETOOTH-GERÄT, 134. BLUETOOTH-
135. BLUETOOTH-GERÄT, 136. BLUETOOTH-
137. BLUETOOTH-GERÄT, 138. BLUETOOTH-
139. BLUETOOTH-GERÄT, 140. BLUETOOTH-
141. BLUETOOTH-GERÄT, 142. BLUETOOTH-
143. BLUETOOTH-GERÄT, 144. BLUETOOTH-
145. BLUETOOTH-GERÄT, 146. BLUETOOTH-
147. BLUETOOTH-GERÄT, 148. BLUETOOTH-
149. BLUETOOTH-GERÄT, 150. BLUETOOTH-
151. BLUETOOTH-GERÄT, 152. BLUETOOTH-
153. BLUETOOTH-GERÄT, 154. BLUETOOTH-
155. BLUETOOTH-GERÄT, 156. BLUETOOTH-
157. BLUETOOTH-GERÄT, 158. BLUETOOTH-
159. BLUETOOTH-GERÄT, 160. BLUETOOTH-
161. BLUETOOTH-GERÄT, 162. BLUETOOTH-
163. BLUETOOTH-GERÄT, 164. BLUETOOTH-
165. BLUETOOTH-GERÄT, 166. BLUETOOTH-
167. BLUETOOTH-GERÄT, 168. BLUETOOTH-
169. BLUETOOTH-GERÄT, 170. BLUETOOTH-
171. BLUETOOTH-GERÄT, 172. BLUETOOTH-
173. BLUETOOTH-GERÄT, 174. BLUETOOTH-
175. BLUETOOTH-GERÄT, 176. BLUETOOTH-
177. BLUETOOTH-GERÄT, 178. BLUETOOTH-
179. BLUETOOTH-GERÄT, 180. BLUETOOTH-
181. BLUETOOTH-GERÄT, 182. BLUETOOTH-
183. BLUETOOTH-GERÄT, 184. BLUETOOTH-
185. BLUETOOTH-GERÄT, 186. BLUETOOTH-
187. BLUETOOTH-GERÄT, 188. BLUETOOTH-
189. BLUETOOTH-GERÄT, 190. BLUETOOTH-
191. BLUETOOTH-GERÄT, 192. BLUETOOTH-
193. BLUETOOTH-GERÄT, 194. BLUETOOTH-
195. BLUETOOTH-GERÄT, 196. BLUETOOTH-
197. BLUETOOTH-GERÄT, 198. BLUETOOTH-
199. BLUETOOTH-GERÄT, 200. BLUETOOTH-
201. BLUETOOTH-GERÄT, 202. BLUETOOTH-
203. BLUETOOTH-GERÄT, 204. BLUETOOTH-
205. BLUETOOTH-GERÄT, 206. BLUETOOTH-
207. BLUETOOTH-GERÄT, 208. BLUETOOTH-
209. BLUETOOTH-GERÄT, 210. BLUETOOTH-
211. BLUETOOTH-GERÄT, 212. BLUETOOTH-
213. BLUETOOTH-GERÄT, 214. BLUETOOTH-
215. BLUETOOTH-GERÄT, 216. BLUETOOTH-
217. BLUETOOTH-GERÄT, 218. BLUETOOTH-
219. BLUETOOTH-GERÄT, 220. BLUETOOTH-
221. BLUETOOTH-GERÄT, 222. BLUETOOTH-
223. BLUETOOTH-GERÄT, 224. BLUETOOTH-
225. BLUETOOTH-GERÄT, 226. BLUETOOTH-
227. BLUETOOTH-GERÄT, 228. BLUETOOTH-
229. BLUETOOTH-GERÄT, 230. BLUETOOTH-
231. BLUETOOTH-GERÄT, 232. BLUETOOTH-
233. BLUETOOTH-GERÄT, 234. BLUETOOTH-
235. BLUETOOTH-GERÄT, 236. BLUETOOTH-
237. BLUETOOTH-GERÄT, 238. BLUETOOTH-
239. BLUETOOTH-GERÄT, 240. BLUETOOTH-
241. BLUETOOTH-GERÄT, 242. BLUETOOTH-
243. BLUETOOTH-GERÄT, 244. BLUETOOTH-
245. BLUETOOTH-GERÄT, 246. BLUETOOTH-
247. BLUETOOTH-GERÄT, 248. BLUETOOTH-
249. BLUETOOTH-GERÄT, 250. BLUETOOTH-
251. BLUETOOTH-GERÄT, 252. BLUETOOTH-
253. BLUETOOTH-GERÄT, 254. BLUETOOTH-
255. BLUETOOTH-GERÄT, 256. BLUETOOTH-
257. BLUETOOTH-GERÄT, 258. BLUETOOTH-
259. BLUETOOTH-GERÄT, 260. BLUETOOTH-
261. BLUETOOTH-GERÄT, 262. BLUETOOTH-
263. BLUETOOTH-GERÄT, 264. BLUETOOTH-
265. BLUETOOTH-GERÄT, 266. BLUETOOTH-
267. BLUETOOTH-GERÄT, 268. BLUETOOTH-
269. BLUETOOTH-GERÄT, 270. BLUETOOTH-
271. BLUETOOTH-GERÄT, 272. BLUETOOTH-
273. BLUETOOTH-GERÄT, 274. BLUETOOTH-
275. BLUETOOTH-GERÄT, 276. BLUETOOTH-
277. BLUETOOTH-GERÄT, 278. BLUETOOTH-
279. BLUETOOTH-GERÄT, 280. BLUETOOTH-
28

FR
CONTENU DE LA POÏTE /
COMMENT LES BOUTONS /
ALLUMAGE ET CONNEXION
ALLUMAGE ET PASSAGE AUTOMATIQUE AU
MODE DE JUMELAGE / CHARGEUSE X 4 BL
TUNING / 1 POUR LA CONNEXION
COMMANDES DES BOUTONS
FONCTIONNE AVEC LES ASSISTANTS
VOIXAUX
CONNEXION MULTIPONT
2 MODELS MAXIMUM / PASSAGE AU
MODE DE JUMELAGE AVEC LE 2EME
APPAREIL / 1 POUR CONNECTER LA SOURCE
MUSICALE / REPOSEZ LA MUSIQUE SUR
L'APPAREIL EN COURS ET SELECTIONNEZ
LECTURE SUR LE 2EME APPAREIL / 2 LES
APPELS TELEPHONIQUES SONT TOUJOURS

SPEC. TECHNIQUES
TAILLE DE LA HAUT-PARLEUR:
RÉPONSE EN FRÉQUENCE :
SENSIBILITÉ :
SENSIBILITÉ DU MICROPHONE :
IMPÉDANCE :
FRÉQUENCE BLEU/THUNE CAME :
MODULATION BLEU/THUNE CAME :
FRÉQUENCES BLEU/THUNE :
VERSION DU PROFIL BLEU/THUNE :
VERSION DU PROFIL BLEU/THUNE :
TYPE DE BATTERIE DES ÉCOUTEURS :
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :
TEMPS DE CHARGE :
AUTONOMIE DE MUSIQUE AVEC ET ACTIF :

LA PRIORITÉ / 3 SI UN APPAREIL SORT DE
LA POÏTE DU BLEU/THUNE QUI EST ÉTEND
VOUS POURRÉZ AVOIR À RECONNECTER
L'AUTRE APPAREIL MANUELLEMENT / 4
SELECTIONNEZ « DOUBLER CBT
BLEU/THUNE » SUR VOS APPARELS
BLEU/THUNE POUR RECONNECTER LE
MULTIPONT / 1ER APPAREIL POUR LA
CONNEXION / 4BL TUNE1/1501 A POUR LA
CONNEXION / 2EME APPAREIL BLEU/THUNE
CHARGE /

SIGNIFICATIONS DE LA LED
MARCHE / ARRET / AUCUN APPAREIL
CONNECTÉ / CONNEXION 8 /
BT CONNECT / BATTERIE FAIBLE /
CHARGE / CHARGE COMPLÈTE

haut-puissance dynamique de 8.6 mm
20 Hz – 20 kHz
102 dB SPL @ 1kHz 1mW
75 dBv / PA @ 1kHz
15 ohm
< 5 dBm
6FSK / DPSK / RS232C
2.402 MHz / 2.480 MHz
HF115V, HFSP115V, A2RP V12
4.4V
LITHIUM-ION BATTERY (3.7 V / 160 mAh)
5V → 1A
< 2 h
10 h

[illegible]

CONTEÚDO DA CAIXA /
MODELO DE USAR /
LIGAR E CONECTAR
LIGA E EXTRA DO MÓDULO
CONEXÃO COM O EQUIPAMENTO DE DESTINO
SELECIONE A BILTE 15601 PARA CONECTAR
BOTÃO DE COMANDO
FUNÇÃO COM ASSISTENTES DE VOZ
COMANDO MULTIPUNTO
MÁXIMO DOS CARREGAMENTOS / EXTRA
NO MODELO DE CARREGAMENTO COM O
2. OBTENHA
1. PARA LIGAR A FONTE DE SUP. PAUSE A
MÚSICA DO DISPOSITIVO ATUAL E SELECIONE
PLAY / PAUSE
2. AS CHAMADAS SEMPRE TEM PRIORIDADE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TRANSMISSÃO DO DRIVER:
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA
SENSIBILIDADE
SENSIBILIDADE DO MICROFONE:
IMPEDÂNCIA
POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO BLUETOOTH
MODULAÇÃO DA TRANSMISSÃO BLUETOOTH
TENSÃO DE BATERIA DO BATERIA
VERSÃO DO PERFL BLUETOOTH
VERSÃO BLUETOOTH
TIPO DE BATERIA DO BATERIA
ENERGIA DE BATERIA DO BATERIA
TEMPO DE CARREGAMENTO:
TEMPO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA COM BILTE 1600
PESO:

SE OS DOIS DISPOSITIVOS SÃO DO
ALCANCE DO BLUETOOTH OU SE DESLIGAR
POSS. SER NECESSÁRIO RECONECTAR O
OUTRO DISPOSITIVO MANUALEMENTE
4. SELECIONE "ESQUISA ESTÁ DISPONÍVEL"
NOS DISPOSITIVOS BLUETOOTH SELECIONE
A BILTE 15601 PARA CONECTAR
1. DISPOSITIVO BLUETOOTH / SELECIONE
A BILTE 15601 PARA CONECTAR /
2. DISPOSITIVO BLUETOOTH
CARREGAMENTO /
FUNCCIONAMENTO DOS LEDs
LIGA/DESLIGA / NENHUM DISPOSITIVO
CONECTADO / BATERIA CARREGADA
BATERIA CARREGADA / BATERIA CARREGADA
BATERIA CARREGADA

diâmetro interno de 8,6 mm
20 Hz – 20 kHz
105 dB SPL @ 1 kHz 1mW
16 ohms Pd @ 1 kHz
-25 dB
65 dB
GBS / DSDPS / K800
2.402 MHz ~ 2.480 MHz
HPV15, HPV12,1, HPV15.1, A2DP V1.2
4.2
LITHIUM ION BATTERY (3.7 V / 160 mAh)
5 h ~ 1 h
-2 horas
8 horas
19,02 g

[illegible]

安裝盒內物品

如何佩戴

通過電氣連接

將連接器安裝到配對模式選擇「長TUNE1581」以進行連接

選擇長TUNE1581

將連接器安裝到配對模式選擇「長TUNE1581」以進行連接

充電

充電器

USB 充電

通過 USB 充電

未連接裝置

電池連接中

電池充電

電池電量低

電池充電

已充滿電

技術規格

驅動器尺寸：

頻率響應：

失真：

麥克風風量速度：

阻抗：

藍牙發射機功率：

藍牙發射機頻率：

藍牙頻率：

藍牙設定檔名稱：

藍牙版本：

耳機電池類型：

充電時間：

在藍牙開啟情況下音樂播放時間：

重量：

88mm 動態驅動器

20 Hz - 20 kHz

102 dB SPL @ 1mW 1mH

-25 dB/Pa @ 1kHz

16 ohm

2.400 GHz

93dB/0.003V/2.000 Hz

±0.02 dB

6.400 dB

HFV12.HP.V12.1,HRCP.V15.A20P.V12.4

LPW4000-BA3 (3.7V/160 mAh)

5V ~ 1A

<2小時

<8小時

15.02 g

[illegible]

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΔΗΓΟΥ:	ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ: 86 mm
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ:	20 Hz - 20 kHz
ΕΥΛΕΙΨΘΕΙΑ:	102 dB SPL @ 1kHz 1mW
ΕΥΛΕΙΨΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ:	-25 dB/Pa @ 1kHz
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ:	16 ohm
ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΒΛΕΠΟΤΑ:	-5 dBm
ΔΙΑΦΟΡΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΒΛΕΠΟΤΑ	
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΒΛΕΠΟΤΑ:	2.400 Hz - 2.480 Hz
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΒΛΕΠΟΤΑ:	HPV16, HPV12, ARVP15, ADVP12
ΕΚΔΟΣΗ ΒΛΕΠΟΤΑ:	LITHIUM-ION BATTERY (3.7 V / 160 mAh)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ:	5 V / 1 A
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:	-2 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ	8 ΩΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΒΛΕΠΟΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ:	10.02 g
ΒΑΡΟΣ:	

JUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE
VBR
UMENTOS REGULAMENTADOS PELA RESOLUÇÃO Nº. 2000/242 E ATENDE AOS

IED BY THE BLUETOOTH SIG. INC. AND ANY USE OF SUCH MARKS BY HARMAN

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТЛАНТИК»
 АДРЕС: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Истринский район, с/поселок Давыдовское
 АДРЕС: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Истринский район, с/поселок Давыдовское
 АДРЕС: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Истринский район, с/поселок Давыдовское

HP_JBL_TUNE115BT_QSG_CR_V12

**CONTENIDO DE LA CAJA / COMO
LEER / ENCENDIDO Y CENCER
ENCENDIR Y ACCEDER AUTOMATICAMENTE
AL MODO DE EMPAREJAMIENTO /
SELECCIONAR EL TUNER 1/ TUNER 1/ PARA
CONECTAR / COMANDOS DE LOS
BOTONES / FUNCION CON ASISTENTES
DE VOZ / CONEXION MULTIPUNTO
MAXIMO 2 DISPOSITIVOS / ACCEDER AL
MODO DE EMPAREJAMIENTO CON EL
2.º DISPOSITIVO / 1.º PARA CAMBIAR LA
FUENTE DE MUSICA, PAUSA LA MUSICA
EN EL DISPOSITIVO ACTUAL / EN LA
PANTALLA DE LA FUENTE DE MUSICA
2. LAS LLAMADAS TELEFONICAS**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TAMANO DE LA UNIDAD:

INTERVALO DE FRECUENCIAS:

SENSIBILIDAD DEL MICROFONO:

SEÑALIZACION:

POTENCIA TRANSMITIDA POR BLUETOOTH:

MODULACION TRANSMITIDA POR BLUETOOTH:

FRECUENCIA DE BLUETOOTH:

VERSION DEL BLUETOOTH:

VERSION DE BLUETOOTH:

TIPO DE BATERIA / DE LOS AUXILIARES:

ALIMENTACION:

TIEMPO DE CARGA:

TIEMPO DE REPRODUCCION CON BT ACTIVADO:

PESES

SIEMPRE TIENEN PRIORIDAD / 3 / SIN
DISPOSITIVO SE SALE DE LA CATEGORIA
DE BLUETOOTH 0 SE PAGA, ES POSIBLE QUE
SE CANCELE LA CONEXION DEL OTRO
DISPOSITIVO / 4. SELECCIONA VOLVIAR
ESTOS DISPOSITIVOS EN SUS DISPOSITIVOS
BLUETOOTH PARA DESCONECTAR LA
CONEXION MULTIPUNTO / 1 / DISPOSITIVO
BLUETOOTH / SELECCIONA «BT TUNER 1»
PARA CONECTAR / 2 / DISPOSITIVO
BLUETOOTH

CARGA / COMPORTAMIENTOS

DEL LED / ENCENDIDO/ APAGADO / NO
HAY NINGUN DISPOSITIVO CONECTADO / BT
CONECTADO / BT CONECTADO / BATERIA
BAJA / CARGA / CARGA COMPLETA

unidad mínima de 8.8 mm

10 Hz – 20 kHz

106 dB SPL (1m) Intz

-25 dB / Hz Intz

12h

5-8dB

5dB/DSPS/DBSPS

2.402 GHz / 2.400 GHz

HFP V1.1 / HSP V1.2 / A2DP V1.2

4

LITHIUM-ION BATTERY (3.7 V / 600 mAh)

5 W ± 1 A

~2 horas

9h 45min

19.02 g

[illegible][illegible][illegible][illegible]

3. **ISA PAKA MAKIN /**
MENGHUPUKAN 6
MENYAMBUNGKAN
 MENGHUPUKAN DARI MASUK KE MODE
 PENYAMBUNGAN DARI PULIH SELU
 TUN 1156T1 UNITS
PERINTAH TOMBOL
 KOMPATIBIL DENGAN WAVE ASSISTANT
SABUNGKAN MULTITASK
 MAMBAK2 MENYAMBUK / MASUK KE
 MODE PENYAMBUNGAN DENGAN
 PERINTAH KE-2 / LUTIK MANGANTI
 PERINTAH KE-3 DARI PAKA MAKIN
 MASUK PAKA PERINTAH SAMBIL LAJU
 PILI PUTAR PAKA PERINTAH KE-2 /
 2 PAKA LUKU TELEFONIAN SELU
 DIPORITASKAN / 3 JIKA SAKA LUKU
 PERINTAH

SPES. TEK.
 UKURAN FISIKA:
 RESIPION FREKUENSI:
 SENSITIVITAS:
 SENSITIVITAS MIKROFON:
 IMPEDANSI:
 DAYA PANCAR BLOTHOOT:
 MODEL DAYA PANCAR BLOTHOOT:
 FREKUENSI BLOTHOOT:
 VERSI PRO BLOTHOOT:
 VERSI BLUE BLOTHOOT:
 JENIS BATERAI HEADSET:
 CATATAN:
 LAMA PENGISIAN:
 LAMA PEMUTARAN MASUK KETIKA BT HUPU-
 BERAT:

BERADA DI LUAR ANGGKARAN BT LUTTIH
 ATAU MATI, ANDA HARUS MENYAMBUNG
 MENYAMBUNGKAN LAINNYA SECARA
 MANUAL / 4. PULIH / LUTTIH PAKA PERINTAH
 INI PAKA PERINTAH LUTTIH
 ANDA UNTUK MENYAMBUK SAMBUNGAN
 MULTITASK /
 PERINTAH BLOTHOOT KE-1 /
 PILIH / LUTTIH 1156T1 UNITS
 MENYAMBUNG BLOTHOOT KE-2
MENISIA DAYA / POLA LED
 MENGHUPUKAN MEMANGKIL / TEKAK
 MAMBAK2 MENYAMBUK / MENYAMBUK
 MENYAMBUNG / BT
 MENYAMBUNG / BT TERISANGKAP /
 BATERAI MENYAMBUK / MENYAMBUK
 BATERAI PAKA /
 BATERAI PENGIH

driver dinamik 8.6 mm
 20 Hz – 20 kHz
 102 dB SPL @ 1 kHz 1mW
 ~25 dBu/Pk @ 1kHz
 16 ohm
 ~4.8 ohm
 6P/3P/5P/2P/3P/5P
 5-2400 Hz, 2.400 GHz
 HFP V1.1 HSP V1.2 A2DP V1.1 A2DP V1.2
 4.2
 LITHIUM ION BATTERY (3.7 V / 160 mAh)
 5 h 1 h
 18.0 g

[illegible]

IZADOS.

ITOS TÉCNICOS APLICADOS.

NATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED IS UNDER LICENSE. OTHER

ПЕЧАТНЫЕ СИМВОЛЫ СЕРИЙНОГО НОМЕРА ИЗДЕЛИЯ, СЛЕДУЮЩИХ ПОСЛЕ
ОБЪЕДИНЕННАЯ С ЯНВАРЯ 2010 ГОДА: 0000000000000000, ГДЕ «М» - МЕСЯЦ
- 2012 И Т.Д.).

НЕ ПОДЛЕЖАЮТ ЗАКРЫВАТЬ КОРПУС ТОВАРА И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕМОНТ. В СЛУЧАЕ
ТАЛОНА, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И (ИЛИ)
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАБОТЫ В

CE