

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ ЧАСОВ SMART BABY WATCH Q50, Q60 И АНАЛОГОВ

УСТАНОВКА И НАЧАЛО РАБОТЫ

Для работы часов вам необходима активированная сим-карта: Micro-SIM. Подходит любой оператор стандарта GSM при поддержке интернета GPRS на чистоте 900/1800 (Рекомендуем МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Мотив на территории России, и оператора "Activ" на территории Казахстана). При нормальном использовании вам в месяц потребуется не более 20 Mb мобильного интернета.

1. Убедитесь, что устройство выключено, открутите заднюю крышку часов, поднимите аккумулятор и вставьте SIM-карту. Не забудьте проверить, что на SIM-карте подключен интернет и имеется положительный баланс.

Шаг 1:
Развинтите 4 болта
для открытия крышки



Шаг 2:
Поднимите аккумулятор



Шаг 3:
Открыть слот sim-карты
нажатием по направлению
стрелки



Шаг 4:
Поднять застежку



Шаг 5:
Вставить SIM-карту



Шаг 6:
Застегнуть застежку по
направлению стрелки



Шаг 7:
Вставить аккумулятор



Шаг 8:
Закрывать крышку,
закрутить болты



Установите
приложение



2. Установите приложение «SeTracker» на телефон через Play Market или Apple Store.
3. После успешной установки запустите приложение «SeTracker». В первую очередь измените язык на Russia. Для России площадь действия необходимо выбрать по умолчанию «Европа и Африка». Нажимаем на кнопку «Регистрация». Далее в появившейся форме заполните необходимую информацию:

ID устройства: Введите ID-номер часов, он находится на обратной стороне крышки часов и имеет вид ID 356160034567898 (10-15 цифр). Его можно ввести вручную, либо отсканировать с помощью программы QR-сканера.

Логин: Ваш уникальный логин для входа в приложение «SeTracker» (телефон, эл. Почта). Сохраните его где-нибудь, чтобы не забыть.


Имя: Имя ребенка, оно будет отображаться в вашей программе при определении местоположения на карте (от 2-20 символов).

Телефон: Введите телефонный номер сим-карты, которую поставили в данные часы. Номер вводится через 8 (например 8922000000).

Пароль: Придумайте пароль от 6-12 символов. Сохраните его где-нибудь, чтобы не забыть. Программа будет требовать его для входа в программу!



Пароль: Введите Ваш пароль повторно для подтверждения! Если все поля заполнены правильно, то после нажатия на кнопку «Да» Вы попадете в интерфейс программы.

ИНТЕРФЕЙС «SETRACKER»

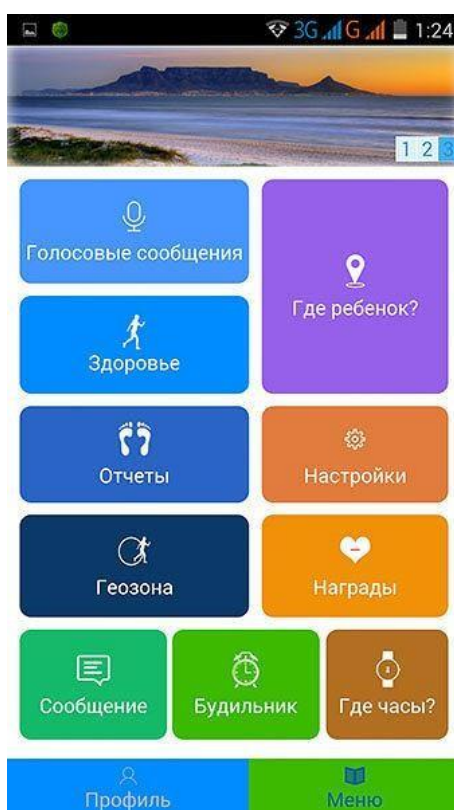

Интерфейс приложения интуитивно понятен. Перечислим все основные функции, которыми Вы будете пользоваться:

Где ребенок?

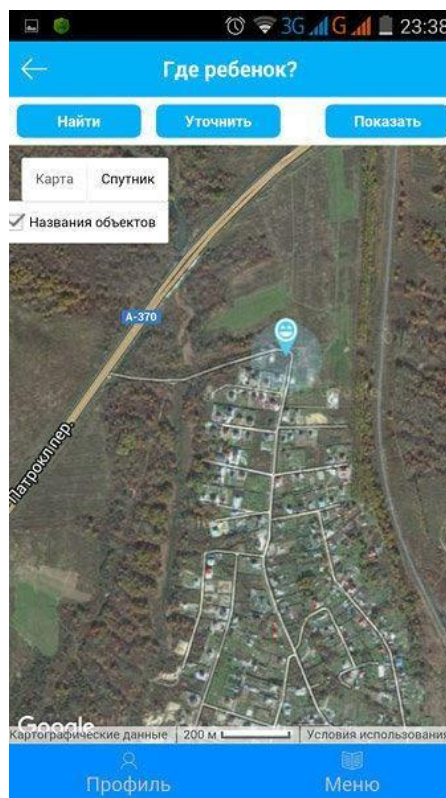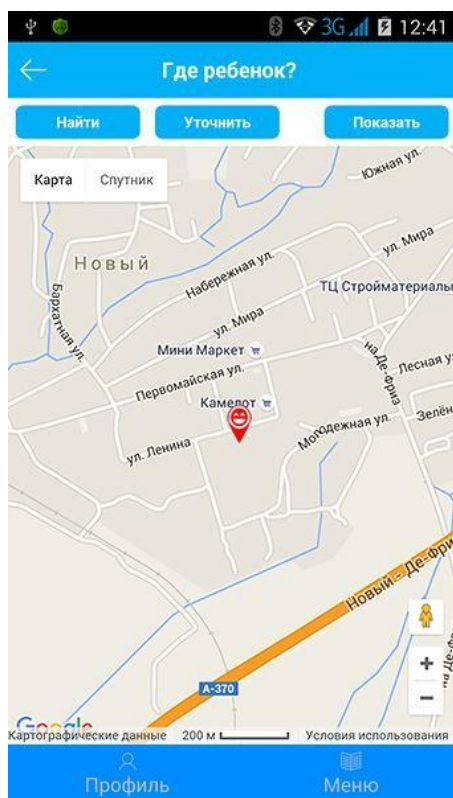

Карта местности с указанием точки местоположения детских часов по GPS. Часы позволяют отслеживать местоположение 2-мя способами:

- 1) На открытой местности, когда ловятся спутники, определение местонахождения происходит по технологии GPS с точностью 5-30 м. Указатель на карте горит **красным**.
- 2) Если ребенок находится в помещении, в котором у часов нет возможности поймать сигнал со спутника, определение координат происходит по технологии LBS (по вышкам сотового оператора связи). В данном случае часы показывают местоположение, которое передал оператор сотовой связи. Погрешность зависит только от оператора и может составлять 10-500 м. Указатель на карте горит **синим**.

Первый поиск спутников рекомендуем проводить на открытой местности. Поиск осуществляется нажатием кнопки «Уточнить». Данный процесс может занять 3-5 минут, далее поиск спутников происходит быстро. После того как связь со спутником будет установлена, перейдите в настройки и отключите функцию LBS, она вам больше не нужна.

Настройки.


- **SOS** – Введите номера трех телефонов через 8-ку, на которые поочередно будут дозваниваться часы при нажатии ребенком кнопки SOS.



- **Обратный звонок** - Функция звуковой прослушки (введите свой телефонный номер через 8, на который часы сами перезвонят в тайне от ребёнка и окружающих его). Вы будете слышать, что происходит вокруг часов в радиусе 5 метров.
- **Режим работы** - настройка частоты запросов (отражается на времени работы аккумулятора часов, самый оптимальный через каждые 10 мин.)
- **Не беспокоить** – функция установки времени, когда никто не сможет позвонить на часы.
- **Настройка сообщений** – Введите свой номер телефона через 8, на которые будут приходить СМС-оповещения о низком заряде батареи, снятие часов, SOS оповещение.
- **Разрешенные номера** - Введите 10 номеров, которые могут звонить вашему ребёнку. Звонки с других телефонных номеров будут автоматически сбрасываться, исключая таким образом случайные звонки. Позвонить на часы можно с любого телефона, установка приложения для этого не требуется. Звонок на часы осуществляется как на обычный телефон и разговор на стороне часов будет происходить в режиме громкой связи.


- **Телефонная книга** – дубликат разрешенных номеров. Введите необходимые номера на которые ребенок может позвонить и нажмите кнопку «Сохранить»! Нажмите на часах кнопку 2, на экране появится телефонная книга. Кнопками 1 и 2 можно листать список контактов. Выбрав нужный контакт нажмите и удерживайте на часах кнопку 2, произойдет вызов абонента.
- **Язык и время** - Выставление языка Russia и временной зоны (например, Екатеринбург +5:00). Подтверждаете кнопкой «ДА»
- **Датчик снятия с руки** - функция СМС уведомления при снятии часов с руки
- **Удаленное отключение часов** - Только Родитель может выключить часы через приложение: на самих часах нет кнопки выключения, чтоб ребёнок не смог выключить часы самостоятельно случайно или намеренно.
- **Восстановление режима работы** – Примените в случае если произойдут сбои в программе, при этом ранее введенные вами контакты сохраняются.

Голосовые сообщения

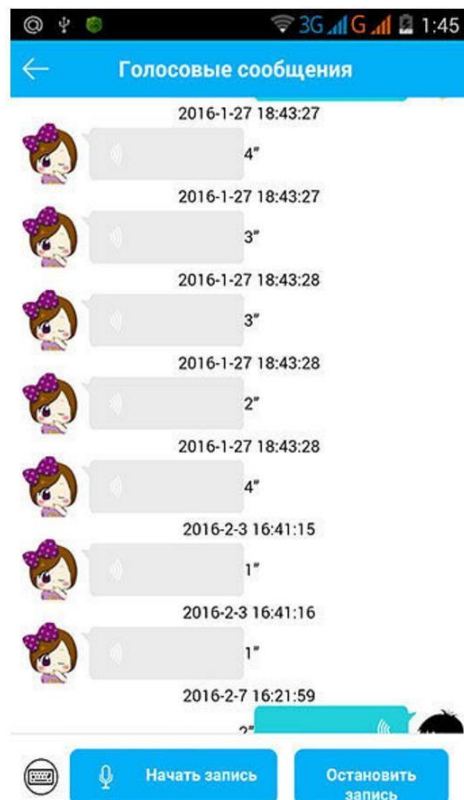


Возможность отправки коротких голосовых сообщений на детские GPS часы, ребенок в свою очередь имеет возможность не только прослушать, но и ответить вам! Сообщения передаются через интернет. Для отправки голосового сообщения ребенок удерживает кнопку ВКЛ (центральная справа) и диктует сообщение. Также здесь Родитель может отправлять текстовые сообщения на часы, переключаясь на клавиатуру. У ребенка возможности отправлять текстовые сообщения нет, он только их читает.

Здоровье

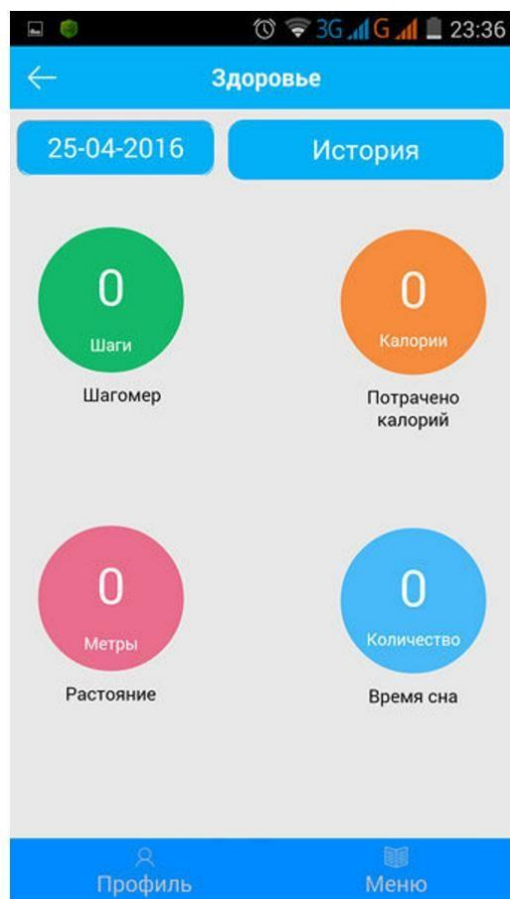


Время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченных калорий, режим сна, полное ведение журнала. Возможно задать достаточно тонкие настройки, для улучшения точности показаний: например, указать стопу ребенка в см, вес.

Отчеты

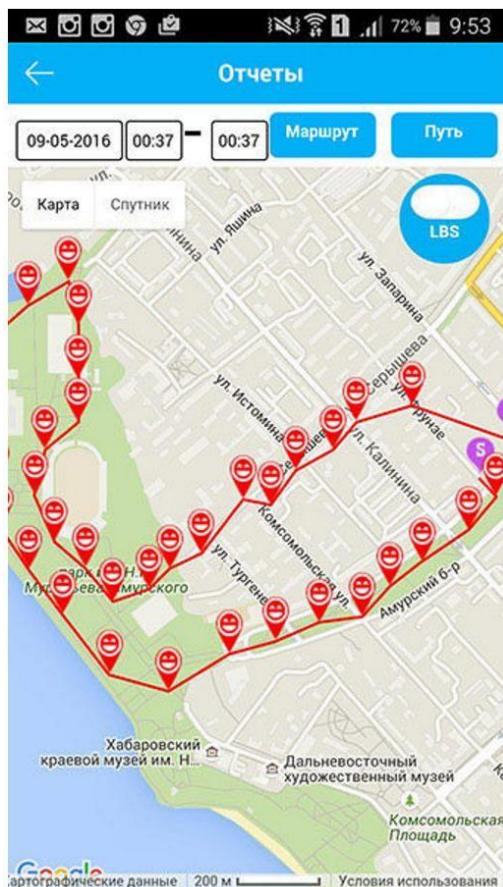


Запись маршрутов ребенка, которые можно воспроизвести и просмотреть за определенную дату и время.

Геозона

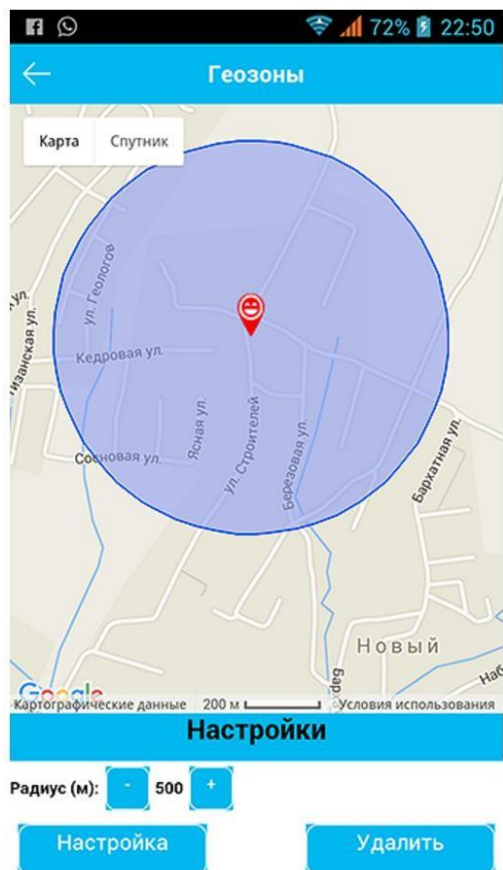


Назначается виртуальная геозона на карте, диаметр (окружность) при выходе из которой, часы с GPS отправят вам уведомление.

Награды

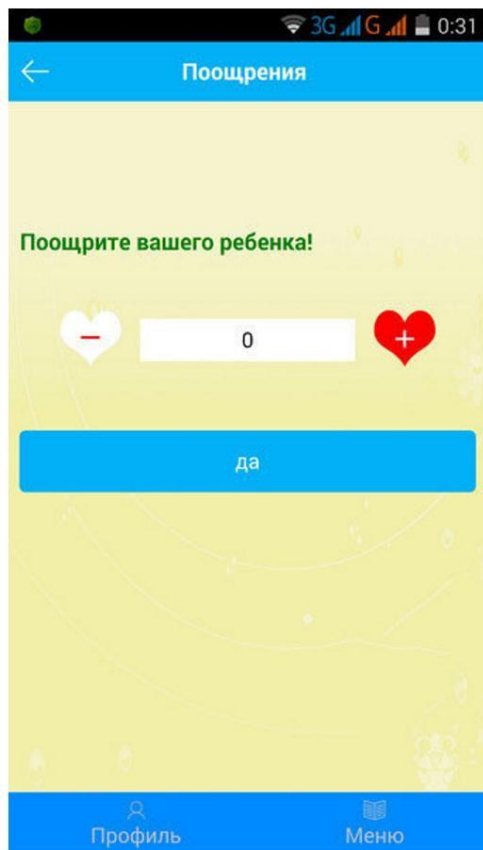


Симпатичные сердечки - поощрения ребенка за хорошее поведение.

Сообщения

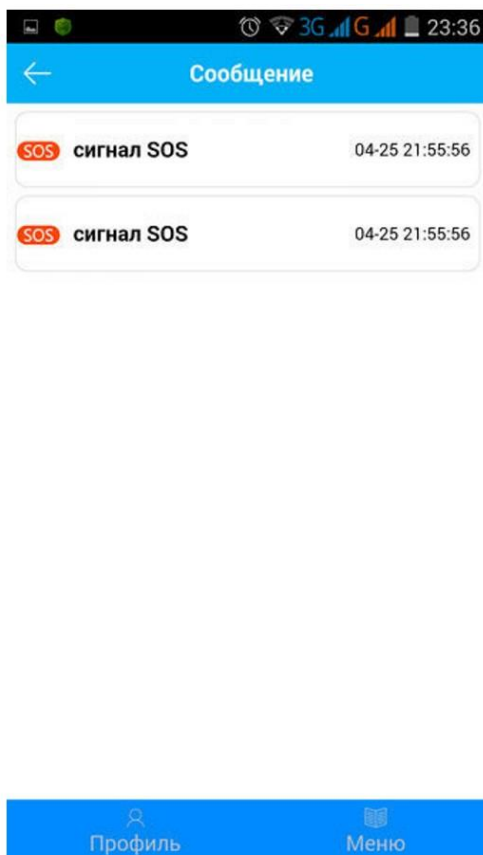

Журнал всех служебных уведомлений (сообщения о низком заряде часов, о выходе из геозоны, нажатие кнопки SOS, датчик снятия часов).

Будильник

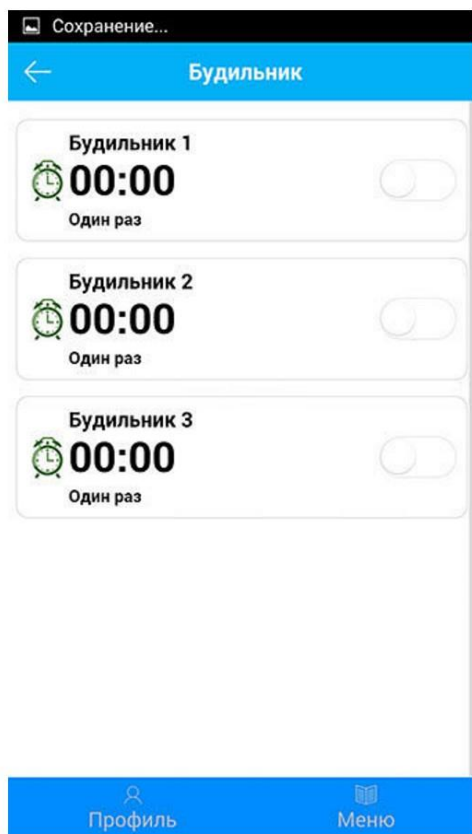


Возможность удаленно заводить будильник для ребенка.

Где найти?



По нажатию кнопки «Где часы?», часы начнут издавать звуковой сигнал и их легко будет отыскать в комнате или квартире.

Профиль

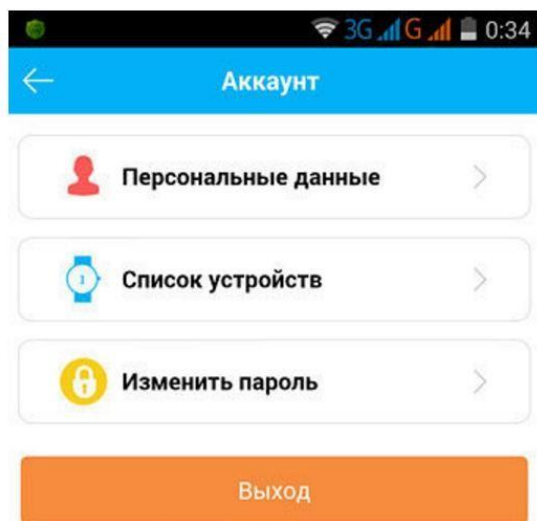

Личный кабинет, персональные данные, смена пароля, список устройств. (в программе можно отслеживать до 6 устройств-часов)



Если на экране часов не появляется буква E, значит часы не подключены к сети GPRS и нужно прописать точку доступа, для этого делаем следующее:

1. Отправляем на часы SMS с текстом **pw,123456,ts#**
2. Если ответное SMS заканчивается на:
pw:XXXXXX; Где XXXXXX набор цифр, то отправляем на часы следующее SMS **pw,XXXXXX,apn,имя_apn,логин,пароль#**
GPRS..., то отправляем на часы следующее SMS **pw,523681,apn,имя_apn,логин,пароль#**
3. Если ответное SMS не пришло, проверяем саму SIM-карту, ее работоспособность, баланс и активацию, затем снова переходим к пункту 1.

Для TELE 2 сообщение выглядит так: **pw,123456,apn,internet.tele2.ru,,#**

Для MOTIV сообщение выглядит так: **pw,123456,apn,inet.ycc.ru,motiv,motiv#**

Для МТС, Мегафон и Билайн все настраивается само и никакие SMS отправлять не нужно.

