



HIZLI KURULUM KILAVUZU

TV'yi kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu baştan sona okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Beyanname

Bu cihaz aracılığıyla erişilen her türlü içerik ve hizmet, yalnızca ticari olmayan bireysel kullanıma yönelik olsa da, ilgili üçüncü tarafın mülkiyetinde olacak ve telif hakkı, patent, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin düzenleme ve kanunların korumasına tabi olacaktır. Bu tür içerik ve hizmetlerin hiçbir kısmı, içerik sahibinin veya hizmet sağlayıcının önceden izni olmadan değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez, pazarlanamaz veya kendisinden türetilen ürünleri yapmak ve dağıtmak için kullanılamaz.

Bu cihazın kullanımıyla ilgili riskin yalnızca size ait olacağını ve ayrıca bu cihaz aracılığıyla erişilen herhangi bir içerik ve hizmetin tatmin edici kalite, performans ve doğruluğu ile ilgili tüm risklerin yalnızca size ait olacağını açıkça kabul ve beyan edersiniz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu cihaz ve herhangi bir üçüncü tarafın içeriği ve hizmeti, açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın olduğu gibi sağlanır.

İmalatçı işbu belge ile smalatçının herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını açıkça beyan eder. Bu cihaz ve herhangi bir içerik ile ilgili açık veya zımni garanti ve koşullar ve pazarlanabilirlik, tatmin edici kalite, amaca uygunluk garantisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet belirli bir amaç, doğruluk, sessiz kullanım ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarının ihlal edilmemesi Üretici, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu cihaz aracılığıyla sağlanan herhangi bir içerik veya hizmetin doğruluğu, geçerliliği, güncelliği, meşruiyeti ve eksiksizliği veya söz konusu cihaz, içerik veya hizmetin özel gereksinimlerinize uygunluğu veya söz konusu cihaz, içerik veya hizmetin çalışması sırasında kesinti ve hatadan korunma konusunda hiçbir garanti vermez; Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, hata veya ihmal de dahil olmak üzere hiçbir durumda Üretici, bu cihaza yüklenen herhangi bir bilgi veya bu cihazın, içeriğin veya hizmetin sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın kullanımı sonucunda veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir sonuçtan kaynaklanan yasal işlemlerden veya tazminat yükümlülüğünden sorumlu tutulamaz.

Bu cihazla birlikte olduğu gibi sağlanan herhangi bir içerik ve hizmet, ilgili üçüncü tarafın mülkiyetinde olacaktır, bu nedenle Üretici, bunların değiştirilmesi, askıya alınması, iptal edilmesi, feshedilmesi veya kaldırılması konusunda hiçbir beyan veya garanti vermez ve yükümlülüğünden kaynaklanan yasal işlemlerden veya tazminattan sorumlu tutulamaz.

Üretici, belirli içerik veya hizmetlerin kullanımını veya erişimini kısıtlama hakkını saklı tutar. İçerik ve hizmet üçüncü tarafın ağ ve iletim tesisleri üzerinden iletildiğinden, Üretici bu konuda hiçbir müşteri hizmeti veya bu tür bir müşteri hizmeti yükümlülüğü üstlenmez.

Önemli Güvenlik Önlemleri



Bu sembol, ürün içinde izole edilmemiş, elektrik çarpması riski oluşturabilecek kadar güçlü olabilecek tehlikeli bir voltajın varlığı konusunda kullanıcıyı uyarır.



Bu sembol, kullanıcıyı, pakette yer alan belgede önemli çalıştırma ve bakım talimatlarının bulunduğu konusunda uyarır.



DİKKAT

**ŞOK RİSKİ
ELEKTRİK**



Arka kapağı açmayın

Hiçbir durumda kullanıcının TV setinin içinde çalışmasına izin verilmez. Yalnızca kalifiye bir teknisyen yetkisine hakkına sahiptir.



Sınıf II ürün: Bu sembol, koruyucu topraklama (topraklama) için güvenli bir bağlantı gerektirmediğini belirtir.



AC voltajı: Bu sembol, sembolle işaretlenen nominal voltajın AC voltajı olduğunu gösterir.

Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi



Ambalaj ve elektrikli ürünler uygun şekilde geri dönüştürülmeli ve evsel atık olarak değerlendirilmemelidir. Lütfen bu ekipmanı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için ilgili toplama noktasına atın. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesiyle aşağıdakilere yardımcı olacaksınız. Bu ürünün uygun olmayan atık işlemlerinden kaynaklanabilecek çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel tehlikeleri önlemek. Malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle lütfen eski elektrikli ve elektronik cihazlarınızı evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye ofisinize, evsel atık imha servisinize veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Önemli Güvenlik Önlemleri

Uyarı

Televizyon setini asla dengesiz bir yere koymayın. Televizyon seti düşerek ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Özellikle çocuklarda görülen birçok yaralanma, aşağıdaki gibi basit önlemlerin alınmasıyla önlenebilir:

- Televizyon üreticisinin önerdiği standların kullanılması.
- Yalnızca televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- Televizyon setinin, destekleyen mobilyanın kenarından sarkmadığından emin olun.
- Hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desteğe sabitlemeden televizyonu uzun mobilyaların (örneğin dolap veya kitaplık) üzerine yerleştirmemek.
- Televizyon setini, televizyon seti ile destekleyen mobilya arasında bulunabilecek kumaş veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmemek.
- Çocukları, televizyon setine veya kumandalarına ulaşmak için mobilyaların üzerine çıkmanın tehlikeleri konusunda uyarınız.

Mevcut televizyon setinizin muhafaza ediliyor veya başka bir yere taşınıyorsa yukarıdaki hususların aynıısı uygulanmalıdır.

Önemli Güvenlik Önlemleri

Tedbirler

Lütfen TV'niz için aşağıdaki güvenlik önlemlerini okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Televizyonda belirtilen tüm uyarı ve talimatlara daima uyun.

1. Güvenlik ve çalıştırma talimatları hakkında bir not

Tüm güvenlik ve çalıştırma talimatlarını okuyup uygulayın ve gelecekte başvurmak üzere güvenli bir şekilde saklayın.

2. Uyarılara Dikkat Edin

Cihaz üzerinde ve kullanım kılavuzunda yer alan tüm uyarılara uyun.

3. Temizleme

Temizlemeden önce TV'nin fişini duvar prizinden çıkarın. Sıvı, aşındırıcı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Temizleyiciler kabine ve ekrana kalıcı olarak zarar verebilir. Temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın.

4. Duvara Montaj Braketi

Duvara montaj braketi yalnızca bazı modellerde mevcuttur. Bu ürünle birlikte duvara montaj aparatı verilmemişse yerel pazardan satın alabilirsiniz.

Boyutlar için lütfen Hızlı Kurulum Kılavuzunun duvara montaj braketinin takılması sayfasına bakın.

5. Su ve Nem

Ürün üzerine sıvı damlamasını veya sıçramasını önleyin. Vazo gibi içi sıvı dolu nesneler ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

6. Ayar

Bu TV'yi dengesiz bir araba, sehpa veya masa üzerine yerleştirmeyin. TV'nin dengesiz bir tabana yerleştirilmesi TV'nin düşmesine neden olabilir, bu da ciddi yaralanmalara ve TV'nin hasar görmesine neden olabilir. Yalnızca üretici veya satış elemanı tarafından önerilen arabayı, standı, desteği veya masayı kullanın.

7. Havalandırma

Kabindeki yuvalar ve açıklıklar havalandırma, TV'nin güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmadan korumak için sağlanmıştır. Kabin içerisindeki havalandırma deliklerini kapatmayın ve uygun havalandırma sağlanmadığı sürece seti asla gömme dolap gibi kapalı bir alana koymayın. Ünitenin çevresinde minimum 10 cm boşluk bırakın, TV'nin arkası duvardan 6 cm uzakta olmalıdır.

8. Güç Kaynağı

Bu TV yalnızca işaret etiketinde belirtilen güç kaynağı türüyle çalıştırılmalıdır. Evinize sağlanan elektriğin türünden emin değilseniz, cihaz satıcınıza veya yerel elektrik şirketine danışın.

Önemli Güvenlik Önlemleri

9. Güç Kablosu Koruması

Güç kaynağı kabloları, üzerlerine basılmayacak veya üzerlerine veya karşılına konulan nesneler tarafından ezilmeyecek şekilde yönlendirilmelidir; fişteki, duvar prizlerindeki ve TV'den çıktıkları noktalardaki kablolarla özellikle dikkat edilmelidir. ANA fiş, bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır; bağlantı kesme cihazı hazır durumda kalacaktır.

10. Yıldırım

Şimşekli fırtınalarda veya uzun süre gözetimsiz bırakıldığında ve kullanılmadığında bu TV'ye ek koruma sağlamak için, fişini duvar prizinden çıkarın ve anten veya kablo sisteminin bağlantısını kesin. Bu, yıldırım veya güç hattındaki dalgalanma nedeniyle TV'nin zarar görmesini önleyecektir.

11. Elektrik Hatları

Dış anten sistemi, havai enerji hatlarının veya diğer elektrik ışıklarının veya güç devrelerinin yakınına veya bu tür güç hatları veya devrelerine düşebileceği yerlere yerleştirilmemelidir. Dışarıdan bir anten sistemi kurarken, bu tür güç hatlarına veya devrelere temas etmemek için çok dikkatli olunmalıdır, çünkü onlarla temas ölümcül olabilir.

12. Aşırı yükleme

Yangın veya elektrik çarpması riskine neden olabileceğinden duvar prizlerine ve uzatma kablolarına aşırı yükleme yapmayın.

13. Nesne ve Sıvı Girişi

Tehlikeli voltaj noktalarına temas edebileceğinden veya parçalarda kısa devre yaptırarak yangına veya elektrik çarpmasına yol açabileceğinden bu TV'nin açıklıklarından herhangi bir tür nesneyi asla itmeyin. TV'nin üzerine veya içine asla herhangi bir sıvı dökmeyin.

14. Dış Mekan Anten Topraklaması

TV'ye harici bir anten veya kablo sistemi bağlıysa, anten veya kablo sisteminin voltaj dalgalanmalarına ve biriken statik yüklere karşı bir miktar koruma sağlayacak şekilde topraklandığından emin olun.

15. Servis

Kapakları açmak veya çıkarmak sizi tehlikeli voltaja veya diğer tehlikelere maruz bırakabileceğinden, bu TV'nin bakımını kendiniz yapmaya çalışmayın. Tüm servis işlemlerini yetkili servis personeline yaptırın.

16. Servis Gerektiren Hasar

Aşağıdaki durumlarda TV'nin fişini duvar prizinden çıkarın ve servis için yetkili servis personeline başvurun:

- (a) Güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde.
- (b) TV'nin üzerine sıvı dökülmüşse veya nesneler düşmüşse.
- (c) TV yağmura veya suya maruz kaldıysa.

Önemli Güvenlik Önlemleri

(d) TV, çalıştırma talimatları izlendiğinde normal şekilde çalışmıyorsa. Diğer kontrollerin yanlış ayarlanması hasara yol açabileceğinden ve TV'yi normal çalışmasına döndürmek için genellikle kalifiye bir teknisyenin kapsamlı çalışmasını gerektireceğinden, yalnızca çalıştırma talimatlarının kapsadığı kontrolleri ayarlayın.

(e) TV düşmüşse veya kabini hasar görmüşse.

(f) TV'nin performansında belirgin bir değişiklik olduğunda - bu servis ihtiyacını gösterir.

17. Yedek Parçalar

Yedek parça gerektiğinde servis teknisyeninin üretici tarafından belirtilen yedek parçaları kullandığından veya orijinal parçayla aynı özelliklere sahip olduğundan emin olun. Yetkisiz değişiklikler yangına, elektrik çarpmasına veya diğer tehlikelere neden olabilir.

18. Güvenlik Kontrolü

TV'de herhangi bir servis veya onarım işlemi tamamlandıktan sonra, servis teknisyeninden TV'nin güvenli çalışma durumunda olup olmadığını belirlemek için güvenlik kontrolleri yapmasını isteyin.

19. Isı

Ürün, radyatör, ısı kaydedici, soba gibi ısı kaynaklarından veya ısı üreten diğer ürünlerden (amplifikatörler dahil) uzağa yerleştirilmelidir.

20. Ateş

Ürün yanan mum gibi çıplak alev kaynaklarından uzağa yerleştirilmelidir.

21. Gazdan arındırma

TV'nin plastik kokusu normaldir ve zamanla kaybolacaktır.



Yeni pilleri eski pillerle veya farklı türdeki pillerle karıştırıp kullanmayın. Pilleri doğrudan güneş ışığı veya ateş gibi ısıya maruz bırakmayın. Pillerin artı ve eksi uçlarının doğru yöne baktığından emin olun.



Cihaz damlama ve püskürtmeye maruz bırakılmamalı ve sıvı dolu nesnelerin altına yerleştirilmemelidir.



TV'nin bağlantısını tamamen kesmek için elektrik fişini duvar prizinden çıkarın. Duvar prizinin ve elektrik fişinin kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.

İçindekiler

Bu kılavuzdaki şekiller ve çizimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilir.

Yazılım fonksiyonunun bazı kısımları sistem yükseltmesiyle birlikte değişir.

İçindekiler

Aksesuar Listesi.....	1
Standa veya Duvara Montaj Braketinin takılması.....	2
Televizyonun Önden Görünümü.....	4
Televizyonun Arkası.....	5
Bağlantılar kurmak.....	6
Uzaktan Kumanda	9
Televizyonun İlk Defa Açılması.....	11
Özellikler	12
Diğer Bilgiler.....	13

Aksesuar Listesi

Aşağıdaki aksesuarlar TV'ye dahildir :

Hızlı Kurulum Rehberi x1	Vida x 2	Baz Standı x 2
AAA Pil x1	Uzaktan Kumanda x 1	

NOT

Aksesuarlar, farklı modeller, ülkeler / bölgeler nedeniyle yukarıdaki listeden farklı olabilir
Lütfen gerçek aksesuar

Standa veya Duvara Montaj Braketinin Takılması


⚠ DİKKAT

- Standı veya duvara montaj braketlerini takmadan önce AC güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.
- TV'nizin ekranı hassastır. TV ekranının çizilmediğinden veya sert nesnelerden veya basınçtan dolayı hasar görmüş.
- Kurulum tamamlandıktan sonra TV'nin masa üzerinde sabit veya sağlam bir şekilde durduğundan emin olun.
- Varsa tüm koruyucu filmi çıkarmadan önce duvara montaj aparatına takın.

► Standın kurulumu

Kurulum adımlarını tamamlamak için aşağıdaki çizimleri ve metinsel talimatları izleyin:

1. TV'nin zarar görmesini veya ekranın kırılmasını önlemek için TV'nizi yüzü aşağı bakacak şekilde yumuşak, düz bir yüzeye dikkatlice yerleştirin.
2. 2 standı aksesuar çantasından çıkarın ve ardından standları TV'nin alt yuvalarına yerleştirin.
3. Standları TV'ye aksesuardaki bir dizi vida ile sıkıca sabitleyin.

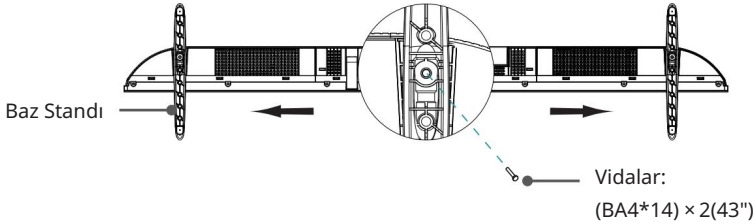

Standa veya Duvara montaj braketinin takılması

► Duvara montaj braketinin takılması

TV'yi monte etmeden önce, önceden taktıysanız TV sehpasını çıkarın ve duvara montaj braketinin TV'nizin ağırlığını desteklediğinden emin olun.

⚠ DİKKAT

TV'yi duvara monte ederken, duvara montaj braketleriyle birlikte verilen talimatları izleyin. Eğer doğru değilse monte edilirse, TV düşebilir ve maddi hasara veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.

Duvara montaj deliği düzeni (mm) 200 x 200	
Duvara montaj vidası boyutu	M6





➡ NOTLAR

- Vidaların çapı ve uzunluğu duvara montaj braket modeline göre farklılık gösterir.
- Duvara montaj braket isteğe bağlıdır. TV'nizde duvara montaj aparatı olmayabilir. Lütfen gerçek aksesuarlara bakın.

Televizyonun Önden Görünümü

Televizyonun Önden Görünümü

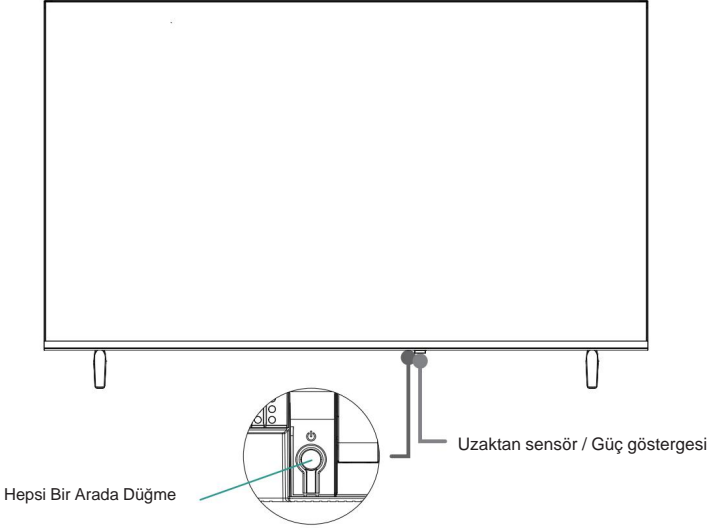


öge	Tanım
Uzaktan sensör	Uzaktan kumandadan uzak sinyalleri alın. İşlevi etkilenebileceğinden sensörün yakınına hiçbir şey koymayın.
Güç göstergesi	Bekleme modunda ışık kırmızıdır.
 Hepsi Bir Arada Düğme	<ul style="list-style-type: none">▶ TV bekleme modundayken TV'yi açmak için düğmeye basın.▶ Televizyon açıldığında:<ul style="list-style-type: none">• Düğmeye basın: Kontrol menüsünü ekrana getirin. / Odağı hareket ettirin.• Düğmeye uzun basın: Bir seçim yapın. <p>Odaklama "Güç Kapalı" konumundayken 3 saniye bekleyin, ardından TV otomatik olarak bekleme moduna geçecektir.</p>

NOTLAR

- Resim Sadece Referans Amaçlıdır.
- TV'yi açmak, programların yüklenmesi için birkaç saniye gerektirir. TV'nin anormal çalışmasına neden olabileceği için TV'yi hızlı bir şekilde kapatmayın.

Televizyonun Arkası

43"

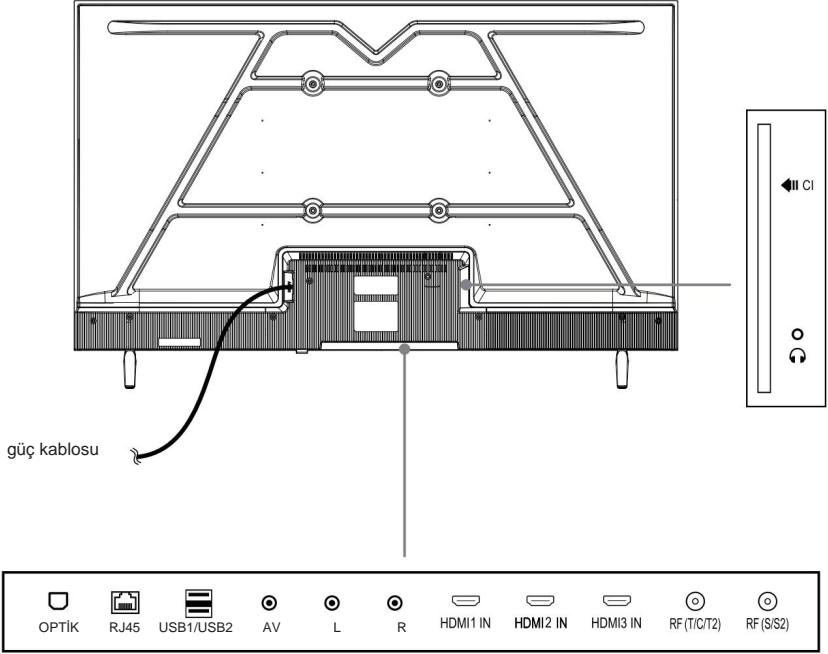

NOTLAR


- RF(S/S2) Jakı, uydu anteni için güç kaynağını destekler (13/18V, 420mA maks.)
- Herhangi bir bağlantı yapmadan önce jakların konumunu ve tipini kontrol edin. Gevşek bağlantılar görüntü veya renk sorunlarına neden olabilir. Tüm bağlantıların sıkı ve güvenli olduğundan emin olun.
- Tüm A/V cihazlarının TV'ye bağlanma özelliği yoktur; uyumluluk için lütfen A / V cihazınızın kullanım kılavuzuna ve bağlantı prosedürüne bakın.
- Harici ekipmanı bağlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.

Bağlantıların Kurulumu

► LAN (Kablolu Kurulum)

TV'nizin arkasındaki LAN bağlantı noktasını LAN (Ethernet/Cat 5) kablosu kullanarak harici bir modeme veya yönlendiriciye bağlayarak TV'nizi ağınıza bağlayın. Aşağıdaki resme bakın.


- Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolünü (DHCP) destekleyen bir modem veya yönlendirici kullanmanız önerilir.
- DHCP'yi destekleyen modemler ve yönlendiriciler IP adresini, alt ağmaskesini, ağ geçidini ve DNS'yi otomatik olarak sağlar, böylece onları manuel olarak. Çoğu ev ağında zaten DHCP vardır.

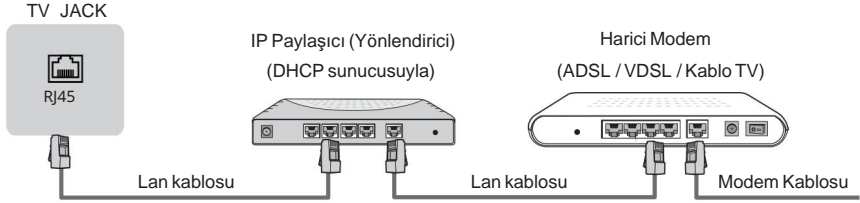

Kablosuz Kurulum

TV'nizi ağınıza kablosuz olarak bağlamak için bir kablosuz yönlendiriciye veya modeme ihtiyacınız vardır. Aşağıdaki resme bakın.

- Yerleşik Kablosuz LAN Adaptörü IEEE 802.11b/g/n iletişim protokollerini destekler. IEEE 802.11n yönlendirici kullanılması tavsiye edilir. B/g için düşük aktarım hızları, akıllı videoların ve diğer ortamların kalitesini etkileyebilir.

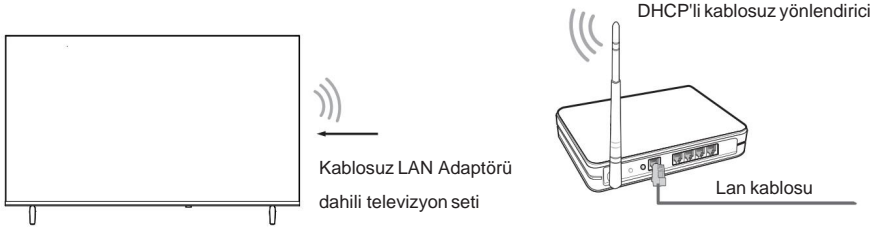





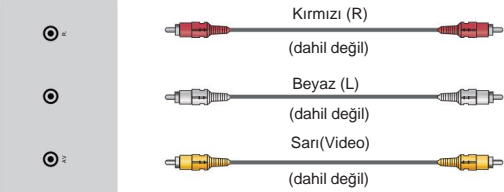

NOTLAR

- Kablosuz bir ağ kullanmak için yerleşik Kablosuz LAN Adaptörünü kullanmanız gerekir çünkü set harici USB ağ bağdaştırıcılarını desteklemez.
- Kablosuz yönlendirici DHCP'yi destekliyorsa, TV'niz kablosuz ağa daha kolay bağlanabilir.
- Aşağıda listelenen sistemler dışında bir güvenlik sistemi uygularsanız, TV ile çalışmayacaktır.

Güvenlik sistemi: WPA, WEP, WPA2.


- In order to guarantee smooth network, the distance between router and TV should be less than 10 meters.

Bağlantıların Kurulumu

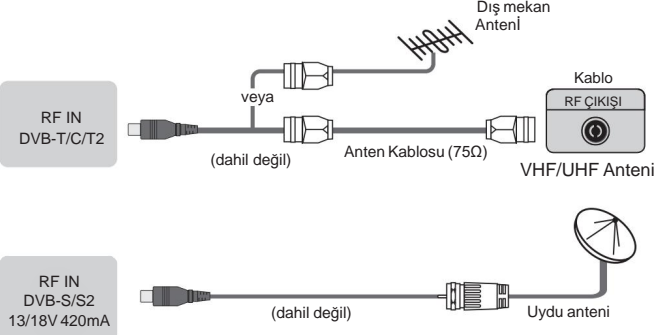RF IN	 <p>RF IN DVB-T/C/T2</p> <p>veya</p> <p>(dahil değil)</p> <p>Anten Kablosu (75Ω)</p> <p>Dış mekan Anteni</p> <p>Kablo RF ÇIKIŞI</p> <p>VHF/UHF Anteni</p> <p>RF IN DVB-S/S2 13/18V 420mA</p> <p>(dahil değil)</p> <p>Uydu anteni</p>
OPTİK	 <p>OPTİK</p> <p>DİJİTAL SES kablo (dahil değildir)</p>
HDMI	<p>HDMI3 (ARC)</p>  <p>HDMI3 (ARC)</p> <p>HDMI kablosu (dahil değildir)</p> <p>Ses Amplifikatörü / Hoparlör</p>
	<p>HDMI</p>  <p>HDMI</p> <p>HDMI kablosu (dahil değildir)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV alıcısı / Set üstü kutusu</p>
AV	 <p>Kırmızı (R)</p> <p>(dahil değil)</p> <p>Beyaz (L)</p> <p>(dahil değil)</p> <p>Sarı (Video)</p> <p>(dahil değil)</p> <p>VCR/DVD Oynatıcı/ Kaydedici/Set üstü kutu/ Uydu alıcısı/ Video kamera</p>
KULAKLIK	 <p>Kulaklık (dahil değildir)</p> <p>NOT</p> <p>Kulaklıklardan ve kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.</p>

Bağlantıların Kurulumu

CI



NOTLAR

- CI+ modülünü takmadan/çıkarmadan önce TV'nin kapalı olduğundan emin olun. Ardından CI kartını Servis Sağlayıcının talimatlarına uygun olarak CI+ modülüne takın.
- Ortak Erişim Modülünü tekrar tekrar takmayın veya çıkarmayın; bu, arayüze zarar verebilir ve arızaya neden olabilir.
- İzlemek istediğiniz kanalların servis sağlayıcısından bir CI+ modülü ve kartı edinmeniz gerekir.
- CI+ modülünü SmartCard ile birlikte modül ve SmartCard üzerinde işaretlenen yönde yerleştirin.
- CI+ bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmemektedir; yetkili satıcınıza danışın.


USB



NOTLAR

- Bir sabit disk veya USB hub'ı bağlarken daima bağlı cihazın elektrik adaptörünü güç kaynağına bağlayın. Toplam akım tüketiminin aşılması hasara yol açabilir.
USB 1.1 ve USB 2.0 cihazlarının maksimum akım tüketimi 500 mA'dır.
- Bireysel standart dışı yüksek kapasiteli mobil sabit disk için, darbe akımı 1A'den büyük veya eşitse, TV'nin yeniden başlatılmasına veya kendi kendine kilitlenmesine neden olabilir. Yani TV desteklemeyecektir.
- USB bağlantı noktası 5V voltajı destekler.


Uzaktan Kumanda

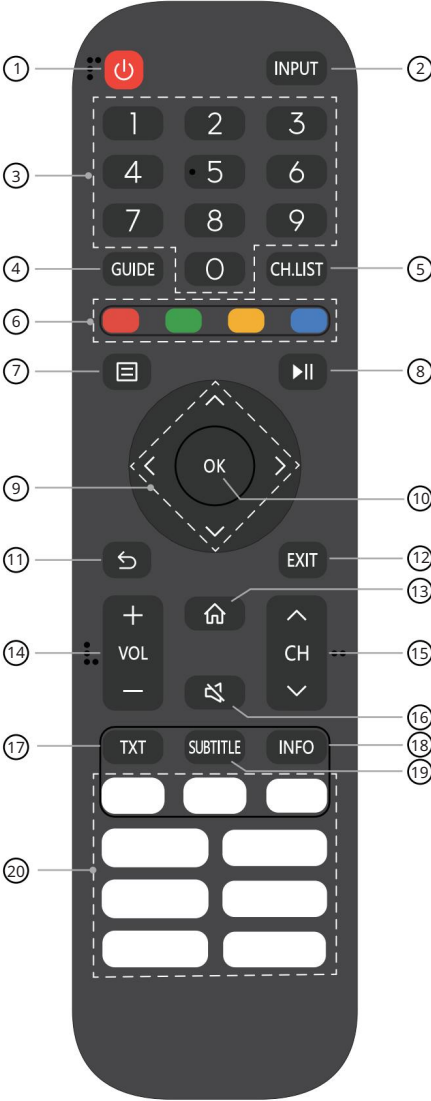


- ① POWER: TV'yi açın veya bekleme moduna alın.
- ② GİRİŞ: Giriş kaynaklarını seçin
- ③ Sayı düğmesi: Doğrudan kanal seçimi veya sayı girişi
- ④ KILAVUZ: Elektronik Programı Görüntüleme Kılavuz (DTV modu)
- ⑤ CH.LIST: Kanal Listesini ekranda görüntüler.
- ⑥ Kırmızı/Yeşil/Sarı/Mavi düğme: Seçeneklerin doğrudan seçimi için renkli tuşlar
- ⑦ : Hızlı kurulum menüsünü görüntüleyin
- ⑧ : Medya içerik kontrolü işlev düğmeleri
- ⑨ : Ekran menülerinde gezinmenizi ve sistem ayarlarını tercihinize göre ayarlamanızı sağlar
- ⑩ OK: Ekrandaki seçimi onaylayın
- ⑪ BACK: Önceki menüye dönüş
- ⑫ ÇIKIŞ: Menüden çıkış
- ⑬ ANA SAYFA: Smart'a girin
- ⑭ VOL + / -: Sesi ayarlayın
- ⑮ CH / : Kanal değiştir
- ⑯ MUTE: TV sesini kapatır veya geri yükler
- ⑰ TXT/TEXT: Teletext işlevini açar/kapatar
- ⑱ BİLGİ: Mevcut programı görüntüleyin bilgi
- ⑲ SUBTITLE: Altyazı modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- ⑳ APP: Uygulamalara hızlı erişim düğmeleri
 / : Tüm Uygulamalar
TARAYICI: TARAYICI'ya girin
MEDYA: Medya moduna girin

NOT: Birlikte verilen uzaktan kumanda modele, ülkeye/bölgeye göre değişecektir. Aksesuar çantasındaki gerçek uzaktan kumandaya göre bilgileri kontrol edin.


► Pillerin Uzaktan Kumandaya Takılması



1. Uzaktan kumandanın pil bölmesini açmak için arka kapağı kaydırın.



2. İki adet AAA boyutunda pil yerleştirin. Pillerin (+) ve (-) uçlarını pil kompartimentinde belirtilen (+) ve (-) uçlarla eşleştirdiğinizden emin olun.



3. Pil bölmesini kapakla kapatın.

► NOTLAR


- Ürün görseli sadece referans içindir, gerçek ürünün görünümü farklılık gösterebilir.

Pillerin Kullanımı

- Pillerin yanlış kullanımı, yangına, kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilecek korozyona veya pil sızıntısına neden olabilir.
- Yalnızca bu kılavuzda belirtilen pil tipini kullanın.
- Eski ve yeni pilleri veya farklı türdeki pilleri karıştırmayın.
- Kullanılmış pilleri evsel atık olarak atmayın. Bunları yerel düzenlemelere uygun olarak atın.

► Uzaktan Kumanda Çalışma Aralığı

1. Uzaktan kumanda, TV'nin önünde 8 metreye kadar bir mesafede çalışabilir.
2. Uzaktan kumanda açısı: uzaktan kumanda sensörünü bir tepe noktası olarak alarak, 6 metre uzakta, kontrollü yatay açı $\pm 30^\circ$ içindeyken, dikey açı açısının $\pm 15^\circ$ içinde olduğunu gösterir.
3. Çalışma mesafesi odanın parlaklığına bağlı olarak değişebilir.

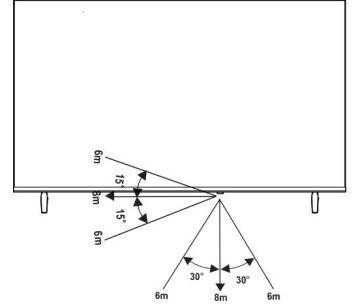

Bu ünitenin imhası

Ürün hasar görmemeli, sökülmemeli veya belediye atıklarına atılmamalıdır. Paketlenip yetkili geri dönüşümcüye teslim edilmelidir.

Televizyonun İlk Defa Açılması

Televizyonun İlk Defa Açılması

1. Tüm bağlantıları tamamladıktan sonra şebeke kablosunu prize takın.
2. TV'yi ilk açtığınızda doğrudan Kurulum Kılavuzu'na gidecektir.
3. Menüde gezinmek ve ayarları değiştirmek için [/ / < / >] düğmelerine basın. Onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın .

Dil	Menüde görüntülenmesini istediğiniz dili seçin.
Ülke	TV'yi çalıştıracağınız Ülkeyi seçin.
Tarama	Kanalları aramak için farklı modlar seçin.
İnternete bağlan	TV'niz bir Ethernet bağlantısını otomatik olarak algılamazsa kablosuz bir ağ kullanın.Görüntülenen listeden ağınızı seçin, ayrıca gizli bir ağ da ekleyebilirsiniz.
Şartlar ve Koşullar, Gizlilik Politikası	Bu cihazın kullanımı Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine tabidir ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul etmemeniz, bu cihazın tüm akıllı özelliklerinin kapatılmasına neden olacaktır. Lütfen seçim yapmadan önce detayları dikkatlice okuyunuz.
VIDAA Hesap	TV'nizi VIDAA hesabına bağlayın.
TV'yi Adlandır	TV'nize yayın yaparken veya diğer cihazlardan bağlanırken onu tanımanıza yardımcı olması için TV'nize benzersiz bir ad verin.

NOT: Yukarıdaki Kılavuz referans amaçlıdır ve modellere/ülkelere/bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Özellikler

☑ Özellikler, görünüm ve spesifikasyonlar önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Öge		43"
Boyut (G × Y × D)	Standsız	957 × 558,6 × 72 mm
	Standlı	957 × 614,4 × 216,4 mm
Ağırlık	Standsız	5 kg
	Standlı	5,2 kilo
Aktif Ekran Boyutu (Çapraz)		108 cm
Ekran çözünürlüğü		1920×1080
Sesgücü		8W+8W
Güç tüketimi		65W
Güç kaynağı		100-240V ~ 50/60Hz
Bekleme modunda güç tüketimi		0,5W
Alma sistemleri	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Dijital	DVB-T/C/T2, DVB-S/S2
Kablosuz LAN Modülü Özellikleri	Frekans Aralığı	2,4 GHz
Çevre koşulları		Sıcaklık: 5°C - 45°C Nem: %20 - %80 bağıl nem Atmosfer basıncı: 86 kPa - 106 kPa
HDMI Girişi		480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P

Diğer bilgiler



HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır.



DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>. DTS, Inc.'in lisansı altında üretilmiştir (için)merkezi ABD/Japonya/Tayvan'da bulunan şirketler) veya DTS Licensing Limited lisansı altında(diğer tüm şirketler için). DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X ve DTS-HD logosu DTS, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markaları. © 2020 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.