



温州昂扬电子科技有限公司
(风驰系列产品介绍)

www.aykj0577.com

公司简介

温州昂扬电子科技有限公司致力于云硬件的研发，专业从事集中各种硬件系统的研究、开发、制造及销售。公司拥有强大的研发力量和一支精干的开发团队，凭借强大的技术力量和经济实力，不断开发出具有国际先进技术水平的产品，并与许多科技公司长期保持着良好的合作和培训关系。公司依托先进的计算机辅助设计系统和管理系统，实现规范化运作，在最短的时间内为用户提供高品质的产品。

风驰系列之FC168

(WIFI版)

产品简介

风驰订单无线打印机是一款基于第三方APP软件的硬件产品，通过网络，无需连接电脑和下载驱动，无需专人值守。顾客通过微信公众号等其他APP软件平台，

(顾客通过微信公众号、APP软件、网页以及各种系统软件)

即可完成订单，简单便携。创新型的营销和优质体验，并将品牌价值融合到用户的体验中去，将品牌植入用户心智。

产品参数

产品型号: 风驰打印机FC168 (WIFI版)

通讯网络: WIFI

打印方式: 直行式热敏

打印速度: 70mm/秒

打印纸宽: 58mm

接口: USB通信接口

电源数据: AC 220—240/50-60HZ

终端管理: 风驰中心

系统集成: API或驱动程序

二次开发: 支持API接口集成

产品外观

正面



● 功能键
(双击打印上次订单/长按出纸)

● 装纸仓开关
(按下打开装纸仓上盖)

● 缺纸指示灯
(灯亮表示打印机缺纸)

● 信号指示灯
(快闪表示搜索网络 慢闪表示联网)

● 电源指示灯
(灯亮表示电源正常连接)

反面

开关键


(I-电源开 O-电源关)

激活码按键

(输出打印机的终端编码)

电源线接口

(连接电源适配器)

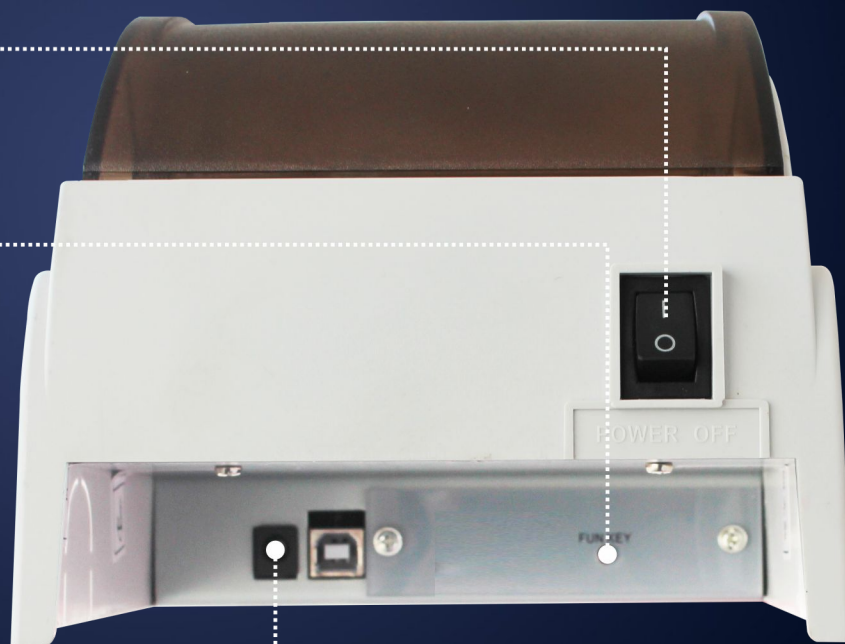

第二步 连接电源



连接电源后，打印机信号灯开始快闪，
即正在搜索网络中，待其变成慢闪
状态后，即已经联网。



温馨提示


- 1、远离热源，保持通风。
- 2、在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 3、使用设备指定电源适配器。
- 4、将设备放置在水平平坦的表面。
- 5、仅在连接电源后打开电源开关、

A类设备声明


此为A级产品，在生活环境中，该产品可能受无线电干扰，
在此种情况下，可能需要用户对干扰采取必要的防护措施。

如何连接WIFI网络

①打开软件

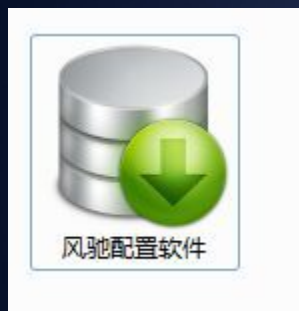

点击电脑端软件

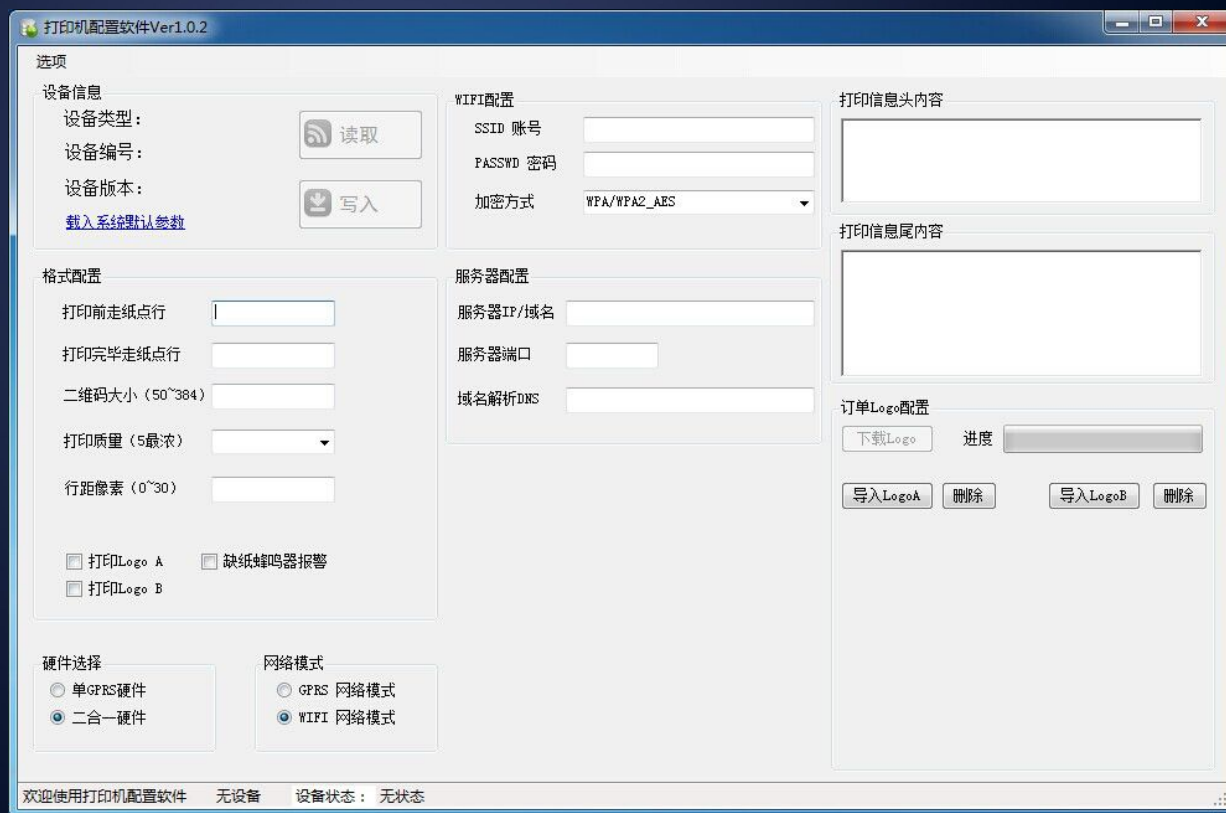

②开启打印机后部电源按钮



③连接USB接口



USB接口

将数据线的一端连接打印机底部USB接口，
而另一端则连接电脑接口

④数据线接通后，软件页面内的“读取”与“写入”按钮若变为蓝色，
则表示软件连接成功。



连接前字体为灰色



连接成功后字体为蓝色

⑤点击“载入系统默认参数”按钮，进行系统默认参数的载入。



⑥参数可进行修改，如不修改则系统自动使用默认状态。

打印机配置软件Ver1.0.2

选项

设备信息

设备类型：
设备编号：
设备版本：
[载入系统默认参数](#)

读取
写入

格式配置

打印前走纸点行
打印完毕走纸点行
二维码大小（50~384）
打印质量（5最浓）
行距像素（0~30）

☐ 打印Logo A ☐ 缺纸蜂鸣器报警
☐ 打印Logo B

硬件选择

☐ 单GPRS硬件
☒ 二合一硬件

网络模式

☐ GPRS 网络模式
☒ WIFI 网络模式

WIFI配置

SSID 账号
PASSWD 密码
加密方式 WPA/WPA2_AES

6

服务器配置

服务器IP/域名
服务器端口
域名解析DNS


打印信息头内容
打印信息尾内容

订单Logo配置

下载Logo 进度
导入LogoA 删除 导入LogoB 删除


欢迎使用打印机配置软件 无设备 设备状态：无状态

⑦选择正确的网络模式“WIFI网络模式”（若选择其他模式则连接不成功）

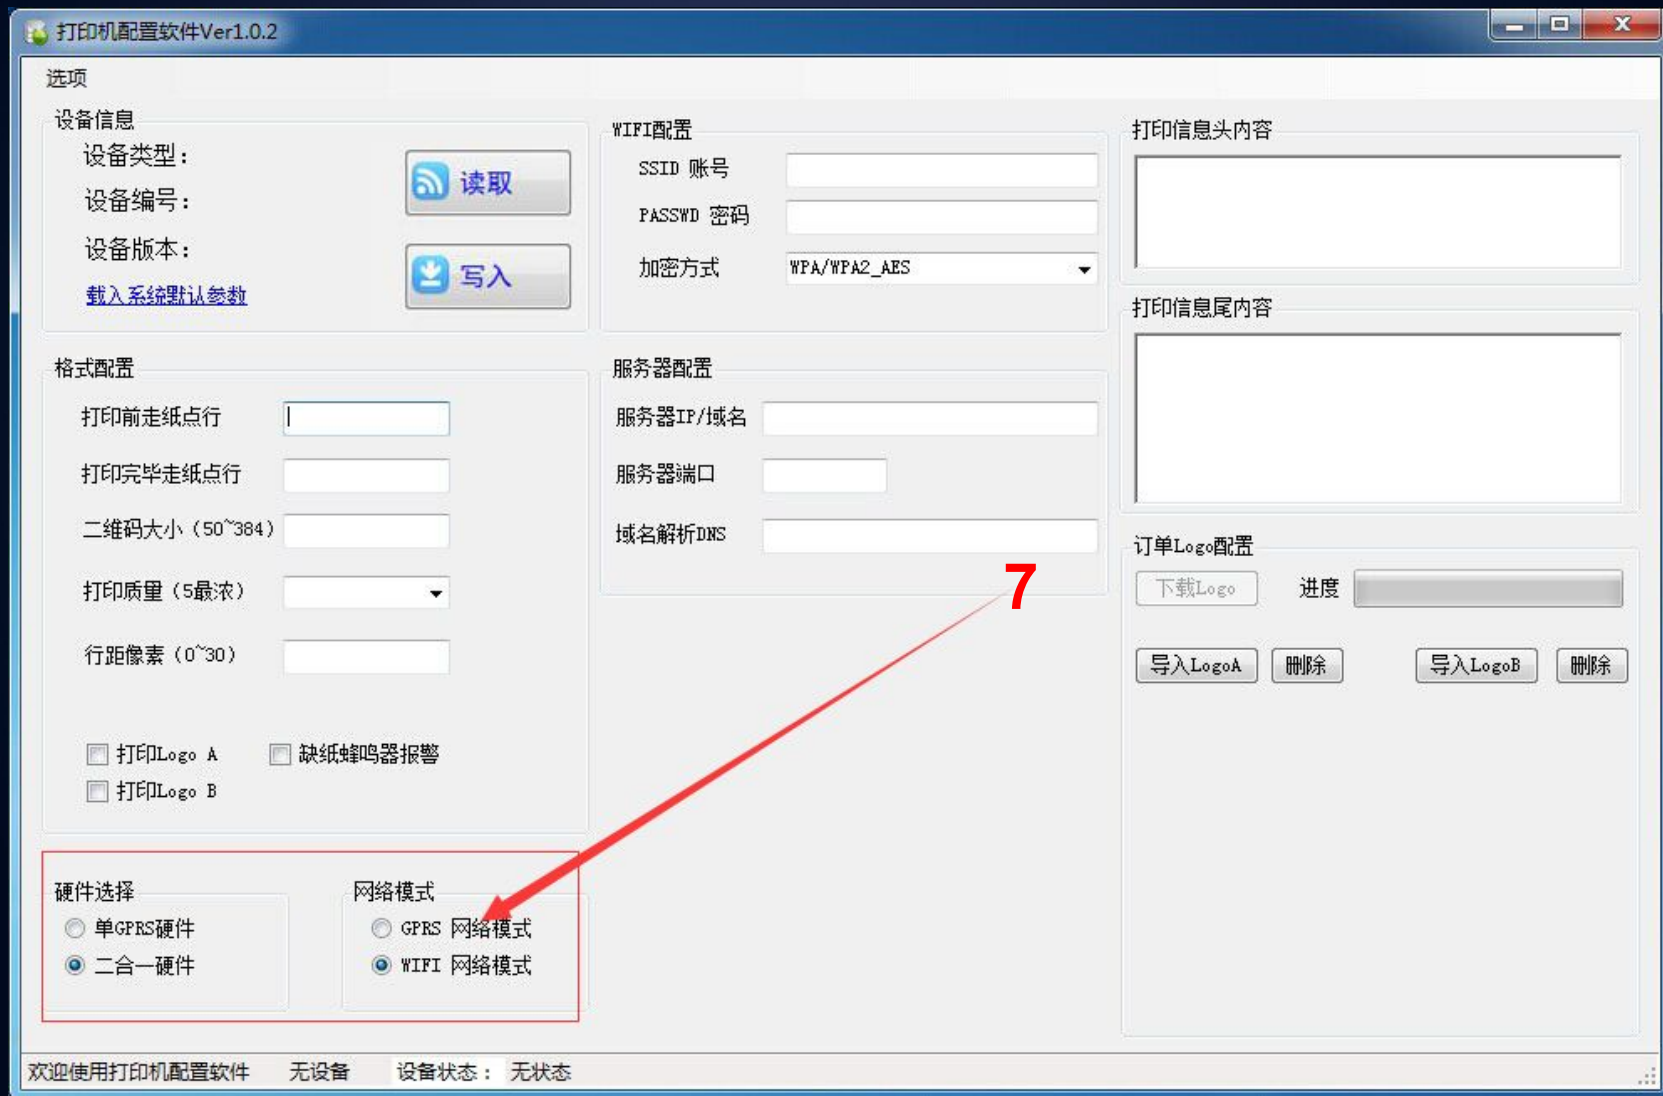

⑧输入WIFI网络账号与密码

⑨点击“写入”成功后，打印机将自动搜索网络并成功连接

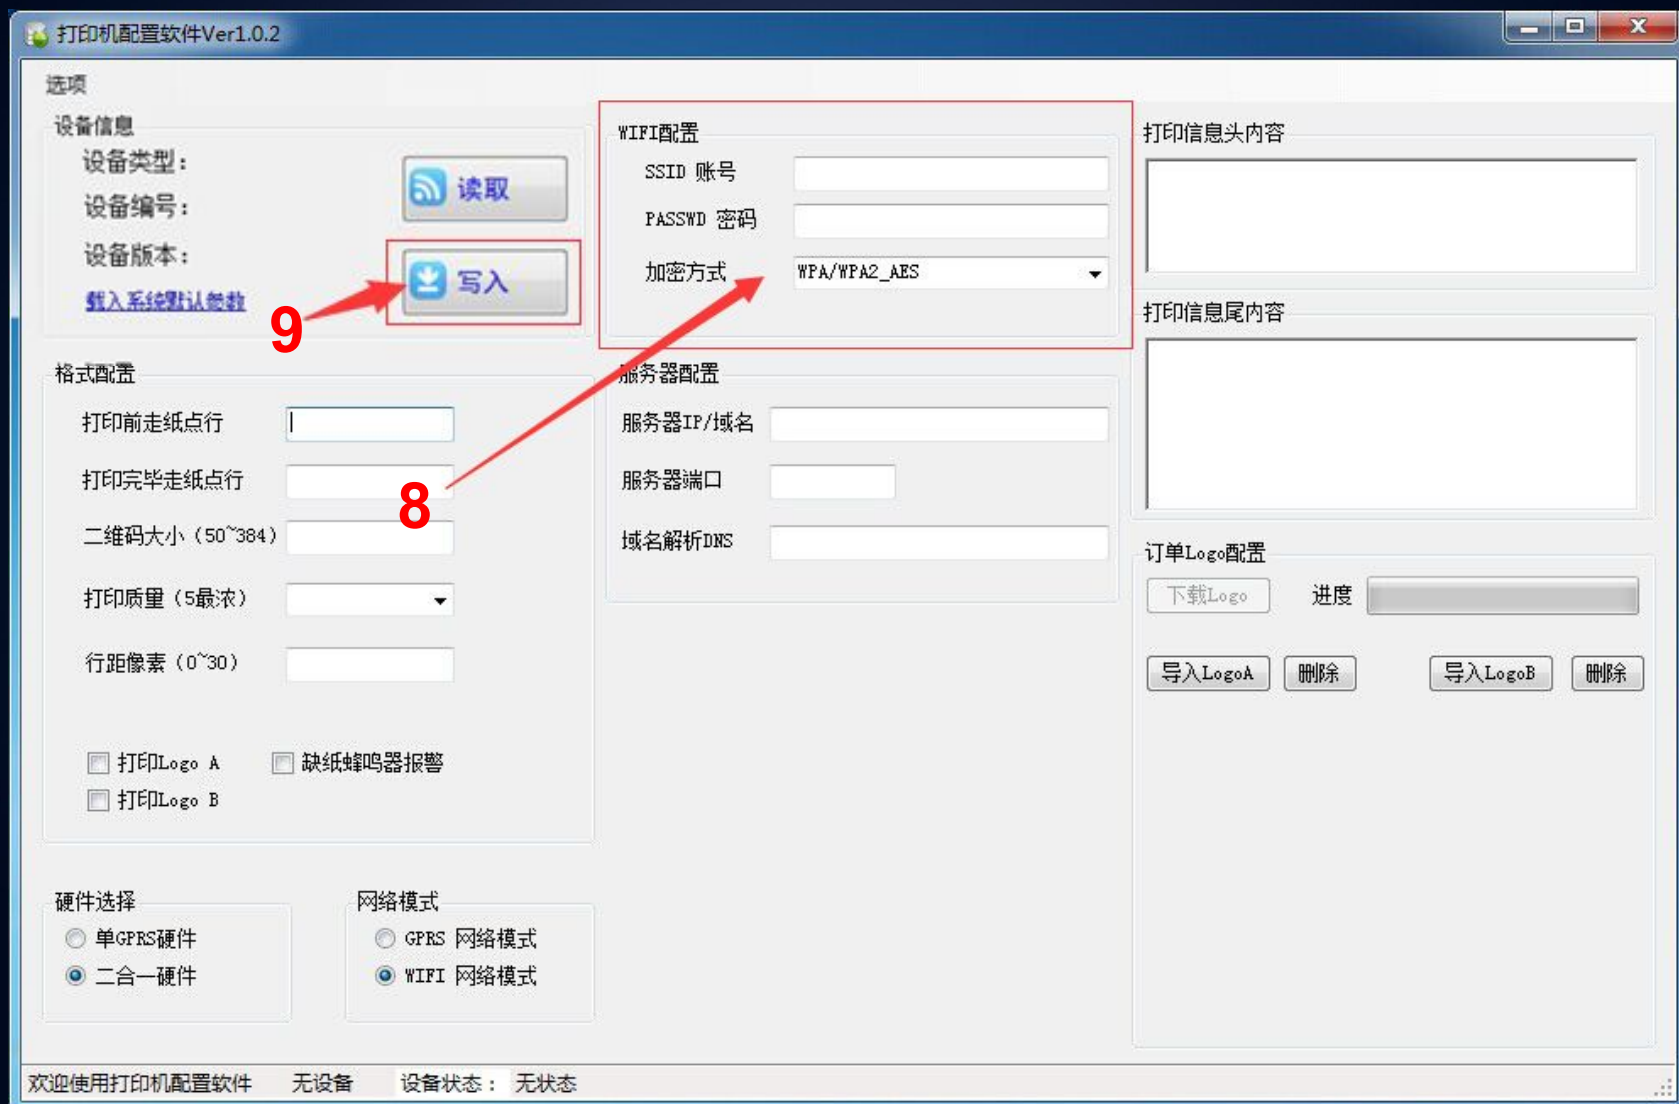

⑩连接成功后，请拔掉USB接口。



⑪拔掉USB接口后，请重启打印机。



如何连接终端后台

第一步 注册风驰账号

在【风驰中心】创建一个风驰账号，并妥善保存您的注册信息。

第二步 添加风驰终端

1 轻按打印机底部的激活码FUNKEY按键，打印机将输出对应的终端编码。



2 在【终端管理】页面选择【添加】，将终端编码仔细填写，并填写好设备名称，方便进行管理。

添加终端

设备名称
设备编号

保存 取消

温馨提示

风驰的终端编码是根据机器固有编码生成的，每台机器编码都是独一无二的。

第三步 API集成

- 1
- 选择【系统集成】标签页，在【API集成】页面中查询您的用户名与设备号、密钥。
- 2
- 仔细阅读风驰API集成文档，了解如何集成。风驰官方网站还提供了常见语言的集成示例代码，您可以到相关网址进行查询。
风驰技术支持：【www.aykj0577.com】至【风驰API】

第四步 管理监控


- 1
- 通过API接口，您可以将网站和程序的数据发送给风驰中心进行打印。
- 2
- 通过风驰中心，您可以管理和监控您的风驰终端，如查看在线、开机的状态、发送自定义消息、与位置监控等。

关键字:

| 选择 | 设备名称 | 设备编号 | 详细 | 编辑 |
|--------------------------|-----------|------|----|----|
| <input type="checkbox"/> | GPRS打印机一号 | | 详细 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | GPRS打印机三号 | | 详细 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | GBRS四号机 | | 详细 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | GBRS5 | | 详细 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | GBRS4 | | 详细 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | GBRS6 | | 详细 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | GBRS7 | | 详细 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | GBRS10 | | 详细 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | GBRS11 | | 详细 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | GPRS打印机08 | | 详细 | 编辑 |

12

用户ID : 14
用户名 : ***
注册时间 : 2014/11/5 12:05:08
商户编号 :
API密钥 :
是否有效 : 0
选择打印机 :
打印模式 : 文字
打印信息 :

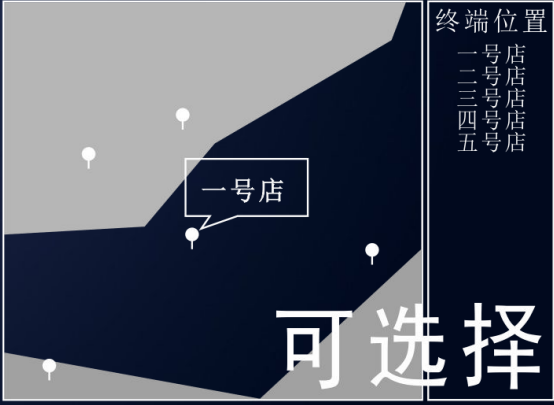

我们的打印功能

打印机打印功能



二维码



不干胶



LOGO



字体定制



图像打印