


## Basamento

- 1 : ricarica USB (tipo C)
- 2 : interruttore accensione / spegnimento
- 3 : led di stato attività (lampeggiante)
- 4 : vano batteria (18650 li ion)

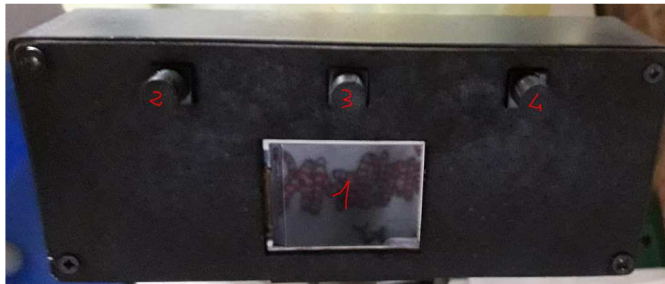

## Console

- 1 : schermo principale
- 2 : tasto [INDIETRO] (o [ANNULLA])
- 3 : tasto [CONFERMA] (o [OK])
- 4 : tasto [AVANTI]




All'accensione viene verificata la presenza del collegamento dei 3 accelerometri.

FALLITO indica che non è stato possibile comunicare con quel accelerometro. Verificare i collegamenti, spegnere e riprovare.

## Schermata principale


Sono mostrati i dati dei 3 accelerometri (1-2-3) e il livello batteria (4)

Per ogni accelerometro la nota configurata e quanto il pedale è nel range min-max (barretta rossa)

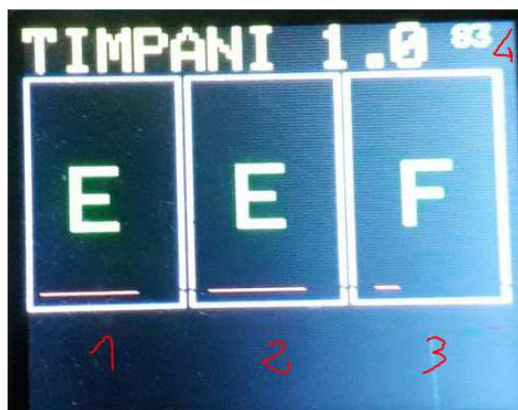

Il display si spegne dopo 15 secondi per risparmiare batteria. Premendo il tasto OK si riattiva.


## SETUP PEDALI

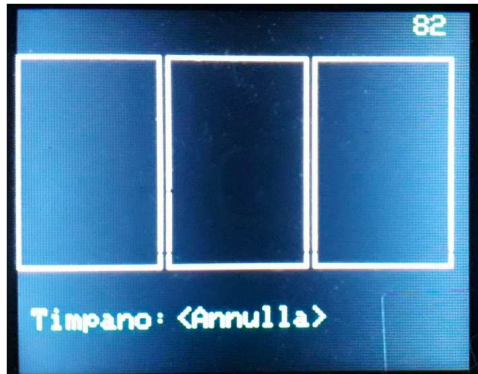

Premere il tasto [CONFERMA] fino a visualizzare la schermata a sinistra.

Scorrere con i tasti [AVANTI] o [INDIETRO] per scegliere il timpano da impostare. Quindi premere [CONFERMA]

Per uscire dal menu scegliere <Annulla> e premere [CONFERMA]

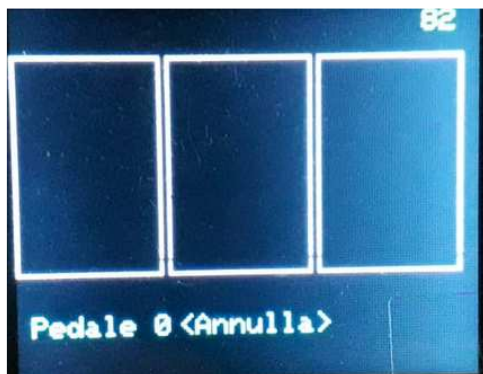

Azzerare il pedale, mettendolo nella posizione 0 cioè tutto rilasciato.

Scegliere quindi <OK> e premere [CONFERMA]

Per uscire dal menu scegliere <Annulla> e premere [CONFERMA]




Verificare quale accelerometro si sta configurando controllando quale valore si sta modificando (2 – 3 – 4)

La nota da impostare viene visualizzata in 1.

E' possibile indicare "X" come una situazione di "nota non valida"

Premere [AVANTI] per selezionare la nota corretta. Non c'è la possibilità di tornare alla nota precedente. Si deve arrivare alla fine e ripartire da capo.

Scelta la nota premere [OK]

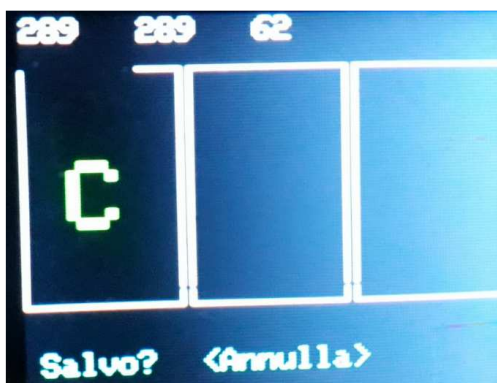

Per uscire dal menù premere [INDIETRO] Scegliere poi se confermare il salvataggio scorrendo con [AVANTI] e [INDIETRO] , confermando con <SI> e il tasto [CONFERMA]

<Annulla> continua ad impostare il timpano <NO> esce senza salvare