


SIMPLE SDR BASED ON RS-HFIQ Transceiver

<https://sites.google.com/site/rshfigtransceiver/home>

Skema

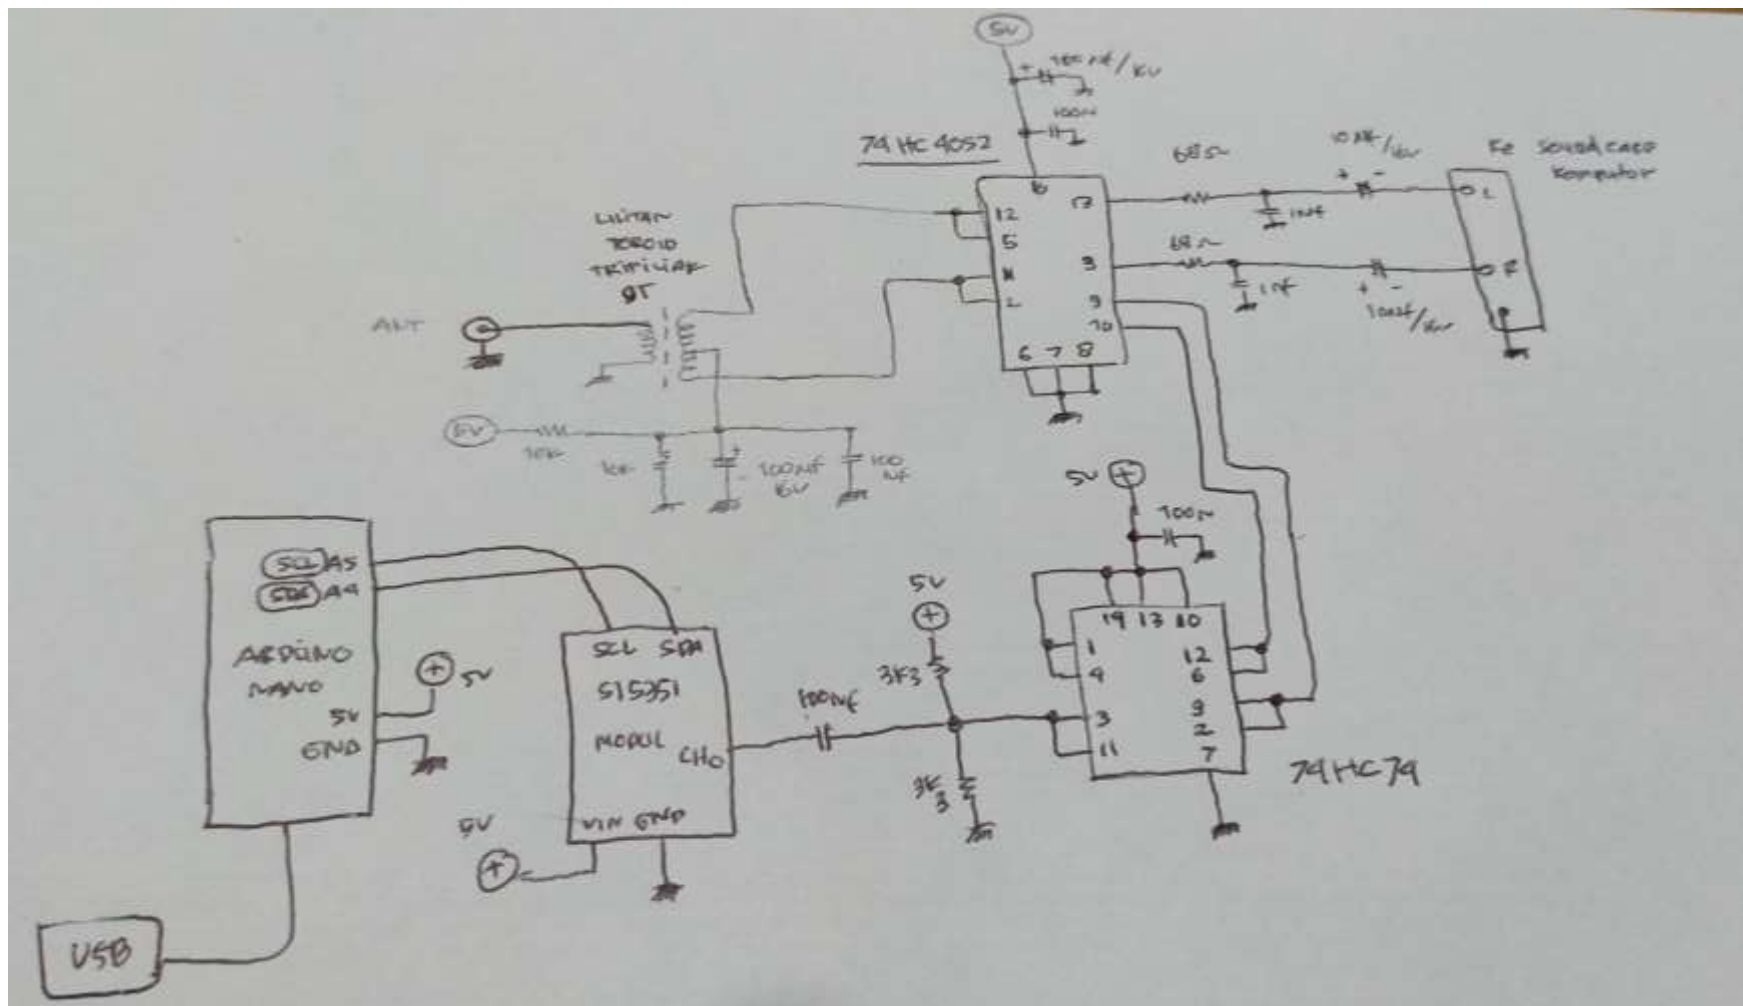

Petunjuk Instalasi Software

1. Copy Library SI5351 ke folder libraries Arduino MyDocuments\Arduino\libraries
2. Buka Sketch Arduino
3. Program Arduino nano sesuai dengan sketch
4. Upload Ke Board Arduino
5. Install HSDR
6. Install Omnirig
7. Copy si570.dll ke folder HDSR
8. Copy RSHFIQ.ini ke folder omnirig
9. Konfigurasi omnirig ke sesuai dengan com port yang digunakan oleh Arduino
10. Koneksikan Output SDR ke Soundcard
11. Start HSDR
12. Baca quickstart.pdf untuk info lebih lanjut