



## HyperTerminal

Pasos básicos para establecer una conexión serie:


### 1) Ejecutar hypertrm.exe y definir un nombre

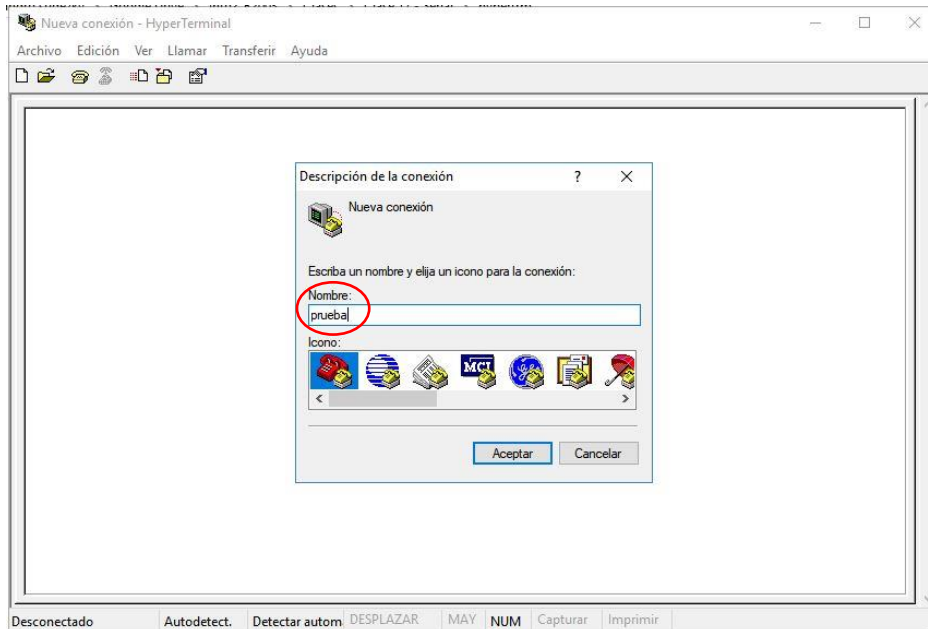

### 2) Seleccionar el puerto de Conexión. Si la conexión es a través de un cable USB, al conectarlo debería aparecer disponible un puerto COMx virtual.

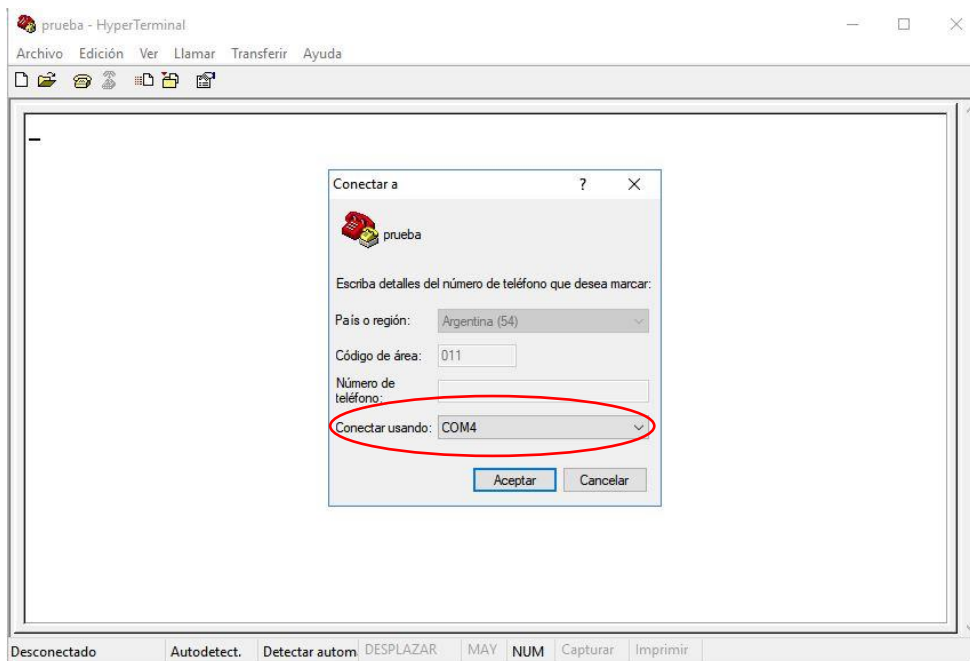

### 3) Configurar los parámetros de la comunicación Serie

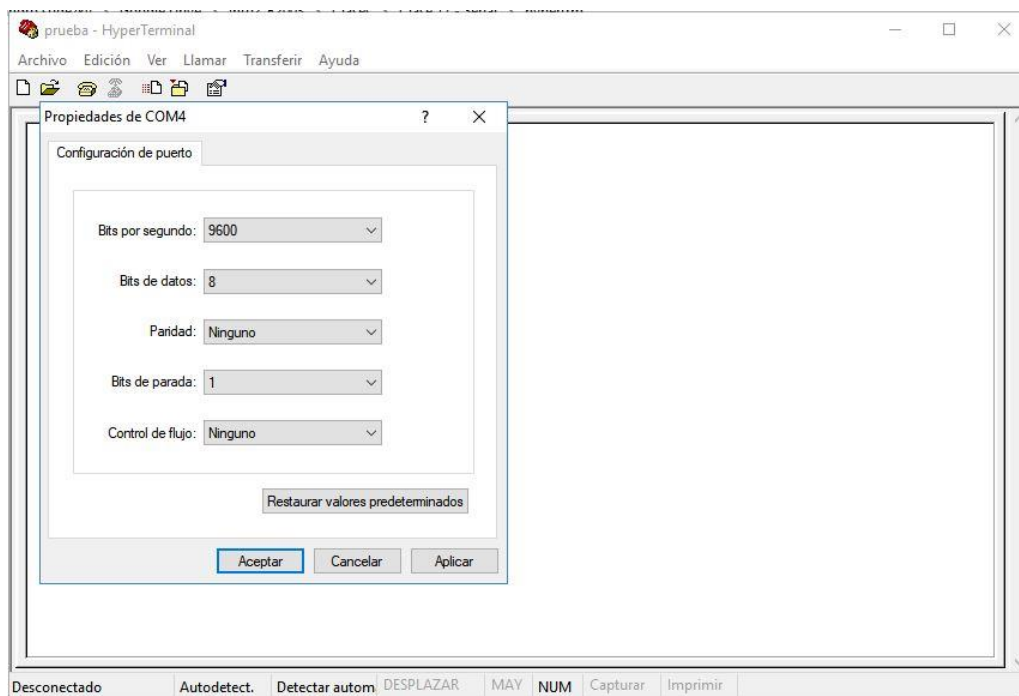

4) (OPCIONAL) En Archivo->Propiedades se puede configurar para que aparezcan en la consola los caracteres que se escriben localmente. Por defecto, solo se muestran los caracteres recibidos, todo lo que se escribe es enviado pero no se ve reflejado en la consola.

