


- Ⓐ Decrement 1 button
- Ⓑ Decrement 10 button
- Ⓒ Piezo Speaker
- Ⓓ Reset Button

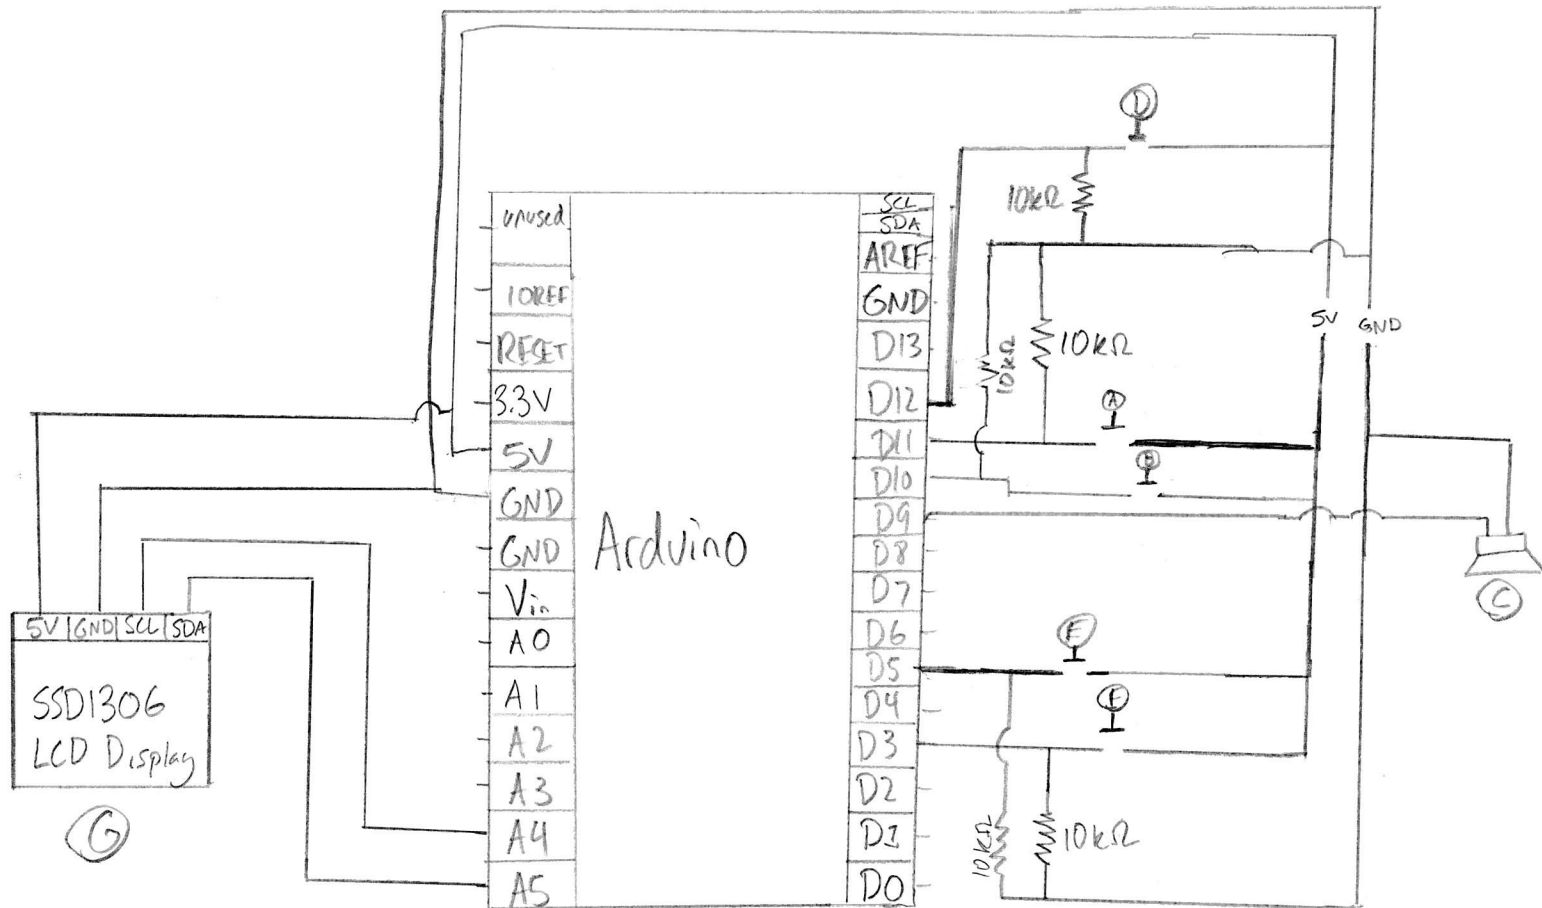

- Ⓔ Increment 10 button
- Ⓕ Increment 1 button
- Ⓖ LCD Display