
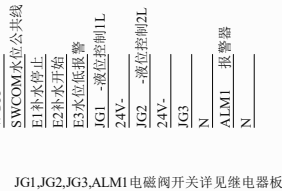
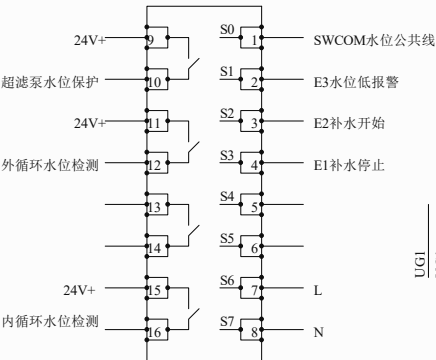


电泳

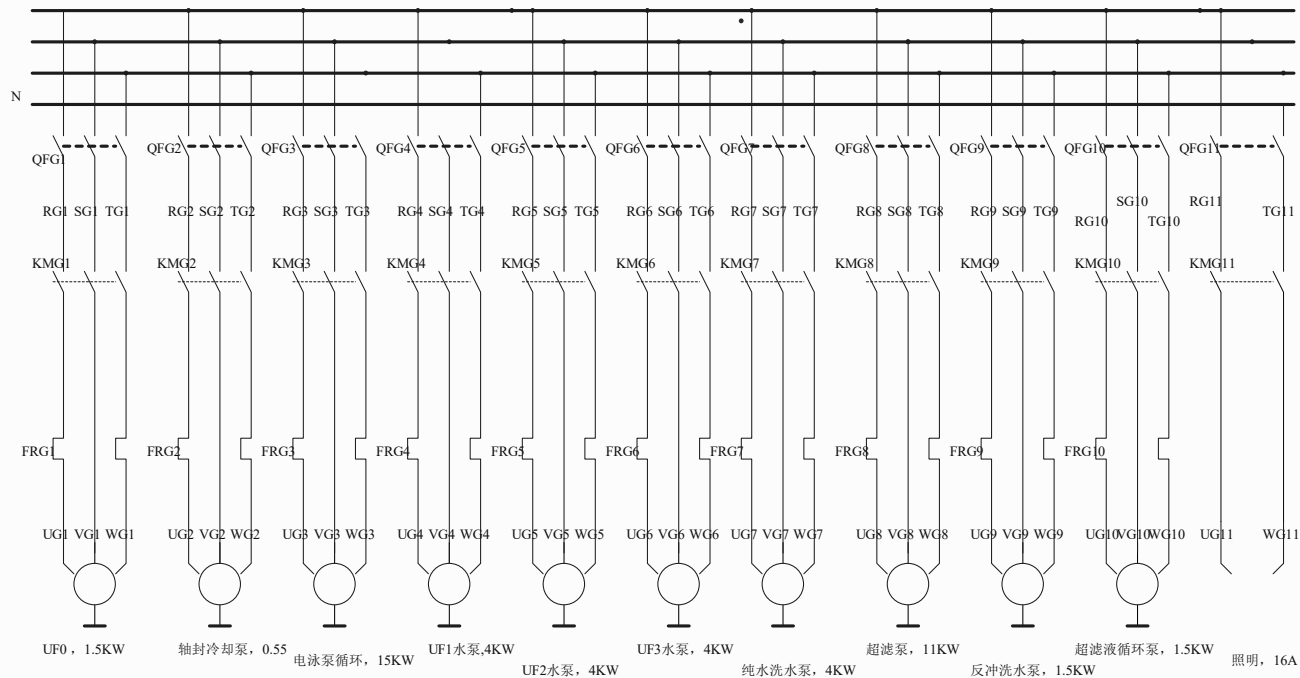

液位控制器输出接入PLC输入

JG1,JG2,JG3,ALM1电磁阀开关详见继电器板