



www.hydas.de

CEAS DEȘTEPTĂTOR RĂSĂRIT DE SOARE


Cod produs: 860316



Instrucțiuni de utilizare
www.germanelectronics.ro



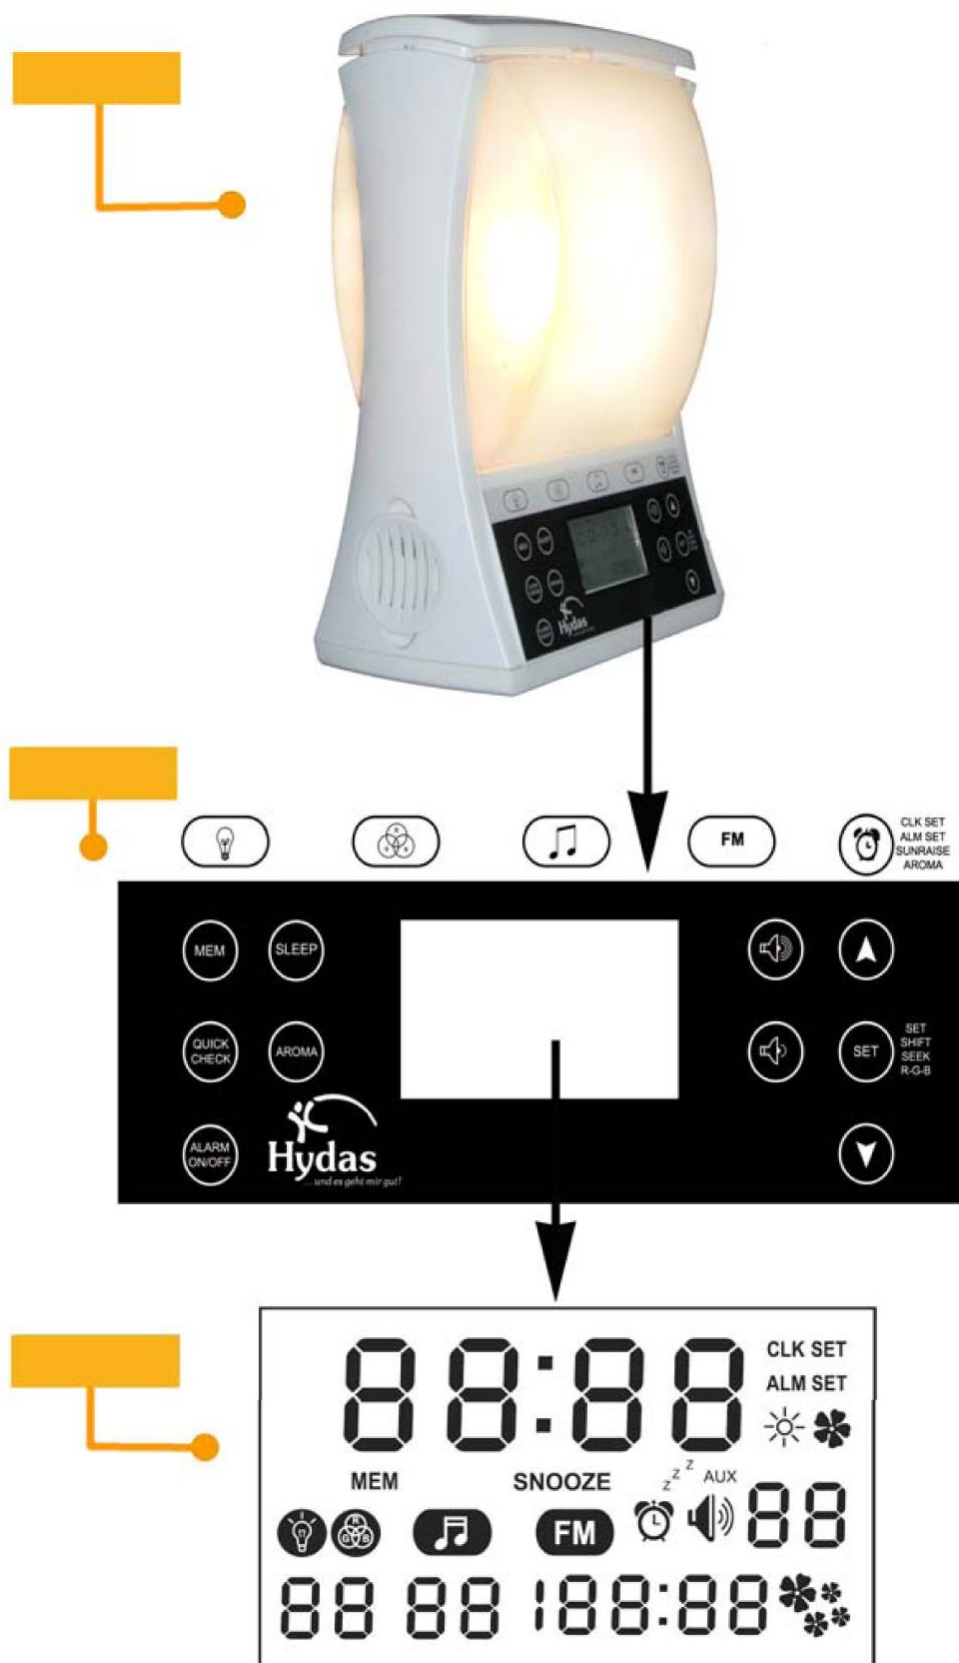


Sumar

Simboluri pe display
Introducere
Funcții principale
Instrucțiuni de siguranță
Pregătirea pentru utilizare
Pregătire și setare
Operare
Setarea modului de trezire
Setarea orei de deșteptare
Setare „răsărit de soare” sau funcția aromă
Setare zgomote din natură/radio FM și volum sonor
Funcția MEM
Setare intensitate luminoasă
Test rapid ora de trezire
Conectare/deconectare ceas deșteptător
Funcția snooze/selecție iluminarea de fundal
Lampă de citit
Lumină colorată
Zgomote din natură
MP3
Radio FM
Funcția aroma - 3 variante (a, b, c)
Funcția adormire
Protecție cădere
Oprire alimentare curent
Pachet livrat
Curățare și îngrijire
Schimbarea lămpii
Date tehnice
Garanție
Evacuare
















SIMBOLURI PE DISPLAY


Taste funcții

-  Lumină (efect răsărit de soare) / lampă de citit
-  Modul lumină colorată RGB
-  Sunete din natură
-  Radio FM
-  Setare ceas și ceas deșteptător

Taste setare

-  Creșterea volumului sonor
-  Diminuarea volumului sonor
-   Selecție în față/în spate
-  Confirmarea comenzii/transmisie/căutare emițător/selecție culoare
-  Memorarea setărilor
Ștergerea setărilor în modul stand by
-  Sleep-timer, deconectează automat după o oră
-  Verificarea rapidă a setărilor ceasului deșteptător
-  Funcția aromă
-  Deconectarea funcțiilor ceas deșteptător
-  Oprirea semnalului trezire/selecție culoare pentru iluminarea de fundal în modul stand by

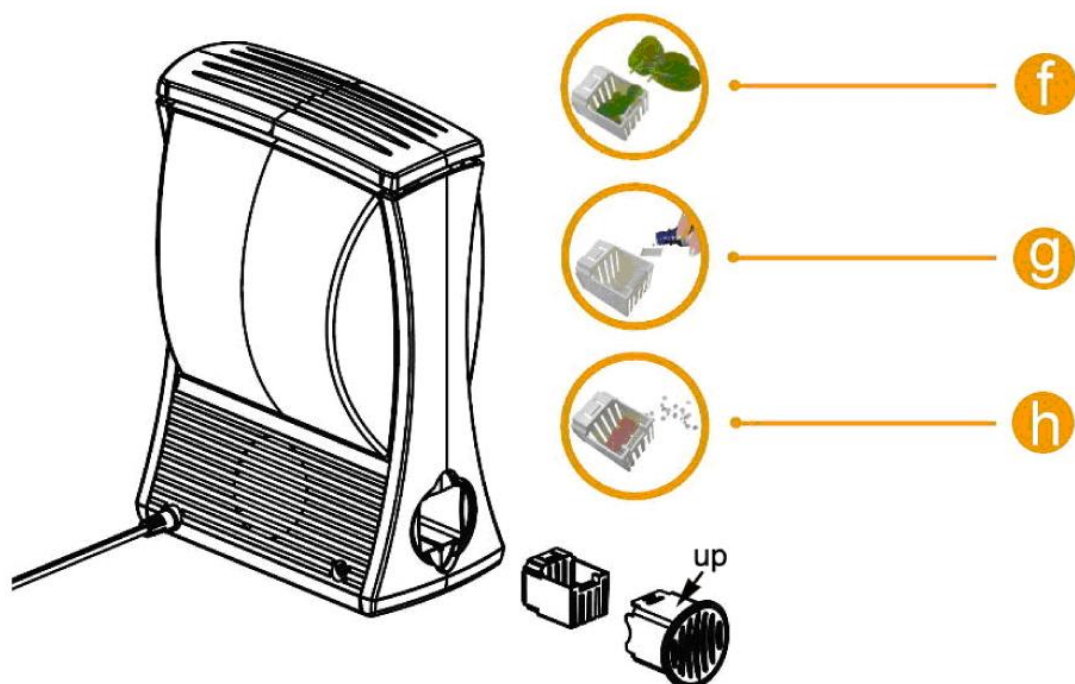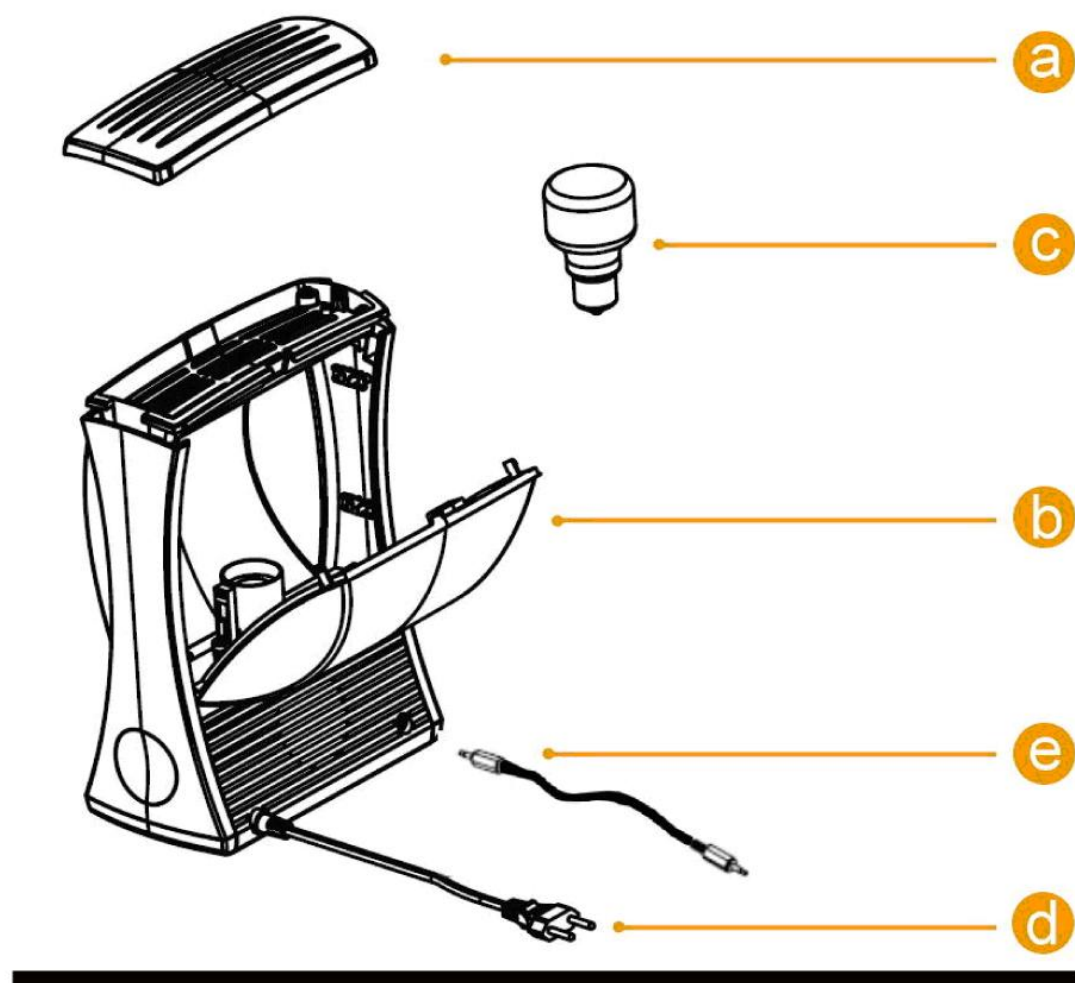

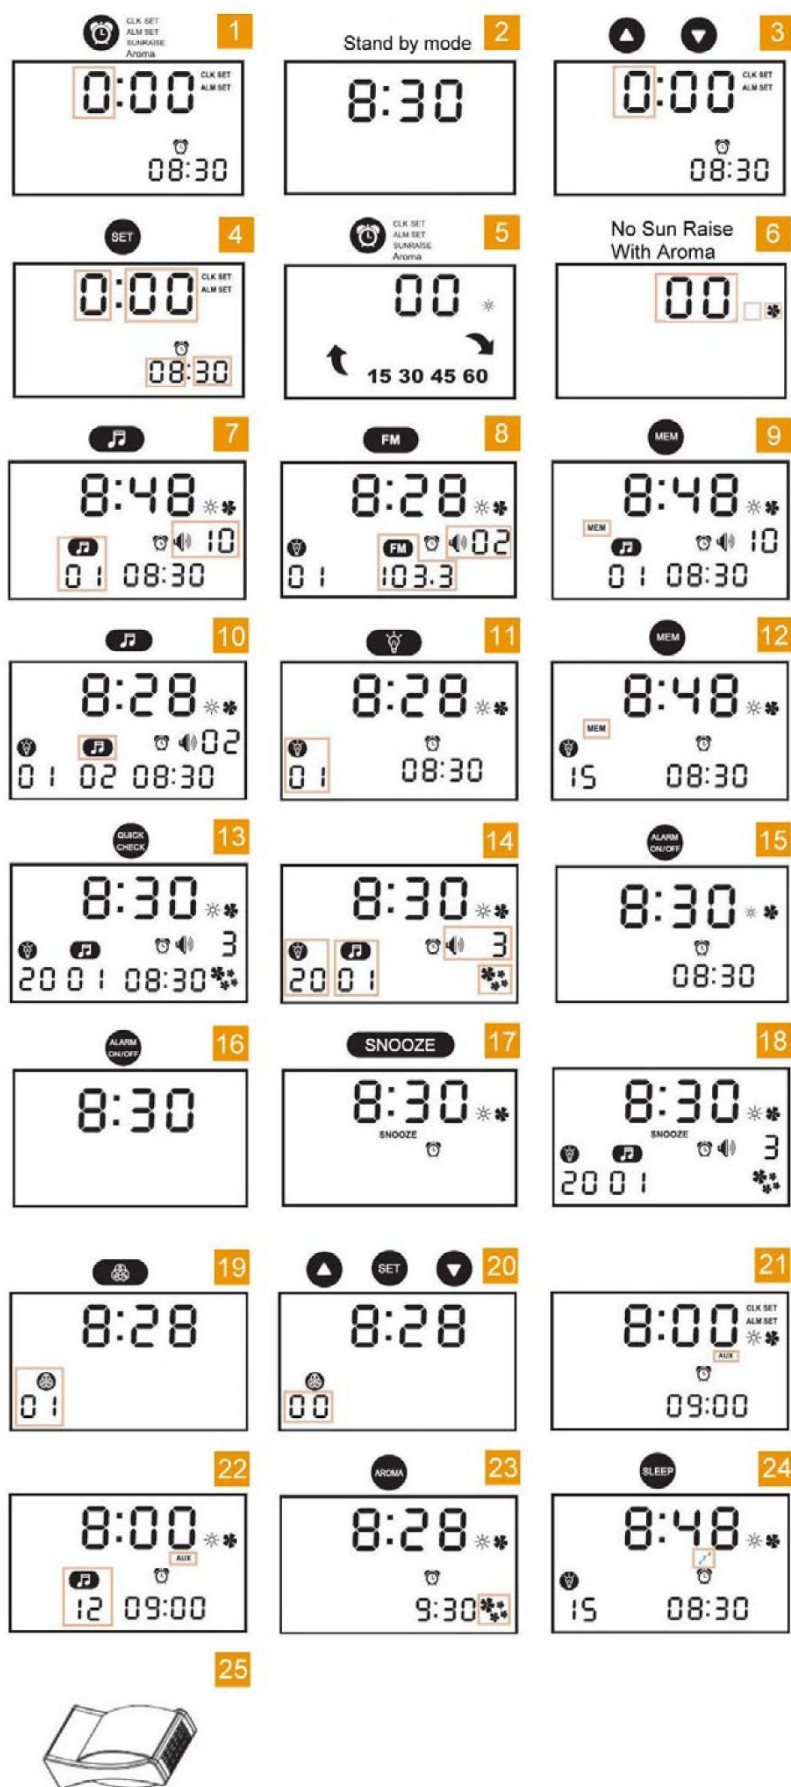

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Acest ceas vă ajută să vă treziți într-un mod plăcut. Savurați efectul răsăritului de soare sau începeți-vă ziua cu o stare de bună dispoziție cu o lumină colorată aleasă de dvs. Cu ajutorul acestui ceas vă puteți trezi natural:

- efect răsărit de soare sau lumină color
- concert de păsări în pădure (11 sunete diferite) sau canalul radio FM favorit
- efect aromă

Ceasul deșteptător răsărit de soare vă oferă și alte opțiuni utile. Puteți să-l folosiți pe post de lampă pentru citit sau pentru a crea o ambianță plăcută în cameră printr-o lumină difuză. Pentru a adormi relaxat folosiți funcția sleep timer.

FUNCȚII PRINCIPALE

- ✓ simularea unui răsărit de soare; setabil (15, 30, 45 și 60 minute)
- ✓ schimbarea automată a culorii sau setare manuală (9 nuanțe de culoare)
- ✓ iluminare de fundal LCD, culori ajustabile
- ✓ funcția aroma - plăcuțe interfață pentru uleiuri aromate, coșulețe pentru perle mirositoare și frunze/flori plante mirositoare
- ✓ radio FM cu căutare automată și manuală a stațiilor de emisie
- ✓ intrare audio, de ex. pentru player MP3
- ✓ 10 zgomote din natură și semnal trezire
- ✓ setarea orei de trezire cu funcția snooze
- ✓ funcție memorare setare ceas deșteptător pentru intensitatea luminii, program radio sau zgomote din natură
- ✓ funcție „quick-check” (testare rapidă) ale setărilor de alarmă
- ✓ reglarea volumului sonor
- ✓ funcția adormire (sleep timer), deconectare automată după o oră
- ✓ afișare oră 24 h

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



Citiți cu atenție manualul de utilizare! Păstrați manualul de utilizare pentru a-l putea consulta oricând. Pentru a evita riscul de electrocutare, incendii sau leziuni corporale, respectați următoarele instrucțiuni:

- Verificați dacă tensiunea de operare înscrisă pe aparat corespunde cu cea a rețelei electrice înainte de a conecta aparatul la curent.
- Scoateți aparatul din priză atunci când îl curățați.
- Nu folosiți aparatul dacă cablul sau ștecărul sunt defecte sau dacă nu funcționează corect după ce a căzut sau a suferit daune.
- Cablul de alimentare nu poate fi schimbat decât de personal specializat. Deconectați imediat aparatul atunci când cablul este defect.
- Nu țineți aparatul și cablul de alimentare aproape de suprafețe încălzite, căldură, umiditate și lichide.
- Nu conectați aparatul la curent dacă aveți mâinile umede sau ude sau dacă sunteți în apă.
- Nu atingeți aparatul dacă a căzut în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când deconectați aparatul și nu folosiți cablul ca și mâner sau pentru a atârna aparatul.
- Nu lăsați copiii să se joace cu folia folosită la împachetarea produsului, există pericol de asfixiere.
- Nu folosiți aparatul decât în scopurile pentru care a fost creat.
- Aparatul are protecție împotriva supraîncălzirii. Dacă orificiile de aerisire sunt acoperite, aparatul se deconectează automat. Eliminați cauza supraîncălzirii, scoateți ștecărul din priză și lăsați aparatul să se răcească circa 30 de minute.
- Lăsați aparatul să se răcească circa 15 minute înainte de a-l curăța sau împacheta.
- Nu folosiți aparatul în cazul în care carcasa lămpilor este crăpată, defectă sau lipsește.
- Când este necesar, înlocuiți becul cu altul de 60 W sau un bec halogen.



Nu folosiți produsul decât în spații închise.

Aparatul este destinat pentru uz casnic și nu pentru scopuri comerciale.



După scoaterea ștecărului din priză toate setările realizate rămân valabile! Ora trebuie din nou setată.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

Pregătire și setare

1. Înainte de prima utilizare scoateți capacul carcasei (fig. A, pag. 5) și deschideți partea posterioară a aparatului (fig. B, pag. 5). Înșurubați becul (se află în carcasă) (fig. C, pag. 5) în locașul său. Închideți partea posterioară a aparatului și reasezați capacul.
2. Nu plasați ceasul prea departe, de exemplu pe noptieră.
3. Introduceți ștecărul în priză (fig. D, pag. 5).
4. Ecranul este iluminat în albastru deschis.
5. Cifrele orelor clipesc pe display și dedesubt apare afișarea pentru ceasul deșteptător (presetat la ora 15:00) (fig. 1, pag. 6). Setați ora și ceasul deșteptător.




**Pentru a realiza acest lucru toate celelalte funcții trebuie deconectate.
Prin apăsarea repetată a tastei se sare peste setări.**

Setarea orei

2. Apăsați  sau  (fig. 3, pag. 6)

Prin apăsarea permanentă a acestor taste cifrele se schimbă mai repede.

3. Apăsați 

Setarea minutelor

4. Apăsați  sau 

5. Apăsați 

Setarea orei de trezire



6. Apăsați  sau 

7. Apăsați 

Setarea minutelor orei de trezire

8. Apăsați  sau 

9. Apăsați  (fig. 4, pag. 6)

10. După setarea orei și a alarmei, apăsați tasta  pentru a seta ora „efectului răsărit de soare” și funcția aromă sau apăsați din nou tasta  pentru a ieși din modul de setare.


11. După încheierea setărilor, aparatul este în modul stand-by (fig. 2, pag. 6).

Cu tasta  poate fi modificată culoarea iluminării de fundal a displayului.

OPERARE

Setarea modului de trezire

La setarea modului de trezire puteți alege între diferite nivele de intensitate a luminii, 10 sunete diferite din natură sau radio FM, volum sonor și suplimentar funcția aromă.

- Funcția ceas deșteptător este setată atunci când pe display apare simbolul  și este afișată ora de trezire.
- Când funcția „răsărit de soare” este activată, intensitatea luminii crește gradual până la nivelul setat înainte de ora alarmei.
- La ora setată pentru trezire, volumul sonor crește încet până la nivelul setat.
- Funcția aromă se activează cu 10 minute înainte de ora setată pentru trezire.

Setarea alarmei




**Pentru a realiza acest lucru toate celelalte funcții trebuie deconectate.
Prin apăsarea repetată a tastei se sare peste setări.**

1. Apăsați  (fig. 1, pag. 6)

Setarea orei


2. Apăsați  sau  (fig. 3, pag. 6)

Prin apăsarea permanentă a acestor taste cifrele se schimbă mai repede.

3. Apăsați 


Setarea minutelor

4. Apăsați  sau 

5. Apăsați 

Setarea orei de trezire

6. Apăsați  sau 

7. Apăsați 

Setare minutelor orei de trezire



8. Apăsați  sau 

9. Apăsați  (fig. 4, pag. 6)

10. Apăsați de două ori tasta  pentru a memora setările.

Setare funcțiilor „răsărit de soare” și aromă

1. Apăsați de două ori tasta  pentru a seta „ora răsăritului de soare”.



2. Folosiți tastele   pentru a selecta ora răsăritului de soare - 00, 15, 30, 45 sau 60 minute (fig. 5, pag. 6).

Observație:

Lumina se activează înainte de ora de trezire în funcție de ora răsăritului de soare.



Setarea „00” indică faptul că nu a fost setată o oră răsărit de soare pentru funcția deșteptare. Simbolul soare dispare de pe display (fig. 6, pag. 6).

3. Apăsați tasta  pentru a seta funcția aromă. Pe display apare simbolul aromă (fig. 6, pag. 6), apăsați din nou tasta  pentru a deconecta funcția aromă, simbolul dispare.






Dacă pe ecran nu apare simbolul aromă, înseamnă că funcția aromă nu este activată ca și funcție de trezire.





4. Apăsați tasta . Ecranul trece în modul stand by.

Setare sunete din natură / radio FM, volum sonor și funcția MEM



Setarea sunetelor din natură

1. Apăsați tasta . Sunetul din natură presetat „01” începe să fie redat la nivelul 10 de volum sonor.
2. Apăsați tastele   pentru a selecta sunetul din natură dorit (01-10 sunete din natură, 11 bip) (fig. 7, pag. 6).


Setarea radioului


3. Apăsați tasta .
- Apăsați tasta , căutarea automată a stațiilor radio.
- Apăsați tastele   pentru selecția manuală a programelor radio (fig. 8, pag. 6).




Setarea volumului sonor

4. Apăsați tastele  , acestea măresc sau diminuează volumul sonor (nivele volum sonor: 00-20, nivelul 10 este presetat)

Memorarea valorilor









5. Apăsați tasta  pentru a memora valorile setate pentru funcțiile de trezire, sunete din natură sau radio și nivelele setate pentru volum sonor.









La apăsarea pe tasta  pe ecran apare scurt „MEM” și apoi dispare. Valorile sunt memorate (fig. 9, pag. 6).

 Cu tasta  puteți șterge toate setările în mod stand by (fig. 2, pag. 6) și să resetați aparatul la setările din fabrică. În acest sens, țineți apăsată timp de 3 secunde tasta  și apoi eliberați-o.


6. Dacă nu vreți să vă treziți cu sunete din natură sau radio, setați volumul sonor la „00” cu





tastele   și apăsați tasta . Funcția mute este activă.

7. Dacă sunt conectate  sau  împreună  cu  sau pe display sunt afișate simbolurile funcțiilor active. Pentru funcțiile active al căror simbol clipește pe ecran pot fi folosite tastele   sau  . Apăsați tasta funcției dorite pentru a modifica setarea.



Exemplu: dacă este activată tasta  puteți folosi tastele   sau  , dacă vreți să modificați intensitatea luminoasă apăsați tasta , simbolul lumină clipește pe ecran, iar cu tastele   puteți modifica intensitatea luminoasă (fig. 10, pag. 6).

Setarea intensității luminoase

1. Apăsați tasta , intensitatea luminoasă crește treptat până la nivelul setat (presetat nivelul 25) (fig. 11, pag. 6).

2. Apăsați tastele   pentru a seta intensitatea luminoasă.
3. Apăsați tasta , nivelul intensității luminoase este memorat (fig. 12, pag. 6).
4. Dacă nu vreți să fiți trezit de lumină, setați nivelul intensității luminoase la „00” și apăsați tasta .


Test rapid ora de trezire



1. Apăsați tasta  în modul stand by pentru a verifica rapid ora setată pentru trezire și funcțiile de alarmă.
2. În decurs de 60 de secunde veți vedea o creștere a intensității luminoase și veți auzi o amplificare a sunetelor până la nivelul setat. Se activează și funcția aromă (dacă este aleasă ca mod de trezire) (fig. 13, pag. 6).
3. După ce toate funcțiile au fost activate la cel mai înalt nivel setat, puteți opri oricând testarea prin apăsarea pe tasta  sau oricare alta.

Conectare / deconectare alarmă


La ora setată pentru trezire, pe display apar simbolurile funcțiilor alese pentru alarmă și nivelele setate pentru intensitatea luminii.

1. La ora setată pentru trezire, toate funcțiile memorate se activează automat. Dacă este setată ca mod de trezire și funcția aromă, ea este activată cu 10 minute înainte de ora setată pentru trezire (fig. 14, pag. 6).

2. Pentru a anula toate funcțiile alarmei apăsați tasta . Simbolurile dispar de pe ecran (fig. 15, pag. 6). Ora setată pentru trezire rămâne stocată și pentru a doua zi.



3. Dacă vreți să dezactivați ora setată pentru trezire apăsați din nou tasta . Ora de trezire și simbolul  dispar de pe ecran. Asta înseamnă că nu mai este activată nici o oră pentru trezire (fig. 16, pag. 6).



Funcția „Snooze”/selectarea iluminării de fundal

1. Apăsați tasta , alarma se dezactivează (fig. 17, pag. 6). După 6 minute, alarma se activează automat (fig. 18, pag. 6).






Funcția „Snooze” poate fi repetată de 6 ori. După 35 de minute, tasta „SNOOZE” poate fi folosită numai pentru selecția iluminării de fundal.

2. Setarea iluminării de fundal cu tasta  este posibilă numai în modul stand by (fig. 2, pag. 6). Apăsați tasta  pentru a schimba culoarea. Aveți la dispoziție 8 culori diferite. La introducerea ștecărilor în priză, iluminarea de fundal presetată este de culoare albastru deschis.

3. Atunci când este activ, modul  culoarea lămpii și iluminarea de fundal a displayului sunt identice. După dezactivarea modului , iluminarea de fundal este resetată la culoarea setată inițial.

Lampă de citit









1. Apăsați tasta  pentru a conecta / deconecta lampa. Dacă modul  este activ, acesta poate fi dezactivat prin apăsarea pe tasta .

2. Selectați nivelul dorit pentru intensitatea luminii folosind tastele  .

3. Pe display, sub simbolul clipitor  este afișat nivelul intensității luminoase („00-25”).

4. În paralel cu  pot fi activate și  sau .









Lumină colorată

1. Apăsați tasta  pentru a conecta / deconecta lumina colorată RGB (fig. 19, pag. 6).
2. Setati culoarea dorita cu tastele   (01-09) sau apăsați tasta  pentru a ajunge în modul automat pentru schimbarea culorii (fig. 20, pag. 6). Apăsați din nou tasta , reveniți în modul manual.
3. În paralel cu  puteți activa și  sau .



Funcția lumină colorată RGB nu poate fi folosită ca funcție a ceasului deșteptător.

Sunete din natură

1. Apăsați tasta  pentru a conecta / deconecta sunetele din natură. Atunci când funcția  este activă, ea se poate dezactiva prin apăsare pe tasta .
2. Selectați sunetul dorit (01-10) sau tonul bip (11) folosind tastele  .
3. În paralel cu  puteți conecta simultan  sau .


MP3

Pentru a vă trezi cu bună dispoziție, puteți utiliza și un player MP3.

1. Conectați un cablu audio la playerul MP3, iar celălalt capăt al cablului în mufa situată în partea posterioară a aparatului (fig. E).

Pe ecran apare **AUX** (fig. 21, pag. 6). Conectarea unui player MP3 dezactivează sunetele din natură sau radioul.

2. Atunci când cablul audio este conectat pentru prima dată, pe display apare simbolul

 iar playerul MP3 este activat (fig. 22, pag. 6).










3. Folosiți tastele   pentru a comuta între sunetele din natură, tonul bip și MP3.




Playerul MP3 nu poate fi folosit ca un ceas de alarmă.

4. Atunci când cablul audio este deconectat, simbolul **AUX** dispare de pe display.
5. Volumul sonor al playerului MP3 este setat direct pe player. Ceasul deșteptător nu poate modifica volumul sonor al playerului MP3.







Radio FM


1. Apăsați tasta  pentru a conecta / deconecta radioul. Atunci când funcția  este activă, ea se poate dezactiva prin apăsarea pe tasta .
2. Apăsați tasta  pentru a căuta automat stațiile radio. Repetați operația până ce găsiți postul dorit.
3. Apăsați tastele   pentru căutarea manuală a canalelor radio.
4. În paralel cu  pot fi activate simultan și  sau .

Funcția aromă - 3 variante (a, b, c)

1. Aplicațiile funcției aromă
- a) Umpleți rezervorul cu frunze uscate de la plante mirositoare (fig. f, pag. 5) și împingeți rezervorul în carcasă.
- b) Puneți 2-3 stropi ulei aromatic pe plăcuțele interfață și așezați plăcuțele în rezervorul aromă (fig. g, pag. 5), iar apoi împingeți rezervorul în carcasă. Pachetul conține trei plăcuțe interfață.
- c) Introduceți perle mirositoare în rezervorul aromă (fig. h, pag. 5) și împingeți rezervorul în carcasă. Perlele mirositoare nu sunt incluse în pachet.
2. Apăsați tasta . Simbolul „Aromă” apare pe display lângă alarmă. Funcția aromă se deconectează automat după 30 de minute (fig. 23, pag. 6).

Funcția adormire

Atunci când sunt active  și  sau  sau când sunt active  și  sau  puteți activa funcția adormire.

Apăsați tasta . Pe display clipește simbolul zzz (fig. 24, pag. 6). Funcția adormire este activată. Funcțiile active sunt deconectate automat după o oră.

Protecție la cădere

Ceasul deșteptător deconectează toate funcțiile automat atunci când aparatul cade în timpul funcționării (fig. 25, pag. 6) sau este ținut în plan orizontal. Plasați aparatul pe o suprafață plană și verificați dacă becul este în ordine. În final, puteți reconecta aparatul.

Pană de curent

După pană de curent, toate setările memorate (ora de trezire, efect răsărit de soare, setare aromă, zgomote din natură sau radio și volum sonor) sunt menținute.

Ora exactă nu poate fi salvată. De aceea, după o pană de curent, ea trebuie setată din nou.

Pachet livrat

- ceas deșteptător răsărit de soare
- compartiment aromă
- 3 plăcuțe aroma
- bec incandescent 60 W (în carcasă)

Curățare și îngrijire

Scoateți ștecărul din priză și așteptați 20 de minute înainte de a începe curățarea.

Curățați cu o cârpă exteriorul aparatului.

Nu scufundați aparatul în apă și nu-l expuneți la umiditate ridicată.

Aveți grijă să nu între lichide în aparat (de ex. prin mufa de conectare). De asemenea, nu folosiți spray-uri pentru curățare.

Îndepărtați regulat praful din interiorul aparatului (deschideți capacul carcasei și partea posterioară a aparatului) (fig. a, b, pag. 5). Folosiți o cârpă uscată. Nu utilizați mijloace agresive de curățare sau dizolvanți.

Schimbarea becului

1. Scoateți ștecărul din priză.
2. Lăsați aparatul 20 de minute să se răcească.
3. Deschideți capacul carcasei (fig. a, pag. 5) și partea posterioară a aparatului (fig. b).
4. Scoateți becul din soclu (fig. c, pag. 5).
5. Înșurubați un bec în soclu.
6. Închideți partea posterioară și capacul carcasei.

Date tehnice

Model	WE-677
Tensiune de operare	220 - 240V ~ 50Hz
Putere	80 W
Intensitate luminoasă	315 lucși la o distanță de 50 cm
Clasă LED	1
Putere bec	60 W
Frecvență	FM 87,5 - 108 MHz
Clasă de protecție	II

Garanție

Pentru acest produs se oferă o garanție de 24 de luni de la data cumpărării. Dreptul la garanție este valabil numai dacă au fost respectate instrucțiunile de utilizare din acest manual. Dreptul la garanție se pierde în cazul defecțiunilor produse prin aplicarea forței în

operare, utilizare defectuoasă sau neconformă cu scopurile pentru care a fost conceput aparatul sau în cazul reparațiilor efectuate de persoane neautorizate.

Evacuarea



Produsele electrice și electronice nu au voie să fie aruncate în gunoiul menajer!

Evacuați produsul conform normelor legale în vigoare!

Aparatele electrice și electronice uzate pot fi evacuate în punctele de colectare legale din regiunea sau zona în care locuiți. Simbolul reprezentând o pubeză cu roți barată cu două linii în formă de X de pe produs sau pachet și instrucțiunile de utilizare indică aceste dispoziții privind evacuarea. În acest fel participați activ la protecția mediului înconjurător.

© by **Hydas GmbH & Co.KG**, Am Hohlen Weg 37, D-34369 Hofgeismar, Germany
8325_GAz1009
60