



# Простая и понятная инструкция на русском языке по настройке GPS-маячков, трекеров, детских часов с GPS Smart Baby Watch Q50, Q60, G36, W5, G22 и других моделей

(Информацию предоставил [Интернет-магазин «SmartTab»](#))

Пожалуйста, прочтите данную инструкцию внимательно, прежде чем начать использовать и настраивать Ваше устройство. Картинки представлены для наглядной информации, которую можно взять за основу.

## 1. Кнопки часов и их функции



## 2. Подготовка часов к работе



- Убедитесь, что часы заряжены. Если это не так, зарядите их используя USB-кабель, который идет в комплекте с часами.
- Выключите часы, нажав на кнопку питания.
- Отверткой, которая тоже есть в комплекте, открутите металлическую крышку, аккуратно приподнимите аккумулятор (не повредите провод, т.к. аккумулятор соединен с часами).
- Вставьте в отсек для SIM-карты карточку Вашего оператора, которую планируете использовать в часах. Убедитесь, что на счету есть средства, оплачен мобильный интернет и отключен PIN код.
- Зафиксируйте отсек с SIM картой сдвигом вверх, чтобы он зафиксировался.
- Верните аккумулятор в исходное положение и закрутите крышку часов.
- Включите часы.

### 3. Установка программы на смартфон

Для установки программы отсканируйте смартфоном QR-код, перейдите по ссылке и скачайте приложения для iPhone или Android.

Или скачайте напрямую из:



или



#### Внимание! Это очень важно!

При регистрации обязательно выберите регион "Европа и Африка". Если вы по ошибке зарегистрируете часы в другом регионе, то они не будут видны в программе! Поменять регион после регистрации самостоятельно нельзя.

Если Вы случайно зарегистрировали в другом регионе, то нужно делать обнуление ID. Сделать это можно только через продавца, у которого Вы приобретали часы. Продавец может сделать запрос на фабрику и в течение суток регистрация на сервере удалится. После этого надо будет пройти процедуру регистрации заново, но уже более внимательно указать правильный регион.

Запустите программу и пройдите регистрацию.

**Device ID** - номер с крышки часов.

**Account** - Ваш аккаунт администратора (например E-mail)

**Nickname** - Ваше имя (не обязательно)

**P\_number** - Ваш телефонный номер

**Password** - Пароль на вход в программу. По умолчанию 123456.


**R\_password** - Повторить пароль

The image shows a registration form with the following fields and options:

- Device ID:** scan or input device ID. There is a button labeled "Scan the DID".
- Account:** 4-16 characters.
- Nickname:** 2-16 characters.
- P\_number:** retrieve password.
- Password:** 6-12 characters.
- R\_password:** confirm password.

At the bottom of the form is a blue button labeled "ok". Below the form is a cartoon illustration of a girl with red hair standing in a field of yellow flowers under a blue sky.

После этого введите логин и пароль в соответствующие поля и попадете в главное окно программы.

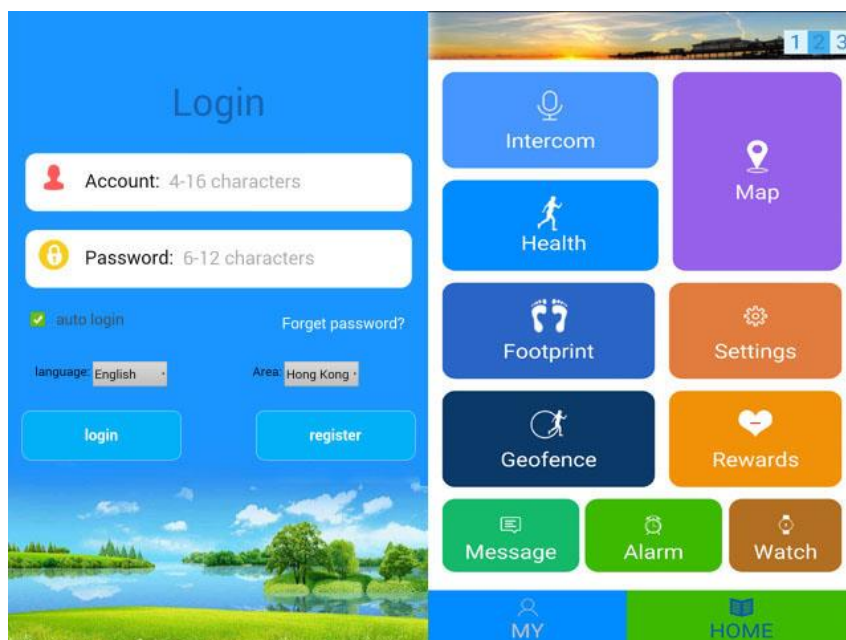

#### 4. Инструкция работы главного меню

- **Intercom:** Часы связаны с мобильным телефоном. Приложение способно отправить голосовое сообщение с часов на телефон, после включения функции записи. Приложение начинает запись, которая не может быть дольше 15 секунд. Короткое нажатие на кнопку SOS воспроизводит записи часами. Отправить запись: Долгим нажатием на кнопку ON, вы можете отправить голосовое сообщение. Помните, что одна запись не может быть дольше 15 секунд. Приложение выдаст сообщение, о том, что сообщение отправлено (скорость появления сообщения зависит от работы сети вашего оператора)
- **Map (Карта) :** Ваше местонахождение в реальном времени. Карта отображается в мобильном приложении. Время загрузки карты и местоположения составляет 3 секунды. Когда иконка местонахождения красная, значит, местонахождение определяется по GPS, когда синяя, значит, местонахождение определяется по LBS (вышки сотовой связи).
- **Настройки (Settings) : Параметры настройки часов**
  - **Set SOS phone number:** 3 телефонных номера могут быть установлены для передачи на них сигнала SOS. Сигнал будет активирован спустя 3 секунды после нажатия кнопки SOS. Вы можете вызывать 3 телефонных номера периодически. В случае, если никто не ответит на сигнал, будут предприняты еще две автоматические попытки.
  - **Voice:** Обычно родительский телефонный номер устанавливается как номер мониторинга. Имеется возможность с помощью мобильного телефона контролировать часы.
  - **No disturbing:** отклонение сигналов и входных звонков в определенное время.
  - **SMS alerts setting:** настройка сообщений о слабом заряде устройства, сигнале SOS, и других сигналов.
  - **Contacts:** список 10-ти телефонных номеров, с которых можно позвонить до часов.
  - **Restore the default work model:** возобновить стандартный режим работы.
  - **Turn off:** можно отключить кнопку "OFF" чтобы нельзя было выключить часы с помощью нее. В таком случае часы можно будет выключить только через дистанционное приложение.
- **Safety area:** Самый маленький радиус зоны безопасности составляет 500 метров. Тревога активируется, когда носитель часов покидает зону безопасности. Режим ГЕО-зона.
- **Rewards:** Выберите иконку красного сердца, и на экране отобразятся красные сердца и их количество. Ребенка можно поощрять или наказывать – уменьшая или увеличивая количество сердечек.
- **Alarm:** Всего можно установить 3 будильника на разное время.
- **Watch:** Отправьте команду, если вы потеряли часы. Часы будут звонить 1 минуту, чтобы вы смогли их найти. Нажмите любую кнопку на часах, чтобы остановить поиск.

## 5. Инструкция работы с другими функциями часов

- **Отправить SOS сигнал**

Зажмите кнопку SOS на 3 секунды. На экране отобразится, что SOS сигнал отправлен и часы перейдут в состояние SOS сигнала. Можно добавить 3 номера для отправки SOS сигнала, также их можно отменить. SOS сигнал будет повторяться всего 3 раза. Часы отправят сообщение на телефонный номер родителей. А также, отправят оповещение в приложение на мобильном телефоне.

- **Сигнал тревоги после снятия часов**

На часах имеется сенсор, расположенный вокруг кисти. Сигнал тревоги активируется через 3 минуты, если часы будут сняты с руки. Часы отправят сообщение на телефонный номер родителей. В тоже время сообщение отправится в приложение на мобильном телефоне.

- **Сигнал о слабом заряде устройства**

Заряд батареи отображается в процентах на часах. Когда уровень заряда опускается ниже 20%, срабатывает сигнал. Часы отправят сообщение на телефонный номер родителей. В тоже время сообщение отправляется в приложение.

- **Здоровье**

- **Подсчет шагов**

Часы имеют 3D сенсор внутри. Сенсор может считать шаги, пока пользователь идет либо бежит. Пользователи смогут узнать больше о своей спортивной форме с помощью данной функции.

- **Качество сна**

Согласно частоте биения сердца, часы могут дать оценку качеству сна пользователя. Стандартное время проверки начинается в 10:00 вечера и заканчивается в 7:00 утра. Даты проверки сна можно выбирать в приложении.

- **Объем калорий**

Объем потраченных калорий определяется согласно количеству шагов, качеству сна и веса. Количество шагов и вес можно вводить самостоятельно.

- **Подсчет пройденных метров**

Можно настроить определенное количество шагов, на определенную дату. Может быть настроено количество шагов, которое следует сделать за день.

- **Функция внутреннего телефона**

Зажмите кнопку "ON" чтобы записать голосовое сообщение. Появится голосовой символ, когда голосовое сообщение будет записано. Нажмите коротко кнопку SOS для произведения вашего голосового сообщения на часах.

- **Голосовое сообщение**

Часам нужно установить телефонный номер родителей. После того, как вы записали голосовую команду, наберите номер. Будет отправлено одностороннее голосовое сообщение.

- **Выключение**

Вы можете нажать кнопку OFF, чтобы отключить часы.

- **Кнопки «Быстрый набор»**

На часах имеются 2 кнопки «Быстрый набор». Быстрый набор 1 звонит на телефонный номер SOS 1. Быстрый набор 2 звонит на телефонный номер SOS 2.

- **Адресный список**

На часы можно установить 10 телефонных номеров. Эти телефонные номера могут быть набраны с помощью часов и создать двухсторонний разговор.

## 6. Настройка часов с помощью SMS команд.

Для управления и настройки часов с помощью СМС необходимо использовать пароль 123456 или 523681. В примерах ниже используется пароль 123456.

Со своего телефона отправьте на номер SIM-карты установленной в часах следующие команды поочередно.

### 6.1. Проверка номера IMEI

***pw,123456,ts#***

В ответ придет SMS с номерами ID, IMEI и другими параметрами.

Сверьте номер IMEI указанный под задней крышкой часов с номером, который указан в SMS. Они должны совпадать.

Если номера не совпадают, отправьте следующую команду:

Изменение номера IMEI

***pw,123456,imei,\*\*\*\*\*#***

\*- ваш IMEI

### 6.2. Команда установки вашего номера в качестве управляющего настройками часов

***pw,123456,center,ваш номер телефона#***

Например: pw,123456,center,+79005556677#

В ответ придет SMS: ok!

### 6.3. Настройка сервера Европы для отправки GPS координат

***pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#***

В ответ придет SMS: ok!

### 6.4. Команда изменения адреса APN сотового оператора

***pw,123456,apn,адрес APN,логин APN,пароль APN#***

(у некоторых сотовых операторов нет логина и пароля, в этом случае указывается только адрес)

Например:

Для МТС: pw,123456,apn,internet.mts.ru,mts,mts#

Для Билайн: pw,123456,apn,internet.beeline.ru,beeline,beeline#

Для Мерафон: pw,123456,apn,internet.gdata,gdata#

Для Теле2: pw,123456,apn,internet.tele2.ru#

Для Ёта: pw,123456,apn,internet.yota#

Для СМАРТС: pw,123456,apn,internet.smarts.ru#

Для БайкалВестКом: pw,123456,apn,inet.bwc.ru,bwc,bwc#

Для Мотив: pw,123456,apn,inet.ycc.ru,motiv#

В ответ придет SMS с подтверждением изменения APN.

На часах рядом со значком сети должен появиться символ "E".

Это обозначает, что мобильный интернет работает и остальные настройки можно производить из программы на смартфоне.