



Party場地配置圖

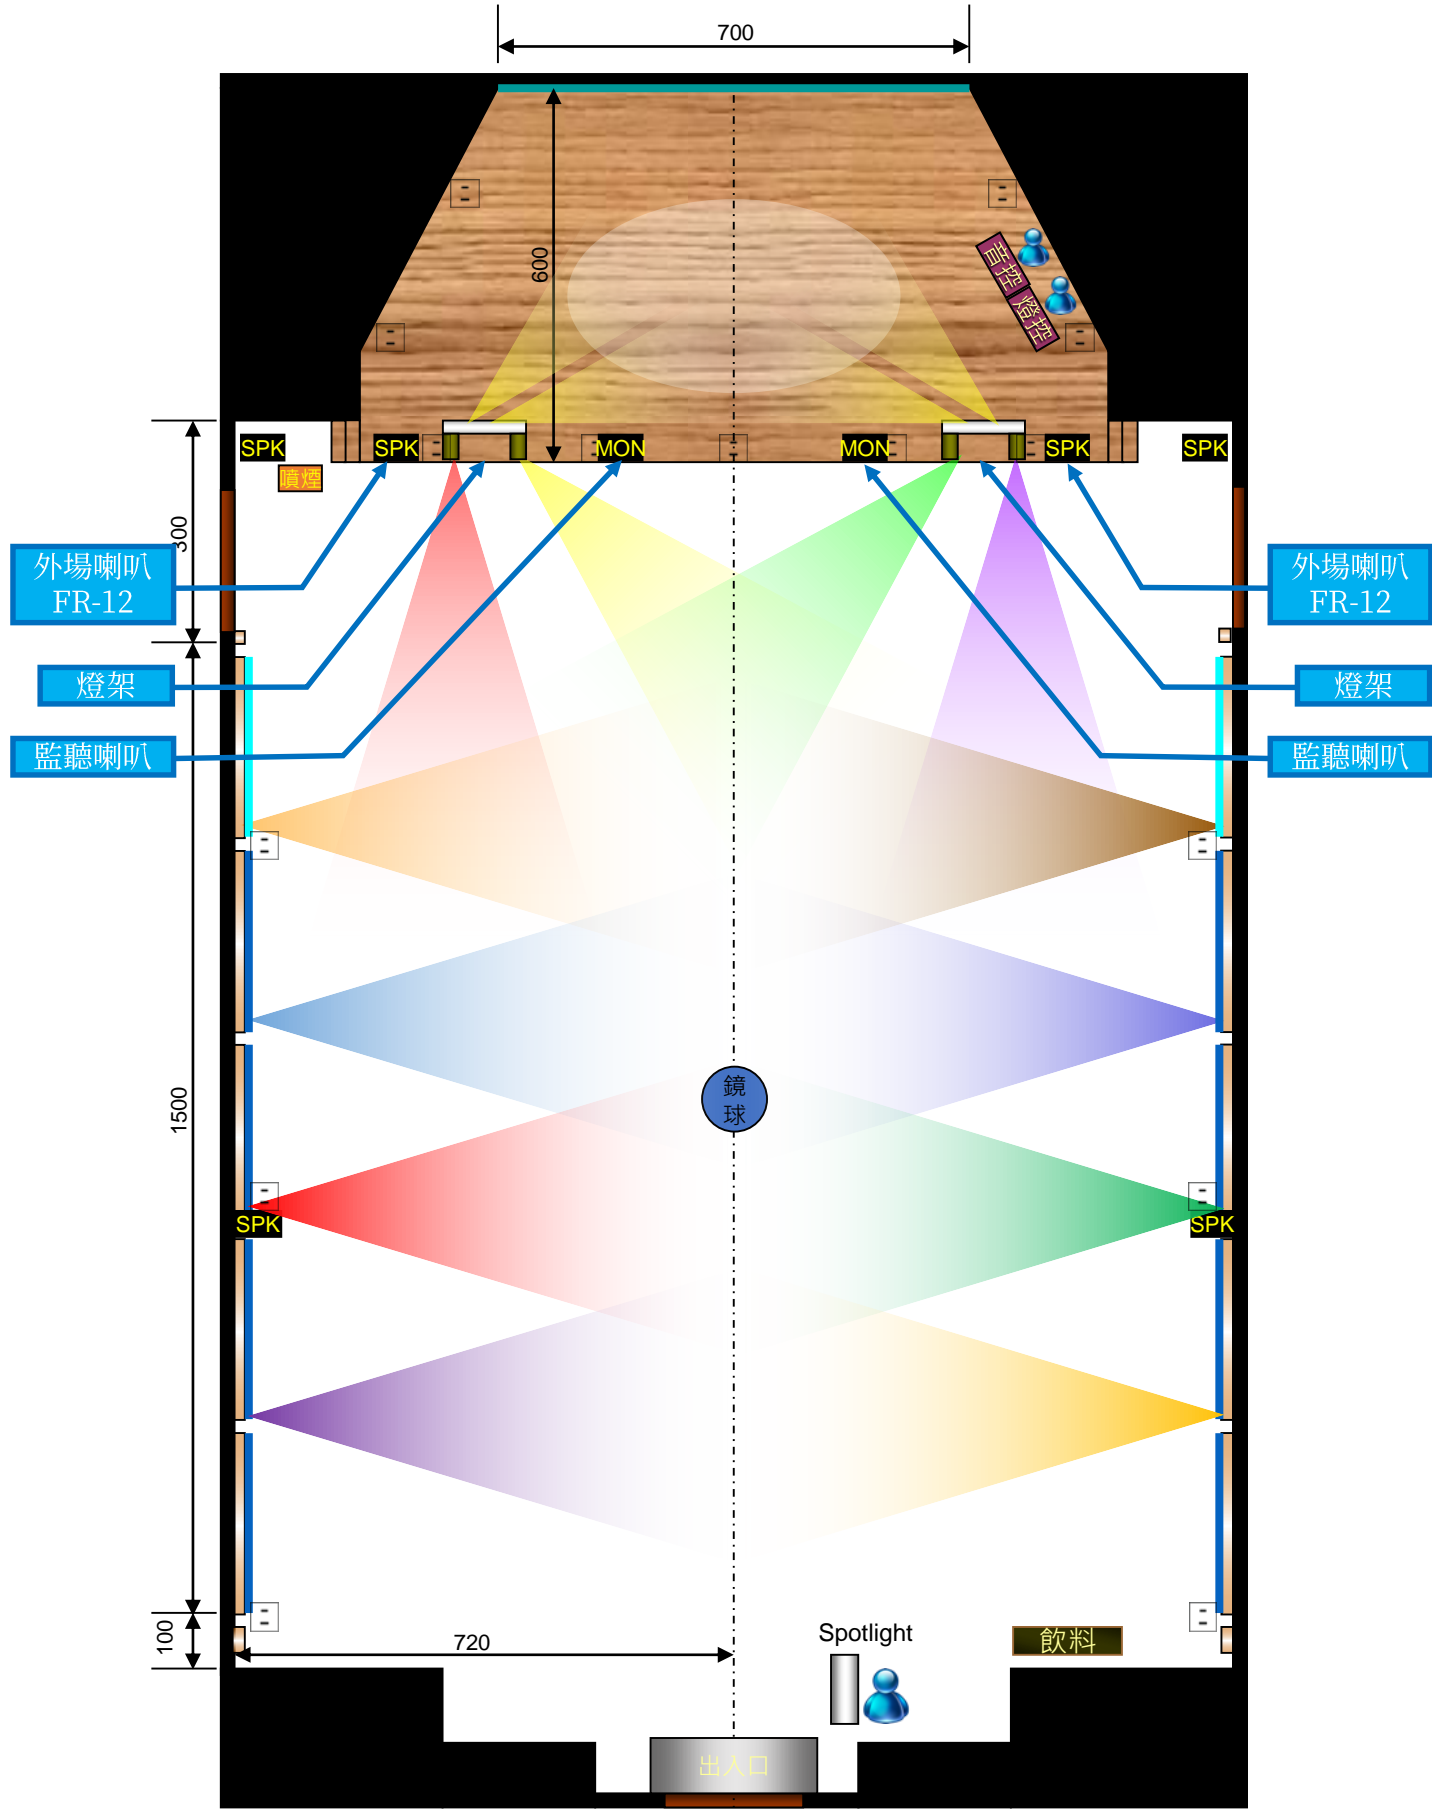

Party燈光系統配置圖

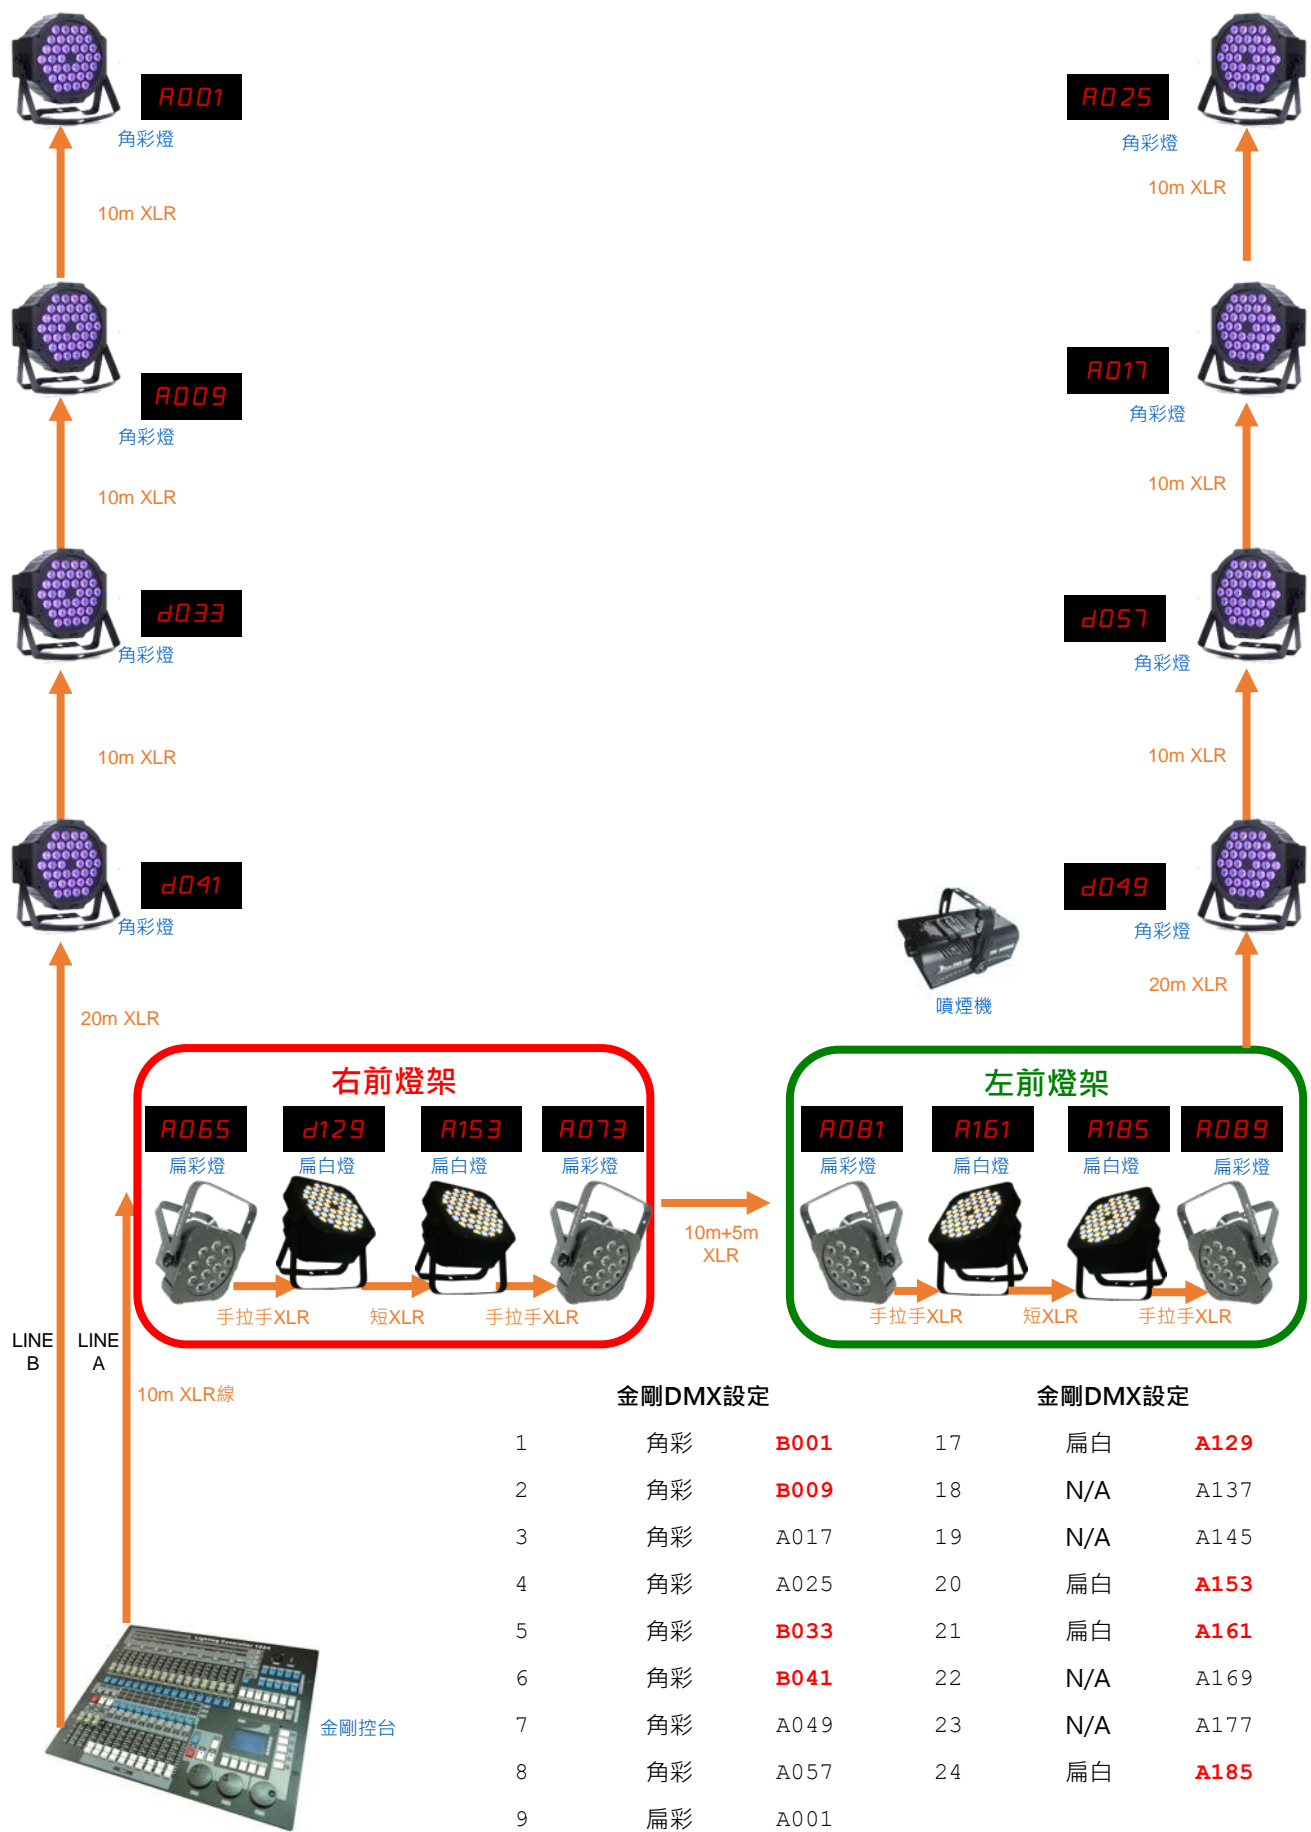

金剛DMX設定

1	角彩	B001
2	角彩	B009
3	角彩	A017
4	角彩	A025
5	角彩	B033
6	角彩	B041
7	角彩	A049
8	角彩	A057
9	扁彩	A001
10	扁彩	A009
11	扁彩	A017
12	扁彩	A025

金剛DMX設定

17	扁白	A129
18	N/A	A137
19	N/A	A145
20	扁白	A153
21	扁白	A161
22	N/A	A169
23	N/A	A177
24	扁白	A185

Party音響系統配置圖

