



1 Základní obrazovka

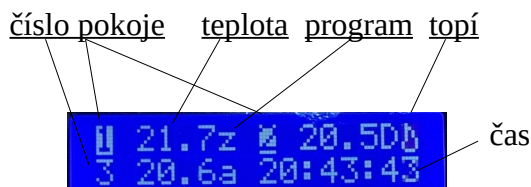

Tlačítka

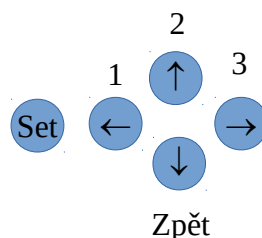

- 1.1 číslo pokoje: 1 – 3, **inverzně** = zapnuto
- 1.2 Teplota: teplota v pokoji v °C
- 1.3 Program: a-e = pokoj netopí, A-E = pokoj topí, z = zpožděné zapnutí
- 1.4 Topí: kotel je sepnutý
- 1.5 Čas: aktuální čas

2 Nastavení pokoje

- 2.1 Stiskni tlačítko čísla pokoje (1 – 3) pro obrazovku pokoje



2.2 Zapnutí pokoje

- 2.2.1 Stiskni **Set** pro obrazovku zapnutí pokoje
- 2.2.2 Stiskni **Set** pro **zapnutí**/vypnutí pokoje (číslo pokoje inverzně = zapnuto)
- 2.2.3 **Zpožděný start** (volitelné) – pokoj bude zapnut ve zvolený den a čas, pokud je větší než současný čas, jinak zapne pokoj okamžitě.
 - 2.2.3.1 Nastav šipkami ← → datum zpožděného zapnutí
 - 2.2.3.2 Nastav šipkou ↑ hodinu zpožděného sepnutí
 - 2.2.3.3 ↓ zpět na obrazovku pokoje (po 10s se přepne samo)



2.3 Změna programu

- 2.3.1 Vyber šipkami ← → program vytápění a až e
 - 2.3.1.1 a – 6:00/23°, 10:00/21°, 15:00/23°, 23:00/20°
 - 2.3.1.2 b – 6:00/24°, 22:00/20°
 - 2.3.1.3 c – 22°
 - 2.3.1.4 d – 6:00/23°, 23:00/19°
 - 2.3.1.5 e – 24°
- 2.4 Zobrazit program
 - 2.4.1 Stiskni šipku nahoru ↑
 - 2.4.2 Vráti se samo do obrazovky pokoje
- 2.5 ↓ zpět na hlavní obrazovku (po 10s se přepne samo)



3 Nastavení hodin (pokud byl dlouho vypnutý proud)

- 3.1 Stiskni **Set** pro obrazovku nastavení času
- 3.2 Vyber šipkami ← → nastavovanou hodnotu, bliká pod ní kurzor (hodiny, minuty, den, měsíc, rok)
- 3.3 Nastav šipkami ↑↓ hodnotu
- 3.4 Opakuj body 3.2 a 3.3 do nastavení správného času
- 3.5 Stiskni **Set** – po 2s se zobrazí nápis SET
- 3.6 Stiskni ↓ pro ukončení bez uložení nebo **Set** pro zápis času do hodin



obrazovka pokoje

pokoj teplota stáří teploty zpoždění program



aktuální krok programu následující krok

obrazovka zapnutí



datum a čas zpožděného zapnutí