

SIEMENS



Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

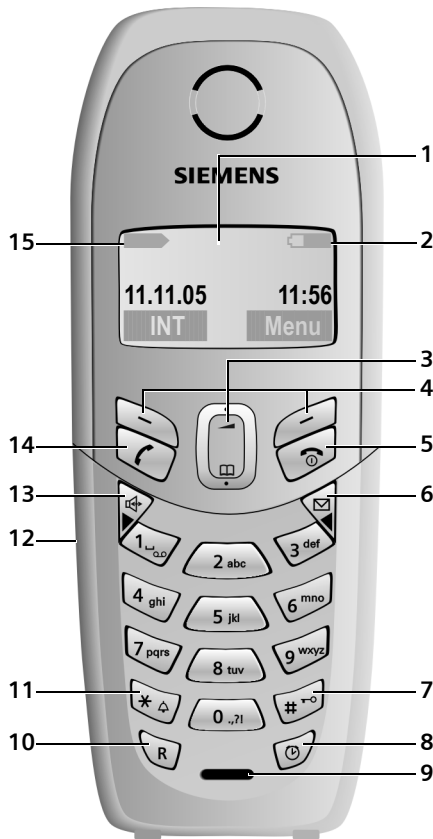
www.siemens.com/gigaset

Gigaset C45

- SX353isdn / SX303isdn
- SX255isdn / SX205isdn
- CX253isdn / CX203isdn

Gigaset

Overzicht van de handset



1 **Display** in ruststand

2 **Niveau van de batterij**

▬▬▬ (1/3 vol tot vol)

▬ knippert: batterij bijna leeg

▬▬▬ knippert: batterij wordt geladen

3 **Navigatietoets**

4 **Displaytoetsen**

5 **Verbreek-, aan/uit-toets**

Gesprek beëindigen, functie annuleren, een menuniveau terug (kort indrukken), terug naar ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in ruststand lang indrukken)

6 **Berichtentoets**

Bellerslijst en berichtenlijst openen

Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep

7 **Hekjetoets**

Toetsblokkering aan/uit (lang indrukken)

Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers bij tekstinvoer

8 **Wekkertoets**

Wekker in- en uitschakelen

9 **Microfoon**

10 **R-toets**

Flash invoeren (kort indrukken)

Pauze invoeren (lang indrukken)

11 **Sterretjetoets**

Belsignalen in-/uitschakelen (lang indrukken in ruststand)

12 **Aansluiting voor headset**

13 **Handsfree-toets**

Schakelen tussen handmatig en handsfree bellen

Verlicht: handsfree ingeschakeld

Knippert: inkomende oproep

14 **Verbindingstoets**

Gesprek beantwoorden, nummerherhalingsslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)

15 **Ontvangststerkte**

▬▬▬ (laag tot hoog)

▬▬▬ knippert: geen ontvangst

Inhoudsopgave

Overzicht van de handset	1
Veiligheidsvoorschriften	5
Weergavemethode	7
Handset in gebruik nemen	8
Beschermfolie verwijderen	8
Basisstation in gebruik nemen	8
Handsets aanmelden/afmelden	9
Telefoneren	11
Extern telefoneren en gesprek beëindigen	11
Intern telefoneren	11
Oproep beantwoorden	12
Telefoonnummerv verzending onderdrukken	12
Handsfree telefoneren	14
Terugbellen bij bezet (CCBS) / bij niet-melden (CCNR)	14
Functies tijdens een gesprek	16
Telefoneren met verschillende deelnemers	16
Gesprekken doorverbinden	19
Extern wisselgesprek afhandelen – CW (Call Waiting)	20
Verbinding behouden (Call Hold)	20
Lijsten via de berichtentoets oproepen	21
Bellerslijsten	21
Kostenbewust telefoneren	24
SMS (tekstberichten)	25
Algemeen	25
Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten	25
Berichtencentrales beheren	26
Telefoonnummers van SMS-berichtencentrales invoeren, wijzigen of wissen	27
Verzendcentrale inschakelen/uitschakelen	28
Aan-/afmelden bij een berichtencentrale	29
Geheugenruimte	30
SMS-berichten verzenden en Outbox	30
SMS-bericht naar een e-mailadres verzenden	33
SMS-berichten ontvangen en Inbox	34

SMS-bericht en telefooncentrales	38
Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht	38

Antwoordapparaat direct bedienen 40

Antwoordapparaat selecteren	41
Antwoordapparaat in-/uitschakelen	41
Meldtekst en modus selecteren	42
Meldteksten opnemen/wijzigen	42
Meldteksten beluisteren/wissen	43
Memoberichten opnemen	43
Gesprek opnemen	44
Gesprek van antwoordapparaat overnemen	44
Berichten beluisteren	45
Terugbellen tijdens weergave	46
Bericht weergeven voor gesprekspartner	46
Memoberichten beluisteren	47
(Memo)berichten wissen	48
Oud (memo)bericht markeren als nieuw bericht	49
Nummer in telefoonboek overnemen	49
(Memo)berichten opvragen	49

Antwoordapparaat instellen 50

MSN-nummer voor ontvangst toewijzen	50
Antwoordapparaat weergeven/verbergen	51
Instellen na welk interval het antwoordapparaat moet worden ingeschakeld	52
Gesproken weergave van datum en tijd uit-/inschakelen	52
Opnameduur en -kwaliteit instellen	52
Automatische pauze in-/uitschakelen	53
Antwoordapparaat vergrendelen en antwoordapparaat-PIN instellen	54
Automatisch meeluisteren met handset in-/uitschakelen	55
Automatische gespreksovername in-/uitschakelen	56
Automatische berichtgeving via SMS in-/uitschakelen	56

Tijdfuncties 58

Datum en tijd instellen	58
-------------------------------	----

Beveiliging 59

PIN-code wijzigen	59
Alarmnummers	60

Systeem instellen 61

Namen voor interne deelnemers wijzigen	61
ISDN-telefoonnummers (MSN) instellen/wissen	61
Telefoonnummer (MSN) toewijzen	63
Belmelodie toewijzen aan een MSN-nummer	64
Oproepen extern doorschakelen – CF (Call Forwarding)	66
Wisselgesprek – CW (Call Waiting) in-/uitschakelen	68

Inhoudsopgave

Fabrieksinstellingen herstellen	69
Gebruik met andere toestellen	70
Toesteltype definiëren	70
Telefoneren met toestellen via een analoge aansluiting	70
Repeaterfunctie in-/uitschakelen	71
Gebruik in combinatie met een thuiscentrale ..	72
Netlijncode (AKZ)	72
Kiesopties	72
Telefoneren met de intercom	74
Bijlage	76
Onderhoud	76
Vloeistoffen	76
Veelgestelde vragen	76
Klantenservice (Customer Care)	78
Goedkeuring	78
Technische gegevens	79
Tekenreekstabel	80
Garantie	82
Menuoverzicht	83
Hoofdmenu	83
Telefoonboektoets	84
Trefwoordenregister	85

Veiligheidsvoorschriften

<i>i</i>	<p>Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing. Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.</p>
----------	---



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapters zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.



Plaats uitsluitend de **aanbevolen, oplaadbare batterijen (pagina 79) van hetzelfde type!** Dus geen andere batterijtypen of niet-oplaadbare batterijen, aangezien die schade aan gezondheid en personen kunnen veroorzaken.



Plaats oplaadbare batterijen met de polen in de juiste stand en gebruik het batterijtype volgens deze gebruiksaanwijzing (symbolen zijn in het batterijcompartiment van de handset aangebracht).



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld artsenpraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het basisstation niet in badkamers of doucheruimten (pagina 76). Handset en basisstation zijn niet spatwaterdicht.



Gebruik de telefoon niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld spuitertuigen).



Geef uw Gigaset alleen met de gebruiksaanwijzing aan derden door.

Veiligheidsvoorschriften



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten. Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

i

Niet alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven functies zijn in alle landen beschikbaar.

Weergavemethode

Weergave van toetsen

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:

- ◆ Verbindingstoets: 
- ◆ Verbreekttoets: 
- ◆ Telefoonboektoets: 
- ◆ Handsfree-toets: 
- ◆ Berichtentoets: 
- ◆ Wekkertoets: 
- ◆ Cijfertoets: 1, 2, 3 ...
- ◆ Sterretjetoets: *△
- ◆ Hekjetoets: #⌂

Een tabel onder een kop

Een tabel onder een kop geeft aan op welke basisstations of welke handset de betreffende functie beschikbaar is.

Voorbeeld: Een functie die betrekking heeft op basisstations met antwoordapparaat:

op basisstation:	CX150isdn	SX150isdn	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Voorbeeld: ruimtebewaking op de Gigaset C45:

op handset:	C45
--------------------	-----

Handset in gebruik nemen

Beschermfolie verwijderen



Het display is afgedekt met folie.
U kunt deze folie nu verwijderen.

Basisstation in gebruik nemen

Voor het gebruik van uw telefoon zijn nog enkele instellingen nodig:

- ◆ Datum en tijd voor zover niet overgenomen van het telefoonnet (pagina 58)
- ◆ Op de Gigaset met geïntegreerd antwoordapparaat: antwoordapparaat 1... 3 weergeven/verbergen (pagina 51)
- ◆ MSN's van uw aansluiting invoeren (pagina 61)
- ◆ Toesteltype voor de aangesloten toestellen instellen (pagina 70)
- ◆ Ontvangst-MSN instellen (pagina 63)
- ◆ Netlijncode (bij gebruik van een thuiscentrale), pagina 72

De instellingen kunt u met de handset C45, maar ook met andere handsets opgeven.

Handsets aanmelden/afmelden

Op sommige basisstations verloopt de aanmelding van uw Gigaset C45-handset automatisch. U kunt uw Gigaset C45-handset echter in elk geval handmatig aanmelden.












Handmatige aanmelding

Als op uw telefoon alle interne nummers voor draadloze toestellen al in gebruik zijn, moet u eerst een aangemelde handset afmelden die u niet meer wilt gebruiken (pagina 10).

De aanmelding van een handset moet u op het basisstation en de handset starten.

1. Basisstation gereedmaken voor aanmelding (zie gebruiksaanwijzing van het basisstation).

2. Op de handset (binnen dertig seconden)

 Menu	Menu openen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Handset 	Selecteren en bevestigen.
 Handset aanmelden 	Selecteren en bevestigen.
 	PIN-code van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen. Het display geeft Aanmelden en de naam van het basisstation, bijvoorbeeld basis 1 . Als een verbinding tot stand is gebracht tussen de handset en het basisstation, wordt een lijst met beschikbare interne nummers op het display weergegeven.
 Intern 11 	Interne nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Intern 11 .










Wanneer de aanmelding is voltooid, wordt de handset in de ruststand gezet.

i	Het zoeken naar het basisstation wordt na zestig seconden afgebroken. Als de aanmelding niet binnen deze tijd plaatsvindt, moet u de aanmeldprocedure herhalen.
----------	---

Handsets aanmelden/afmelden

Handsets afmelden



U kunt vanaf elke aangemelde handset van het type Gigaset C45 elke andere aangemelde handset afmelden.



 Menu		Menu openen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Basisstation	OK	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
 Deeln. defin.	OK	Selecteren en bevestigen.
 Tst. afmelden	OK	Selecteren en bevestigen.
 Intern 16	OK	Handset voor afmelden selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Intern 16 .
		Lang ingedrukt houden om terug te keren naar de ruststand.

Telefoneren

Extern telefoneren en gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

	Telefoonnummer invoeren en op de verbindingstoets drukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.
	Gesprek beëindigen:
	Verbreektoets indrukken.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ U kunt ook eerst de verbindingstoets  lang indrukken (u hoort de kiestoon) en daarna het nummer invoeren. ◆ Met de verbreektoets  annuleert u de nummerkeuze. ◆ U kunt het gesprek ook beëindigen door de handset in het basisstation te plaatsen. ◆ Door te kiezen met het telefoonboek of de nummerherhalingslijst hoeft u telefoonnummers niet steeds opnieuw in te voeren.
----------	---






Intern telefoneren

Interne oproepen zijn gesprekken die worden gevoerd met handsets die bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld. Ze zijn gratis.

U kunt een bepaalde handset of alle aangemelde interne deelnemers tegelijk oproepen ("Groepsoproep").



<i>i</i>	Indien u tijdens een intern gesprek of groepsoproep een externe oproep ontvangt, wordt de groepsoproep niet onderbroken. U hoort dan een wisselgesprektoon.
----------	---

Een bepaalde handset bellen

	Intern kiezen openen.
óf	
	Nummer van de gewenste interne deelnemer invoeren.
óf	
	Menu openen.
 Intern 11 	Gewenste interne nummer selecteren en keuze bevestigen, bijvoorbeeld Intern 11 .




Groepsoproep aan alle interne deelnemers starten

U kunt vanaf elke handset een groepsoproep naar alle overige aangemelde interne deelnemers verzenden. Standaard is deze optie ingeschakeld.

 INT	Interne oproep starten.
óf	
*Δ	Sterretje-toets indrukken.
óf	
Menu	Menu openen.
 Aan allen OK	Selecteren en bevestigen.

De eerste interne deelnemer die de oproep aanneemt, is met u verbonden.

Oproep beantwoorden

De handset gaat over, de oproep wordt op het display weergegeven en de handsfreetoets  knippert. Druk op de verbindingstoets  of de handsfree-toets  om de oproep te beantwoorden.

Als de handset op het basis-/laadstation staat en de functie **Automatisch opnemen** is ingeschakeld, hoeft u de handset alleen van het basis-/laadstation af te halen om de oproep te beantwoorden.

i	Als u last hebt van het belsignaal , houdt u de toets *Δ ingedrukt tot u het belsignaal niet meer hoort. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze nog op het display wordt weergegeven.
----------	---

Telefoonnummerverzending onderdrukken

Voorwaarde: telefoonnummerverzending onderdrukken moet worden ondersteund door de netwerkprovider.

Standaard is ingesteld dat uw telefoonnummer wordt verzonden aan de personen die u belt (CLIP – uitgaande oproepen) en dat u het telefoonnummer ziet van personen die u bellen (COLP – inkomende oproepen).

U kunt deze nummerverzending onderdrukken (CLIR – bij uitgaande oproepen, COLR – bij inkomende oproepen). CLIP/CLIR is gekoppeld aan COLP/COLR: Onderdrukking van telefoonnummerverzending geldt zowel voor CLIR als voor COLR.

CLIP	Calling Line Identification Presentation = weergave van het telefoonnummer bij uitgaande gesprekken
CLIR	Calling Line Identity Restriction = onderdrukking van nummerweergave bij uitgaande gesprekken
COLP	Calling Line Identification Presentation = weergave van het telefoonnummer bij inkomende gesprekken
COLR	Calling Line Identity Restriction = onderdrukking van nummerweergave bij inkomende gesprekken

Telefoonnummer van beller weergeven

Voorwaarde: het telefoonnummer wordt verzonden.

Telefoonnummerv verzending (CLIP)

Als het telefoonnummer wordt verzonden, wordt het nummer van de beller weergegeven op het display. Als u voor dit nummer een item in uw telefoonboek heeft opgeslagen, wordt in plaats van het nummer het telefoonboekitem weergegeven, bijvoorbeeld "Anna".



Als het telefoonnummer van de beller niet wordt verzonden, wordt **Onbekend** op het display weergegeven.

Telefoonnummerv verzending onderdrukken

U wilt niet dat uw gesprekspartner uw telefoonnummer te zien krijgt. U kunt dit doen voor de eerstvolgende oproep of voor alle toekomstige oproepen. Bij de permanente instelling wordt het telefoonnummer zowel bij uitgaande gesprekken (CLIR) als bij inkomende gesprekken (COLR) bij uw gesprekspartner onderdrukt.

Telefoonnummerv verzending standaard onderdrukken of toestaan

Standaard is **Anonieme oproep** niet ingeschakeld.


Menu		Menu openen.
Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
Basisstation	OK	Selecteren en bevestigen.
Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
ISDN-instell.	OK	Selecteren en bevestigen.
+	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Handsfree telefoneren

Handsfree telefoneren in-/uitschakelen




	Inschakelen tijdens kiezen:
	Telefoonnummer invoeren en de handsfreetoets indrukken (in plaats van de verbindingstoets ).
	Tijdens een gesprek inschakelen:
	Handsfreetoets indrukken.
	Handsfree uitschakelen:
	Handsfreetoets indrukken.

Wanneer u handsfree uitschakelt, wordt de handmatige bediening ingeschakeld en voert u het gesprek verder met de handset.

i	Als u de handset tijdens een gesprek in het basisstation wilt zetten, houdt u de handsfreetoets  ingedrukt terwijl u de handset op het basisstation zet.
----------	---

Volume regelen tijdens handsfreegesprek

U voert een gesprek en handsfree is ingeschakeld.

	Handsfreetoets nogmaals indrukken.
  OK	Het volume zachter of harder zetten en bevestigen.

Terugbellen bij bezet (CCBS) / bij niet-melden (CCNR)

Voorwaarde: de telefooncentrale ondersteunt deze functie.

Terugbellen bij in gesprek – CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

De door u gebelde deelnemer is in gesprek. Als u de functie "Terugbellen bij in gesprek" inschakelt, hoeft u de deelnemer niet telkens opnieuw te bellen.

Terugbellen bij geen gehoor – CCNR (Completion of calls no reply)

Wanneer de door u gebelde deelnemer niet opneemt, kunt u de functie "Terugbellen bij geen gehoor" inschakelen: Zodra de desbetreffende deelnemer een telefoongesprek voert en ophangt, wordt u automatisch teruggebeld. De opdracht om terug te bellen wordt na ongeveer twee uur (afhankelijk van de telefooncentrale) automatisch geannuleerd.


Terugbellen inschakelen

De door u gebelde deelnemer is in gesprek of neemt niet op:

Menu	Menu openen.
TERUGB. OK	Displaytoets indrukken.
	Wacht op de bevestiging van de telefooncentrale.





Terugbellen aannemen

U hoort een speciale beltoon en het terugbelnummer wordt weergegeven op het display.

	Verbindingstoets indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.
---	---

Terugbellen wissen

Terwijl het terugbellen wordt gesignaliseerd:

Menu	Menu openen.
 Basisstation OK	Selecteren en bevestigen.
 Status OK	Selecteren en bevestigen. De statuslijst wordt getoond (✓ = ingeschakeld).
 Terugbellen OK	Selecteren en bevestigen. Het huidige terugbelnummer wordt weergegeven op het display.
Menu	Submenu openen.
óf	Controleren:
 Terug OK	Bevestigen.
óf	Wissen:
Wissen OK	Bevestigen. Het terugbellen wordt gewist.

Voordat het terugbellen wordt gesignaliseerd:

Voorwaarde: de handset gaat over en het display toont het inkomende telefoonnummer.

Menu	Menu openen.
Wissen OK	Bevestigen. Het terugbellen wordt gewist.

Functies tijdens een gesprek

Telefoneren met verschillende deelnemers

Als u met verschillende deelnemers wilt telefoneren, moet u eerst ruggespraak starten. Vervolgens kunt u schakelen tussen de deelnemers ("Wisselgesprek", pagina 18) of het gesprek met alle deelnemers tegelijk voortzetten ("Conferentie", pagina 18). Ruggespraak is alleen tijdens een extern gesprek mogelijk.

Externe ruggespraak




U wilt tijdens een extern of intern gesprek een andere externe deelnemer bellen.

Externe ruggespraak starten:

óf	
Menu	Menu openen.
Ruggespraak OK	Selecteren en bevestigen.
óf	
R	R-toets indrukken.

De eerste deelnemer wordt nu in de wachtstand gezet.






Verbinding met tweede externe deelnemer tot stand brengen:

	Telefoonnummer van tweede deelnemer invoeren. Het maken van een verbinding is ook via het telefoonboek of andere lijsten mogelijk.
	Tweede deelnemer is in gesprek:
Menu	Menu openen.
Terug OK	Bevestigen om terug te keren naar de eerste deelnemer.
	Tweede deelnemer neemt op:
óf	Wisselgesprek (pagina 18):
	Tussen deelnemers schakelen.
óf	Conferentie (pagina 18):
Menu	Menu openen.
 Conferentie OK	Selecteren en bevestigen.
óf	
	Gesprek doorverbinden (pagina 19).

Interne ruggespraak













U wilt tijdens een extern gesprek een interne deelnemer bellen.

Interne ruggespraak starten:

óf	
	Intern kiezen openen.
óf	
	Menu openen.
Ruggespraak 	Bevestigen.
	Intern kiezen openen.
óf	
R	R-toets indrukken.
	Intern kiezen openen.

De eerste deelnemer wordt nu in de wachtstand gezet.

Verbinding met interne deelnemer tot stand brengen:



óf	
	Nummer van de gewenste interne deelnemer invoeren.
óf	
	Menu openen.
 LIJST 	Lijst met handsets openen.
 Intern 11 	Gewenste interne nummer selecteren en keuze bevestigen, bijvoorbeeld Intern 11 .
	Gekozen interne deelnemer is bezet:
	Menu openen.
Terug 	Bevestigen om terug te keren naar de externe deelnemer.
	Interne deelnemer neemt op:
óf	Wisselgesprek (pagina 18):
	Tussen deelnemers schakelen.
óf	Conferentie (pagina 18):
	Menu openen.
 Conferentie 	Selecteren en bevestigen.
óf	
	Gesprek doorverbinden (pagina 19).

Funcities tijdens een gesprek




Wisselen

Voorwaarde: u heeft ruggespraak ingeschakeld (pagina 16 of pagina 17).

De via ruggespraak tot stand gebrachte verbinding is actief en de eerste verbinding is in de wachtstand gezet. U kunt om en om met beide deelnemers spreken:

Met   wisselt u tussen beide gespreksdeelnemers.

Ruggespraak/makelen beëindigen:

óf	Het huidige gesprek beëindigen:
	Menu openen.
Einde 	Bevestigen. Het gesprek in de wachtstand wordt opnieuw geactiveerd.
óf	
	Verbreek -toets indrukken. De actieve verbinding wordt verbroken. U wordt automatisch teruggebeld door de deelnemer in de wachtstand.

Conferentie

Voorwaarde: u heeft ruggespraak ingeschakeld (pagina 16 of pagina 17).




De via ruggespraak tot stand gebrachte verbinding is actief en de eerste verbinding is in de wachtstand gezet. Bij een conferentie spreekt u met beide deelnemers tegelijk.

<i>i</i>	U kunt een conferentie tot stand brengen met: <ul style="list-style-type: none">◆ twee externe deelnemers of◆ één interne deelnemer en één externe deelnemer.
-----------------	--

U kunt met één basisstation twee externe conferenties tegelijkertijd houden.



Conferentie starten

U voert een gesprek met ruggespraak en heeft de eerste deelnemer in de wachtstand gezet.

	Menu openen.
 Conferentie 	Bevestigen, om een conferentie tot stand te brengen.

Conferentie beëindigen


U kunt een conferentie op verschillende manieren beëindigen:

óf	Conferentie beëindigen:
	Verbreek -toets indrukken. De conferentieschakeling is beëindigd, de beide andere deelnemers horen het bezetteken.
óf	Conferentie wijzigen in ruggespraak:
Menu	Menu openen.
ENKEL 	Bevestigen om van de conferentieschakeling terug te keren naar een gesprek met ruggespraak (pagina 16 resp. pagina 17). De verbinding die vóór het beleggen van de conferentie actief was, wordt opnieuw de actieve verbinding.

Gesprekken doorverbinden


Gesprek extern doorverbinden – ECT (Explicit Call Transfer)

Voorwaarde: Doorverbinden is alleen mogelijk als de telefooncentrale ECT ondersteunt. Als dat niet het geval is, wordt de externe verbinding verbroken. De verbinding wordt niet opnieuw tot stand gebracht.

U voert een extern gesprek en wilt de deelnemer doorverbinden met een andere externe deelnemer. Realiseer een extern gesprek met ruggespraak (pagina 16) en druk daarna op de verbreektoets  (ook voor het melden) om het gesprek door te geven.

Gesprek doorverbinden met een andere handset

U voert een **extern** gesprek en wilt de deelnemer doorverbinden met een andere handset.

Realiseer een intern gesprek met ruggespraak (pagina 17) en druk daarna op de verbreektoets  om het gesprek door te verbinden. U kunt ook de verbreektoets indrukken voordat de tweede deelnemer zich meldt.

Extern wisselgesprek afhandelen – CW (Call Waiting)

Voorwaarde: Wisselgesprek CW (Call Waiting) is ingesteld (pagina 68).


Als u tijdens een intern of extern gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u de wisselgesprektoon (een korte toon). Bij telefoonnummerversending wordt het nummer of de naam van de beller op de display weergegeven.

U heeft drie mogelijkheden om een extern wisselgesprek af te handelen:

Wisselgesprek aannemen – ruggespraak:



Menu	Menu openen.
Beantwoorden OK	Bevestigen. U neemt het inkomende wisselgesprek, waarna het eerste gesprek in de wachtstand wordt gezet. Voor het wisselen tussen beide gesprekspartners zie pagina 18, voor conferentieschakeling zie pagina 18.

Wisselgesprek weigeren:

Menu	Menu openen.
 Afwijzen OK	Selecteren en bevestigen.

i	Als u de wisselgesprektoon op uw handset afwijst, blijft deze op de overige aangemelde handsets hoorbaar.
----------	---

Van gesprekspartner wisselen:

	Huidig gesprek beëindigen. Het wisselgesprek wordt een normaal gesprek.
	Verbindingstoets indrukken om het gesprek aan te nemen.

Verbinding behouden (Call Hold)

Externe deelnemer in de wachtstand zetten:

U voert een extern gesprek.


Druk op de displaytoets **INT** De externe deelnemer wordt in de wachtstand gezet. U kunt interne ruggespraak starten (pagina 17).

Interne deelnemer vasthouden:

U voert een intern gesprek.



Menu	Menu openen.
Ruggespraak OK	Bevestigen. De interne deelnemer wordt vastgehouden.

Lijsten via de berichtentoets oproepen




Met de berichtentoets  kunt u de volgende lijsten oproepen, mits in de desbetreffende lijsten nieuwe items aanwezig zijn:

1. SMS-Inbox **Tekstber. (SMS)** (pagina 34).
2. Lijst met gemiste oproepen **Gemiste oproepen** (pagina 21).
3. Lijsten antwoordapparaat **Antwoordapp. 1**, **Antwoordapp. 2**, **Antwoordapp. 3** (op de Gigaset met antwoordapparaat).

Deze lijsten bevatten de oproepen, ingesproken berichten en SMS-berichten voor de MSN-nummers voor ontvangst van de handset.

Zodra een **nieuw record** (oproepen, bericht op een geïntegreerd antwoordapparaat en/of SMS-bericht) op een of meerdere lijsten is binnengekomen, klinkt een attentiesignaal. In het display wordt het symbool  getoond. Bij de handset C45 knippert bovendien de berichtentoets .

Als u de toets  indrukt, wordt het volgende getoond:

- ◆ Als één lijst een of meer nieuwe items bevat, wordt het eerste nieuwe item van deze lijst weergegeven.
Item openen:  (item selecteren) **OK**
- ◆ Als verschillende lijsten nieuwe items bevatten, worden de desbetreffende lijsten ter selectie aangeboden.
Item openen:  (lijst selecteren) **OK**,  (vermelding selecteren) **OK**
- ◆ Als er geen nieuwe vermeldingen zijn, wordt kort de melding "**Geen nieuwe berichten**" getoond. Dan wordt de lijst met gemiste oproepen getoond.

Bellerslijsten

Er zijn twee bellerslijsten:


- ◆ De lijst met **gemiste** oproepen.
Deze bevat alle niet aangenomen en geweigerde oproepen en alle door een van de antwoordapparaten aangenomen oproepen waarbij geen bericht is achtergelaten.
- ◆ De lijst met **aangenomen** oproepen.
Deze bevat alle oproepen die door een van de interne deelnemers of een van de antwoordapparaten zijn aangenomen.

In deze lijsten worden de oproepen van de MSN-nummers voor ontvangst weergegeven die aan de handset zijn toegewezen. De nummers van de laatste twintig oproepen worden opgeslagen. Als een bellerslijst vol is, wordt voor elke nieuwe oproep het oudste item uit de lijst verwijderd. Boven aan de lijst staat het meest recente item en onder aan het oudste.

Oproepen worden na afloop van de oproep aan de desbetreffende bellerslijst toegevoegd. Zijn naam wordt geplaatst als zijn telefoonnummer werd meegestuurd en dit nummer in het telefoonboek staat. Als er identieke items zijn, wordt in beide lijsten alleen het meest recente weergegeven. Een beller kan in beide lijsten voorkomen als een oproep door hem werd aangenomen en een andere niet. Als u een nummer belt dat voorkomt in de lijst met gemiste oproepen, wordt het nummer in de nummerherhalinglijst geplaatst en uit de lijst met gemiste oproepen verwijderd.

Lijsten via de berichtentoets oproepen

Bellerslijsten openen

U kunt beide bellerslijsten via het menu openen. De lijst met gemiste oproepen kan ook met de toets  worden geopend.






 Menu		Menu openen.
 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
 Basisstation		Selecteren en bevestigen.
 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
óf		
 Beantw. oproepen		Selecteren en bevestigen.
óf		
 Gemiste oproepen		Selecteren en bevestigen.

<i>i</i>	U kunt de bellerslijst niet openen als een andere interne deelnemer de lijst in gebruik heeft.
----------	--

Beller terugbellen

Voorwaarde: het telefoonnummer van de beller is verzonden.

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 22). **Vervolgens:**




		Item selecteren.
óf		
		Verbindingstoets of handsfreetoets indrukken.
óf		
 Menu		Menu openen.
Nummer kiezen		Bevestigen.
		Verbindingstoets of handsfreetoets indrukken.

De beller wordt onmiddellijk teruggebeld. Het telefoonnummer wordt uit de bellerslijst verwijderd en in de nummerherhalingslijst geplaatst.

<i>i</i>	Bij thuiscentrales: de netlijncode wordt automatisch aan de telefoonnummers toegevoegd (pagina 72).
----------	---






Item weergeven

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 22). **Vervolgens:**

 Menu	Item selecteren en submenu openen.
 Invoer weergeven 	Selecteren en bevestigen.








Telefoonnummer van beller wijzigen

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 22). **Vervolgens:**

 Menu	Item selecteren en submenu openen.
 Nummer wijzigen 	Selecteren en bevestigen. Het nummer wordt getoond.
	Nummer wijzigen.
Menu	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.








Item uit de bellerslijst kopiëren naar het telefoonboek

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 22). **Vervolgens:**

 Menu	Item selecteren en submenu openen.
 Nr. in tel.boek 	Selecteren en bevestigen.
	Telefoonnummer bevestigen
	Naam invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 80).
Menu	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan 	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Item uit de bellerslijst wissen

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 22). **Vervolgens:**

óf	Afzonderlijk item wissen:
 Menu	Item selecteren en submenu openen.
 Invoer wissen 	Selecteren en bevestigen. Het item wordt gewist.
óf	Alle items wissen
Menu	Submenu openen.
 Lijst wissen 	Selecteren en bevestigen.
	Opdracht bevestigen.
	Lang ingedrukt houden om terug te keren naar de ruststand.

Kostenbewust telefoneren

Kies via een netwerkaanbieder die bijzonder gunstige tarieven (LCR) aanbiedt. De snelkieslijst biedt u de mogelijkheid om de LCR-nummers op te slaan en eenvoudig te gebruiken.

i

Hoe u vermeldingen in de snelkieslijst opslaat, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van uw handset.

SMS (tekstberichten)

U kunt met de handset tekstberichten, ofwel SMS-berichten (**Short Message Service**) verzenden en ontvangen. U kunt SMS-berichten naar elk willekeurig vast of mobiel nummer verzenden. Op toestellen die geschikt zijn voor SMS (mobiele telefoons, pc's, sommige vaste telefoons) worden uw SMS-berichten ontvangen als tekstberichten. Op telefoons die niet geschikt zijn voor SMS, worden uw berichten voorgelezen.

U kunt SMS-berichten schrijven, wijzigen, lezen, wissen of doorsturen vanaf elke voor SMS geschikte handset met dezelfde MSN voor ontvangst. Als er meerdere handsets in gebruik zijn, kunt u slechts op **één handset** tegelijk gebruikmaken van de SMS-functie.

Algemeen

SMS-berichten worden verzonden via de berichtencentrales van netwerkproviders. U moet de telefoonnummers van de berichtencentrales die u wilt gebruiken om SMS-berichten te verzenden en ontvangen in uw toestel invoeren (pagina 27). In totaal kunt u tien berichtencentrales definiëren.

U kunt SMS-berichten ontvangen via **elk** van de ingevoerde berichtencentrales. Voorwaarde is dat u bij de desbetreffende berichtencentrale bent geregistreerd voor de ontvangst van SMS-berichten (pagina 29).

SMS-berichten worden verzonden via de berichtencentrale die als verzendcentrale is **ingesteld**.

Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten

- ◆ Voor het gebruikte MSN-nummer mag telefoonnummerversending niet standaard zijn uitgeschakeld (pagina 12).
- ◆ Voor de ontvangst van SMS-berichten moet u zich bij uw netwerkprovider laten registreren (pagina 29).
- ◆ Voor het verzenden van SMS-berichten moet de handset de machtiging **Onbegrensd** hebben. Voor ontvangst is alleen de machtiging **Alleen aannemen** vereist. Deze instelling kunt u slechts met een comfort-handset S1, of SL1 of op een basisstation SX303isdn, SX353isdn, CX203isdn, of CX253isdn uitvoeren.
- ◆ U mag de ingevoerde telefoonnummers van de berichtencentrales niet door de net.
- ◆ Als de telefoon van een ontvanger in het vaste netwerk geen SMS-berichten kan verwerken, wordt het bericht automatisch voorgelezen als voice-bericht. Deze SMS-berichten worden tussen 7.00 en 22.00 verzonden als normale oproep. SMS-berichten die na 22.00 uur worden verzonden, worden de volgende dag bezorgd.

SMS (tekstberichten)

Als u een preselection-contract met een netwerkaanbieder heeft afgesloten, informeer dan of de functie "SMS in het vaste net" wordt ondersteund. (Preselection is een contractuele verplichting om een bepaalde netwerkprovider te gebruiken.)

In Zwitserland wordt verzending van SMS-berichten via het ISDN-netwerk niet ondersteund (stand op 1 september 2003).

Informeer bij uw serviceprovider,

- ◆ welk tarief geldt voor het verzenden en eventueel voor het ontvangen van SMS-berichten;
- ◆ naar welke GSM-netwerkproviders u SMS-berichten kunt verzenden en van welke providers u SMS-berichten kunt ontvangen;
- ◆ welke functies de SMS-service biedt;
- ◆ op welke manier u bij de evt. voorgeprogrammeerde SMS-centrales geregistreerd wordt; automatisch door het versturen van een SMS-bericht of via een speciale aanmeldprocedure.

Berichtencentrales beheren

SMS-berichten worden verzonden via berichtencentrales. Om SMS-berichten te kunnen verzenden en ontvangen, moet u het nummer van de berichtencentrale van uw netwerkprovider invoeren. Dit telefoonnummer moet u opslaan in de telefoon.

U kunt in de telefoon maximaal tien berichtencentrales invoeren.

SMS-berichten verzenden – berichtencentrale

U moet het telefoonnummer invoeren van de berichtencentrale die u wilt gebruiken voor het verzenden van SMS-berichten. Vervolgens moet u het nummer definiëren als "verzendcentrale" (pagina 27 en pagina 28). Dit telefoonnummer wordt gebruikt voor het verzenden van alle SMS-berichten.

Bij levering is het SMS-centrum van "Anny Way" al ingevoerd (telefoonnummer 0900 32 66 900 in Duitsland) en als verzendcentrale geactiveerd. U kunt in Duitsland dus meteen SMS-berichten versturen.

U kunt een andere berichtencentrale instellen als verzendcentrale. De eerder ingestelde verzendcentrale wordt daarmee automatisch uitgeschakeld.



SMS-berichten ontvangen

SMS-berichten kunt u via alle ingevoerde SMS-centrales ontvangen, mits u zich bij deze SMS-centrales als SMS-ontvanger heeft laten registreren (aangemeld, zie pagina 29).

Telefoonnummers van SMS-berichtencentrales invoeren, wijzigen of wissen

U kunt maximaal tien berichtencentrales invoeren.








Voordat u deze gegevens invoert of wijzigt, is het verstandig informatie in te winnen over de voorwaarden en mogelijkheden van de SMS-services van uw netwerkprovider.

 Menu		Menu openen.
 Instellingen 		Selecteren en bevestigen.
 Basisstation 		Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 		Selecteren en bevestigen.
 Servicecentrum 		Selecteren en bevestigen. De lijst met telefoonnummers wordt weergegeven.
		Item selecteren, bijvoorbeeld <leeg> .
 Menu		Submenu openen.
óf		Invoer opstellen of wijzigen:
Invoer wijzigen 		Bevestigen.
		Telefoonnummer van berichtencentrale invoeren.
 Menu		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 		Bevestigen.
óf		Item wissen:
 Invoer wissen 		Selecteren en bevestigen.
		Lang ingedrukt houden om terug te keren naar de ruststand.

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u het telefoonnummer van de verzendcentrale wist, moet u een andere berichtencentrale instellen als verzendcentrale om SMS-berichten te kunnen blijven verzenden. ◆ Als u gebruikmaakt van een thuiscentrale moet u het telefoonnummer eventueel vooraf laten gaan door de netlijncode (voor de buitenlijn, meestal "0"). Dit is afhankelijk van de thuiscentrale zie pagina 38.
----------	---

Verzendcentrale inschakelen/uitschakelen

Om SMS-berichten te kunnen verzenden, moet u het telefoonnummer van de gewenste berichtencentrale instellen als verzendcentrale. Hiermee bepaalt u via welke berichtencentrale uw SMS-berichten worden verzonden. U kunt SMS-berichten ontvangen via alle ingevoerde berichtencentrales, mits u zich van tevoren via de betreffende procedure (zie het volgende hoofdstuk) bij die berichtencentrales heeft aangemeld.

Menu	Menu openen.
 Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
 Basisstation OK	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
 Servicecentrum OK	Selecteren en bevestigen. De lijst met telefoonnummers wordt weergegeven.
	Gewenste telefoonnummer selecteren.
Menu	Submenu openen.
óf	Berichtencentrale als verzendcentrale instellen:
 Servicecent.aan? OK	Selecteren en bevestigen. Op het display wordt Servicecent.uit? weergegeven. De verzendcentrale is ingeschakeld. In de lijst is het telefoonnummer van de SMS-centrale met ✓ gemarkeerd. De huidige verzendcentrale wordt automatisch gedeactiveerd.
óf	Berichtencentrale uitschakelen:
 Servicecent.uit? OK	Selecteren en bevestigen. De berichtencentrale is uitgeschakeld.

i	<ul style="list-style-type: none">◆ Wanneer u de lijst Servicecentrum opent, wordt de ingestelde verzendcentrale direct gemarkeerd.◆ Als u geen verzendcentrale inschakelt, kunt u geen SMS-berichten verzenden, maar wel SMS-berichten ontvangen via alle ingevoerde berichtencentrales.
---	--

Aan-/afmelden bij een berichtencentrale

Om SMS-berichten te kunnen ontvangen, moet u uw telefoonnummer laten registreren bij de SMS-netwerkprovider. Vraag de netwerkprovider welke informatie u bij het aan- en afmelden aan de berichtencentrale moet verzenden.

Voor het aanmelden met een SMS-bericht moet u eerst het telefoonnummer van deze SMS-centrale invoeren en als verzendcentrale activeren.





Vergeet niet na het aanmelden de berichtencentrale waarmee u SMS-berichten wilt verzenden als verzendcentrale in te stellen.

<i>i</i>	Houd er rekening mee dat tijdens het aanmelden het MSN-nummer voor verzending (pagina 64) van de handset waarmee u het SMS-bericht verzendt, wordt geregistreerd. Als u ook met andere handsets en andere MSN-nummers SMS-berichten wilt verzenden, moet u ook deze nummers laten registreren.
----------	--

Geheugenruimte

Het aantal SMS-berichten dat in het basisstation kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de lengte van de opgeslagen SMS-berichten. Ongeveer 11 SMS-berichten van 160 tekens worden opgeslagen. Het geheugen wordt zowel voor de Inbox als de Outbox gebruikt. Als het geheugen vol is, wordt de melding "SMS-lijst vol! Invoer wissen a.u.b." weergegeven. Wis overbodige SMS-berichten uit de Inbox en Outbox.

U kunt de hoeveelheid beschikbare geheugenruimte (in procenten) weergeven.

 Menu		Menu openen.
SMS-berichten		Bevestigen.
 Vrij geheugen		Selecteren en bevestigen. Vrije geheugenruimte wordt in % getoond.


SMS-berichten verzenden en Outbox

Tips voor het schrijven en verzenden van SMS-berichten

Als het schrijven van een SMS-bericht wordt onderbroken door een oproep, een inkomend bericht of als de handset in de ruststand wordt gezet wanneer u gedurende lange tijd geen tekens heeft ingevoerd, wordt het SMS-bericht automatisch opgeslagen in de **Outbox**. U kunt het SMS-bericht later voltooiën (pagina 32).

SMS-berichten die **niet** verzonden kunnen worden, krijgen een foutstatus (pagina 38) en worden in de **Inbox** opgeslagen.

SMS-berichten worden alleen automatisch opgeslagen als de verzendprocedure wordt onderbroken. Als u een SMS-bericht wilt opslaan, moet u dit doen **voordat u het bericht verzendt**.





	Houd er rekening mee dat sommige netwerkproviders ook kosten in rekening brengen als het verzenden van een SMS-bericht mislukt.
---	--


SMS-berichten opstellen

Eén SMS-bericht mag maximaal 160 tekens lang zijn.

Let op: SMS-berichten met Griekse of cyrillische tekens kunnen door de serviceprovider niet worden doorgestuurd.

Ga als volgt te werk om een SMS-bericht op te stellen:

 Menu		Menu openen.
SMS-berichten		Bevestigen.
Schrijf Bericht		Bevestigen. Het invoervak wordt geopend.
		Tekst invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 80).



SMS-berichten opslaan

Voorwaarde: u heeft een SMS-bericht opgesteld (pagina 30) en het invoervak is open.

Menu	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Opslaan OK	Selecteren en bevestigen. Vervolgens kunt u het SMS-bericht verzenden (pagina 31).

Het SMS-bericht wordt opgeslagen in de **Outbox**. U kunt het op een later tijdstip opvragen en verzenden (pagina 32).

SMS-bericht verzenden zonder op te slaan

Voorwaarde: u heeft een SMS-bericht opgesteld (pagina 30) en het invoervak is open.

Menu	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Versturen OK	Bevestigen.
óf	
	Telefoonnummer van de ontvanger (inclusief netnummer) invoeren.
óf	Telefoonnummer uit het telefoonboek overnemen:
	Telefoonboek openen
OK	Item selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer wordt weergegeven op het display.
... vervolgens	
Menu	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Zenden OK	Bevestigen.

<i>i</i>	Ook bij lokale nummers moet het nummer van de ontvanger altijd voorzien zijn van het netnummer (kengetal).
-----------------	---

Voorbeelden van telefoonnummers:

08912345678

Vast telefoonnummer binnen Nederland

0612345678

Mobiel nummer

SMS (tekstberichten)







Outbox openen

In de **Outbox** worden getoond:

- ◆ SMS-berichten die u **vóór het verzenden** heeft opgeslagen (pagina 31),
- ◆ SMS-berichten die niet konden worden verzonden omdat u bij het opstellen van deze berichten bijvoorbeeld door een inkomende oproep bent onderbroken.

Alleen de SMS-berichten worden weergegeven die zijn toegewezen aan het MSN-nummer voor verzending van de handset.







Deze SMS-berichten blijven bewaard totdat u ze wist.

 Menu	Menu openen.
SMS-berichten 	Bevestigen.
 Uitgaand 	Selecteren en bevestigen. Het aantal SMS-berichten in de Outbox wordt aangegeven. Met  en  kunt u in de lijst bladeren.

<i>i</i>	Als het geheugen vol raakt, wordt u gevraagd SMS-berichten te wissen (pagina 30).
----------	---

SMS-berichten in de Outbox lezen en wissen






Voorwaarde: u heeft de Outbox geopend (pagina 32).

	SMS selecteren.
 Menu	Menu openen.
óf	SMS-bericht lezen:
Bericht weergeven 	Bevestigen. Met  kunt u de rest van het SMS-bericht op het display weergeven.
óf	SMS-bericht wissen:
 Bericht wissen 	Selecteren en bevestigen.

Outbox volledig wissen





Met deze functie wist u alle SMS-berichten in de Outbox.

Voorwaarde: u heeft de Outbox geopend (pagina 32).

 Menu	Menu openen.
 Lijst wissen 	Bevestigen.
	Displaytoets indrukken om de opdracht te bevestigen.
	Kort indrukken (terug naar ruststand).

SMS-berichten in de Outbox verzenden of wijzigen

Voorwaarde: u heeft een SMS-bericht in de Outbox geopend (pagina 32).

 Menu	Menu openen.
óf	Nieuw SMS-bericht opstellen en verzenden:
Nieuwe SMS 	Bevestigen. Het invoervak wordt geopend (pagina 30). U kunt een nieuw SMS-bericht opstellen.
óf	Opgeslagen SMS-bericht wijzigen en verzenden:
 Tekst gebruiken 	Selecteren en bevestigen. Het invoervak met de inhoud van het opgeslagen SMS-bericht wordt geopend. U kunt de tekst wijzigen.

Daarna kunt u het SMS-bericht verzenden zoals is beschreven op pagina 31.


SMS-bericht naar een e-mailadres verzenden

U kunt een SMS-bericht naar een e-mailadres verzenden. Hiertoe moet u het e-mailadres van de geadresseerde aan het begin van het SMS-bericht invoegen en het bericht naar het telefoonnummer van de e-mailservice van de verzendcentrale verzenden.


E-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren

Voeg aan het begin van de SMS-tekst het e-mailadres van de geadresseerde in. Scheid het e-mailadres van de berichttekst met een spatie of een dubbele punt (afhankelijk van de provider).







Met  **Opslaan**  kunt u tussentijds opslaan.

Het teken "@" voert u in met de hekje-toets **#**  (2 x drukken), de dubbele punt met de toets **0** (8 x drukken) en het spatieteken met **1** (1 x drukken).

Voorwaarde: u stelt een SMS-bericht op (pagina 30) en het invoervak is open.

	Volledig e-mailadres invoeren en bijvoorbeeld met een spatie of een dubbele punt afsluiten.
---	---

SMS-tekst invoeren

	<p>Tekst invoeren. Deze wordt altijd per regel getoond.</p> <div data-bbox="470 1197 677 1308"> <p>p.mai@ort.de Hallo</p> <p>  </p> </div> <p>E-mailadres, spatie, SMS-tekst (voorbeeld).</p>
 Menu	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Versturen 	Bevestigen.

SMS (tekstberichten)


SMS als E-mail versturen

Het SMS-bericht moet u naar het **telefoonnummer van de e-mailservice van uw verzendcentrale** versturen..

	Nummer van de e-mailservice invoeren. <div>6245</div> <div>Menu</div>
Menu	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Versturen	<div>OK</div> Bevestigen.


SMS-berichten ontvangen en Inbox

Tips voor het ontvangen van SMS-berichten

Nieuwe SMS-berichten worden verzonden naar alle handsets met hetzelfde MSN-nummer voor ontvangst (al naar gelang de uitvoering van de handset) en worden gemeld door het knipperen van de berichtentoets  en door een attentiesignaal. Voor elk ontvangen SMS-bericht wordt de datum en de tijd weergegeven waarop het bericht vanuit de berichtencentrale is verzonden.

In de Inbox staan alleen de SMS-berichten die zijn verzonden aan een MSN-nummer voor ontvangst dat u aan de handset heeft toegewezen. Als u voor de handsets geen MSN-nummers heeft gedefinieerd, worden alle ontvangen SMS-berichten op alle handsets weergegeven.

In de inbox staan nieuwe (nog niet gelezen) SMS-berichten vóór de oude SMS-berichten. Zowel de nieuwe als de oude SMS-berichten zijn op het tijdstip van ontvangst gerangschikt: oudste nieuwe SMS-berichten, ... , nieuwste SMS-berichten, oudste oude SMS-berichten, ..., nieuwste oude SMS-berichten.

Nieuwe SMS-berichten worden door de melding **Nieuwe berichten**, door het knipperen van de toets  en door een attentiesignaal gemeld.

Gekoppelde SMS-berichten worden weergegeven als **één** SMS-bericht. Als een ontvangen gekoppeld SMS-bericht te lang is of niet volledig verstuurd, dan worden de delen als afzonderlijke berichten in de Inbox opgeslagen.

Inbox openen

De **Inbox** bevat:




- ◆ Alle ontvangen SMS-berichten;
- ◆ SMS-berichten die ondanks diverse pogingen niet konden worden verzonden. Deze SMS-berichten zijn altijd met een foutstatus (pagina 38) opgeslagen.

De SMS-lijst wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven





	Aantal nieuwe SMS-berichten in de lijst
Ontvangen 2/ 5	Aantal oude, gelezen SMS-berichten in de lijst

Openen met de berichtentoets

Voorwaarde: de lijst bevat ten minste één **nieuw** SMS-bericht.

		Berichtentoets indrukken. Als de andere lijsten geen nieuwe oproepen/berichten bevatten, wordt direct het eerste nieuwe SMS-bericht geopend. Anders:
	Ontvangen 	Indien nodig telefoonnummer selecteren en bevestigen. De Inbox wordt geopend en het eerste nieuwe SMS-bericht wordt weergegeven.

Openen via het menu

		Menu openen.
SMS-berichten		Bevestigen.
	Ontvangen 	Selecteren en bevestigen.


Een SMS-bericht wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven:


Status van SMS-bericht:
nieuw, oud, foutief

Lopende nummer van het weergegeven SMS-bericht /
totaal aantal nieuwe SMS-berichten










Telefoonnummer
van de afzender

Met de displaytoetsen  en  wisselt u tussen de weergaven.

Als het SMS-geheugen vol is en de berichtencentrale geen SMS-berichten meer kan verzenden, wordt een melding weergegeven. Bevestig met  en wis SMS-berichten die u niet meer nodig heeft uit de inbox en outbox (zie ook pagina 32 en pagina 35). Nieuwe SMS-berichten worden alsnog verzonden door de berichtencentrale.

SMS-berichten in de Inbox lezen en wissen

Voorwaarde: u heeft de Inbox geopend (pagina 34).

		SMS selecteren.
		Menu openen.
óf		SMS-bericht lezen:
Bericht weergevn		Bevestigen. Met  kunt u de rest van het SMS-bericht op het display weergegeven.
óf		SMS-bericht wissen:
	Bericht wissen 	Selecteren en bevestigen.
		Lang ingedrukt houden om terug te keren naar de ruststand.






SMS (tekstberichten)

Nadat u een nieuw SMS-bericht heeft geopend, krijgt dit de status **Oud**.

Inbox volledig wissen














Met deze functie wist u **alle nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox.


Voorwaarde: u heeft de Inbox geopend (pagina 34).

 Menu	Menu openen.
 Lijst wissen 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om de opdracht te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS-bericht beantwoorden of doorsturen





Terwijl u een SMS leest, kunt u de volgende functies gebruiken:

 Menu	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
óf	Ontvangen SMS-bericht beantwoorden:
Beantwoorden 	Bevestigen. U kunt in het invoervak het SMS-bericht meteen beantwoorden.
óf	Met "ja" antwoorden:
 Antwoord is "Ja" 	Selecteren en bevestigen.
óf	Met "nee" antwoorden:
 Antwoord is "Nee" 	Selecteren en bevestigen.
óf	Ontvangen SMS-bericht wijzigen en terugzenden:
 Tekst gebruiken 	Selecteren en bevestigen.
	Tekst wijzigen.
... vervolgens	
 Menu	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Versturen 	Bevestigen en het SMS-bericht verzenden zoals beschreven op pagina 31.
óf	
 Opslaan 	Selecteren en bevestigen om de instelling op te slaan.

Om een SMS-bericht door te sturen, opent u het menu met  en selecteert u de optie **Versturen**. Verzend het SMS-bericht zoals beschreven op pagina 31.

Afzender van SMS-bericht terugbellen

Open de Inbox (pagina 34). **Vervolgens:**




	Item selecteren.
óf	
	Verbindingstoets indrukken.
óf	
Menu	Menu openen.
Nummer kiezen OK	Selecteren.
óf	Met netnummer van netwerkprovider selecteren:
Menu	Menu openen.
 Snelkieslijst OK	Snelkieslijst (lijst met netwerkproviders) openen.
 OK	Item selecteren en bevestigen. Het netnummer van de netwerkprovider wordt voor het telefoonnummer geplaatst.

De beller wordt onmiddellijk teruggebeld.

i	Bij thuiscentrales: de netlijncode wordt automatisch aan de telefoonnummers toegevoegd (pagina 72).
----------	---

Telefoonnummer van de afzender van een SMS-bericht overnemen in het telefoonboek

Voorwaarde: u heeft de Inbox geopend en een SMS-bericht geselecteerd (pagina 34).

Menu	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 Nr. in tel.boek OK	Selecteren en bevestigen.
OK	Telefoonnummer bevestigen
	Naam (max. 16-letters) invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 80).
Menu	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan OK	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	Sla het netnummer (kengetal) op in het telefoonboek om het telefoonnummer van de SMS-ontvanger ook voor het verzenden van SMS-berichten te kunnen gebruiken.
----------	--

SMS-bericht en telefooncentrales

Voor het ontvangen van SMS-berichten moeten telefoonnummers via de thuiscentrale worden verzonden (CLIP) naar de verschillende aansluitingen.

De analyse van het telefoonnummer van de berichtencentrale vindt plaats in de telefoon.

Als uw toestel op een thuiscentrale is aangesloten, kan het noodzakelijk zijn vóór het telefoonnummer van de berichtencentrale de netlijncode te plaatsen. Het toegangsnummer kan in uw basisstation worden opgeslagen (pagina 72).

Voer bij twijfel een test met de thuiscentrale uit door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen telefoonnummer te verzenden met vóór het telefoonnummer van de berichtencentrale de netlijncode. Als u dit SMS-bericht niet ontvangt, stuurt u opnieuw een bericht, maar dan zonder de netlijncode.

Bij het verzenden van SMS-berichten kan het nummer van de afzender eventueel zonder het toestelnummer verzonden worden. In dit geval is een direct antwoord van de ontvanger niet mogelijk.

Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht

Fouten bij het verzenden van een SMS-bericht





SMS-berichten die **niet** kunnen worden verzonden, worden gemarkeerd als foutief (bijvoorbeeld "**Fout FD**") en worden opgeslagen in de **Inbox**.

De volgende foutcodes worden weergegeven:

Foutcode	Beschrijving
E0	De telefoonnummerv verzending is standaard uitgeschakeld (pagina 12).
FE	Fout tijdens het verzenden van het SMS-bericht.
FD	Fout bij de verbindingsopbouw met de berichtencentrale. Als het nummer van de berichtencentrale ontbreekt of onjuist is opgeslagen, is het verzenden en ontvangen van SMS-berichten niet mogelijk. Controleer of het telefoonnummer van de berichtencentrale juist is opgeslagen.
C45	Onjuist telefoonnummer van ontvanger

U kunt informatie over de oorzaak van de fout op het display weergeven.

Voorwaarde: u heeft de Inbox geopend (pagina 34).

	Naar SMS-bericht bladeren dat niet kon worden verzonden.
 Foutstatus 	Selecteren en bevestigen. De oorzaak van de fout wordt op het display weergegeven.
	Displaytoets indrukken om terug te keren naar de Inbox.

Fout bij het ontvangen van een SMS-bericht

Als uw toestel geen SMS-berichten kan ontvangen, wordt een melding weergegeven op het display.

Onder de volgende omstandigheden kunt u **geen** SMS-berichten ontvangen:

- ◆ **Altijd** oproepen worden doorgeschakeld;
- ◆ het geheugen (Inbox en Outbox) is vol.

Zelf problemen oplossen

Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Verzenden niet mogelijk.	De telefoonnummeroverdracht (CLIP) wordt permanent onderdrukt.	Telefoonnummeroverdracht (CLIP) weer toestaan (pagina 12).
	De verzending van het SMS-bericht is onderbroken (bijvoorbeeld door een inkomende oproep).	SMS-bericht opnieuw verzenden.
	Voor de als verzendcentrale ingestelde berichtencentrale is geen of een verkeerd telefoonnummer ingevoerd.	Telefoonnummer invoeren (pagina 27).
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.	Het geheugen van uw telefoon is vol.	Verwijder oude SMS-berichten (pagina 35).
SMS wordt voorgelezen.	Uw toestel is in de database van uw SMS-provider geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste netwerk. Met andere woorden, u bent niet meer geregistreerd.	Het toestel (opnieuw) voor SMS-ontvangst laten registreren.
Ontvangst alleen overdag.	Als in de database van uw SMS-netwerkprovider nog niet bekend is dat uw toestel SMS-functionaliteit voor het vaste net ondersteunt, wordt alleen overdag geprobeerd om berichten af te leveren.	Laat het toestel bij uw netwerkprovider (opnieuw) registreren voor SMS-ontvangst zodat het in de database kan worden opgenomen.

Antwoordapparaat direct bedienen

op basisstation:	CX150isdn	SX150isdn	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Uw ISDN-telefoon beschikt over drie antwoordapparaten (AB1, AB2, AB3) die u onafhankelijk van elkaar kunt bedienen en instellen. Het antwoordapparaat kunt u direct via een aangemelde handset (via het menu) of per afstandsbediening (interne of externe oproep bij het antwoordapparaat, zie handleiding basis) bedienen.

Welk antwoordapparaat u via een handset kunt gebruiken, is afhankelijk van de toewijzing van MSN-nummers voor ontvangst.

Het antwoordapparaat is niet aan een MSN toegekend (bij levering):

- ◆ Alle oproepen worden aangenomen door AB1.
- ◆ Alle antwoordapparaten kunnen vanaf alle handsets/toestellen worden geconfigureerd, bediend en afgeluisterd.

Aan elk antwoordapparaat is een MSN of zijn meerdere MSN's toegekend:

Elk antwoordapparaat kan uitsluitend door handsets/randapparatuur met dezelfde ontvangst-MSN worden ingesteld en beluisterd.

Uitzondering: Wanneer een ontvangst-MSN uitsluitend aan een antwoordapparaat is toegekend en daarmee niet aan een andere handset of ander randapparaat, kan dit antwoordapparaat door alle interne deelnemers worden bediend.

<i>i</i>	Als een antwoordapparaat wordt gebruikt (direct of via afstandbediening), hebben anderen gedurende deze tijd geen toegang tot het antwoordapparaat.
-----------------	---








Voor elk bericht worden datum en tijd van ontvangst opgeslagen, mits u deze vooraf heeft ingesteld (pagina 58).

Antwoordapparaten die u niet wilt gebruiken, kunt u uitschakelen, zie pagina 51

In dit gedeelte worden de volgende begrippen gebruikt:

Bericht	Boodschap die een beller op het antwoordapparaat inspreekt.
Memoberichten	"Gesproken notities" die u bijvoorbeeld voor familieleden of medewerkers op het antwoordapparaat inspreekt.
Modus	Opname of memobericht.
Modus Opname	De beller hoort de meldtekst en heeft daarna de mogelijkheid om een bericht achter te laten.
Modus Meldtekst	De beller hoort de meldtekst, maar kan geen bericht achterlaten.

Antwoordapparaat selecteren

 Menu	Menu openen.
 Antwoord apparaat 	Selecteren en bevestigen.
 Antwoordapp. 1 	Eventueel antwoordapparaat selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Antwoordapp. 1 .
 	Als antwoordapparaat is vergrendeld (pagina 54): antwoordapparaat-PIN invoeren en bevestigen.

U kunt de lijst met antwoordapparaten **Antwoordapp. 1**, ... ook openen door de cijfertoets **1** lang ingedrukt te houden. Deze lijst bevat alleen de antwoordapparaten die voor de handset worden weergegeven. Als vanaf de handset slechts één antwoordapparaat bereikbaar is of is ingeschakeld, wordt de lijst overgeslagen.

Als het menu niet wordt geopend, maar de melding "**antwoord app. toegewezen**" wordt weergegeven, kunt u het antwoordapparaat niet rechtstreeks met de handset bedienen (pagina 40). Wijzig eventueel de toewijzing van de ontvangst-MSN's (pagina 63).

Antwoordapparaat in-/uitschakelen



Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

óf	Antwoordapparaat inschakelen:
 Inschakelen? 	Selecteren en bevestigen.
óf	Antwoordapparaat uitschakelen:
 Uitschakelen? 	Selecteren en bevestigen.

Bij het inschakelen wordt de resterende opnametijd (in %) in het display getoond.

Welke modus (Opname of Meldtekst) actief is nadat u het antwoordapparaat heeft ingeschakeld, is afhankelijk van de geselecteerde meldtekst (pagina 42).

U kunt de modus Opname alleen inschakelen als er opnametijd beschikbaar is. Als de resterende opnametijd korter is dan zestig seconden, wordt u gevraagd oude berichten te verwijderen. Als de resterende opnametijd korter is dan tien seconden, wordt het antwoordapparaat in de modus aankondiging gestart.

Als een antwoordapparaat is ingeschakeld dat aan de handset is toegewezen, wordt in het display het symbool  getoond. Het symbool  knippert wanneer een bericht wordt ingesproken.

Meldtekst en modus selecteren

U kunt voor elk antwoordapparaat de **Meldtekst 1**, **Meldtekst 2** of **Afwezigh.melding** inschakelen. Standaard zijn hiervoor standaardmeldteksten ingesteld. U kunt de standaardteksten wissen en eigen meldteksten opnemen (pagina 42).

Door een meldtekst te selecteren, bepaalt u ook in welke modus het antwoordapparaat wordt uitgevoerd (pagina 40).






◆ **Meldtekst 1**, **Meldtekst 2**: modus Opname

◆ **Afwezigh.melding**: modus Meldtekst

In de modus Opname wordt de opname automatisch gevolgd door een **Afsl. meldtekst**, mits u deze heeft opgenomen (pagina 42).

Standaard is **Meldtekst 1** geselecteerd. Er is geen **Afsl. meldtekst**.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).









 Meldteksten 	Selecteren en bevestigen.
 Meldtekst 2	Meldtekst selecteren, bijvoorbeeld Meldtekst 2 (✓ = ingesteld).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Selecteren 	Bevestigen. De eerder ingestelde meldtekst wordt automatisch uitgeschakeld.

<i>i</i>	Het antwoordapparaat schakelt automatisch van de opnamemodus naar de tekstmodus als het geheugen vol is. Wanneer opnieuw opnametijd beschikbaar is (bijvoorbeeld als u berichten heeft gewist), wordt de modus Opname automatisch opnieuw ingeschakeld.
----------	---

Meldteksten opnemen/wijzigen

U kunt de volgende meldteksten opnemen: **Meldtekst 1**, **Meldtekst 2**, **Afwezigh.melding** en **Afsl. meldtekst**.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

 Meldteksten 	Selecteren en bevestigen.
 Meldtekst 2	Meldtekst selecteren, bijvoorbeeld Meldtekst 2 (✓ = huidige ingeschakeld).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Opnemen 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om de opname te starten.
	Meldtekst inspreken.
	Displaytoets indrukken om de opname te beëindigen. De meldtekst wordt ter controle herhaald.

De opname wordt automatisch afgebroken als:










- ◆ u langer dan acht seconden pauzeert;
- ◆ het geheugen vol is. Wis oude berichten of meldteksten die u niet meer gebruikt.

De meldtekst wordt niet opgeslagen als u tijdens het opnemen of controleren op de verbreektoets drukt.


Meldteksten beluisteren/wissen

Alleen opgenomen meldingen kunnen worden gewist. De standaardmelding kan niet worden gewist.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

 Meldteksten 	Selecteren en bevestigen.
 Meldtekst 2	Meldtekst selecteren, bijvoorbeeld Meldtekst 2 (✓ = ingesteld).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
óf	Meldtekst beluisteren:
 Weergeven 	Selecteren en bevestigen.
óf	Meldtekst wissen:
 Wissen 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om de opdracht te bevestigen.







Memoberichten opnemen


Memoberichten zijn "gesproken notities" die u bijvoorbeeld voor familieleden kunt achterlaten. U kunt memoberichten op dezelfde manier beluisteren, opslaan en wissen als normale berichten. Als er een memobericht is, wordt op alle handsets die aan het antwoordapparaat zijn toegekend het symbool  getoond.

U kunt memoberichten ook inspreken als het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

De opname van een memobericht wordt automatisch afgebroken als het geheugen vol raakt of als u langer dan acht seconden pauzeert.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).







 Memoberichten 	Selecteren en bevestigen.
 Memober. opnemen 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om opname te starten.
	Memobericht inspreken.
	Displaytoets indrukken om de opname te beëindigen.

Om de opname af te breken, drukt u op de verbreektoets .

Gesprek opnemen


U kunt een gesprek opnemen. U kunt de opname vervolgens als een normaal voice-bericht beluisteren of wissen.

Tijdens een gesprek:

 Menu	Menu openen.
 Opnemen 	Selecteren en bevestigen.
 Antwoordapp. 1 	Antwoordapparaat selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Antwoordapp. 1 . De opname wordt meteen gestart.
	Displaytoets indrukken om de opname te beëindigen.

<i>i</i>	De opname wordt ook gestopt als het gesprek wordt beëindigd of het geheugen vol raakt. Laat uw gesprekspartner weten dat u het gesprek gaat opnemen.
----------	--



Gesprek van antwoordapparaat overnemen

U kunt het gesprek overnemen, ongeacht of het antwoordapparaat de oproep al heeft aangenomen (het symbool  knippert op de display), uw meldtekst wordt afgespeeld of de beller een bericht inspreekt. Met de gespreksovername wordt de opname afgebroken.



Voorwaarden:

- ◆ Aan het antwoordapparaat en de handset waarmee u het gesprek overneemt, moet dezelfde MSN voor ontvangst zijn toegewezen (pagina 50).
- ◆ Op geen van de overige handsets mag automatisch meeluisteren actief zijn (pagina 55).

Automatische gespreksovername is ingeschakeld (zie pagina 56, standaardinstelling):




 	Verbindings- of handsfreetoets indrukken. U neemt het gesprek over.
---	---

Automatische gespreksovername is uitgeschakeld:

	Verbindings- of handsfreetoets indrukken.
óf	
Menu	Menu openen.
Meeluisteren OK	Bevestigen om mee te luisteren. De beller hoort u niet.
óf	
Menu	Menu openen.
 Beantwoorden OK	Selecteren en bevestigen om het gesprek over te nemen.

Om een extern gesprek te kunnen voeren terwijl een bericht op het antwoordapparaat wordt ingesproken, moet u automatische gespreksovername uitschakelen (pagina 56).

Berichten beluisteren

Nieuwe berichten worden op de handset door het symbool  in de display aangegeven en de berichtentoets  knippert. U kunt de nieuwe berichten direct beluisteren door op de berichtentoets  te drukken. U kunt de lijsten met nieuwe en oude berichten ook via het menu openen.


Lijsten via het menu oproepen:

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).


Berichten OK	Bevestigen.
----------------------------	-------------

Het oudste bericht wordt als eerste afgespeeld. Nadat u alle berichten heeft beluisterd, wordt u gevraagd of u de berichten wilt wissen.

Voor elk bericht wordt het volgende op het display weergegeven:






Datum en tijd van de opname worden bij de weergave van het bericht vermeld, mits dit is ingesteld (pagina 52).

Als automatische pauze is ingeschakeld, wordt het antwoordapparaat na de weergave van een bericht in de pauzestand gezet. Druk op de displaytoets  (of **Menu Verder OK**) om de weergave voort te zetten.

Antwoordapparaat direct bedienen

Tijdens de weergave naar het volgende of vorige bericht gaan

	Naar het volgende bericht gaan.
	Naar het begin van het lopende bericht gaan.
	Naar het vorige bericht gaan.


De weergave onderbreken en hervatten

Menu	De weergave onderbreken.
Verder OK	Bevestigen. Weergave wordt voortgezet.

Terugbellen tijdens weergave

U kunt de beller terugbellen tijdens de weergave van een bericht. **Voorwaarde:** het telefoonnummer van de beller is verzonden.

Tijdens de weergave:



Menu	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Terugbellen OK	Selecteren en bevestigen.

Bericht weergeven voor gesprekspartner

U kunt uw gesprekspartner tijdens een extern gesprek berichten op het antwoordapparaat laten horen.







Voorwaarde: aan de handset is dezelfde MSN voor ontvangst toegewezen als aan het antwoordapparaat.

Tijdens het gesprek:

Menu	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 Weergeven OK	Selecteren en bevestigen.
 Antwoordapp. 1 OK	Eventueel antwoordapparaat selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Antwoordapp. 1 .
 OK	Als antwoordapparaat is vergrendeld (pagina 54): Antw. app.-PIN invoeren en bevestigen. De gegevens van het oudste bericht worden op de display weergegeven. Het bericht wordt niet weergegeven.
 Menu	Bericht selecteren en submenu openen.
 Weergave OK	Selecteren en bevestigen. De weergave wordt gestart. De gesprekspartner kan meeluisteren
Weergave beëindigen:	
Menu	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Beëindigen OK	Selecteren en bevestigen. De weergave wordt gestopt. U kunt het gesprek voortzetten.






Memoberichten beluisteren

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

 Memoberichten 	Selecteren en bevestigen.
 Memober. weergvn 	Selecteren en bevestigen.
 	Naar het volgende of vorige memobericht gaan.

U kunt de weergavesnelheid van de (memo)berichten op vier niveaus instellen, **Langzaam**, **Normaal tempo**, **Snel** of **Zeer snel**. Standaard is voor alle antwoordapparaten **Normaal tempo** ingesteld.

Tijdens de weergave:

 Menu	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 Snelheid 	Selecteren en bevestigen.
 Snel 	Snelheidsniveau selecteren en bevestigen, bijv. Snel (✓ = ingesteld).









De weergave wordt hervat met de nieuwe snelheid. Alle volgende (memo)berichten worden met deze snelheid weergegeven.

(Memo)berichten wissen

U kunt een afzonderlijk (memo)bericht of alle (memo)berichten wissen. U kunt alleen (memo)berichten wissen waarvan u ten minste de eerste drie seconden heeft beluisterd. Deze berichten worden dan gemarkeerd als oud.





(Memo)berichten wissen

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).


óf		Afzonderlijk bericht wissen:
Berichten	OK	Bevestigen. Weergave van berichten begint.
 		Bericht selecteren.
Menu		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Bericht wissen	OK	Selecteren en bevestigen. Het huidige bericht wordt verwijderd.
óf		Afzonderlijk memobericht wissen:
 Memoberichten	OK	Selecteren en bevestigen.
 Memober. weergvn	OK	Selecteren en bevestigen.
 		Memobericht selecteren.
Menu		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Wis act. memo	OK	Selecteren en bevestigen. Het huidige memobericht wordt verwijderd.


Alle oude (memo)berichten wissen

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).




óf		Alle oude berichten wissen:
Berichten	OK	Bevestigen. Weergave van berichten begint.
Menu		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Oud ber. wissen	OK	Selecteren en bevestigen.
ja		Bevestigen.
óf		Alle oude memoberichten wissen:
 Memoberichten	OK	Selecteren en bevestigen.
 Memober. weergvn	OK	Selecteren en bevestigen.
Menu		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Wis oude memo's	OK	Selecteren en bevestigen.
ja		Bevestigen.

Oud (memo)bericht markeren als nieuw bericht

U kunt reeds beluisterde (memo)berichten instellen als nieuw bericht. Daardoor wordt dit (memo)bericht op de handset als nieuw record door het symbool  in het display getoond.

U kunt het bericht vervolgens meteen beluisteren door op de berichtentoets  te drukken.

Tijdens de weergave:

 Menu	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Status = 'nieuw' 	Selecteren en bevestigen. De huidige opname wordt als nieuw gemarkeerd.








De weergave wordt hervat als er andere opnames beschikbaar zijn.

Nummer in telefoonboek overnemen

U kunt tijdens de weergave van een bericht het telefoonnummer van de beller weergeven en in het telefoonboek opslaan.






Voorwaarde: het telefoonnummer van de beller is verzonden.

Tijdens de weergave:

 Menu	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Nr. overnemen 	Selecteren en bevestigen.
	Telefoonnummer bevestigen
	Naam invoeren.
 Menu	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Opslaan 	Bevestigen.

(Memo)berichten opvragen

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

 Status 	Selecteren en bevestigen.
óf	Aantal nieuwe en oude berichten weergeven:
Berichten 	Bevestigen. Het aantal nieuwe en oude berichten wordt weergegeven.
óf	Aantal nieuwe en oude memoberichten weergeven:
 Memoberichten 	Selecteren en bevestigen. Het aantal nieuwe en oude memoberichten wordt weergegeven.








Antwoordapparaat instellen

op basisstation:	CX150isdn	SX150isdn	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Het antwoordapparaat is gereed voor gebruik zodra u de telefoon aansluit.
Antwoordapparaat AB1 is ingeschakeld. Dit antwoordapparaat registreert alle berichten (op alle ontvangst-MSN's). AB1 kan via alle handsets worden afgeluisterd en ingesteld (standaard). Alle gesproken meldingen van het antwoordapparaat zijn in het Duits.
AB2 en AB3 zijn standaard uitgeschakeld (pagina 51). Om deze antwoordapparaten te kunnen gebruiken, dient u deze in te schakelen. Vervolgens kunt u aan elk van de apparaten een eigen ontvangst-MSN toewijzen.
U kunt AB1, AB2 en AB3 onafhankelijk van elkaar configureren.

MSN-nummer voor ontvangst toewijzen

U kunt aan elk (weergegeven) antwoordapparaat een of meer MSN-nummers voor ontvangst toewijzen. Andersom geldt dat u een MSN-nummer voor ontvangst slechts aan één antwoordapparaat kunt toewijzen (want er kan maar één opname tegelijkertijd plaatsvinden).

Menu		Menu openen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Basisstation	OK	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Deeln. defin.	OK	Selecteren en bevestigen.
Tst. instellen	OK	Bevestigen.
		Antwoordapparaat selecteren: Int 91: AB 91 voor AB1, Int 92: AB 92 voor AB2 of Int 93: AB 93 voor AB3.
Menu		Submenu openen.
 Ontvangst-MSN	OK	Selecteren en bevestigen.
	OK	MSN-nummer voor ontvangst selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna . U kunt alleen kiezen uit de MSN-nummers die nog niet aan een antwoordapparaat zijn toegewezen. Herhaal deze procedure voor alle ontvangst-MSN's die u aan het antwoordapparaat wilt toekennen.








U kunt antwoordapparaten waaraan u een of meer MSN-nummers voor ontvangst heeft toegewezen alleen instellen en bedienen vanaf handsets of toestellen met hetzelfde nummer of dezelfde nummers.

Antwoordapparaat weergeven/verbergen

Wanneer u voor uw aansluiting slechts een of twee antwoordapparaten wilt gebruiken, kunt u de overige antwoordapparaten voor alle indicaties en menu's verbergen. Standaard wordt AB1 weergegeven en AB2 en AB3 verborgen.

Om een antwoordapparaat te kunnen verbergen, mogen er geen (memo)berichten meer op staan:

- ◆ Als er nieuwe, nog niet beluisterde (memo)berichten op het antwoordapparaat staan, wordt u hiervan op de hoogte gebracht wanneer u het antwoordapparaat probeert te verbergen. Het antwoordapparaat wordt nog steeds **weergegeven**.
- ◆ Als bij het verbergen oude, reeds beluisterde (memo)berichten worden aangetroffen, wordt u gevraagd of u deze wilt wissen. Het antwoordapparaat wordt nu verborgen als u met **OK** bevestigt.

Menu		Menu openen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Basisstation	OK	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Deeln. defin.	OK	Selecteren en bevestigen.
Tst. instellen	OK	Bevestigen.
		Intern nummer van het antwoordapparaat (Int 91 , Int 92 of Int 93) selecteren.
Menu		Submenu openen.
óf		Antwoordapparaat verbergen:
 AntwApVerbergen?	OK	Selecteren en bevestigen.
óf		Antwoordapparaat weergeven:
 AntwApWeergevn?	OK	Selecteren en bevestigen.




Ingeschakelde antwoordapparaten worden uitgeschakeld wanneer ze worden verborgen. Wanneer u deze antwoordapparaten opnieuw weergeeft, worden ze automatisch ingeschakeld.

Instellen na welk interval het antwoordapparaat moet worden ingeschakeld

U kunt instellen na welk interval (na een bepaald aantal beltonen) het antwoordapparaat moet worden ingeschakeld. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: **1 Opr. signaal**, **2 Opr. signaal**, ..., **9 Opr. signaal**. U kunt in plaats hiervan ook de **kostenbesparende** instelling **Automatisch 2/4** kiezen (standaardinstelling). Het antwoordapparaat wordt dan **automatisch** ingeschakeld:

- ◆ nadat de telefoon tweemaal is overgegaan, als er nieuwe berichten zijn;
- ◆ nadat de telefoon viermaal is overgegaan als er geen nieuwe berichten zijn.



Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

	Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
	Aantal opr.sign	OK	Selecteren en bevestigen.
	Automatisch 2/4	OK	Aantal beltonen of Automatisch 2/4 selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld).

Gesproken weergave van datum en tijd uit-/inschakelen

U kunt bij het beluisteren voor elk (memo)bericht de opnamedatum en -tijd laten weergeven (standaard ingeschakeld).

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

	Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
	Bericht/memo	OK	Bevestigen.
	Tijdsaanduiding	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Opnameduur en -kwaliteit instellen



U kunt de maximale duur van een bericht en de opnamekwaliteit instellen. De opnamekwaliteit is van invloed op de totale opnamecapaciteit van het antwoordapparaat. Bij de instelling **Hoge kwaliteit** is de opnamecapaciteit maximaal twaalf minuten, bij **Opnameduur** (de standaardinstelling, die in de meeste gevallen toereikend is) maximaal 25 minuten. Standaard zijn de opnamekwaliteit **Opnameduur** en de opnameduur **Maximaal** ingesteld.

<i>i</i>	De opname wordt afgebroken: <ul style="list-style-type: none">◆ als de spreker langer dan acht seconden pauzeert;◆ wanneer de beller de verbinding verbreekt;◆ na afloop van de ingestelde maximale opnamelengte bij de instelling Maximaal tot het geheugen vol is.		
----------	---	--	--

Opnameduur instellen

U kunt de maximale duur van een bericht beperken tot **1 minuut, 2 minuten of 3 minuten**. Stelt u voor de opnamelengte **Maximaal** (standaard) in, dan is deze "onbeperkt" (tot het geheugen vol is).




Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
Bericht/memo	OK	Bevestigen.
Opnameduur	OK	Bevestigen.
 3 minuten	OK	Opnamelengte selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld 3 minuten (✓ = ingeschakeld).


<i>i</i>	<p>Als de opnameduur voorbij is, wordt – indien opgeslagen – automatisch de slotaankondiging afgespeeld. Vervolgens wordt de verbinding verbroken.</p> <p>Voor memoberichten wordt de opnameduur niet beperkt.</p>	
----------	--	--

Opnamekwaliteit instellen

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).



 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Aa-kwaliteit	OK	Selecteren en bevestigen.
óf		Hoge kwaliteit instellen:
Hoge kwaliteit	OK	Bevestigen.
óf		Lange opnameduur instellen:
 Opnameduur	OK	Selecteren en bevestigen.

Automatische pauze in-/uitschakelen

Als de automatische pauze is ingeschakeld, wordt het antwoordapparaat na de weergave van een (memo)bericht in de pauzestand gezet. De weergave van het volgende bericht volgt dan pas als u de displaytoets  indrukt.

Standaard is de automatische pauze uitgeschakeld.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Autom. pauze	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Antwoordapparaat vergrendelen en antwoordapparaat-PIN instellen

U kunt het antwoordapparaat beveiligen tegen ongewenst gebruik. Definieer hiervoor een antw.app-PIN (persoonlijk identificatienummer) en schakel de blokkering antw.app. in. Het wijzigen van de instellingen en het beluisteren van berichten is dan alleen nog mogelijk door invoer van de PIN.







Bediening op afstand is alleen mogelijk als u een antwoordapparaat-PIN heeft ingesteld.

Antw.app.-PIN invoeren, wijzigen

Standaard is de antwoordapparaat-PIN "0000".

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).



 Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
 Aa-PIN wijzigen OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Nieuwe antwoordapparaat-PIN invoeren (maximaal 8 cijfers) en bevestigen.
 OK	Nieuwe antwoordapparaat-PIN nogmaals invoeren en bevestigen.

Wanneer u zich bij het invoeren van de antwoordapparaat-PIN heeft vergist, kunt u de invoergevoerde code met de toets  wissen en opnieuw invoeren.

Vergrendeling in-/uitschakelen

Standaard is de vergrendeling van het antwoordapparaat uitgeschakeld.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

 Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
 Aa-blokkering OK	Selecteren en bevestigen (✓ = blokkering ingeschakeld).

Automatisch meeluisteren met handset in-/uitschakelen





U kunt instellen dat op een handset die aan het antwoordapparaat is toegewezen tijdens de opname van een bericht de functie Meeluisteren automatisch wordt ingeschakeld.

Standaard is automatisch meeluisteren uitgeschakeld.

Handset toewijzen

Er kan slechts één handset aan het antwoordapparaat worden toegewezen. U kunt een handset selecteren waaraan een MSN-nummer voor ontvangst van het antwoordapparaat is toegewezen. Alleen de toestellen met een handsfreefunctie worden weergegeven. Automatisch opnemen (pagina 56) moet zijn ingeschakeld.







Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Autom.meeluist. 	Selecteren en bevestigen.
 Select. Handset 	Selecteren en bevestigen.
 	Handset selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int13: Anna .


Meeluisteren in- of uitschakelen

U kunt meeluisteren alleen inschakelen als aan het antwoordapparaat een handset is toegewezen.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Autom.meeluist. 	Selecteren en bevestigen.
óf	Meeluisteren inschakelen:
Inschakelen? 	Bevestigen.
óf	Meeluisteren uitschakelen:
Uitschakelen? 	Bevestigen.












Automatische gespreksovername in-/uitschakelen

Bij de automatische gespreksovername kunt u het gesprek van het antwoordapparaat direct (meldtekst of gespreksopname loopt) op elke handset resp. door opnemen van de hoorn (draadgebonden telefoon) overnemen, waaraan hetzelfde ontvangst-MSN is toegekend als aan het antwoordapparaat. U hoeft op de handset slechts op de verbindingstoets  te drukken. De opname van het bericht wordt afgebroken.

Standaard is automatische gespreksovername ingeschakeld.

Voorwaarde: Aan het antwoordapparaat en de handset/het randapparaat is hetzelfde ontvangst-MSN toegekend.

<i>i</i>	Als u automatisch meeluisteren op een handset heeft ingeschakeld (pagina 55), kunt u het gesprek alleen met die handset overnemen.
----------	--

 Menu		Menu openen.
 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
 Basisstation		Selecteren en bevestigen.
 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
 Systeeminstell.		Selecteren en bevestigen.
 Gespr.overnemen		Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Automatische berichtgeving via SMS in-/uitschakelen

U kunt instellen dat automatisch een SMS-bericht naar een extern telefoonnummer (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) wordt verzonden wanneer er een nieuw bericht op het antwoordapparaat is ingesproken. Het SMS-bericht kan bijvoorbeeld de volgende tekst bevatten:

Nieuw bericht: 01712205625 voor kantoor om 18:27 uur op don. 19-7. U heeft 1 nieuw bericht(en) antw.app.







Automatische notificatie via SMS is niet in alle landen beschikbaar.



<i>i</i>	Voor het verzenden van het SMS-bericht moet een SMS-verzendcentrale zijn geactiveerd (pagina 28).
----------	---

Bestemmingsnummer voor de SMS-berichten invoeren

Er is geen bestemmingsnummer ingesteld.











Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
 Nieuw SMS ber.		Selecteren en bevestigen.
		Bestemmingsnummer invoeren (maximaal twintig cijfers).
 Menu		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.

Invoer opslaan 	Bevestigen.
	Lang ingedrukt houden om terug te keren naar de ruststand.

Bestemmingsnummer voor de SMS-berichten wijzigen of wissen

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).

 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Nieuw SMS ber. 	Selecteren en bevestigen.
Menu	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
óf	Bestemmingsnummer invoeren of wijzigen:
Nummer wijzigen 	Bevestigen.
	Bestemmingsnummer wijzigen.
Menu	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.
óf	Bestemmingsnummer wissen:
 Nummer wissen 	Selecteren en bevestigen.
	Lang ingedrukt houden om terug te keren naar de ruststand.

SMS-notificatie in-/uitschakelen

De berichtgeving per SMS kunt u alleen inschakelen als een bestemmingsnummer is opgeslagen.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 41).













 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Nieuw SMS ber. 	Selecteren en bevestigen.
Menu	Displaytoets indrukken om het submenu te openen. 2 minuten
óf	SMS-notificatie inschakelen:
 Inschakelen? 	Selecteren en bevestigen.
óf	SMS-notificatie uitschakelen:
 Uitschakelen? 	Selecteren en bevestigen.

Tijdfuncties

Datum en tijd instellen

De datum- en tijdsinstelling is nodig om correct te kunnen aangeven wanneer oproepen zijn binnengekomen.

De datum en de tijd worden tijdens het eerste gesprek dat u met uw telefoon voert door de telefooncentrale verzonden. U kunt datum en tijd echter ook op de handset instellen:

 Menu	Menu openen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Datum/tijd 	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	
	Datum invoeren:
 	Dag/maand/jaar invoeren en bevestigen. Voorbeeld: voor 20.05.2003 voert u 2 0 0 5 0 3 in.
	Tijd instellen:
 	Uren/minuten invoeren en bevestigen. Voorbeeld: Voor het tijdstip 9:35 voert u 0 9 3 5 in.
	Alleen bij ingestelde 12-uursweergave:
 	Daghelft selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Beveiliging

PIN-code wijzigen

Met de PIN-code (persoonlijk identificatienummer) beveiligt u de volgende instellingen tegen onbevoegd gebruik:

- ◆ Doorschakeling naar extern
(Menu) (Instellingen) (Basisstation) (Extern doorsch.)
- ◆ SMS-servicecentra, deelnemerconfiguraties, veiligheids-, ISDN- en systeeminstellingen (Menu) (Instellingen) (Basisstation) (Instellingen)

De PIN-code is alleen effectief als deze een andere code heeft dan "0000".

Standaard is de PIN-code "0000".

Menu		Menu openen.
(Instellingen)	OK	Selecteren en bevestigen.
(Basisstation)	OK	Selecteren en bevestigen.
(Instellingen)	OK	Selecteren en bevestigen.
(OK)		Als huidige PIN niet "0000" is: PIN invoeren en bevestigen
Veiligheid	OK	Bevestigen.
(PIN wijzigen)	OK	Selecteren en bevestigen.
(OK)		Nieuwe PIN-code invoeren (maximaal acht cijfers) en bevestigen.
(OK)		Nieuwe PIN-code nogmaals invoeren en bevestigen.
(Telefoon)		Lang ingedrukt houden om terug te keren naar de ruststand.

!	Zorg dat u de nieuwe PIN-code onthoudt! Er is een ingreep in het toestel nodig als u deze bent vergeten. Neem in dat geval contact op met Siemens.
---	--

Alarmnummers

In het basisstation zijn de landspecifieke alarmnummers ingevoerd. Deze kunnen niet worden gewijzigd of gewist. U kunt vijf eigen alarmnummers invoeren.



Het alarmnummer is ook op handsets met beperkte rechten te kiezen.

Eigen alarmnummers instellen, wijzigen, weergeven en wissen

Menu	Menu openen.
Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
Basisstation OK	Selecteren en bevestigen.
Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
OK	Indien nodig PIN invoeren en bevestigen.
Veiligheid OK	Bevestigen.
Noodnummers	Selecteren. De lijst met alarmnummers wordt geopend.
<geen invoer>	Lijstrecord selecteren, bijv. <geen invoer> .
Menu	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
óf	Alarmnummer instellen of wijzigen:
Nummer wijzigen OK	Bevestigen.
	Nieuw alarmnummer (maximaal 32 cijfers) invoeren of bestaand alarmnummer wijzigen. U kunt het nummer ook overnemen uit het telefoonboek of de snelkieslijst .
Menu	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan OK	Bevestigen.
óf	Alarmnummer weergeven:
Nummer weergeven OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Alarmnummer wissen:
Nummer wissen OK	Selecteren en bevestigen.
	Lang ingedrukt houden om terug te keren naar de ruststand.























Als uw telefoon op een thuiscentrale is aangesloten, moet u vóór het alarmnummer het juiste netnummer plaatsen (de netlijncode, bijvoorbeeld 0; zie pagina 72). Dat geldt ook voor de vooraf ingestelde alarmnummers, waarvoor u ter vervanging bijvoorbeeld "0110" en "0112" moet definiëren.

Systeem instellen

De afkortingen tussen haakjes achter de titels verwijzen naar de verschillende ISDN-services. U kunt een aantal services pas gebruiken nadat de netwerkprovider deze beschikbaar heeft gesteld, eventueel tegen een extra vergoeding.

Namen voor interne deelnemers wijzigen

Bij levering zijn alle interne nummers achtereenvolgens de namen **Intern 11** , **Intern 12** toegewezen. Deze records kunt u individueel naar eigen wensen wijzigen.

 Menu		Menu openen.
 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
 Basisstation		Selecteren en bevestigen.
 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
 		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
 Deeln. defin.		Selecteren en bevestigen.
 Tst. instellen		Selecteren en bevestigen.
 Intern 11		Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Intern 11 .
 Menu		Submenu openen.
 Naam		Selecteren en bevestigen.
  Menu		Naam wijzigen en menu openen.
Invoer opslaan		Bevestigen. De naam wordt nu in de interne lijst weergegeven, ook bij interne oproepen vanaf dit interne nummer.

i

Omdat de namen in het basisstation worden opgeslagen, kunnen handsets een andere naam krijgen als deze bij een ander basisstation worden aangemeld. Hierdoor herkent u gemakkelijk met welk basisstation de handsets in verbinding staan.

ISDN-telefoonnummers (MSN) instellen/wissen

Met ISDN beschikt u over twee afzonderlijke telefoonlijnen (B-kanalen) die u tegelijkertijd kunt gebruiken. U kunt per basisstation maximaal tien eigen telefoonnummers (MSN-nummers) instellen.

Wat is een MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number ofwel meerdere telefoonnummers. U kunt voor een ISDN-aansluiting maximaal tien telefoonnummers aanvragen. Een MSN-nummer is een aan u toegewezen **telefoonnummer of het netnummer**.

U bepaalt zelf hoe uw telefoon het MSN-nummer gebruikt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

- ◆ **MSN-nummers voor ontvangst:** telefoonnummers waarop u kunt worden gebeld. U kunt MSN-nummers voor ontvangst toewijzen aan de interne deelnemers (toestellen). Inkomende oproepen worden naar de toestellen verzonden waaraan de desbetreffende MSN is toegewezen. Toestellen zijn bijvoorbeeld handsets of antwoordapparaten.
- ◆ **MSN-nummers voor verzending:** telefoonnummers die worden gebruikt voor uitgaande oproepen. Voor het gebruik van deze nummers krijgt u een factuur van de netwerkprovider. U kunt aan elke interne deelnemer een vast MSN-nummer toewijzen.

Mogelijke interne deelnemers:

Al naar gelang de functies waarover het basisstation beschikt, kunt u aan de volgende interne deelnemers een intern telefoonnummer geven. Welke interne telefoonnummers beschikbaar zijn, kunt u in de gebruiksaanwijzing van het basisstation vinden.

- ◆ **Handsets**
 - ◆ Basisstation (CX203isdn, CX253isdn, SX303isdn, SX353isdn)
 - ◆ analoge toestellen (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn)
 - ◆ Pc via een USB-aansluiting (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn)
 - ◆ Bluetooth-toestellen (SX303isdn, SX353isdn)
- ◆ **Gegevensmodule**
 - ◆ in het basisstation geïntegreerde **antwoordapparaten**

Voorbeeld toewijzing van MSN-nummers:









U heeft vier MSN-nummers aangevraagd, twee voor zakelijk gebruik (MSN1 en MSN2) en twee voor privé-gebruik (MSN3 en MSN4). U heeft vier handsets die op één basisstation zijn aangesloten. Twee handsets (Intern 11 en 12) en het antwoordapparaat Intern 91 zijn voor zakelijk gebruik en de overige twee (Intern 13 en 14) en het antwoordapparaat Intern 92 zijn voor privé-gebruik.

Interne deelnemers	Gebruik	MSN voor ontvangst	MSN voor verzending
Handsets Intern 11 , 12	Zakelijk	MSN1, MSN2	MSN1
Antwoordapparaat Intern 91		MSN1, MSN2	---
Handset Intern 13	Privé	MSN3	MSN3
Handset Intern 14		MSN4	MSN4
Antwoordapparaat Intern 92		MSN3, MSN4	---

ISDN-nummers (MSN) instellen en namen wijzigen

<i>i</i>	Hoe u ISDN-nummers (MSN) definieert en de naam wijzigt, kunt u nalezen in de betreffende hoofdstukken in de gebruiksaanwijzing van het basisstation.
----------	--

ISDN-nummers (MSN) wissen

Menu		Menu openen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Basisstation	OK	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
 ISDN-instell.	OK	Selecteren en bevestigen.
 MSN definiëren	OK	Selecteren en bevestigen.
		MSN-nummer selecteren, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
Menu		Submenu openen.
 Invoer wissen	OK	Selecteren en bevestigen.

<i>i</i>	Als het gewiste MSN-nummer het nummer voor verzending (pagina 64) van een interne deelnemer is, wordt aan deze deelnemer automatisch een nieuw MSN-nummer voor verzending toegewezen. Dit is het MSN-nummer met het laagste positienummer.
----------	--

Telefoonnummer (MSN) toewijzen



U kunt aan de aangemelde toestellen bepaalde eigen telefoonnummers (MSN-nummers) toewijzen. Daarbij bepaalt u:

- ◆ welk telefoonnummer voor een aangemeld toestel wordt gebruikt voor inkomende oproepen (MSN-nummer voor ontvangst);
- ◆ welk telefoonnummer wordt gebruikt voor uitgaande oproepen (MSN-nummer voor verzending).















MSN-nummer voor ontvangst toewijzen

Standaard worden bij elke nieuwe handset alle nummers gebruikt.

Wanneer u de handset slechts een bepaalde ontvangst-MSN wilt toekennen:

Menu		Menu openen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Basisstation	OK	Selecteren en bevestigen.




















Systeem instellen

 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
 Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
 Tst. instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Intern 11	Intern nummer van handset selecteren, bijvoorbeeld Intern 11 .
	Submenu openen.
 Ontvangst-MSN 	Selecteren en bevestigen.
 	MSN selecteren en bevestigen, bijv. MSN1: Anna .

MSN-nummer voor verzending toewijzen

Standaard zijn geen MSN-nummers voor verzending ingesteld. De schakelcentrale vult de zend-MSN aan.

U kunt per interne deelnemer een zend-MSN vastleggen. Dit MSN-nummer wordt weergegeven op de telefoon van de personen die u belt en de gesprekskosten worden gefactureerd op dit nummer.
















	Menu openen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Basisstation 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
 Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
 Tst. instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Intern 11	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Intern 11 .
	Submenu openen.
 Zend-MSN 	Selecteren en bevestigen.
 	MSN selecteren en bevestigen, bijv. MSN1: Anna .

Belmelodie toewijzen aan een MSN-nummer

Elk opnieuw ingestelde ontvangst-MSN krijgt automatisch een eigen beltoon die u individueel kunt wijzigen. U kunt:

Een beschikbare belmelodie selecteren. Op alle handsets wordt een inkomende oproep op het desbetreffende MSN-nummer voor ontvangst aangekondigd met deze belmelodie.

<i>i</i>	Sie können einer MSN, statt der Klingelmelodien 1–10, auch den „Geräteklingelton“ zuweisen. Dann rufen die der Empfangs-MSN zugeordneten Mobilteile mit der Klingeltonmelodie, die am Mobilteil für externe Anrufe eingestellt ist.
----------	---

Menu	Menu openen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Basisstation 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
 ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
 MSN definiëren 	Selecteren en bevestigen.
	MSN selecteren, bijv. MSN1: Anna .
Menu	Submenu openen.
 Toon opr.sig: 5 	Beltoon selecteren en bevestigen, bijv. Toon opr.sig: 5 .

Oproepen extern doorschakelen – CF (Call Forwarding)

U kunt voor elk MSN-nummer voor ontvangst een bestemmingsnummer opslaan onder elke van de volgende voorwaarden:



















Direct — Bij bezet — Bij geen gehoor

<i>i</i>	Het is mogelijk instellingen voor alle drie voorwaarden tegelijk in te schakelen.
----------	---








Ingestelde externe doorschakelingen worden in een lijst opgeslagen. Actieve doorschakelingen worden in deze lijst gemarkeerd.

Bij levering is geen externe doorschakeling ingesteld.









Bestemming instellen

 Menu		Menu openen.
 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
 Basisstation		Selecteren en bevestigen.
 Extern doorsch.		Selecteren en bevestigen.
 		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59). Er wordt een lijst weergegeven met de ingestelde doorschakelingen.
 Menu		Submenu openen.
Nieuwe invoer		Bevestigen.
		MSN-nummer voor ontvangst selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
 Direct		Situatie selecteren en bevestigen, bijv. Direct . Als u een MSN-nummer heeft geselecteerd waarvoor bij een andere interne deelnemer al een doorschakeling is ingesteld, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. U kunt met kort drukken op de verbrektoets naar de selectie van instellingen terugkeren of met  doorgaan.
 Menu		Telefoonnummer invoeren en menu openen.
Invoer opslaan		Bevestigen.
ja		Bevestigen om de doorschakeling in te stellen.

Externe doorschakeling in-/uitschakelen















 Menu		Menu openen.
 Basisstation	OK	Selecteren en bevestigen.
 Extern doorsch.	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
		Doorschakeling selecteren, bijv. MSN1 naar 22222 .
Menu		Submenu openen.
óf		Inschakelen:
 Inschakelen?	OK	Selecteren en bevestigen.
óf		Uitschakelen:
 Uitschakelen?	OK	Selecteren en bevestigen. Als u een doorschakeling heeft geselecteerd die bij een andere interne deelnemer is ingesteld, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. U kunt met kort drukken op de verbreekttoets naar de selectie van instellingen terugkeren of met OK doorgaan.

Item wijzigen

 Menu		Menu openen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Basisstation	OK	Selecteren en bevestigen.
 Extern doorsch.	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
		Doorschakeling selecteren, bijvoorbeeld MSN1 naar 33333 .
Menu		Submenu openen.
 Invoer wijzigen	OK	Selecteren en bevestigen. Als u een doorschakeling heeft geselecteerd die bij een andere interne deelnemer is ingesteld, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. U kunt met kort drukken op de verbreekttoets naar de selectie van instellingen terugkeren of met OK doorgaan.
 Menu		Nieuw telefoonnummer invoeren en menu openen.
Invoer opslaan	OK	Bevestigen.
ja		Bevestigen om de doorschakeling in te stellen.

Systeem instellen

Externe doorschakeling wissen

 Menu	Menu openen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Basisstation 	Selecteren en bevestigen.
 Extern doorsch. 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
	Doorschakeling selecteren, bijvoorbeeld MSN1 naar 22222 .
 Menu	Submenu openen.
 Invoer wissen 	Selecteren en bevestigen. Als u een doorschakeling heeft geselecteerd die bij een andere interne deelnemer is ingesteld, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. U kunt met kort drukken op de verbreekttoets naar de selectie van instellingen terugkeren of met  doorgaan.


















Wisselgesprek – CW (Call Waiting) in-/uitschakelen

U kunt deze functie voor elke deelnemer afzonderlijk instellen. Als wisselgesprek is ingeschakeld, kunt u tijdens een gesprek een tweede gesprek aannemen. Deze oproep wordt zowel akoestisch als in het display van uw handset gemeld.

Wanneer wisselgesprek is uitgeschakeld, hoort de beller het belsignaal als u al een telefoongesprek voert **en** meer toestellen aan dit MSN zijn toegekend.

Wanneer wisselgesprek is uitgeschakeld, hoort de beller de bezettoon als u al een telefoongesprek voert **en** u als enige deelnemer aan deze MSN bent toegewezen.

Deze functie is bij levering ingeschakeld. Extern wisselgesprek bewerken zie pagina 20.

 Menu	Menu openen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Basisstation 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
 Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
 Tst. instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Intern 11	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Intern 11 .
 Menu	Submenu openen.
 Wisselgesprek 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Voicemail bellen

Druk de toets **1 lang** in. U krijgt direct verbinding met uw voicemail. Wanneer u aansluitend de toets **4** indrukt, kunt u de meldteksten van uw voicemail via de luidspreker beluisteren en de voicemail eenvoudig bedienen.

Voicemail bekijken/beluisteren









Wanneer er een bericht voor u binnenkomt, stuurt de voicemaildienst u een oproep. Op het display wordt het nummer, bijvoorbeeld voor de T-NetBox 0800 330 2424, getoond, als u nummerweergave heeft ingesteld. Door deze oproep aan te nemen worden de nieuwe berichten weergegeven. Als u de oproep niet aanneemt, wordt het voicemailnummer in de lijst met gemiste oproepen opgeslagen en knippert de bericht-toets.

Fabrieksinstellingen herstellen

Alle functies worden in de standaardinstelling gereset. De PIN-code wordt ingesteld op "0000". Alle records (bellerslijst) worden gewist.

i









dat u eerst alle actieve doorschakelingen moet uitschakelen. De handsets blijven aangemeld.

Menu		Menu openen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Basisstation	OK	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
 Systeeminstell.	OK	Selecteren en bevestigen.
 Spec. functie	OK	Selecteren en bevestigen.
 Std.instelling	OK	Selecteren en bevestigen.
 Reset alles	OK	Selecteren en bevestigen.

Gebruik met andere toestellen

Toesteltype definiëren

op basisstation:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Menu		Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 Instellingen	OK	Select the menu item and confirm.
 Basisstation	OK	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
 Deeln. defin.	OK	Selecteren en bevestigen.
Tst. instellen	OK	Bevestigen.
 Int 21		Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Int 21 .
Menu		Submenu openen.
 Toesteltype	OK	Selecteren en bevestigen.
 Fax		Gewenste toesteltype selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Fax .
Menu		Submenu openen.
Invoer opslaan	OK	Bevestigen. De naam wordt nu in de interne lijst weergegeven, ook bij interne oproepen vanaf dit interne nummer.

i

Bij wijziging van een instelling voor een type apparaat waarvoor geen ontvangst-MSN nodig is in een type apparaat waarvoor wel een ontvangst-MSN nodig is, worden voor deze interne deelnemers alle in het systeem geprogrammeerde MSN's als actieve-ontvangst-MSN's overgenomen.

Telefoneren met toestellen via een analoge aansluiting

op basisstation:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------










Via analoge aansluitingen kunnen toestellen met toonkeuze worden gebruikt. Toestellen met pulskeuze worden niet ondersteund.

i

Instructies voor het telefoneren via een analoge aansluiting vindt u in de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Automatische lijnreservering in-/uitschakelen

Bij automatische lijnreservering wordt na het optillen van de hoorn meteen een lijn gekozen. Intern kiezen op de normale wijze is dan niet meer mogelijk. Via de **R**-toets kan door middel van ruggespraak toch een intern gesprek worden gevoerd.

 Menu		Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 Instellingen	OK	Select the menu item and confirm.
 Basisstation	OK	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
 Deeln. defin.	OK	Selecteren en bevestigen.
Tst. instellen	OK	Bevestigen.
 Int 21		Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Int 21 .
 Menu		Submenu openen.
 Autom. Buitenl.	OK	Selecteren en bevestigen.

Repeaterfunctie in-/uitschakelen

Met de Gigaset Repeater kunt u het ontvangstbereik van de handsets vergroten. U kunt maximaal zes repeaters op het basisstation aansluiten. Om een repeater correct te kunnen installeren, moet u de repeaterfunctie van het basisstation inschakelen.

Met deze functie maakt u het basisstation geschikt voor een of meer repeaters. Standaard is de repeaterfunctie uitgeschakeld.

 Menu		Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 Instellingen	OK	Select the menu item and confirm.
 Basisstation	OK	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
 Systeeminstell.	OK	Selecteren en bevestigen.
 Spec. functie	OK	Selecteren en bevestigen.
 Repeatergebruikgebruik	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
OK		Displaytoets indrukken om het verzoek te bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Gebruik in combinatie met een thuiscentrale








i

Let op de bijzonderheden bij SMS via interne centrales (pagina 38).

Netlijncode (AKZ)

Voorwaarde: Als uw telefoon op een interne centrale is aangesloten, moet u – afhankelijk van de centrale – voor extern bellen de eerste keer een voorkiesnummer kengetal invoeren. Zie de handleiding van de thuiscentrale. De netlijncode kan uit een tot vier cijfers bestaan.

De netlijncode wordt bij inkomende oproepen automatisch aan het telefoonnummer van de beller op het display toegevoegd. Als u het weergegeven nummer overneemt in het telefoonboek, wordt ook de netlijncode toegevoegd. Het opgeslagen telefoonnummer kan dan bijv. direct uit de bellerslijst (zie pagina 21) worden gekozen.

 Menu		Menu openen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Basisstation	OK	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
 Systeeminstell.	OK	Selecteren en bevestigen.
Toegangsnummer	OK	Bevestigen.
 Menu		Netlijncode invoeren en menu openen.
Invoer opslaan	OK	Bevestigen.

i



U moet de netlijncode toevoegen als u handmatig kiest of nummers in het telefoonboek, alarmnummers of nummers voor direct bellen invoert.

Kiesopties

Met de functie KEYPAD kunt u bepaalde services in- en uitschakelen door tekenreeksen in te voeren.

De functie KEYPAD moet bij de aansluiting van uw telefoon op een ISDN-telefooncentrale of een schakelcentrale (bijv. Centrex) worden ingesteld, waarvan de aansturing met het KEYPAD-protocol plaatsvindt. Daarbij worden de cijfers/tekens **0** tot en met **9**, *****, **#** als Keypad-informatie-elementen verstuurd. Vraag uw netwerkprovider welke informatie en codes u kunt verzenden.

Als uw telefoon in een Centrex-systeem is opgenomen, kunnen de volgende functies worden gebruikt.

Calling Name Identification (CNI)	Bij inkomende oproepen van andere CENTREX-deelnemers wordt het telefoonnummer en de naam van de beller op het display weergegeven.
Message Waiting Indication (MWI)	De displaytoets  wordt bij de comfort-handsets aangeboden als er nieuwe oproepen in de bellerslijst staan. Met het oproepen van de bellerslijst wordt de displaytoets  verwijderd.
CENTREX-oproep	De CENTREX-oproep wordt akoestisch als een interne oproep aangekondigd.

Functies instellen

U heeft de mogelijkheid tussen de instellingen **Aut.Func.Prot.** (standaard), **Autom. keypad** en **Kiezen * en #** te schakelen.

Aut.Func.Prot.

Als u **Aut.Func.Prot.** inschakelt, worden * en # tijdens het kiezen niet verzonden en kunt u niet naar KEYPAD schakelen door * en # in te voeren.


















Autom. keypad

Wanneer u deze optie inschakelt, kunt u tijdens het kiezen automatisch naar KEYPAD schakelen door * of # in te voeren. Dit is noodzakelijk om opdrachten aan de thuis- of telefooncentrale te kunnen verzenden.

Kiezen * en

Als u **Kiezen * en #** inschakelt, worden de tekens * en # tijdens het kiezen als opdrachten verzonden naar de thuis- of telefooncentrale.

Onafhankelijk van de bovenstaande functies wordt **na het kiezen** of tijdens het gesprek automatisch toonkiezen (DTMF) ingeschakeld, bijvoorbeeld om een antwoordapparaat op afstand te kunnen bedienen.

 Menu		Menu openen.
 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
 Basisstation		Selecteren en bevestigen.
 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
 		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 59).
 Systeeminstell.		Selecteren en bevestigen.
 Spec. functie		Selecteren en bevestigen.
 Kieskenmerken		Selecteren en bevestigen.
 Aut.Func.Prot.		Instelling selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Aut.Func.Prot. (✓ = ingeschakeld).

Telefoneren met de intercom





op basisstation:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

oproep van de intercom

Bij een gesprek via de intercom zijn de volgende functies niet beschikbaar:

- ◆ gesprek in de wachtstand zetten
- ◆ ruggespraak vanuit een gesprek via de intercom
- ◆ van gesprekspartner wisselen via de intercom
- ◆ conferentie met een deelnemer via de intercom
- ◆ doorschakelen of doorverbinden van een gesprek via de intercom

De beltijd van de intercom voor interne deelnemers is 20 seconden. Als de intercom is doorgeschakeld naar extern, dan bedraagt de beltijd 60 seconden.

	Verbindingstoets indrukken. U bent verbonden met de intercom. Op het display verschijnt de melding > Voordeur .
... vervolgens	
	Verbreektoets indrukken.
óf	
	Menu openen.
Deur open 	Selecteren en bevestigen om de deur te openen. De deur wordt geopend. Als bevestiging toont het display Deur wordt geopend . Na het openen van de deur wordt de verbinding met de intercom automatisch verbroken.

Wisselgesprek via de intercom

De beltijd van de intercom voor interne deelnemers is 20 seconden. Als de intercom is doorgeschakeld naar extern, dan bedraagt de beltijd 60 seconden.

Wisselgesprek aannemen

Menu	Menu openen.
Beantwoorden OK	Selecteren en bevestigen om de deur te openen. De deur wordt geopend. Als bevestiging toont het display Deur wordt geopend . Na het openen van de deur wordt de verbinding met de intercom automatisch verbroken.



Druk op de displaytoets **BEANTW.** U neemt het wisselgesprek aan.

Als het onderbroken gesprek een intern gesprek is, wordt de verbinding door het aannemen van het wisselgesprek verbroken.

Als het onderbroken gesprek een extern gesprek is, wordt de verbinding bij het aannemen van het wisselgesprek aangehouden. Beide gesprekspartners worden op het display getoond, de huidige wordt gemarkeerd.

Van gesprekspartner wisselen

Als het onderbroken gesprek een intern gesprek is, kunt u wisselen van gesprekspartner.

	Huidig gesprek beëindigen. Het wisselgesprek wordt een normaal gesprek.
	Verbindingstoets indrukken om de oproep aan te nemen.

Intern gesprek met intercom

U kunt intern bellen met de intercom (pagina 11).

Bijlage

Onderhoud

Maak het basisstation en de handset schoon met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel) of een antistatische doek. Gebruik **nooit** een droge doek. Deze kan statische elektriciteit veroorzaken.

Vloeistoffen

Wanneer de handset met vloeistof in contact is gekomen, mag u **het toestel in geen geval inschakelen. Verwijder onmiddellijk alle batterijen.**

Laat de vloeistof uit het toestel lopen en dep vervolgens alle onderdelen droog.

Leg de handset zonder batterijen gedurende minstens 72 uur op een droge, warme plaats. Eenmaal droog kan de handset normaal gesproken weer worden gebruikt.

Veelgestelde vragen

Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met onze 24-uurs online support op www.siemens.nl/qigaset/service. Daarnaast hebben we de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden in deze handleiding opgenomen.

Wat is er aan de hand als ...	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
... het display niets weergeeft?	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.	Druk gedurende circa 2 sec. op de verbreekttoets  . Batterijen laden of vervangen.
... de handset niet reageert als u op een toets drukt?	De toetsvergrendeling is ingeschakeld.	Hekje-toets #*^o ca 2 sec. indrukken om uit te schakelen.
... in het display bijv. Basis of Basis zoeken knippert?	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Het basisstation is niet ingeschakeld.	Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation. Meld de handset aan (pagina 9). Controleer de stekker van het basisstation.
... de handset niet overgaat?	De beltoon is uitgeschakeld.	Oproepsignaal van de handset of van het basisstation S150 inschakelen.
... het telefoonnummer van de beller ondanks CLIP niet wordt getoond?	De telefoonnummerversending is geblokkeerd.	De beller moet het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) bij de netwerkaanbieder laten activeren.

Wat is er aan de hand als ...	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
... bij een bericht in de bellerslijst geen tijd wordt aangegeven?	Datum/tijd zijn niet ingesteld.	Datum/tijd instellen (pagina 58).
... het antwoordapparaat geen berichten opneemt of automatisch is overgeschakeld op de meldtekst?	Het geheugen is vol.	Wis oude berichten. Luister de nieuwe berichten af en wis deze.
... de handset na het instellen van het ISDN-telefoonnummer (MSN) niet overgaat?	Het netnummer is aan het MSN-nummer toegevoegd.	Sla het MSN-nummer zonder netnummer op (pagina 61).
... geen oproepen worden ontvangen?	De doorschakeling Direct is ingeschakeld. Een of meer MSN-nummers zijn niet aan interne deelnemers toegewezen.	Schakel de doorschakeling Direct uit (pagina 66). Stel MSN-nummers voor ontvangst in (pagina 63).
... u geen toegang tot het antwoordapparaat krijgt?	Het antwoordapparaat is vergrendeld.	Voer de antwoordapparaat-PIN in (pagina 54).
... u geen nieuwe memobele berichten of meldteksten kunt opnemen?	De resterende opnametijd is te kort.	Wis oude (memo)berichten (pagina 48). Verlaag de opnamekwaliteit (pagina 52).
... er na het kiezen een foutieve of geen verbinding tot stand wordt gebracht wanneer u een thuiscentrale gebruikt?	De netlijncode is niet of onjuist ingevoerd.	Controleer en corrigeer de netlijncode (pagina 72).
... u de verkeerde belmelodie hoort wanneer de handset overgaat?	Het MSN-nummer heeft een andere belmelodie.	Wijzig de belmelodie (pagina 64).
... u vanaf de handset geen toegang krijgt tot het antwoordapparaat ?	Aan de handset is niet hetzelfde MSN-nummer voor ontvangst toegewezen als aan het antwoordapparaat.	Controleer de toewijzing (pagina 50).
... een aantal van de ISDN-functies niet functioneren zoals staat aangegeven?	De ISDN-functie is niet vrijgegeven.	Neem contact op met de netwerkprovider.
... de handset SMS-berichten niet als tekst ontvangt?	U bent niet bij beide berichten-centrales aangemeld.	Meld u aan bij de berichtencentrales (pagina 29).

Klantenservice (Customer Care)

Wij bieden u snel en individueel advies.

Onze Online Support op internet:

www.siemens.nl/qigaset/service

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24-uurs-ondersteuning voor al onze producten. U vindt daar een interactief opsporingsstelsel voor storingen, een verzameling van de meest gestelde vragen en antwoorden alsmede bedieningshandleidingen en actuele software-updates om te downloaden. Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u ook in deze bijlage van de gebruiksaanwijzing.

Voor persoonlijk advies over onze producten kunt u terecht bij onze **klantenservice**. Ook in geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snelle en betrouwbare hulp.

Klantenservice: 0900 – 333 3102.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder <http://www.siemens.com/qigasetdocs>.

CE 0682

Technische gegevens

Aanbevolen batterijen

Nikkel-metaalhydride (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh "for DECT"
- ◆ GP 550mAh
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 600
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde batterijen.

Gebruiksduur/oplaadtijd van de handset!

De volgende specificaties hebben betrekking op batterijen met een capaciteit van 650mAh.

Standby-tijd	ongeveer 130 uur (5 dagen)
Gesprekstijd	ongeveer 13 uur
Laadtijd	ongeveer 13 uur

De genoemde gebruiksduur en laadtijd gelden uitsluitend bij gebruik van de aanbevolen batterijen. Om technische redenen vermindert de oplaadcapaciteit van de batterijen na enkele jaren.

i

Bij een eerste lading adviseren wij een ononderbroken laadtijd (zie tabel)
– onafhankelijk van de batterijniveau-indicatie!

Algemene technische gegevens

Kenmerk	Waarde
DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbps
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbps
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik	300 m buitenshuis, maximaal 50 m binnenshuis
Omgevingseisen voor gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	MFV (toonkeuze)/IIVV (impulskeuze)
Afmetingen/handset	141 x 53 x 31 mm (L x B x H)
Gewicht	116 g

Tekenreekstabel



Standaardlettertype

Desbetreffende toets meerdere keren of lang indrukken

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
1	Spatie	1	€	£	\$	¥	□							
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*△	Abc--> abc	abc--> 123	*	/	()	<	=	>	%				
# ^{TO}	#	@	\	&	§									


Tekst schrijven en bewerken


Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ De cursor verplaatsen met  .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- ◆ Hekjetoets **#↵ kort** indrukken om te schakelen van de modus "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc" (hoofdletters: de eerste letter is een hoofdletter, de andere letters zijn kleine letters). Druk de hekje-toets in **#↵ voordat** u letters invoert.
- ◆ Hekje-toets **#↵ lang** indrukken: toont de selectieregel van de tekens die zijn toegevoegd aan de hekjetoets.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.
- ◆ Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens voor de toets weergegeven in de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Als u de toets loslaat, wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd. Speciale tekens invoeren, zie pagina 80.
- ◆ Of het schrijven van hoofdletters, kleine letters of cijfers is ingesteld, wordt kort weergegeven in het display als u van een modus overschakelt naar een andere: in de onderste tekstregel staat "abc -> Abc", "Abc -> 123" of "123 -> abc".

Volgorde van de telefoonboekvermeldingen

De telefoonboekitems worden alfabetisch gesorteerd, maar spaties en cijfers krijgen voorrang. De **sorteervolgorde** is als volgt:

1. Spatie (hier met  weergegeven)
2. Cijfers (0-9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Om de alfabetische volgorde van de items te omzeilen, kunt u voor de naam een spatie invoegen. Dit item komt dan op de eerste plaats (voorbeeld: "Carla"). U kunt de items ook nummeren (bijvoorbeeld "1Ans", "2Carla", "3Albert").

Namen die u vooraf laat gaan door een sterretje (bijvoorbeeld "*Ans"), komen aan het einde van het telefoonboek te staan.

Garantie

Siemens verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Siemens alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren of het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Siemens Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Siemens ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Siemens is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantietaakzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Siemens Home and Office Communication Devices B.V.

Menuoverzicht

Hoofdmenu

U kunt een menufunctie sneller selecteren dan met bladeren door het menu te openen en direct daarna de cijfercombinatie in te voeren (zgn. "Shortcut").

Voorbeeld: **Menu 3 2 1** voor "Beltonen voor externe oproepen instellen".

In de ruststand van de telefoon **Menu** (menu openen) indrukken:

1 SMS-berichten

1-1	SchrijfBericht
1-2	Ontvangen 0/0
1-3	Uitgaand 0
1-4	Vrij geheugen

2 Wekker

2-1	Activeren
2-2	Wektijd

3 Geluidsinstellingen

3-1	Volume Belsignaal		
3-2	Ringtone	3-2-1	Externe oproepen
		3-2-2	Interne oproepen
		3-2-3	Wekker
3-3	Attentiesignalen		
3-4	Batterijsignaal	3-4-1	Uit
		3-4-2	Aan
		3-4-3	Tijdens gesprek



4 Instellingen

4-1	Datum/tijd				
4-2	Handset	4-2-1	Display	4-2-1-1	Screensaver
				4-2-1-2	Kleuren
				4-2-1-3	Contrast
				4-2-1-4	Verlichting
		4-2-2	Taal		
		4-2-3	Automatisch opnemen		
		4-2-4	Handset aanmelden		
		4-2-5	Handset resetten		
4-3	Basisstation		Gemiste oproep.	Menu bellerslijst (pagina 21)	
			Beantw. oproep. basisstation	Menu bellerslijst (pagina 21)	
			AWS Extern bijschakelen	Lijst bestaande doorschakelingen	Nieuwe invoer
					Inschakelen?
					Invoer wijzigen
					Invoer wissen
			Instellingen bijschakelen		Veiligheid
					Deeln. defin.
					Systeeminstell.

Menuoverzicht

				ISDN-instell.
				Servicecentrum
5	Antwoordapparaat			
	Antwoordapp. 1		Berichten	Lijst met antwoord-apparaten
				Verder
				Bericht wissen
				Terugbellen
				Snelkieslijst
				Herhalen
				Oud ber. wissen
				Weergeven
				Status = 'nieuw'
				Nr. overnemen
				Snelheid
				Beëindigen
			Memoberichten	Memober. opnemen
				Memober. weergvn
			Meldteksten	Meldtekst 1
				Meldtekst 2
				Afw.melding
				Afsl. meldtekst
			Instellingen	Bericht/memo
				Aantal opr.sign
				Autom. pauze
				Telefuncties
				Aa-PIN wijzigen
				Aa-blokkering
				Aa-kwaliteit
				Aa-taal
				Autom.meeluist.
				Nieuw SMS ber.
			Inschakelen?	of Uitschakelen?
				– indien momenteel ingeschakeld
	Antwoordapp. 2			
	Antwoordapp. 3	Menu zoals Antwoordapp. 1		

Telefoonboektoets

Telefoonboektoets  indrukken, met  vermelding selecteren en **Menu** indrukken om de lijst te openen. U kunt gebruik maken van de volgende **menufuncties**:

Nieuwe invoer
Nummer gebruiken
Invoer wijzigen
Invoer wissen
Invoer
Lijst wissen
Lijst
Snelkiestoets

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	1
Aanmelden	
bij berichtencentrale	29
handsets	9
Aannemen, oproep	12
Aansluiting voor headset	1
AB1	40
AB3	40
Abheben-Taste	11
Afmelden	
bij berichtencentrale	29
handset	9, 10
Alarmnummers	60
Analoog	
met analoge toestellen telefoneren	70
Anny Way	26
Antwoordapparaat	40, 50
automatisch meeluisteren	55
automatische gespreksovername	56
automatische pauze inschakelen	53
bedienen	40
bediening op afstand	40, 54
beltonen voor start antw.app.	
vastleggen	52
berichten	40
berichten beluisteren	45
berichten wissen	48
berichtgeving via SMS	56
gesprek opnemen	44
gesproken weergave van datum/tijd	52
handset toewijzen	55
inschakelen	41
instellen	50
instellingen opvragen	49
meldtekst beluisteren	43
meldtekst opnemen	42
meldtekst wijzigen	42
meldtekst wissen	43
memoberichten	40
memoberichten beluisteren	47
memoberichten opnemen	43
memoberichten wissen	48
MSN-nummer voor ontvangst	
toewijzen	50
opnameduur instellen	52

opnamekwaliteit instellen	52
PIN instellen	54
selecteren	41
telefoonnummer in telefoonboek	
overnemen	49
terugbellen tijdens weergave	46
uitschakelen	41
vergrendelen	54
vergrendeling in-/uitschakelen	54
weergavesnelheid	47
weergeven/verbergen	51
Automatische pauze inschakelen	53

B

Basisstation	
plaatsen	5
Batterij	
weergave	1
Batterijen	
geadviseerde	5, 79
Beantwoorden, SMS-bericht	36
Bediening op afstand	
antwoordapparaat	40
Beëindigen	
extern gesprek	11
intern gesprek	11
Beller terugbellen	22
Bellerslijst	21
item wissen	23
openen	22
Belmelodie toewijzen	64
Beluisteren	
inspreken van het	
antwoordapparaat	43
Bericht	
toets	1
Berichten zie Antwoordapparaat	
Berichtencentrale zie SMS	
Berichtencentrale, aan-/afmelden bij	29
Berichtencentrales, telefoonnummers	
beheren	27
Berichtentoets	1
lijst openen	35
lijsten oproepen	21
Beschermfolie verwijderen (display)	8
Beveiliging	59

Trefwoordenregister

Buitenlijn zie Netlijncode

C

Call Hold	20
Call Waiting	20, 68
CCBS	14
CCNR	14
Centrex	72
CF	66
CLI	76
CLIP	12, 13
CLIR	12, 13
CNI	73
COLP	12, 13
COLR	12, 13
Conferentie	18
Customer Care (Service)	78
CW	20, 68

D

Datum instellen	58
Display	
beschermfolie verwijderen	8
in ruststand	1
Displaytoetsen	1
Doorschakelen, oproepen	66, 67
Doorschakeling	
doel instellen	66
extern	66
in-/uitschakelen	67
Item wijzigen	67
wissen	68
Doorsturen, SMS-bericht	36

E

ECT	19
E-mailadres verzenden zie SMS	
Extern telefoneren	11

F

Flash invoeren	1
Fouten bij	
ontvangen van een SMS-bericht	39
verzenden van een SMS-bericht	38
Foutmelding zie SMS	

G

Garantie	82
Gebruiksduur van de handset	79
Geheugencapaciteit zie SMS	
Geheugenruimte van het	
SMS-geheugen	30
Gehoorapparaten	5
Gesprek	
beëindigen	11
intern doorverbinden	11
opnemen	44
Gesprek van het antwoordapparaat	
overnemen	56
Gigaset repeater	71
Goedkeuring	78
Groepsoproep aan interne	
deelnemers	12

H

Handmatig	14
Handmatige	
aanmelding	9
Handset	
afmelden	10
gebruiksduur	79
gebruiksduur en laadtijd	79
gesprek doorverbinden	19
in gebruik nemen	8
oplaaadtijd	79
oproepen	11
Handsfree	
toets	1
Handsfree telefoneren	
in-/uitschakelen	14
volume wijzigen	14
Headset	1
Hekjetoets	1

I

In gebruik nemen	
handset	8
Inbox (SMS)	30, 34
openen	34
wissen	35
Inschakelen	
antwoordapparaat	41
automatische pauze	
(antwoordapparaat)	53
berichtgeving via SMS (antw.-app.)	56
doorschakeling	67

gesprek van het antwoordapparaat		Melding van de voicemail bekijken . . .	69
overnemen	56	Meldtekst (antwoordapparaat)	40
meeluisteren met handset	55	Menu	
repeater	71	overzicht	83
spraakuitvoer (antwoordapparaat) .	52	MSN	61, 62
wisselgesprek	68	belmelodie toewijzen	64
Instellen		instellen/wissen	63
datum	58	meerdere telefoonnummers	62
ISDN-nummers	63	MSN voor ontvangst	
opnameduur	53	toewijzen	63
opnamekwaliteit	53	toewijzen aan antwoordapparaat .	50
systeem.	61	MSN voor verzending	62
tijd	58	toewijzen	64
toesteltype	70		
weergavesnelheid op het		N	
antwoordapparaat	47	Navigatietoets	1
Intercom		Netadapter	5
intern gesprek	75	Netlijncode	72
telefoneren	74	Netnummer	31
wisselgesprek	75	Netnummer voorkeuze, zie Netnummer	
Intern		Netwerkprovider	25
gesprek met intercom	75	Niveau (batterij).	1
ruggespraak	17	Notities (gesproken) zie Memoberichten	
telefoneren	11		
Interne deelnemers, namen wijzigen .	61	O	
ISDN-nummers (MSN)		Onderdrukken	
instellen	63	telefoonnummer, verzending	12
wissen.	63	Onderhoud van de telefoon	76
		Ontvangen van een SMS-bericht. .	25, 34
K		Ontvangststerkte	1
Kengetal zie Netnummer		Openen	
Keypad	73	bellerslijst.	22
Kiezen		Inbox	34
annuleren	11	interne lijst	61
Klantenservice	78	Outbox.	32
		Oplaadtijd van de handset	79
L		Opname (antwoordapparaat)	40
Letterttype.	80	kwaliteit vastleggen	53
Lezen, SMS-berichten	32	lengte vastleggen	53
Lijst		Opnemen	
Inbox (SMS).	34	gesprek	44
interne lijst	61	meldtekst (antwoordapparaat)	42
Outbox	32	memoberichten op het	
Lijsten oproepen	21	antwoordapparaat	43
		Opnemen, gesprek	44
M		Oproep	
Medische apparatuur	5	aannemen	12
Meeluisteren met handset.	55	anoniem	13
Meerdere telefoonnummers (MSN) . .	62	Oproepen doorschakelen	66

Trefwoordenregister

Opslaan	
SMS.	31
Opstellen, SMS-bericht	30
Opvragen	
instellingen (antwoordapparaat) . . .	49
Outbox	30, 32

P

PIN-code wijzigen	59
-------------------------	----

R

Repeater	71
inschakelen	71
uitschakelen	71
R-toets	1
Ruggespraak	
externe	16
interne	17
Ruststand (display)	1

S

Short Message Service, zie SMS	
Shortcut	83
Signaalversterkers zie Repeater	
SMS	25
aanmelden bij berichtencentrale. . .	29
afmelden bij berichtencentrale . . .	29
afzender terugbellen	37
als e-mail verzenden	33
beantwoorden	36
berichtencentrale.	25
berichtencentrales beheren	26
doorsturen.	36
e-mail verzenden	34
e-mailadres invoeren	33
fouten bij het ontvangen	39
fouten bij verzenden	38
geheugencapaciteit	30
Inbox.	34
Inbox openen	34
Inbox wissen	35
lezen	32, 35
naar een e-mailadres verzenden . . .	33
ontvangen.	25, 34
opslaan	31
opstellen	30
Outbox openen	32
Outbox wissen.	32
tekst schrijven	81

tekstbericht	25
telefoonnummer in telefoonboek	
overnemen.	37
verzendcentrale uitschakelen	28
verzenden	25, 30, 31
verzenden vanuit Outbox	33
via thuiscentrale	38
voorwaarden	25
wijzigen in Outbox	33
wissen	32, 35
zelf problemen verhelpen	39

Standaardinstellingen

herstellen	69
Sterretjetoets	1
Systeem instellen	61

T

Tasten

Abheben-Taste	11
Technische gegevens	79

Teken

invoeren.	30
Tekenreekstabel	80
Tekst schrijven, bewerken.	81
Tekstbericht SMS	25

Telefoneren

conferentie.	18
extern	11
extern telefoneren	11
handsfree telefoneren.	14
intern	11
intern telefoneren.	11
met de intercom	74
met verschillende deelnemers . . .	16
oproep aannemen	12
telefoonnummer, verzending . . .	12
terugbellen bij in gesprek	14
terugbellen bij niet-melden	14
wisselen	18
wisselgesprek aannemen	20
wisselgesprek weigeren	20

Telefoon

in gebruik nemen	8
onderhoud	76
vloeistoffen	76

Telefoonboek

telefoonnummer overnemen.	49
telefoonnummer van SMS-bericht	
overnemen.	37

volgorde van de items	81	antwoordapparaat	41
Telefoonnummer		berichtgeving via SMS (antw.-app.) .	56
in het telefoonboek overnemen		doorschakeling	67
(antw.-app.)	49	gesprek van het antwoordapparaat	
in het telefoonboek overnemen		overnemen	56
(SMS)	37	meeluisteren met handset.	55
toewijzen (MSN)	63	repeater	71
van berichtcentrales beheren . .	27	spraakuitvoer (antwoordapparaat) .	52
van de beller weergeven (CLIP) . .	12	verzendcentrale	28
verzending onderdrukken	12, 13	wisselgesprek	68
Terugbellen		Uitschakelen, verzendcentrale	28
aannemen	15		
bij geen gehoor	14	V	
bij in gesprek	14	Veelgestelde vragen	76
inschakelen	15	Veiligheidsvoorschriften	5
wissen	15	Verbergen (antwoordapparaat)	51
Terugbellen uit bellerslijst	22	Verbinding in de wachtstand zetten .	20
Terugbellen, afzender van		Verbindingstoets	1
SMS-bericht	37	Verbreektoets	1, 11
Thuiscentrale		Verzenden	
gebruik in combinatie met een		SMS	25, 30, 31
thuiscentrale	72	SMS-berichten in Outbox	33
netlijncode	27	Vloeistoffen	76
SMS-berichten via thuiscentrale . .	38	Voicemail-lijst	
Tijd instellen	58	melding bekijken	69
Tijdfuncties	58	Volgorde in het telefoonboek	81
Toestellen		Volume	
met analoge toestellen telefoneren	70	wijzigen tijdens handsfree	
Toesteltype definiëren	70	telefoneren	14
Toetsen			
aan/uit-toets	1	W	
berichtentoets	1, 21	Weergave	
displaytoetsen	1	geheugenruimte	30
handsfree-toets	1	telefoonnummer (CLI/CLIP)	12
hekjetoets	1	telefoonnummer van beller	13
navigatietoets	1	voicemail-melding	69
R-toets	1	Weergavesnelheid	
sterretjetoets	1	antwoordapparaat	47
verbindingstoets	1	Weergeven (antwoordapparaat)	51
verbreekttoets	1, 11	Wekker	
wekkertoets	1	toets	1
Toewijzen		Wijzigen	
belmelodie voor MSN	64	meldtekst (antwoordapparaat)	42
MSN voor ontvangst	63	namen voor interne deelnemers . . .	61
MSN voor verzending	64	PIN-code	59
telefoonnummer (MSN)	63	SMS-berichten in Outbox	33
		volume tijdens handsfree	
U		telefoneren	14
Uitschakelen		Wisselen	18

Trefwoordenregister

Wisselgesprek

aannemen	20
inschakelen	68
uitschakelen	68
van de intercom	75
weigeren	20

Wissen

berichten (antwoordapparaat)	48
externe doorschakeling	68
Inbox	35
inspreken van het antwoordapparaat	43
ISDN-nummers	63
memoberichten (antwoordapparaat).	48
Outbox	32
SMS-bericht	32
telefoonnummer van de verzendsentrale	27