

# SIEMENS

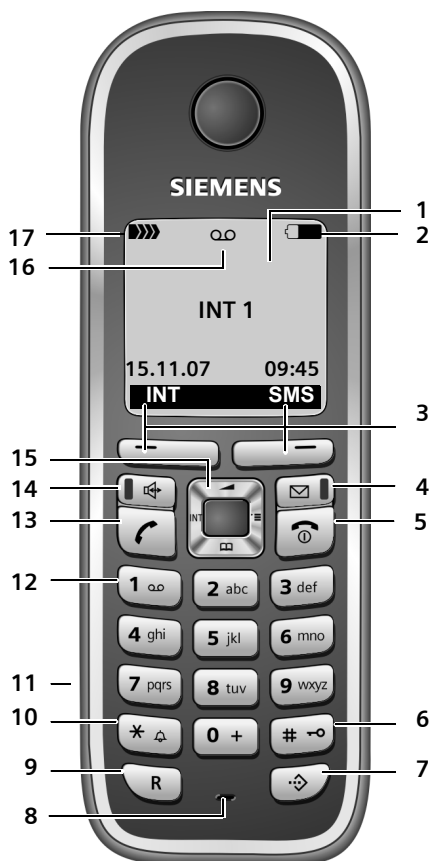


## Gigaset SL37H, S45, E45, S67H, C47H, SL56

- SX353 isdn / SX303 isdn
- SX255 isdn / SX205 isdn
- CX253 isdn / CX203 isdn

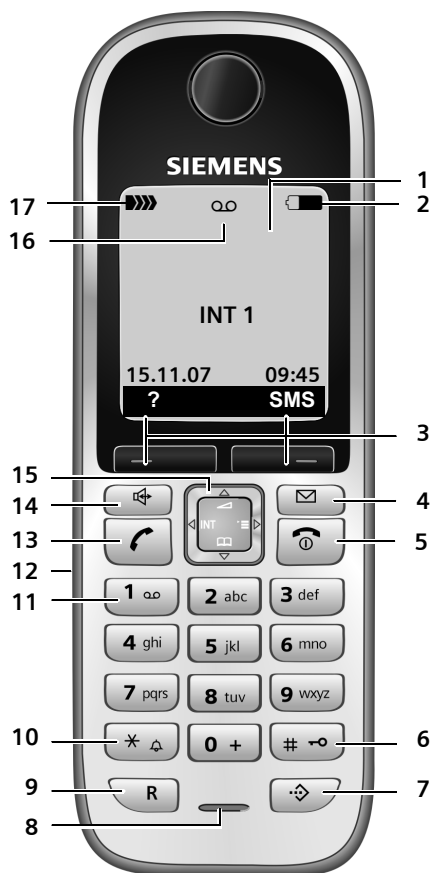
# Gigaset

# Overzicht van de handset C47H



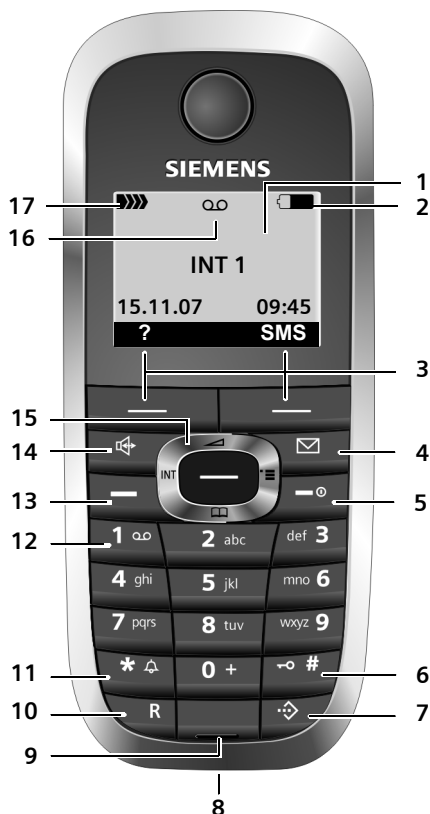
- 1 **Display** (weergaveveld) in de ruststand
- 2 **Laadniveau van de batterijen**  
 [ ] [ ] [ ] [ ] (leeg tot vol)  
 [ ] knippert: de batterijen zijn bijna leeg  
 [ ] [ ] [ ] knippert: batterij wordt geladen
- 3 **Displaytoetsen**
- 4 **Berichtentoets**  
 Bellerslijst en berichtenlijst openen  
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**  
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**  
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Toets voor snelkieslijst**  
 Snelkieslijst openen
- 8 **Microfoon**
- 9 **R-toets**  
 ruggespraak (flash)
- 10 **Sterretje-toets**  
 Belsignalen aan/uit (lang indrukken), tabel met speciale tekens openen
- 11 **Aansluiting** voor headset
- 12 **Toets 1**  
 Voicemail bellen (lang indrukken.)
- 13 **Verbindingstoets**  
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingsslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**  
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;  
 Licht op: Handsfree-functie is ingeschakeld;  
 knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets**
- 16 **Antwoordappaatsymbool** (alleen bij basisstations met antwoordapparaat): antwoordapparaat ingeschakeld;  
 Knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt
- 17 **Ontvangstniveau**  
 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (hoog tot gering)  
 [ ] knippert: geen ontvangst

# Overzicht van de handset S67H



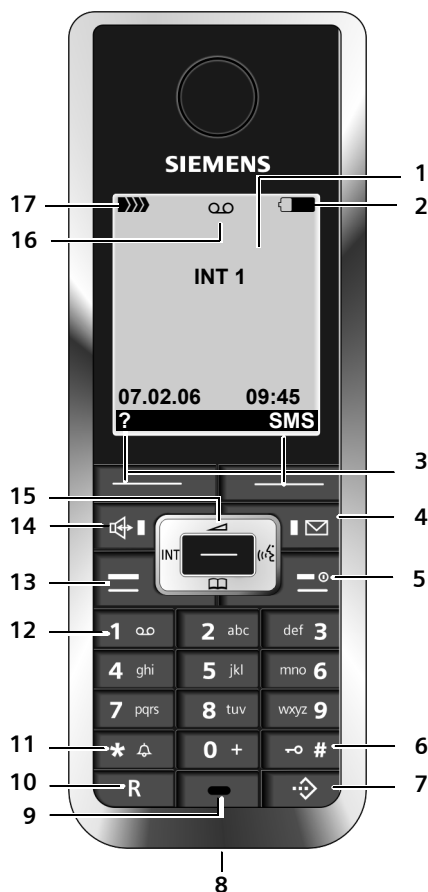
- 1 **Display** (weergaveveld) in de ruststand
- 2 **Laadniveau van de batterijen**  
 [Battery Icon] (leeg tot vol)  
 [Battery Icon] Knippert: batterijen bijna leeg  
 [Battery Icon] Knippert: batterijen worden geladen
- 3 **Displaytoetsen**
- 4 **Berichtentoets**  
 Bellerslijst en berichtenlijst openen  
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**  
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**  
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Toets voor snelkieslijst**  
 Snelkieslijst openen
- 8 **Microfoon**
- 9 **R-toets**  
 ruggespraak (flash)
- 10 **Sterretje-toets**  
 Besignalen aan/uit (lang indrukken), tabel met speciale tekens openen
- 11 **Toets 1**  
 Voicemail bellen (lang indrukken)
- 12 **Aansluiting voor headset**
- 13 **Verbindingstoets**  
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingsslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**  
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;  
 Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld;  
 Knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets**
- 16 **Antwoordapparaatsymbool** (alleen bij basisstations met antwoordapparaat): antwoordapparaat ingeschakeld;  
 Knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt
- 17 **Ontvangststerkte**  
 [Signal Strength Icon] (hoog tot laag)  
 [Signal Strength Icon] knippert: geen ontvangst






# Overzicht van de handset SL37H



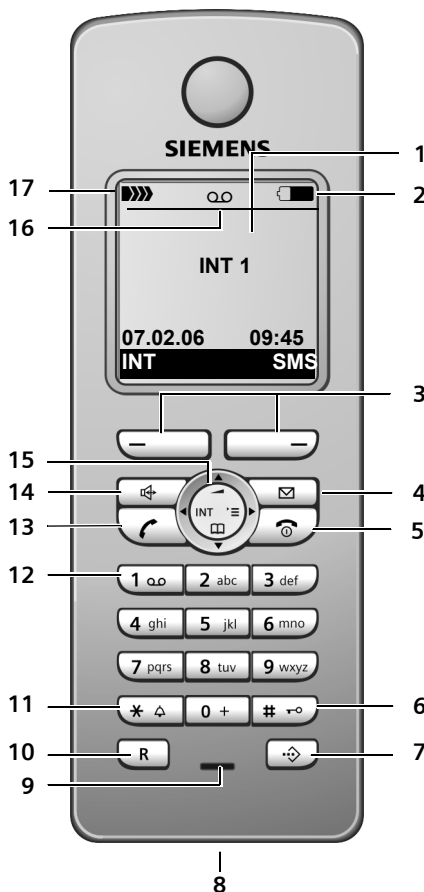
- 1 **Display** in de ruststand
- 2 **Laadniveau van accupack**  
 (leeg tot vol)  
 knippert: accupack bijna leeg  
 knippert: accupack wordt geladen
- 3 **Displaytoetsen**
- 4 **Berichtentoets**  
 Bellerslijst en berichtenlijst openen  
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**  
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menu-niveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**  
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Toets voor snelkieslijst**  
 Snelkieslijst openen
- 8 **Aansluiting** voor headset en PC-interface
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**  
 ruggespraak (flash)
- 11 **Sterretje-toets**  
 Belsignalen aan/uit (lang indrukken), tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**  
 Antwoordapparaat (afhankelijk van basis) / voicemail selecteren (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**  
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**  
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;  
 Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld;  
 knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets**
- 16 **Antwoordapparaatsymbool** (alleen bij basisstations met antwoordapparaat): antwoordapparaat ingeschakeld;  
 Knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt
- 17 **Empfangsstärke**  
 (hoog tot laag)  
 knippert: geen ontvangst

# Overzicht van de handset SL56



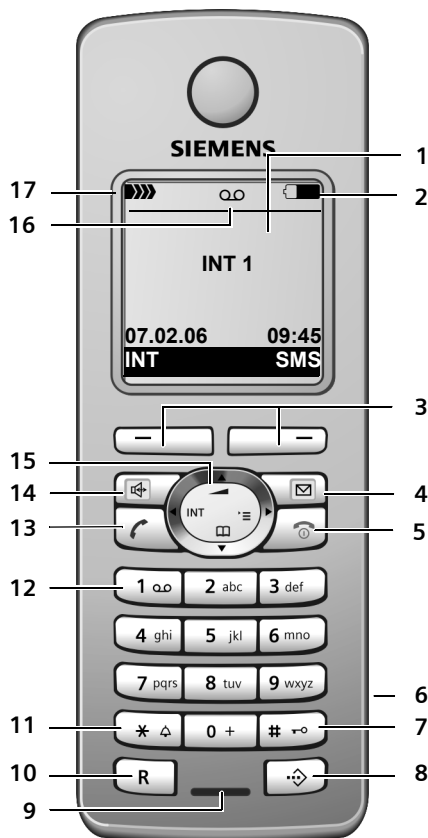
- 1 **Display** (weergaveveld) in de ruststand
- 2 **Laadniveau van accupack**  
 (leeg tot vol)  
 knippert: accupack bijna leeg  
 knippert: accupack wordt geladen
- 3 **Displaytoetsen**
- 4 **Berichttoets**  
 Bellerslijst en berichtenlijst openen  
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreek-, aan/uit-toets**  
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**  
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Snelkieslijst** T  
 Snelkieslijst openen
- 8 **Aansluiting** voor headset en PC-interface
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**  
 ruggespraak (flash)
- 11 **Sterretje-toets**  
 Besignalen aan/uit (lang indrukken), tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**  
 Antwoordapparaat/voicemail selecteren (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**  
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**  
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;  
 Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld.  
 Knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets**
- 16 **Antwoordapparaatsymbool** (alleen bij basisstations met antwoordapparaat): antwoordapparaat ingeschakeld;  
 Knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt
- 17 **Ontvangststerkte**  
 (hoog tot laag)  
 knippert: geen ontvangst






# Overzicht van de handset E45



- 1 **Display** (weergaveveld) in de ruststand
- 2 **Laadniveau van het accupack**  
 (leeg tot vol)  
 knippert: accupack bijna leeg  
 knippert: accupack wordt geladen
- 3 **Displaytoetsen**
- 4 **Berichttoets**  
 Toegang tot de bellers- en berichtenlijst (afhankelijk van basisstation)  
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreek-, aan/uit-toets**  
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**  
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Snelkieslijst**  
 Snelkieslijst openen
- 8 **Aansluiting** voor headset
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**  
 ruggespraak (flash)
- 11 **Sterretje-toets**  
 Belsignalen aan/uit (lang indrukken), tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**  
 Voicemail selecteren (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**  
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**  
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren  
 Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld  
 Knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets**
- 16 **Antwoordapparaatsymbool** (alleen bij basisstations met antwoordapparaat):  
 antwoordapparaat ingeschakeld;  
 Knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt
- 17 **Ontvangststerkte**  
 (hoog tot laag)  
 knippert: geen ontvangst

# Overzicht van de handset S45



- 1 **Display** (weergaveveld) in de ruststand
- 2 **Laadniveau van de batterijen**  
 (leeg tot vol)  
 knippert: batterijen bijna leeg  
 knippert: batterijen worden geladen
- 3 **Displaytoetsen**
- 4 **Berichttoets**  
 Bellerslijst en berichtenlijst openen (afhankelijk van basisstation)  
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreek-, aan/uit-toets**  
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Aansluiting** voor headset
- 7 **Hekje-toets**  
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 8 **Snelkieslijst**  
 Snelkieslijst openen
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**  
 ruggespraak (flash)
- 11 **Sterretje-toets**  
 Besignalen aan/uit (lang indrukken), tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**  
 Antwoordapparaat/voicemail selecteren (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**  
 Oproep beantwoorden, Nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), Nummerkeuze starten (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**  
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren  
 Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld  
 Knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets**
- 16 **Antwoordapparaatsymbool** (alleen bij basisstations met antwoordapparaat):  
 antwoordapparaat ingeschakeld;  
 Knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt
- 17 **Ontvangststerkte**  
 (hoog tot laag)  
 knippert: geen ontvangst

# Inhoudsopgave

<b>Overzicht van de handset C47H</b>	<b>1</b>
<b>Overzicht van de handset S67H</b>	<b>2</b>
<b>Overzicht van de handset SL37H</b>	<b>3</b>
<b>Overzicht van de handset SL56</b>	<b>4</b>
<b>Overzicht van de handset E45</b>	<b>5</b>
<b>Overzicht van de handset S45</b>	<b>6</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b>	<b>11</b>
<b>Over deze gebruiksaanwijzing</b>	<b>13</b>
<b>Basisstation in gebruik nemen – Configuratie-wizard</b>	<b>14</b>
<b>Handsets aanmelden/afmelden</b>	<b>20</b>
<b>Telefoneren</b>	<b>22</b>
Extern bellen	22
Intern bellen	22
Oproep beantwoorden	23
NummerWeergave	23
Handsfree	24
Oproep overnemen tijdens oproepvertraging (Call PickUp)	25
Oproep weigeren	25
Lijn reserveren	25
MSN voor verzending vastleggen voor het volgende gesprek	26
Terugbellen bij in gesprek (CCBS)/bij geen gehoor (CCNR)	26
Belleridentificatie	27
<b>Functies tijdens een gesprek</b>	<b>28</b>
Microfoon van de handset uitschakelen	28
Telefoneren met meerdere gesprekspartners	28
Inkomende oproep doorschakelen – CD (Call Deflection)	31
Gesprekken doorverbinden	32
Extern wisselgesprek bewerken (CW/Call Waiting)	32
Gesprek in wachtstand zetten (Call Hold)	33
Gesprek parkeren/voortzetten	34



### **Lijsten openen met de berichtentoets ..... 35**

Bellerslijsten ..... 35

### **SMS (tekstberichten) ..... 39**

Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten ..... 39

SMS-servicecentrales beheren ..... 40

Telefoonnummers van SMS-centrales invoeren, wijzigen of wissen ..... 40

SMS-verzendcentrale activeren/deactiveren ..... 41

Aan-/afmelden bij SMS-centrale ..... 42

Geheugenruimte ..... 42

SMS-berichten verzenden en Outbox ..... 43

SMS-bericht naar een e-mailadres verzenden ..... 48

SMS-berichten ontvangen en Inbox ..... 49

SMS-bericht en telefooncentrales ..... 53

Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht ..... 54

### **Kostenbewust telefoneren ..... 56**

Gespreksduur weergeven ..... 56

Gesprekskosten weergeven ..... 56

### **Antwoordapparaat instellen ..... 59**

MSN-nummer voor ontvangst toewijzen ..... 59

Antwoordapparaat verbergen/weergeven ..... 59

Aantal belseignalen voor start van het antwoordapparaat instellen ..... 60

Gesproken weergave van datum en tijd uit-/inschakelen ..... 60

Opnameduur en opnamekwaliteit instellen ..... 61

Automatische pauze in-/uitschakelen ..... 62

Antwoordapparaat vergrendelen en antwoordapparaat-PIN instellen ..... 62

Tijdbesturing instellen ..... 63

Automatisch meeluisteren in-/uitschakelen ..... 65

Automatische gespreksovername in-/uitschakelen ..... 66

Automatische notificatie via SMS in-/uitschakelen ..... 66

### **Beveiliging ..... 68**

Systeem-PIN wijzigen ..... 68

Autorisaties vastleggen ..... 68

Noodnummers ..... 69

### **Tijdfuncties ..... 71**

Datum en tijd instellen ..... 71

Nachtstand ..... 71

### **Systeem instellen ..... 75**

Naam van interne deelnemer wijzigen ..... 75

ISDN-nummer (MSN) definiëren/wissen ..... 75

Telefoonnummer (MSN) toewijzen ..... 76

Lijst met MSN-nummers voor verzending alleen voor volgend gesprek instellen . . .	77
Ingesprektoon instellen voor MSN-nummers die in gesprek zijn (Busy on Busy) . . .	77
Oproepsignaal toewijzen aan een MSN-nummer . . . . .	78
Hele MSN-groep een oproep laten weigeren . . . . .	78
Oproepen doorschakelen . . . . .	79
Bestemmingsnummer instellen – CD (Call Deflection) . . . . .	82
Automatisch doorschakelen bij geen gehoor op een handset instellen . . . . .	82
Interne groep voor verzameloproepen instellen . . . . .	83
Oproepvertraging instellen . . . . .	83
Wisselgesprek – CW (Call Waiting) in-/uitschakelen . . . . .	84
Ruggespraak extern/intern instellen . . . . .	85
Wachtmuziek instellen . . . . .	85
Voorkeuroproep in-/uitschakelen . . . . .	86
Toegangsnummers wijzigen . . . . .	86
Fabrieksinstellingen herstellen . . . . .	87
Status opvragen . . . . .	88
Softwareversie opvragen . . . . .	88

## **Gebruik in combinatie met een telefooncentrale . . . . . 89**

## **Gebruik in combinatie met andere apparaten . . 92**

Toesteltype definiëren . . . . .	92
Telefoneren met toestellen via een analoge aansluiting . . . . .	93
Repeaterfunctie in-/uitschakelen . . . . .	93

## **Antwoordapparaat direct bedienen . . . . . 94**

Antwoordapparaat selecteren . . . . .	95
Antwoordapparaat in-/uitschakelen . . . . .	95
Meldtekst en modus selecteren . . . . .	96
Meldteksten opnemen/wijzigen . . . . .	96
Meldteksten beluisteren/wissen . . . . .	97
Memoberichten opnemen . . . . .	97
Gesprek opnemen . . . . .	98
Gesprek van antwoordapparaat overnemen . . . . .	99
Berichten beluisteren . . . . .	100
Terugbellen tijdens weergave . . . . .	101
Bericht weergeven voor gesprekspartner . . . . .	101
Memoberichten beluisteren . . . . .	102
Weergavesnelheid instellen . . . . .	102
(Memo)berichten wissen . . . . .	102
Oud (memo)bericht markeren als „nieuw“ bericht . . . . .	103
Nummer overnemen in het telefoonboek . . . . .	103

## **Gebruik van de intercomfunctie . . . . . 104**

**Bijlage ..... 107**

Onderhoud ..... 107

Contact met vloeistoffen ..... 107

Vragen en antwoorden ..... 107

Klantenservice (Customer Care) ..... 109

Goedkeuring ..... 109

Technische gegevens ..... 110

Garantieurkunde ..... 112

PC-interface (niet Gigaset C47H) ..... 113

Tekst schrijven en bewerken ..... 113

**Menu-overzicht ..... 116**

**Trefwoordenregister ..... 130**

# Veiligheidsinstructies



- ◆ Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing.
- ◆ Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik enkel de bijgeleverde netvoedingsadapter zoals is aangegeven op de onderzijde van het basisstation of de lader.



**C47H, S67H, S45:** Gebruik uitsluitend de **aanbevolen, oplaadbare batterijen (pagina 110) van hetzelfde type!** Dus geen andere batterijtypen of niet-oplaadbare batterijen, aangezien die schade aan gezondheid en personen kunnen veroorzaken.

Batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van uw oude apparatuur kunt u krijgen bij de gemeente of de vakhandelaar bij wie u het product heeft aangeschaft.



**SL37H, SL56, E45:** Gebruik uitsluitend **goedgekeurde, oplaadbare accupacks (pagina 110)!** Gebruik geen (niet-oplaadbare) accupacks, aangezien deze schade en persoonlijk letsel kan veroorzaken. Gebruik de accupacks volgens de handleiding van de handset.

Accupacks zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van uw oude apparatuur kunt u krijgen bij de gemeente of de vakhandelaar bij wie u het product heeft aangeschaft.



Plaats oplaadbare batterijen met de polen in de juiste stand en houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing (zie de pictogrammen in het batterijvakje van de handset).



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld artsenpraktijk).



Houd de handset niet tegen het oor wanneer deze overgaat of wanneer u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, permanente beschadiging van uw gehoor leiden.

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats de telefoon niet in bad- of doucheruimten (pagina 107). Handset en basisstation zijn niet spatwaterdicht.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld spuiters).

## Veiligheidsinstructies



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Siemens Service laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.




Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.



De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.



Om het display te beschermen, is er een folie aangebracht. U kunt deze nu verwijderen!

# Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing worden alleen functies en instellingen van het basisstation beschreven. Alle functies van de handsets, zoals bijvoorbeeld het instellen van het belsignaal, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van uw handset.

Hieronder vindt u een overzicht van de opmaak, pictogrammen en notaties die u in deze gebruiksaanwijzing aantreft.







## Opmaak

In een tabel onder een opschrift worden de basisstations aangegeven waarop de functie beschikbaar is.

Voorbeeld: een functie van toepassing op basisstations met antwoordapparaat:

<b>op basisstation:</b>	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------

## Gebruikte pictogrammen

<b>Versturen / Lijst versturen</b> (voorbeeld)	Een van beide menuopties selecteren.
	Cijfers of letters invoeren.
<b>Opslaan</b>	De functies van de displaytoetsen worden op de onderste regel van het display gemarkeerd weergegeven. De desbetreffende displaytoets indrukken om de functie te selecteren.
	Navigatietoets <b>rechts</b> indrukken om bijvoorbeeld het hoofdmenu op te roepen.
	Navigatietoets <b>in het midden</b> indrukken ( <b>alleen SL37H en SL56</b> ) om bijvoorbeeld het hoofdmenu op te roepen.
	Navigatietoets <b>boven of onder</b> indrukken om bijvoorbeeld naar boven of beneden te bladeren.
	Navigatietoets <b>rechts of links</b> indrukken om bijvoorbeeld in de tekst naar rechts of links te bladeren.
 / 0 / *△ enz.	Afgebeelde toets op de handset indrukken.

<b>i</b>	Een uitvoerige uitleg en voorbeelden voor het weergeven van menu-items en gegevens op meerdere regels vindt u in de handleiding van de desbetreffende handset.
----------	--

## Basisstation in gebruik nemen – Configuratie-wizard

Voordat u het toestel in gebruik kunt nemen, moet u nog een aantal instellingen opgeven. De configuratie-wizard (pagina 15) helpt u daarbij. U kunt de wizard op elk gewenst moment inschakelen via de comfort-handset. U kunt de volgende instellingen na elkaar opgeven:

- ◆ datum en tijd
- ◆ antwoordapparaat 1... 3 weergeven/verbergen (op Gigaset met geïntegreerd antwoordapparaat)
- ◆ MSN-nummer van de aansluiting bepalen/invoeren
- ◆ type van de aangesloten toestellen instellen
- ◆ MSN-nummer voor ontvangst instellen
- ◆ MSN-nummer voor verzending instellen
- ◆ netlijncode (bij gebruik van een telefooncentrale)

### Wat is een MSN-nummer?

---

MSN = Multiple Subscriber Number. Voor een ISDN-aansluiting voor meerdere toestellen kunt u maximaal tien verschillende telefoonnummers aanvragen. Een MSN-nummer is een van de aan u toegewezen **telefoonnummers zonder de eerste nul van het netnummer**.

Op welke manier uw toestel gebruikmaakt van het MSN-nummer kunt u geheel naar eigen inzicht opgeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

- ◆ **MSN voor ontvangst:** telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent voor oproepen. U kunt de ontvangst-MSN's toewijzen aan bepaalde interne toestellen (pagina 76). Inkomende oproepen worden alleen doorverbonden met toestellen waaraan het desbetreffende MSN voor ontvangst is toegewezen. Toestellen zijn bijvoorbeeld handsets of antwoordapparaten.
- ◆ **MSN voor verzending:** telefoonnummer dat wordt doorgegeven aan degene met wie u belt. Op basis van het verzend-MSN vindt afrekening met de netwerkaanbieder plaats. Het is mogelijk om aan elk intern toestel een vast MSN-nummer voor verzending toe te wijzen (pagina 77).

### Mogelijke interne toestellen:

Afhankelijk van de functionaliteit van het basisstation kunt u aan de volgende interne toestellen een intern telefoonnummer geven. Welke interne telefoonnummers beschikbaar zijn, leest u in de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

<b>Int11 – Int18:</b>	<b>handsets</b>
<b>Int10:</b>	basisstation (SX353isdn)
<b>Int21 – Int22:</b>	analoge toestellen (SX255isdn , SX353isdn)
<b>Int40:</b>	pc via een USB-aansluiting ( , SX255isdn , SX353isdn)
<b>Int41 – Int48:</b>	<b>datamodule</b>
<b>Int51 – Int53:</b>	Bluetooth-toestellen ( SX353isdn)
<b>Int91 – Int93:</b>	in het basisstation geïntegreerd <b>antwoordapparaat</b>



## Voorbeeld van de toewijzing van MSN-nummers:

U heeft vier MSN-nummers aangevraagd, waarvan twee voor zakelijk gebruik (MSN1, MSN2) en twee voor privé-gebruik (MSN3, MSN4). Op een basisstation zijn vier handsets aangesloten. Twee handsets (Intern 11 en 12) en het antwoordapparaat Intern 91 wilt u alleen voor zakelijke doeleinden gebruiken, twee handsets (Intern 13 en 14) en het antwoordapparaat Intern 92 voor privé-doeleinden.

Interne toestellen	Gebruik	MSN voor ontvangst	MSN voor verzending
Handsets Intern 11, 12	zakelijk	MSN1, MSN2	MSN1
Antwoordapparaat Intern 91		MSN1, MSN2	---
Handset Intern 13	privé	MSN3	MSN3
Handset Intern 14		MSN4	MSN4
Antwoordapparaat Intern 92		MSN3, MSN4	---

Omdat aan de handsets Intern 11 en Intern 12 twee MSN-nummers voor ontvangst zijn toegewezen, kunt u de functie **MSN volgend nr.** gebruiken (pagina 77). U kunt dan bij elk uitgaand extern gesprek overschakelen naar MSN2 (voor verzending). Voor de handsets Intern 13 en 14 is dit in dit voorbeeld niet mogelijk.

## Configuratie-wizard starten en basisinstellingen definiëren

 <b>Basis → Installatie</b>	
<b>JA</b>	Displaytoets indrukken om de configuratie-wizard te starten. Als u al een systeem-PIN (niet 0000) heeft ingesteld (pagina 68), moet u deze hier invoeren.
 <b>OK</b>	Eventueel Systeem-PIN invoeren en bevestigen.

i	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ De configuratie-wizard kan niet door meerdere handsets tegelijkertijd worden gebruikt.</li> <li>◆ Als er als instellingen zijn vastgelegd (fabrieksinstellingen of eerder gekozen instellingen), dan worden deze gegevens bij de desbetreffende functies op het display weergegeven en kunt u deze instellingen wijzigen.</li> <li>◆ Als u de configuratie-wizard wilt afsluiten voordat het configuratieproces is voltooid, houdt u de verbreekttoets lang ingedrukt. Alle wijzigingen die u met <b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b> heeft opgeslagen, blijven behouden. De handset keert terug naar de ruststand.</li> <li>◆ Als u een instelling wilt overslaan, drukt u op de displaytoets <b>NEE</b>.</li> </ul>
---	--








## Basisinstellingen definiëren

### Datum en tijd instellen

Afhankelijk van de netwerkprovider worden datum en tijd bij de eerste uitgaande oproep automatisch overgenomen van het telefoonnetwerk.

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Datum en tijd invoeren?**

	Displaytoets indrukken om datum en tijd in te stellen.
	Achtereenvolgens datum (6 posities) en tijd (4 posities) invoeren, bijvoorbeeld. 101204 0945 voor 10-12-04 9.45 uur. Instelling 12h- of 24h-formaat zie pagina 71.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Invoer opslaan</b> 	Selecteren en bevestigen.



### Antwoordapparaat weergeven/verbergen

<b>op basisstation:</b>	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------


Er zijn drie antwoordapparaten: Aa1, Aa2 en Aa3. U kunt de antwoordapparaten alleen gebruiken als ze worden weergegeven.

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Antwoordapp. 1 onderdrukken?**

Kies

- ◆  als u Aa1 wilt verbergen en
- ◆  als u Aa1 wilt gebruiken.

Deze procedure wordt vervolgens herhaald voor Aa2 en Aa3.

	U kunt antwoordapparaten alleen verbergen als er geen (memo-)berichten zijn opgeslagen (pagina 59).
---	---

### Eigen telefoonnummers (MSN's) zoeken

Deze functie moet worden ondersteund door uw netwerkprovider.

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Eigen nummers (MSN's) zoeken?**








Bij de orderbevestiging voor de ISDN-aansluiting ontvangt u van uw netwerkaanbieder een aantal eigen telefoonnummers (MSN's). U kunt tot tien telefoonnummers opslaan. Als op uw toestel nog geen MSN is ingevoerd, kunt u deze ophalen bij de telefooncentrale.

Bevestig hiervoor de opdracht .

- ◆ Als er MSN-nummers zijn doorgegeven, wordt op het display het aantal doorgegeven nummers weergegeven en worden de MSN-nummers ingevoerd.
- ◆ Als er geen MSN-nummers zijn doorgegeven (bijvoorbeeld omdat er al MSN-nummers zijn ingevoerd of omdat de netwerkprovider de functie niet ondersteunt), verschijnt er een melding. U moet de MSN-nummers dan handmatig invoeren (zie volgende paragraaf).

## Eigen telefoonnummers (MSN-nummers) handmatig invoeren en namen invoeren voor MSN-nummers

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Eigen nummer(MSN) invoeren?**

	Displaytoets indrukken om opdracht te bevestigen.
	Displaytoets indrukken om opdracht te bevestigen.
	Naam invoeren. Het invoeren van een naam voor een MSN-nummer is optioneel.
	Desgewenst naar regel <Nummer> gaan en een MSN-nummer invoeren. Als de MSN-nummers automatisch zijn bepaald, is er al een nummer ingevoerd.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Invoer opslaan</b> 	Selecteren en bevestigen.

De ingevoerde MSN-nummers worden automatisch aan alle aangemelde handsets toegewezen als MSN voor ontvangst. MSN1 wordt automatisch aan alle aangemelde handsets toegewezen als MSN voor verzending.

Deze procedure wordt herhaald voor MSN2 tot en met MSN 9 en MSN0.

## Toesteltype instellen

<b>op basisstation:</b>	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------


Als een basisstation de mogelijkheid biedt om een analoog apparaat aan te sluiten, moet u het toesteltype instellen (zie gebruiksaanwijzing van het basisstation).

Op het display wordt het volgende weergegeven: Toesteltype instellen?

Als u een analoog toestel op uw basisstation heeft aangesloten, kiest u **JA**.

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Toesteltype voor Intern 21 instellen?**, kies **JA**.






Selecteer het desbetreffende toesteltype en bevestig met **OK** (✓ = aan). Welke instellingen mogelijk zijn, vindt u in de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Druk **kort** op de displaytoets  om verder te gaan.

### MSN-nummer voor ontvangst instellen

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Ontvangst-MSN instellen?**

Via een MSN voor ontvangst worden inkomende oproepen beantwoord. De MSN's die aan uw ISDN-aansluiting zijn toegekend, kunt u desgewenst aan verschillende toestellen toewijzen. Het is mogelijk om aan een toestel meerdere ontvangst-MSN's toe te wijzen.

	Displaytoets indrukken om opdracht te bevestigen.
	Displaytoets om opdracht <b>Indeling voor Intern 11 instellen?</b> te bevestigen. De lijst met ingevoerde MSN's wordt weergegeven.
 <b>MSN1:703815178</b> 	MSN-nummer selecteren dat aan dit toestel moet worden toegewezen, en bevestigen. Procedure herhalen voor alle MSN-nummers die aan dit toestel moeten worden toegewezen als MSN voor ontvangst (✓ = aan).
	Displaytoets indrukken om de toewijzingsprocedure voor dit toestel af te sluiten.





Herhaal deze procedure voor alle toestellen (handsets, datamodules enzovoort) die bij uw telefoon zijn aangemeld, en voor het geïntegreerde antwoordapparaat (op Gigaset met geïntegreerd antwoordapparaat).

<i>i</i>	Tijdens het instellen van MSN-nummers voor een antwoordapparaat worden in de lijst met MSN-nummers alleen de nummers weergegeven die nog niet zijn toegewezen aan een ander antwoordapparaat.
----------	---

### MSN-nummer voor verzending instellen

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Zend-MSN instellen?**

U kunt aan elk intern toestel één van de beschikbare MSN-nummers voor verzending toewijzen. Dit nummer wordt doorgegeven aan uw gesprekspartner. Ook rekent de netwerkaanbieder de gesprekskosten af via dit MSN-nummer. U kunt aan een MSN-nummer meerdere toestellen toewijzen als verzend-MSN, maar aan elk toestel kunt u maar één verzend-MSN toewijzen.







	Displaytoets om opdracht te bevestigen.
	Displaytoets indrukken om opdracht <b>Indeling voor Intern 11 instellen?</b> te bevestigen. De lijst met ingevoerde MSN's wordt weergegeven.
 <b>MSN1:703815178</b> 	MSN-nummer selecteren dat aan dit toestel moet worden toegewezen, en bevestigen (✓ = aan).
	Displaytoets indrukken om de toewijzingsprocedure voor dit toestel af te sluiten.


Herhaal deze procedure voor alle handsets die bij uw telefoon zijn aangemeld.

## Gebruik in combinatie met telefooncentrale

Voer de volgende stappen alleen uit als u de telefoon wilt aansluiten op een telefooncentrale (dus niet rechtstreeks op de NT). Afhankelijk van de telefooncentrale is het mogelijk dat u voor externe oproepen bij het eerste gebruik een netlijncode (netnummer) moet invoeren. Zie de instructies van uw telefooncentrale. De netlijncode kan uit een tot vier cijfers bestaan.

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Huis- of bedr. centrale?**

	Displaytoets indrukken om opdracht te bevestigen.
	Displaytoets indrukken om opdracht <b>Toegangsnummer instellen?</b> te bevestigen.
	Netlijncode invoeren
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Invoer opslaan</b> 	Selecteren en bevestigen. De configuratie-wizard wordt afgesloten.

Op het display wordt **Installatie beëindigd** weergegeven. Druk op de verbreektoets  om terug te gaan naar de ruststand van de handset.









# Handsets aanmelden/afmelden

Als op uw telefoon alle interne nummers voor draadloze toestellen al in gebruik zijn, moet u eerst een aangemelde handset afmelden die u niet meer wilt gebruiken (pagina 20).

De aanmelding van een handset moet u op het basisstation en de handset starten.

**1. Basisstation gereedmaken voor de aanmelding (zie gebruiksaanwijzing van het basisstation).**

**2. Op de handset (binnen 60 seconden):**







 /  →  → <b>Handset</b> → <b>HS aanmelden</b>	
 /  <b>Basis 1</b> <b>OK</b>	Basisstation (1–4) selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Basis 1</b> (niet Gigaset C47H).
 <b>OK</b>	Systeem-PIN van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen. Op het display staat <b>Aanmeldprocedure</b> en de naam van het basisstation, bijvoorbeeld <b>Basis 1</b> . Als de handset het basisstation heeft gevonden, wordt op het display de lijst met vrije interne nummers weergegeven.
 /  <b>Int11: Intern 11</b> <b>OK</b>	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> .

Wanneer de aanmelding is voltooid, wordt de handset in de ruststand gezet. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven.

<i><b>i</b></i>	De handset breekt het zoeken naar een basisstation na 60 seconden af. Herhaal de procedure als de handset in deze tijd niet is aangemeld.
-----------------	---

## Handsets afmelden







U kunt vanaf elke aangemelde handset elke andere aangemelde handset afmelden.

 /  →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. afmelden</b>	
 /  <b>Int16: Intern 16</b> <b>OK</b>	Af te melden handset selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Int16: Intern 16</b> .
	<b>Lang</b> ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).

## Ander basisstation selecteren (niet Gigaset C47H)

Als uw handset bij meerdere basisstations is aangemeld, dan zijn de volgende instellingen mogelijk:



- ◆ Vast instellen op een bepaald basisstation, bijvoorbeeld basisstation thuis of basisstation op kantoor.
- ◆ Instellen op het basisstation met de beste ontvangst: **Beste basis**. De handset schakelt automatisch over naar het basisstation met de beste ontvangst .

 /  →  → Handset → Kies basis	
 /  <b>OK</b>	Eén van de aangemelde basisstations of <b>Beste basis</b> selecteren en bevestigen.
	<b>Lang</b> ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).

# Telefoneren

## Extern bellen


Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

of ...	
	Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.
of ...	
	Verbindingstoets <b>lang</b> indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreektoets  kunt u het kiezen annuleren.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Als u kiest via het telefoonboek, de snelkieslijst of de nummerherhalingslijst, hoeft u nummers en netlijncodes van netwerkaanbieders niet telkens opnieuw in te voeren.</li> <li>◆ Nummers uit het telefoonboek kunt u onder een toets programmeren.</li> <li>◆ Met SpraakSturing kunt u nummers kiezen door de bijbehorende naam uit te spreken.</li> </ul>
----------	--






## Gesprek beëindigen

	Verbreektoets indrukken.
---	--------------------------



## Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

### Een bepaalde handset bellen

of ...	
	Interne oproep starten.
	Nummer van de handset invoeren.
of ...	
	Interne oproep starten.
<b>LIJST</b>	Displaytoets indrukken.
	Handset selecteren.
	Verbindingstoets indrukken.


## Alle handsets bellen (groepsoproep)

	Interne oproep starten.
* 	Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.



## Gesprek beëindigen

	Verbreekttoets indrukken.
---	---------------------------

## Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een geluidssignaal, een melding op het display en knipperen van de handsfreetoets .

U kunt een oproep als volgt beantwoorden:

- ◆ De verbindingstoets  indrukken.
- ◆ De handsfreetoets  indrukken.

Als de handset in de lader staat en de functie **Auto aannemen** ingeschakeld is, wordt een oproep automatisch aangenomen wanneer u de handset uit de lader neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze op het display wordt weergegeven.

## NummerWeergave

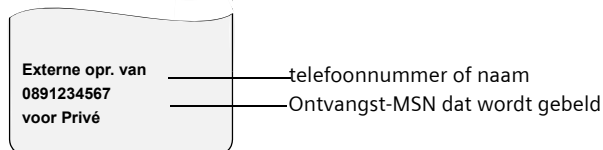
Bij een oproep wordt het nummer of de naam van de beller op het display weergegeven. Voorwaarden:

- ◆ De netwerkaanbieder ondersteunt CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.

### Weergave op het display bij CLIP

Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt in plaats van het telefoonnummer zijn of haar naam weergegeven. Als voor het nummer een spraakcommando (alleen SL56) is gedefinieerd, wordt de oproep tevens gesignaleerd door het afspelen van het spraakcommando.

Hebt u de naam gewijzigd van het MSN dat wordt gebeld (pagina 75), dan wordt de gewijzigde naam weergegeven.








### NummerWeergave onderdrukken

U wilt niet dat uw gesprekspartner uw telefoonnummer te zien krijgt. U kunt de NummerWeergave onderdrukken voor de eerstvolgende oproep of permanent voor alle oproepen. Als NummerWeergave permanent is onderdrukt, is het telefoonnummer bij uitgaande gesprekken niet zichtbaar voor uw gesprekspartner. Bovendien wordt ook op het oproepende toestel het werkelijk bereikte telefoonnummer (bijvoorbeeld bij een doorschakeling) niet weergegeven.




#### NummerWeergave bij volgende oproep onderdrukken:

 <b>Basis → Opr. voorbereid</b>	
 <b>Anonieme oproep</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
	Lang ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).

<b>i</b>	Na het gesprek wordt de oorspronkelijke instelling hersteld. Voor het volgende gesprek is de NummerWeergave niet onderdrukt. Dit is ook het geval als u hetzelfde nummer nogmaals belt vanuit de nummerherhalingslijst.
----------	---


#### NummerWeergave standaard onderdrukken of toestaan:

Standaard is **Anonieme oproep** niet ingeschakeld.


 <b>Basis → Instellingen → ISDN-instell.</b>	
 <b>Anonieme oproep</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
	Lang ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).

## Handsfree

### Handsfree in-/uitschakelen

	<b>Inschakelen bij nummer kiezen:</b>
	Telefoonnummer invoeren en handsfreetoets indrukken (in plaats van verbindingstoets  .
	<b>Tijdens een gesprek in-/uitschakelen:</b>
	Handsfreetoets indrukken. (Opnieuw indrukken om uit te schakelen.)

Zodra u het handsfree uitschakelt, wordt de handmatige bediening ingeschakeld, en voert u het gesprek verder met de handset.


<b>i</b>	Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt zetten, dan moet u de handsfreetoets  ingedrukt houden terwijl u de handset in de lader plaatst. Als de handsfreetoets  niet oplicht, dan toets nogmaals indrukken.
----------	---

## Oproep overnemen tijdens oproepvertraging (Call PickUp)

U kunt oproepen ook tijdens een ingestelde oproepvertraging (pagina 83) overnemen.

### Voorwaarden:

- ◆ Voor het toestel dat de oproep overneemt, moet ten minste de autorisatie **Alleen aannemen** zijn ingesteld (pagina 68).
- ◆ Beide toestellen moeten zijn toegewezen aan hetzelfde MSN voor ontvangst (pagina 76).

	Verbindingstoets <b>lang</b> indrukken. <b>Beantwoorden?</b> wordt weergegeven.
<b>JA</b>	Bevestigen om de oproep over te nemen.

## Oproep weigeren

Er komt een externe oproep binnen, al dan niet tijdens een gesprek. De oproep wordt zowel akoestisch als op het display van alle handsets van deze MSN-groep gesignaleerd. U kunt deze externe oproep weigeren.

Druk de displaytoets **WEIGER**.


Afhankelijk van de instelling (pagina 78) wordt de oproep alleen **geweigerd** op de eigen handset (handsets met hetzelfde MSN voor ontvangst blijven overgaan) of op de hele MSN-groep (de beller hoort de ingesprektoon).

## Lijn reserveren

Met een ISDN-aansluiting beschikt u over twee telefoonlijnen (B-kanalen) die u tegelijk kunt gebruiken.

**Voorwaarde:** u wilt extern telefoneren, maar beide telefoonlijnen van uw aansluiting worden gebruikt door andere toestellen.

Druk de displaytoets **TERUGB**. De eerste lijn die vrij komt, wordt dan voor u gereserveerd. Uw handset gaat over zodra er een externe lijn beschikbaar is.

<b>of ...</b>	<b>Vrije lijn gebruiken:</b>
	Verbindingstoets indrukken. U kunt het telefoonnummer nu op de gebruikelijke wijze invoeren.
<b>of ...</b>	<b>Reservering annuleren:</b>
<b>WISSEN</b>	Displaytoets indrukken. De reservering wordt geannuleerd.




<b>i</b>	Als u de reservering niet annuleert maar de beschikbare lijn ook niet gebruikt, wordt de reservering na 30 seconden automatisch geannuleerd.
----------	--

### MSN voor verzending vastleggen voor het volgende gesprek



Ook als u voor de handset een eigen MSN-nummer voor verzending heeft ingesteld (pagina 76), kunt u voor elk gesprek een ander MSN selecteren voor verzending, bijvoorbeeld als u de gesprekskosten wilt scheiden.

Zorg ervoor dat bij SMS-berichten het MSN-nummer voor verzending/ontvangst gelijk is aan het nummer dat is geregistreerd bij de SMS-centrale (pagina 40).

Standaard is **MSN volgend nr.** voor geen van de MSN-nummers ingeschakeld.

 → <b>Basis</b> → <b>Opr. voorbereid</b> → <b>MSN volgend nr.</b>	
 <b>MSN</b> <b>OK</b>	MSN selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld). Bij de volgende oproep wordt dit MSN gebruikt.
	Lang ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).

<i>i</i>	Het tijdelijk ingestelde MSN voor verzending wordt bij de gesprekspartner weergegeven als telefoonnummer.
----------	---

U kunt de handset ook zo instellen dat een lijst met alle beschikbare MSN-nummers voor verzending wordt weergegeven wanneer u op de verbindingstoets  of de handsfree-toets  drukt (pagina 77).

### Terugbellen bij in gesprek (CCBS)/bij geen gehoor (CCNR)

**Voorwaarde:** deze functie wordt door de virtuele PABX of netwerkprovider ondersteund.

#### Terugbellen bij in gesprek – CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

De door u gebelde deelnemer is in gesprek. Als u zich automatisch laat terugbellen, hoeft u de deelnemer niet telkens opnieuw te bellen.

#### Terugbellen bij geen gehoor – CCNR (Completion of calls no reply)

Als de door u gebelde deelnemer niet opneemt, kunt u zich automatisch laten terugbellen: zodra de deelnemer een telefoongesprek heeft gevoerd en ophangt, wordt u automatisch teruggebeld. De terugbelopdracht wordt na circa 2 uur (afhankelijk van de virtuele PABX of serviceprovider) automatisch gewist.


### Terugbellen activeren

De door u gebelde deelnemer is in gesprek of neemt niet op:

<b>TERUGB.</b>	Displaytoets indrukken.
	Op bevestiging van de telefooncentrale wachten.

## Terugbelopdracht beantwoorden

De handset gaat over met een speciale beltoon en op het display wordt het terugbelnummer weergegeven.

	Verbindingstoets indrukken. de verbinding wordt tot stand gebracht.
---	--



## Terugbelopdracht controleren en wissen

### Terugbelopdracht wissen als u wordt teruggebeld:

De handset gaat over en op het display wordt het telefoonnummer weergegeven.

<b>WISSEN</b>	Displaytoets indrukken. De terugbelopdracht wordt gewist.
---------------	---

### Terugbelopdracht controleren of wissen voordat u wordt teruggebeld:

 → <b>Basis</b> → <b>Status</b>	
 <b>Terugbellen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. Het huidige telefoonnummer wordt op het display weergegeven.
<b>of ...</b>	<b>Controleren:</b>
<b>TERUG</b>	Displaytoets indrukken. Terugbellen blijft actief.
<b>of ...</b>	<b>Wissen:</b>
<b>WISSEN</b>	Displaytoets indrukken. De terugbelopdracht wordt gewist.



## Belleridentificatie

U kunt de identiteit achterhalen van bellers die u lastigvallen of bedreigen.

**Voorwaarde:** u heeft de belleridentificatie bij uw netwerkaanbieder aangevraagd.

U kunt deze functie inschakelen tijdens het gesprek of direct nadat de beller de verbinding heeft verbroken. U mag de verbinding niet zelf verbreken.

<b>i</b>	Druk in geen geval op de verbreekttoets!
----------	--

	Menu openen.
 <b>Nr.weerg. beller</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

De beller wordt geïdentificeerd door de telefooncentrale. Het telefoonnummer van de beller, de datum en de tijd worden geregistreerd. U ontvangt deze gegevens later van uw netwerkprovider.

## Functies tijdens een gesprek

### Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen, bijvoorbeeld om iets met een andere persoon te bespreken. Uw gesprekspartner aan de telefoon kan dan niet meeluisteren. Maar u kunt hem of haar wel horen.

<b>MIC.UIT</b>	Displaytoets indrukken. Het gesprek wordt „stil-gezet“.
	<b>Microfoon inschakelen:</b>
<b>MIC.AAN</b>	Displaytoets indrukken.

<i>i</i>	Bij het uitvoeren van andere functies, bijvoorbeeld interne ruggespraak, wordt de microfoon weer ingeschakeld.
----------	--

### Telefoneren met meerdere gesprekspartners



Als u wilt telefoneren met meerdere gesprekspartners, moet u eerst ruggespraak starten. U kunt dan afwisselend („wisselgesprek“, pagina 30) of tegelijkertijd („conferentie“, pagina 31, afhankelijk van het netwerk) met de andere deelnemers spreken.

### Externe ruggespraak

U wilt tijdens een extern of intern gesprek een andere externe deelnemer bellen.

<i>i</i>	U kunt ruggespraak met een externe deelnemer vanuit een extern gesprek zo instellen (pagina 85), dat beide ISDN-lijnen bezet zijn (de verbinding wordt intern in de wachtstand gezet) of dat de tweede ISDN-lijn beschikbaar blijft (de verbinding wordt extern in de wachtstand gezet). Deze functie is afhankelijk van uw serviceprovider.
----------	--

### Externe ruggespraak starten:

of ...	
	Menu openen.
 <b>Ruggespraak</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
of ...	
R	R-toets indrukken.

De eerste deelnemer wordt nu in de wachtstand gezet. Als de deelnemer intern in de wachtstand is gezet (pagina 85), hoort hij of zij de ingestelde wachtmuziek (pagina 85).


### Verbinding met tweede externe deelnemer tot stand brengen:

	Telefoonnummer van tweede deelnemer invoeren. De verbinding kan ook via het telefoonboek of een andere lijst tot stand worden gebracht.
	<b>Tweede deelnemer is in gesprek:</b>
<b>TERUG</b>	Displaytoets indrukken om terug te keren naar de eerste deelnemer.
	<b>Tweede deelnemer neemt op:</b>
of ...	<b>Wisselgesprek (pagina 30):</b>
 of  	Schakelen tussen gesprekspartners.
of ...	<b>Conferentie (pagina 31):</b>
<b>CONF.</b>	Displaytoets indrukken om telefonische conferentie tot stand te brengen.
of ...	
	<b>Gesprek doorverbinden (pagina 32)</b>

### Interne ruggespraak



u wilt tijdens een extern gesprek een interne deelnemer bellen.

#### Interne ruggespraak starten:




of ...	
	„Intern kiezen“ starten.
of ...	
<b>INT</b>	Displaytoets indrukken om „Intern kiezen“ te starten.

De eerste deelnemer wordt nu in de wachtstand gezet. De eerste (externe) deelnemer hoort de ingestelde wachtmuziek (pagina 85) als de verbinding intern in de wachtstand wordt gezet (pagina 85).

#### Verbinding met interne deelnemer tot stand brengen:

of ...	
	Nummer van de gewenste interne gesprekspartner invoeren.
of ...	
<b>LIJST</b>	Displaytoets indrukken.
 <b>Int11: Intern 11</b> <b>OK</b>	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> en bevestigen. Verbinding met interne deelnemer wordt tot stand gebracht.




## Funcities tijdens een gesprek

	<b>Geselecteerde interne deelnemer is in gesprek:</b>
<b>TERUG</b>	Displaytoets indrukken om terug te keren naar de externe deelnemer.
	<b>Interne deelnemer neemt op:</b>
<b>of ...</b>	<b>Wisselgesprek (pagina 30):</b>
 of  	Schakelen tussen gesprekspartners.
<b>of ...</b>	<b>Conferentie (pagina 31):</b>
<b>CONF.</b>	Displaytoets indrukken om telefonische conferentie tot stand te brengen.
<b>of ...</b>	
	<b>Gesprek doorverbinden (pagina 32)</b>

### Wisselgesprek




**Voorwaarde:** u heeft een ruggespraakverbinding opgebouwd (pagina 28 of pagina 29).

De via ruggespraak tot stand gebrachte verbinding is actief en de eerste verbinding is in de wachtstand gezet. U kunt om en om met beide gesprekspartners spreken:

Met  of   wisselt u tussen de twee gesprekspartners.

Een externe deelnemer hoort in de wachtstand de ingestelde wachtmuziek (pagina 85) als de verbinding intern in de wacht is gezet (pagina 85). Een interne deelnemer in de wachtstand hoort geen wachtmuziek.

### Ruggespraak/wisselgesprek beëindigen:

<b>of ...</b>	<b>Het actieve gesprek beëindigen:</b>
	Menu openen.
 <b>Einde</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. U bent weer verbonden met de gesprekspartner in de wachtstand.
<b>of ...</b>	
	Verbreekttoets indrukken. De actieve verbinding wordt verbroken. U wordt automatisch teruggebeld door de deelnemer in de wachtstand.

## Conferentie

**Voorwaarde:** U heeft een ruggespraakverbinding opgebouwd (pagina 28 of pagina 29).

De via ruggespraak tot stand gebrachte verbinding is actief en de eerste verbinding is in de wachtstand gezet. Bij een conferentie spreekt u met beide deelnemers tegelijk.

Bij externe ruggespraak is deze functie afhankelijk of uw netwerkprovider deze ondersteunt.

<i>i</i>	<p>U kunt een conferentie tot stand brengen met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ twee externe gesprekspartners of</li> <li>◆ één interne en één externe gesprekspartner</li> </ul>
----------	--

U kunt met één basisstation twee conferenties tegelijkertijd houden.


### Conferentie opbouwen

U voert een ruggespraakgesprek. U heeft de eerste deelnemer in de wachtstand gezet.

Druk op de displaytoets **CONF** om een conferentie tot stand te brengen.

### Conferentie beëindigen

U kunt een conferentie op verschillende manieren beëindigen:



of ...	U beëindigt de conferentie:
	Lang ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).
of ...	U zet de conferentie om in ruggespraak:
<b>ENKEL</b>	<p>Displaytoets indrukken om van de conferentieschakeling terug te keren naar een gesprek met ruggespraak (pagina 28 of pagina 29).</p> <p>De verbinding die vóór het beleggen van de conferentie actief was, wordt weer de actieve verbinding.</p>

## Inkomende oproep doorschakelen – CD (Call Deflection)

Met de functie CD kunt u een inkomende oproep tijdens het overgaan doorschakelen naar een willekeurig telefoonnummer zonder de oproep aan te nemen.

U kunt vooraf een telefoonnummer voor de doorschakeling instellen (pagina 82), een nummer in het telefoonboek kiezen of een nieuw nummer invoeren.

Informeer bij uw netwerkprovider of hij deze feature ondersteunt.

	Menu openen.
 <b>Doorschakelen</b> <b>OK</b>	<p>Selecteren en bevestigen.</p> <p>De vooraf gekozen bestemming wordt gekozen.</p>




### Gesprekken doorverbinden

#### Gesprek doorverbinden met een externe gesprekspartner (ECT/Explicit Call Transfer)

##### Voorwaarden:

- ◆ De functie moet zijn ingeschakeld zie pagina 89.
- ◆ Doorverbinden is alleen mogelijk als ook de telefooncentrale of de ISDN-telefooncentrale ECT ondersteunt. Als dat niet het geval is, wordt de externe verbinding verbroken. De verbinding wordt niet opnieuw tot stand gebracht.
- ◆ Om een deelnemer in de wachtstand te kunnen zetten bij ruggespraak vanuit een extern gesprek moet **Ruggespr. ext.** zijn ingesteld (pagina 85).

U voert een extern gesprek en wilt dit doorverbinden met een andere externe deelnemer. Breng hiervoor een extern ruggespraakgesprek tot stand (pagina 28) en druk vervolgens op de verbreektoets  (ook vóór de melding) om het gesprek door te verbinden.




Bij sommige ISDN-centrales worden bij het doorverbinden van een gesprek uw beide gesprekspartners niet met elkaar verbonden als u op de verbreektoets drukt. In dit geval moet u deze functie inschakelen op uw ISDN-centrale (indien mogelijk).

CD en ECT worden **niet** door KPN ondersteund!

#### Gesprek doorverbinden met een andere handset

U voert een **extern** gesprek en wilt dit doorverbinden met een andere handset.

Breng hiervoor een intern ruggespraakgesprek tot stand (pagina 29) en druk vervolgens op de verbreektoets  (ook vóór de melding) om het gesprek door te verbinden.

#### Extern wisselgesprek bewerken (CW/Call Waiting)

**Voorwaarde:** Wisselgesprek CW (Call Waiting) is ingesteld, zie pagina 84.

Als u tijdens een gesprek (intern of extern) een externe oproep ontvangt, hoort u de wisselgesprektoon (korte toon). Als NummerWeergave is ingeschakeld, wordt op het display het nummer of de naam van de beller weergegeven.

U kunt een extern wisselgesprek op vier verschillende manieren afhandelen:

##### Wisselgesprek aannemen - ruggespraak:

Druk de displaytoets **BEANTW.** U neemt het wisselgesprek aan en de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet. Beide gesprekspartners worden op het display weergegeven en de actieve gesprekspartner is gemarkeerd.



Voor het wisselen tussen beide gesprekspartners zie pagina 30, voor conferentieschakeling zie pagina 31.

## Wisselgesprek afwijzen

Druk op de displaytoets **WEIGER** om een wisselgesprek af te wijzen.

<i>i</i>	Als u het wisselgesprek op uw handset weigert, dan blijft de wisselgesprektoon te horen op de overige aangemelde handsets.
----------	--

## Wisselen van gesprekspartner

	Huidig gesprek beëindigen. Het wisselgesprek wordt een gewone oproep.
	Verbindingstoets indrukken om de oproep aan te nemen.

## Wisselgesprek intern doorschakelen:

U kunt het wisselgesprek intern doorschakelen zonder de oproep aan te nemen.

	<b>→ Doorschakelen</b>	
	<b>Int11: Intern 11</b> <b>OK</b>	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> .
<b>of ...</b>		De wisselgesprektoon stopt. Het wisselgesprek is doorsgeschakeld.
		Actief gesprek hervatten.
<b>of ...</b>		U blijft de wisselgesprektoon horen. Het wisselgesprek kon niet worden doorsgeschakeld.

<i>i</i>	Gesprekken kunnen alleen worden doorsgeschakeld naar interne deelnemers die niet in gesprek zijn.
----------	---

## Gesprek in wachtstand zetten (Call Hold)

### Externe deelnemer in de wachtstand zetten:

Tijdens een extern gesprek:

Druk de displaytoets **INT**. U heeft de externe deelnemer in de wachtstand gezet. De wachtende externe deelnemer hoort de ingestelde wachtmuziek (pagina 85) als de verbinding intern in de wachtstand wordt gezet (pagina 85). U kunt een intern ruggespraaksgesprek starten (pagina 29).




### Interne deelnemer in de wachtstand zetten:

Tijdens een interne gesprek:





Druk de displaytoets **RUGGESP**. U heeft de interne deelnemer in de wachtstand gezet.

### Gesprek parkeren/voortzetten


U voert een extern gesprek en wilt dit doorverbinden met bijvoorbeeld een andere telefoon van de ISDN-aansluiting (afhankelijk van uw netwerkprovider).

 → <b>Gesprek in wacht</b>	
 <b>OK</b>	Willekeurig parkeernummer van een of twee cijfers invoeren en bevestigen. Wachten op positieve melding <b>Gesprek</b> .
	Lang ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).

### Gesprek uit de parkeerstand halen:


	Verbindingstoets <b>lang</b> indrukken.
	Menu openen.
 <b>Gesp. terugnem.</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>OK</b>	Eerder toegewezen parkeernummer invoeren en bevestigen.

# Lijsten openen met de berichtentoets







Met de berichtentoets  opent u de volgende lijsten. Voorwaarde is dat in de lijst een nieuw bericht of een nieuwe oproep staat.

1. SMS-inbox **Tekstber. (SMS)** (pagina 49)
2. Lijst met gemiste oproepen **Gemiste oproepen** (pagina 35)
3. Antwoordapparaatlijsten **Antwoordapp. 1, Antwoordapp. 2, Antwoordapp. 3** (op SX255/SX355, pagina 100)

In de lijst worden de oproepen, berichten en SMS-berichten weergegeven voor de ontvangst-MSN's die aan de handset zijn toegewezen.

Zodra een **nieuwe vermelding** (oproep, bericht op een geïntegreerd antwoordapparaat en/of SMS) in een of meer lijsten is binnengekomen, **knippert** de toets  en hoort u een signaaltoon.

**Als u op de knipperende toets  drukt, wordt het volgende weergegeven:**

- ◆ Als er maar in één lijst een of meer nieuwe vermeldingen staan, wordt de eerste nieuwe vermelding van deze lijst weergegeven.  
Vermelding openen:   (vermelding selecteren) **OK**
- ◆ Als meerdere lijsten nieuwe vermeldingen bevatten, dan worden de desbetreffende lijsten voor selectie aangeboden. Vermelding openen:   (lijst selecteren) **OK**,   (vermelding selecteren) **OK**

**Als u op de toets  drukt wanneer deze niet knippert, wordt het volgende weergegeven:**

De melding **Geen nieuwe berichten** wordt kort weergegeven. Vervolgens wordt de lijst met gemiste oproepen weergegeven.

## Bellerslijsten

Er zijn twee bellerslijsten:

- ◆ De lijst met **gemiste** oproepen  
Deze bevat alle niet aangenomen en geweigerde oproepen en alle door een van de antwoordapparaten aangenomen oproepen waarvoor geen bericht is achtergelaten.
- ◆ De lijst met **aangenomen** oproepen  
Deze bevat alle oproepen die door een interne toestel of een antwoordapparaat zijn aangenomen.

In deze lijsten worden de oproepen weergegeven van een MSN-nummer voor ontvangst die aan de handset is toegewezen. De nummers van de laatste twintig oproepen worden opgeslagen. Als een bellerslijst vol is, wordt voor elke nieuwe oproep de oudste vermelding uit de lijst verwijderd. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst, de oudste onder aan de lijst.



Oproepen worden na afloop van de oproep aan de desbetreffende bellerslijst toegevoegd. De naam van de beller wordt weergegeven als het telefoonnummer wordt meegestuurd en dit nummer in het telefoonboek staat. Als er identieke oproepen zijn, wordt in beide lijsten alleen de meest recente weergegeven. Een beller kan in beide lijsten voorkomen als een oproep door hem werd aangenomen en een andere niet. Als






## Lijsten openen met de berichttoets

u een nummer belt dat voorkomt in de lijst met gemiste oproepen, wordt het nummer in de nummerherhalingslijst geplaatst en uit de lijst met gemiste oproepen verwijderd. Voor elke vermelding wordt het volgende weergegeven:

- ◆ het aantal oproepen van de beller
- ◆ het nummer of de naam van de beller (als het nummer in het telefoonboek voorkomt) of **Onbekend**, als het nummer niet is verzonden
- ◆ de MSN voor ontvangst
- ◆ de datum en tijd van de laatste oproep

### Bellerslijsten openen

U kunt beide bellerslijsten via het menu openen. De lijst met gemiste oproepen kan ook met de toets  worden geopend, mits de lijst een nieuwe vermelding bevat (pagina 35). Als de lijst met gemiste oproepen een of meer nieuwe vermeldingen bevat, knippert de toets  en hoort u een bevestigingstoon.




 /  →  → <b>Basis</b>	
of ...	
 <b>Gemiste oproepen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
of ...	
 <b>Beantw. oproepen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

<i>i</i>	U kunt de bellerslijst niet openen als de lijst geopend is door een andere interne deelnemer.
----------	---



### Beller terugbellen

**Voorwaarde:** het telefoonnummer van de beller is verzonden (pagina 23).

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 36). **Vervolgens:**




	Vermelding selecteren.
of ...	
	Verbindingstoets indrukken.
of ...	
	Menu openen.
<b>Nummer kiezen</b> <b>OK</b>	Bevestigen.

<i>i</i>	Bij telefooncentrales: de netlijncode wordt automatisch vóór het telefoonnummer geplaatst (pagina 89).
----------	--

Ook als u vanuit een bellerslijst het nummer kiest, kunt u de netlijncode van een netwerkprovider voor het telefoonnummer toevoegen. Selecteer een vermelding en open met  het submenu. Met  **Snelkieslijst** **OK** opent u de snelkieslijst.






### Vermelding weergeven

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 36). **Vervolgens:**

 	Vermelding selecteren en submenu openen.
 <b>Invoer weergeven</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.










### Telefoonnummer van beller wijzigen

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 36). **Vervolgens:**

 	Vermelding selecteren en submenu openen.
 <b>Nummer wijzigen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. Het nummer wordt weer-gegeven.
	Nummer wijzigen.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>	Bevestigen.

### Vermelding uit de bellerslijst kopiëren naar het telefoonboek

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 36). **Vervolgens:**








 	Vermelding selecteren en submenu openen.
 <b>Nr. in tel.boek</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>&lt;Nieuwe invoer&gt;</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. <b>Alleen op de SL37H, S67H, SL56:</b> Het symbool voor Telefoon (thuis)  , Telefoon (werk)  of Mobiele telefoon  achtereenvolgens selecteren en met <b>OK</b> bevestigen.
 	Afhankelijk van de handset eventueel de vermeldingen aanvullen, bijvoorbeeld <b>Naam</b> resp. <b>Voor-naam/Achternaam</b> (zie pagina 113 voor informatie over tekstinvoer).
<b>Opslaan</b>	Bevestigen. Het nummer is opgeslagen.

## Lijsten openen met de berichtentoets

### Vermelding uit de bellerslijst wissen

---

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 36). **Vervolgens:**

of ...	Afzonderlijke vermelding wissen:
	Vermelding selecteren en submenu openen.
 <b>Invoer wissen</b> 	Selecteren en bevestigen. De vermelding wordt gewist.
of ...	Alle vermeldingen wissen:
	Submenu openen.
 <b>Lijst wissen</b> 	Selecteren en bevestigen.
	Opdracht bevestigen.

## SMS (tekstberichten)

U kunt met de handset tekstberichten, ofwel SMS (**S**hort **M**essage **S**ervice) verzenden en ontvangen. U kunt SMS-berichten verzenden naar elk willekeurig vast of mobiel nummer. Op toestellen die geschikt zijn voor SMS (mobiele telefoons, pc's, sommige vaste telefoons) worden uw SMS-berichten ontvangen als tekstberichten. Op telefoon-toestellen die niet geschikt zijn voor SMS, worden uw berichten voorgelezen.

U kunt SMS-berichten schrijven, wijzigen, lezen, wissen of doorsturen vanaf elke aangeelde, voor SMS geschikte handset met hetzelfde MSN voor ontvangst. Als er meerdere handsets met hetzelfde MSN voor ontvangst in gebruik zijn, kunt u slechts op **één handset** tegelijk gebruikmaken van de SMS-functie.

SMS-berichten worden via SMS-centrales van serviceproviders uitgewisseld. U moet de telefoonnummers van de SMS-centrales die u wilt gebruiken om SMS-berichten te verzenden en ontvangen in uw toestel invoeren (pagina 40). In totaal kunt u tien SMS-centrales instellen. Standaard is de SMS-servicecentrale van KPN ingesteld. U kunt het telefoonnummer van de SMS-centrale wijzigen.

U kunt SMS-berichten ontvangen via **alle** ingevoerde SMS-centrales. Voorwaarde is dat u bij de desbetreffende SMS-centrale bent geregistreerd voor de ontvangst van SMS-berichten (pagina 42).

SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is **geactiveerd** als verzend-centrale.

### Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten

- ◆ Uw netwerkprovider ondersteunt SMS in het vaste netwerk. Voor meer informatie neemt u contact op met uw netwerkprovider.
- ◆ Voor het gebruikte MSN-nummer mag NummerWeergave niet standaard zijn uitgeschakeld (pagina 24).
- ◆ Voor de ontvangst van SMS-berichten moet u zich bij uw serviceprovider hebben laten registreren (pagina 42).
- ◆ Voor het verzenden van MSN-nummers moet de handset de autorisatie **Onbegrensd** hebben. Voor ontvangst is alleen de autorisatie **Alleen aannemen** vereist.
- ◆ De ingevoerde telefoonnummers van de SMS-centrales mag u niet door de netwerkaanbieder laten blokkeren.

Als de telefoon van een ontvanger in het vaste netwerk geen SMS-berichten kan verwerken, wordt het bericht automatisch voorgelezen als voicebericht. Deze voiceberichten worden in de regel tot 23 uur direct als oproep verzonden.



### SMS-servicecentrales beheren

SMS-berichten worden uitgewisseld via SMS-centrales. Om SMS-berichten te kunnen verzenden en ontvangen, heeft u het telefoonnummer van de SMS-centrale van uw serviceprovider nodig. Dit telefoonnummer moet u opslaan in de telefoon.

U kunt in de telefoon maximaal tien SMS-centrales invoeren.

#### SMS-berichten verzenden - SMS-centrale

U moet het telefoonnummer invoeren van de SMS-centrale die u wilt gebruiken voor het verzenden van SMS-berichten. Vervolgens moet u het nummer activeren als „verzendcentrale“ (pagina 40 en pagina 41). Dit telefoonnummer wordt gebruikt voor het verzenden van alle SMS-berichten.

Standaard is de SMS-centrale van KPN al ingesteld (telefoonnummer 06736444440) en als verzendcentrale geactiveerd. U kunt in Nederland dus meteen SMS-berichten versturen.

U kunt een andere SMS-centrale instellen als verzendcentrale. De eerder ingestelde verzendcentrale wordt daardoor automatisch uitgeschakeld.










#### SMS-berichten ontvangen

SMS-berichten kunt u via alle ingevoerde SMS-centrales ontvangen, mits u zich bij deze SMS-centrales als SMS-ontvanger heeft laten registreren (aangemeld, zie pagina 42).

### Telefoonnummers van SMS-centrales invoeren, wijzigen of wissen

U kunt tot tien SMS-centrales invoeren.

We raden u aan informatie in te winnen over de voorwaarden en mogelijkheden van de SMS-services van uw netwerkprovider voordat u deze gegevens invoert of wijzigt.

 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Servicecentrum</b>	
	Vermelding selecteren, bijvoorbeeld <b>&lt;leeg&gt;</b> .
	Submenu openen.
of ...	<b>Vermelding wijzigen:</b>
<b>Invoer wijzigen</b> 	Bevestigen.
	Telefoonnummer van SMS-centrale invoeren.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>Invoer opslaan</b> 	Bevestigen.
of ...	<b>Vermelding wissen:</b>
 <b>Invoer wissen</b> 	Selecteren en bevestigen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Als u het telefoonnummer van de verzendcentrale wist, moet u een andere SMS-centrale instellen als verzendcentrale om SMS-berichten te kunnen blijven verzenden.</li> <li>◆ Als u gebruikmaakt van een telefooncentrale moet u het telefoonnummer eventueel vooraf laten gaan door de netlijncode (voor de buitenlijn, meestal „0“). Dit is afhankelijk van de telefooncentrale, zie pagina 53.</li> </ul>
----------	---

## SMS-verzendcentrale activeren/deactiveren

Om SMS-berichten te kunnen verzenden, moet u het telefoonnummer van de SMS-centrale activeren als verzendcentrale. Hiermee bepaalt u via welke SMS-centrale uw SMS-berichten worden verzonden. U kunt SMS-berichten ontvangen via alle ingevoerde SMS-centrales, mits u zich bij deze SMS-centrales heeft aangemeld (zie het volgende hoofdstuk).

	→  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Servicecentrum</b>
	Telefoonnummer selecteren.
	Submenu openen.
<b>of ...</b>	<b>SMS-Centrale als verzendcentrale activeren:</b>
<b>Servicecent.aan?</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. Op het display wordt <b>Servicecent.uit?</b> weergegeven. De SMS-centrale is geactiveerd als verzendcentrale. In de lijst is het telefoonnummer van de SMS-centrale gemarkeerd met ✓. De eerder ingestelde verzendcentrale wordt automatisch uitgeschakeld.
<b>of ...</b>	<b>SMS-centrale deactiveren:</b>
<b>Servicecent.uit?</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. SMS-centrale is gedeactiveerd.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Als u de telefoonnummerlijst Servicecentrum opent, gaat de weergave direct naar de verzendcentrale.</li> <li>◆ Als u geen SMS-verzendcentrale heeft geactiveerd, kunt u geen SMS-berichten verzenden, maar wel SMS-berichten ontvangen via alle ingevoerde SMS-centrales.</li> </ul>
----------	---

### Aan-/afmelden bij SMS-centrale

Om SMS-berichten te kunnen ontvangen, moet u uw telefoonnummer laten registreren bij de SMS-serviceprovider (aanmelden). Vraag de serviceprovider welke informatie u bij het aan- en afmelden aan de SMS-centrale moet verzenden.

Het aanmelden bij de SMS-centrale van KPN kan eenvoudig door een SMS-bericht te sturen naar bijvoorbeeld uw GSM. Alle noodzakelijke instellingen zijn reeds uitgevoerd. Voor het aanmelden met een SMS-bericht bij een andere SMS-centrale dan die van KPN moet u eerst het telefoonnummer van deze SMS-centrale invoeren en als verzendcentrale activeren.

Vergeet niet na het aanmelden de SMS-centrale waarmee u SMS-berichten wilt verzenden, weer te activeren als verzendcentrale.

*i*

Houd er rekening mee dat tijdens het aanmelden het MSN-nummer voor verzending (pagina 77) van de handset waarmee u het SMS-bericht verzendt, wordt geregistreerd. Als u ook met andere handsets en andere MSN-nummers SMS-berichten wilt verzenden, moet u ook deze nummers laten registreren.

### Geheugenruimte

Het aantal SMS-berichten dat in het basisstation kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de lengte van de opgeslagen SMS-berichten. Ongeveer 11 SMS-berichten van 160 tekens kunnen worden opgeslagen. Het geheugen wordt zowel voor de Inbox als de Outbox gebruikt. Als het geheugen vol is, wordt de melding **SMS-lijst vol! Invoer wissen a.u.b.** weergegeven. Verwijder overbodige SMS-berichten uit de Inbox en Outbox.

U kunt de vrije geheugenruimte (in procenten) weergegeven.



Vrij geheugen

**OK**

Selecteren en bevestigen.

Vrije geheugenruimte wordt weergegeven in %.

## SMS-berichten verzenden en Outbox

### Tips voor het schrijven en verzenden van SMS-berichten

Als het schrijven van een SMS-bericht wordt onderbroken door een oproep, een inkomend bericht of als de handset in de ruststand wordt gezet wanneer u gedurende lange tijd geen tekens heeft ingevoerd, wordt het SMS-bericht automatisch opgeslagen in de **Outbox**. U kunt het SMS-bericht later voltooiën (pagina 46).

SMS-berichten die **niet** verzonden kunnen worden, krijgen een foutstatus (pagina 54) en worden opgeslagen in de **Inbox**.





SMS-berichten worden alleen automatisch opgeslagen als de verzendprocedure onderbroken wordt. Als u een SMS-bericht wilt opslaan, moet u dit doen **voordat u het bericht verzendt**.

*i*

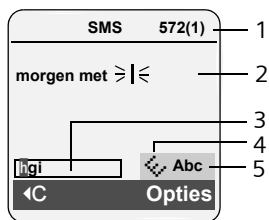
Houd er rekening mee dat sommige **serviceproviders** ook kosten in rekening brengen voor een afgebroken verbinding met de SMS-centrale.

### SMS-bericht schrijven

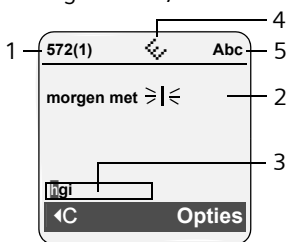
**Eén** SMS-bericht mag maximaal 160 tekens lang zijn. Als de tekst langer is, wordt het bericht **automatisch** verzonden als **gekoppeld** SMS-bericht. Er kunnen maximaal vier SMS-berichten met elk 153 tekens worden gekoppeld. U kunt dus in totaal maximaal 612 tekens invoeren. Denk eraan dat de kosten voor gekoppelde berichten hoger zijn. U schrijft een SMS-bericht als volgt:

 /  →  → <b>Schrijf Bericht</b>	
	Tekst invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 113).

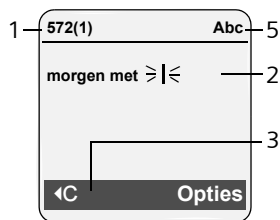
Gigaset SL37H, S67H, SL56



Gigaset E45, S45






Gigaset C47H



- 1 Overige tekens, tussen haakjes: SMS-deel 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Selectieregel
- 4 SnelSchrijven is ingeschakeld (niet Gigaset C47H)
- 5 Hoofdletters, kleine letters of cijfers

# SMS (tekstberichten)


U kunt de invoertaal wijzigen (niet bij de Gigaset C47H). Druk op de displaytoets **Opties** nadat u het invoervak voor SMS-tekst heeft geopend. Selecteer in het menu de optie **Invoertaal** en bevestig met **OK**. Selecteer vervolgens een invoertaal en bevestig met **OK**. Druk vervolgens tweemaal kort op de verbreektoets  om terug te gaan naar het invoerveld. De ingestelde invoertaal is alleen van toepassing voor het huidige SMS-bericht.

Het schrijven van SMS-berichten wordt vereenvoudigd door de functie **SnelSchrijven** (niet Gigaset C47H, zie pagina 114). Het symbool  geeft aan of SnelSchrijven is ingeschakeld (standaard: aan). U kunt SnelSchrijven via **Opties**,  **SnelSchrijven** **OK** uitschakelen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Met 1 voegt u spaties in, met <b>#+°</b> (lang indrukken als de functie <b>SnelSchrijven</b> ingeschakeld is) schakelt u tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers zie pagina 113.</li><li>◆ Wanneer u een onvolledig SMS-bericht ontvangt (bijvoorbeeld omdat het geheugen van uw telefoon vol is), krijgt u hierover een melding.</li></ul>
----------	--

## SMS-berichten opslaan


**Voorwaarde:** U heeft een SMS-bericht geschreven (pagina 43) en het invoerveld is open.

<b>Opties</b>	Submenu openen.
 <b>Opslaan</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. Vervolgens kunt u het SMS-bericht verzenden (pagina 45).

Het SMS-bericht wordt opgeslagen in de **Outbox**. U kunt het op een later tijdstip opvragen en verzenden (pagina 46).

## SMS-berichten verzenden zonder opslaan

**Voorwaarde:** U heeft een SMS-bericht geschreven (pagina 43) en het invoerveld is open.

 <b>Opties</b>	Submenu openen.
 <b>Opslaan</b> 	Bevestigen.
<b>of ...</b>	
	Telefoonnummer van de ontvanger (incl. netnummer) invoeren. 
<b>of ...</b>	<b>Telefoonnummer uit het telefoonboek overnemen:</b>
	Telefoonboek openen.
 	Vermelding selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer verschijnt op het display.
<b>... verder met</b>	
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>Zenden</b> 	Bevestigen.

	Ook bij lokale nummers moet het nummer van de ontvanger altijd zijn voorzien van het <b>netnummer</b> (kengetal).
---	---

### Voorbeelden voor het invoeren van een telefoonnummer:

<b>010</b> 1234567	Nationaal nummer in vast netwerk
<b>06</b> 12345678	Telefoonnummer in mobiel netwerk

## SMS (tekstberichten)

### Outbox openen

In de **Outbox** worden weergegeven:

- ◆ SMS-berichten die u **vóór het verzenden** heeft opgeslagen (pagina 44),
- ◆ SMS-berichten die niet verzonden konden worden, omdat u bij het schrijven werd onderbroken, bijvoorbeeld door een inkomende oproep.

Alleen de SMS-berichten die zijn toegewezen aan het MSN-nummer voor verzending van de handset, worden weergegeven.

Deze SMS-berichten blijven bewaard totdat u ze wist.

<b>Uitgaand 4</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. Het aantal SMS-berichten in de Outbox wordt aangegeven.
<div><div><div>Opgeslagen 2 / 4</div><div>07.02.06</div><div>↑ ↓</div></div><div><div>Totaalaantal SMS-berichten in de Outbox</div><div>09:45</div><div>Volgnummer van het huidige SMS-bericht</div></div></div>	
Met  kunt u bladeren in de lijst.	

<b>i</b>	Als het SMS-geheugen vol is, verschijnt de vraag of u SMS-berichten wilt wissen (pagina 42).
----------	--

### SMS-berichten in de Outbox lezen en wissen

**Voorwaarde:** u heeft de Outbox geopend (pagina 46).

	SMS-bericht selecteren.
	Menu openen.
of ...	<b>SMS-bericht lezen:</b>
<b>Bericht weergegvn</b> <b>OK</b>	Bevestigen. Met  kunt u de rest van het SMS-bericht weergeven op het display.
of ...	<b>SMS-bericht wissen:</b>
<b>Bericht wissen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

### Outbox volledig wissen

Met deze functie wist u alle SMS-berichten in de Outbox.

**Voorwaarde:** u heeft de Outbox geopend (pagina 46).

→ <b>Lijst wissen</b>	
<b>JA</b>	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.

## SMS-berichten in de Outbox verzenden of wijzigen

**Voorwaarde:** u heeft een SMS-bericht in de Outbox geopend (pagina 46).

of ...	<b>Nieuw SMS-bericht schrijven en verzenden:</b>
<b>Opties</b> Nieuwe SMS <b>OK</b>	Bevestigen. Het invoerveld wordt geopend (pagina 43). U kunt een nieuwe SMS-bericht schrijven.
of ...	<b>Opgeslagen SMS-bericht wijzigen en verzenden:</b>
<b>Opties</b> Tekst gebruiken <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. Het invoerveld met de inhoud van het opgeslagen SMS-bericht wordt geopend. U kunt de tekst wijzigen.


Vervolgens kunt u SMS-bericht verzenden zoals beschreven op pagina 45.

## Afbeeldingen, geluiden of e-mailadressen in SMS-bericht invoegen

Afhankelijk van de handset kunt u het volgende in een SMS invoegen:

	SL37H, S67H	SL56	E45, S45	C47H
afbeeldingen	—	✓	✓	—
geluiden	—	✓	✓	—
e-mailadressen uit de telefoonboek	✓	✓	—	—

**Voorwaarde:** u schrijft een SMS-bericht (pagina 43). De cursor bevindt zich op de gewenste positie.

<b>Opties</b>	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>Standaard logo / Standaard geluid / Emailadres</b> (afhankelijk van de handset)	Selecteren en <b>OK</b> indrukken.
	Object dat u wilt invoegen, selecteren en <b>OK</b> indrukken.

Het geselecteerde object wordt ingevoegd.



### SMS-bericht naar een e-mailadres verzenden

U kunt een SMS-bericht naar een e-mailadres verzenden. Hiertoe moet u het e-mailadres van de geadresseerde aan het begin van het SMS-bericht invoegen en het bericht naar het telefoonnummer van de e-mailservice van uw SMS-verzendcentrale sturen.


#### E-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren

Voeg aan het begin van de SMS-tekst het e-mailadres van de ontvanger in. Voer tussen het e-mailadres en de berichttekst een spatie in (bijvoorbeeld bij jaap.klunder@mailadres.nl) of een dubbele punt (eventueel bij andere providers).


Om het teken „@” en een dubbele punt in te voeren, drukt u op de sterretjetoets \*Δ terwijl het invoertekst voor het SMS-bericht open is. De tabel met speciale tekens wordt geopend. Voeg het gewenste teken in uw tekst in, zie pagina 113.

Met **Opties** , Δ **Opslaan** **OK** kunt u tussentijds opslaan.

**Voorwaarde:** u schrijft een SMS-bericht (pagina 43) en het invoerveld is open.


	Volledige e-mailadres invoeren en bijvoorbeeld met een spatie of dubbele punt afsluiten.
---	--

#### SMS-tekst invoeren

	<div>SMS-tekst invoeren.</div> <div><p>p.hurkmans@naam.nl Hallo Peter &gt; &lt;</p><p>E-mailadres, spatie, SMS-tekst (voorbeeld)</p></div>
<b>Opties</b>	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
<b>Verstrn</b> <b>OK</b>	Bevestigen.


#### SMS-bericht als e-mailbericht verzenden

Het SMS-bericht moet u naar het **telefoonnummer van de e-mailservice van uw verzendcentrale** sturen.

	<div>Nummer van e-mailservice invoeren.</div> <div><p>Bestemmingsnr: 6245&gt; &lt;</p><p>← → ◀ ▶</p></div>
<b>≡+</b>	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
<b>Verstrn</b> <b>OK</b>	Bevestigen.

## SMS-berichten ontvangen en Inbox

### Tips voor het ontvangen van SMS-berichten

Nieuwe SMS-berichten worden verzonden naar alle handsets met hetzelfde MSN voor ontvangst en worden aangeduid met een melding op het display, door een knipperende berichtentoets  en door een bevestigingstoon. Voor elk ontvangen SMS-bericht worden datum en tijd weergegeven waarop het bericht vanuit de SMS-centrale is verzonden.

In de Inbox staan alleen de SMS-berichten die zijn verzonden aan een MSN voor ontvangst dat is toegewezen aan uw handset. Als er geen MSN's zijn gedefinieerd, worden alle ontvangen SMS-berichten op alle handsets weergegeven.

In de Inbox staan ongelezen SMS-berichten voor gelezen SMS-berichten. Zowel ongelezen als gelezen berichten zijn gesorteerd op tijdstip van ontvangst: oudste ongelezen SMS-berichten, ..., meest recente ongelezen SMS-berichten, oudste gelezen SMS-berichten, ..., meest recente gelezen SMS-berichten.

Gekoppelde SMS-berichten worden als **één** SMS-bericht weergegeven. Als een ontvangen samengevoegd SMS-bericht te lang is of niet volledig is verzonden, worden de delen als afzonderlijke berichten in de Inbox opgeslagen.

### Inbox openen

In de **Inbox** worden weergegeven:




- ◆ Alle ontvangen SMS-berichten,
- ◆ SMS-berichten die ondanks diverse pogingen niet verzonden konden worden. Deze SMS-berichten zijn opgeslagen met een foutstatus (pagina 54).

De SMS-lijst wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven

	Aantal nieuwe SMS-berichten in de lijst
Ontvangen 2/ 5	Aantal oude, gelezen SMS-berichten in de lijst






### Openen met de berichtentoets

**Voorwaarde:** de lijst bevat ten minste één **nieuw** SMS-bericht.

	Berichtentoets indrukken. Als de andere lijsten geen nieuwe oproeper/berichten bevatten, wordt direct het eerste <b>nieuwe</b> SMS-bericht geopend. Anders:
 <b>Ontvangen 2/ 5</b>  <b>OK</b>	Eventueel selecteren en bevestigen. De Inbox wordt geopend en het eerste <b>nieuwe</b> SMS-bericht wordt weergegeven.

## SMS (tekstberichten)

### Openen via het menu

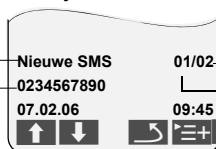
 /  → 	
 <b>Ontvangen 2/ 5</b> 	Selecteren en bevestigen.

Een nieuwe SMS-bericht wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

Status van het SMS-bericht:

nieuw, oud, fout

Telefoonnummer van de afzender



01/02







Totaalaantal nieuwe SMS-berichten

Volgnummer van het huidige SMS-bericht

Als het SMS-geheugen vol is en de SMS-centrale geen SMS-berichten meer kan verzenden, verschijnt er een melding. Bevestig met **OK** en wis SMS-berichten die u niet meer nodig heeft, uit de Inbox en Outbox (zie ook pagina 46 en pagina 50). De SMS-centrale kan weer SMS-berichten verzenden.

### SMS-berichten in de Inbox lezen en wissen

**Voorwaarde:** u heeft de Inbox geopend (pagina 49).



	SMS-bericht selecteren.
	Menu openen.
<b>of ...</b>	<b>SMS-bericht lezen:</b>
<b>Bericht weergevn</b> 	Bevestigen. Met  kunt u de rest van het SMS-bericht weergeven op het display.
<b>of ...</b>	<b>SMS-bericht wissen:</b>
 <b>Bericht wissen</b> 	Selecteren en bevestigen.

Een SMS-bericht dat u heeft geopend, krijgt de status **Oude SMS**.

### Inbox volledig wissen









Met deze functie wist u **alle nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox.

**Voorwaarde:** u heeft de Inbox geopend (pagina 49).

 → <b>Lijst wissen</b>	
<b>JA</b> 	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.










## SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

Terwijl u een SMS leest, kunt u de volgende functies gebruiken:

 <b>Opties</b>	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
<b>of ...</b>	<b>Ontvangen SMS-bericht beantwoorden:</b>
<b>Antwoorden</b> 	Bevestigen. U kunt in het invoerveld het SMS-bericht direct beantwoorden.
<b>of ...</b>	<b>Ontvangen SMS verder bewerken:</b>
 <b>Tekst gebruiken</b> 	Bevestigen. U kunt de SMS direct in het invoerveld overnemen en verder bewerken, net als bij het opstellen van een nieuwe SMS (pagina 44).
<b>of ...</b>	<b>Ontvangen SMS doorsturen:</b>
 / <b>Verstrn</b> 	Bevestigen. U kunt de SMS direct naar een telefoonnummer doorsturen (pagina 45).
<b>of ...</b>	<b>Tekenreeks instellen:</b>
 / <b>Tekenset</b> 	Bevestigen en vervolgens een tekenreeks selecteren. Bij pas ingevoerde tekst wordt bij het bewerken of het beantwoorden van deze SMS de geselecteerde tekenreeks gebruikt. Daarna schakelt het systeem automatisch terug naar de standaardtekenreeks.


## Afzender van SMS-bericht terugbellen

Open de SMS-Inbox (pagina 49). **Vervolgens:**

	Vermelding selecteren.
<b>of ...</b>	
	Verbindingstoets indrukken.
<b>of ...</b>	
	Menu openen.
<b>Nummer kiezen</b> 	Selecteren.
<b>of ...</b>	<b>Met kengetal van netwerkaanbieder kiezen:</b>
	Menu openen.
 <b>Snelkieslijst</b> 	Snelkieslijst openen.
 	Vermelding selecteren en bevestigen. Het netnummer van de netwerkprovider wordt voor het telefoonnummer geplaatst.

<b>i</b>	Bij telefooncentrales: de netlijncode wordt automatisch vóór het telefoonnummer geplaatst (pagina 89).
----------	--

Telefoonnummer uit het SMS-bericht overnemen in het telefoonboek

Uw toestel „herkent“ telefoonnummers in ontvangen SMS-berichten. Het telefoonnummer wordt gemarkeerd weergegeven (maximaal 32 tekens). Als een SMS-bericht meerdere cijferreeksen bevat, dan wordt de eerste cijferreeks gemarkeerd. Bij het bladeren door de SMS-tekst met  wordt automatisch de volgende cijferreeks herkend, enzovoort.


**Voorwaarde:** u heeft een SMS-bericht in de Inbox geopend (pagina 50).

Hallo Sabine, hier is mijn  
nieuwe nummer  
0234567890









Het nummer is gemarkeerd met de kleur zwart.

	Displaytoets indrukken om nieuw item te maken.
 <Nieuwe invoer> 	Selecteren en bevestigen. <b>Alleen op de SL37H, S67H, SL56:</b> Het symbool voor Telefoon (thuis)  , Telefoon (werk)  of Mobiele telefoon  achtereenvolgens selecteren en met  bevestigen.
 /  	Afhankelijk van de handset eventueel de vermeldingen aanvullen, bijvoorbeeld <b>Naam</b> resp. <b>Voor-naam/Achternaam</b> (voor informatie over tekstinvoer zie pagina 113).
	Bevestigen. Het nummer is opgeslagen.

	U kunt het telefoonnummer alleen gebruiken voor het verzenden van SMS-berichten als u ook het netnummer (kengetal) in het telefoonboek opslaat.
---	---

## Telefoonnummer van een SMS-bericht overnemen in het telefoonboek

**Voorwaarde:** u heeft de Inbox geopend en een SMS-bericht geselecteerd (pagina 49).

		Menu openen.
	<b>Nr. in tel.boek</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
	<b>&lt;Nieuwe invoer&gt;</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. <b>Alleen op de SL37H, S67H, SL56:</b> Het symbool voor Telefoon (thuis)  , Telefoon (werk)  of Mobiele telefoon  achtereenvolgens selecteren en met <b>OK</b> bevestigen.
		Afhankelijk van de handset eventueel de vermeldingen aanvullen, bijvoorbeeld <b>Naam</b> resp. <b>Voor-naam/Achternaam</b> (voor informatie over tekstinvoer zie pagina 113).
	<b>Opslaan</b>	Bevestigen. Het nummer is opgeslagen.

<i>i</i>	In uw telefoonboek kunt u een afzonderlijk telefoonboek voor SMS-berichten opnemen. Hiervoor voert u vóór de namen van deze vermeldingen een sterretje (*) in.
----------	--

## SMS-bericht en telefooncentrales

**Ontvangst van SMS-berichten is alleen mogelijk als NummerWeergave (CLIP) voor het toestelnummer in de telefooncentrale is geactiveerd.**

De CLIP-analyse van het telefoonnummer van de SMS-centrale vindt plaats in het toestel.

Als u gebruikmaakt van een telefooncentrale moet u voor het telefoonnummer van de SMS-centrale eventueel de netlijncode kiezen (voor de buitenlijn, meestal „0”). Dit is afhankelijk van de telefooncentrale). De netlijncode kan in het basisstation worden opgeslagen (pagina 89).

Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit, door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen telefoonnummer te sturen met vóór het telefoonnummer van de SMS-Centrale het voorkiesnummer. Als u dit SMS-bericht niet ontvangt, stuur dan nog een bericht zonder het voorkiesnummer.

Bij het versturen van SMS-berichten is het mogelijk om wel het nummer van de afzender te versturen, maar het toestelnummer weg te laten. In dat geval kan de ontvanger uw bericht niet direct beantwoorden.

### Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht

#### Fouten bij het verzenden van een SMS-bericht




SMS-berichten die **niet** kunnen worden verzonden, krijgen een foutstatus, bijvoorbeeld **Fout FD**: en worden opgeslagen in de **Inbox**.

De volgende fout worden weergegeven:

Foutcode	Beschrijving
E0	De NummerWeergave is standaard uitgeschakeld (pagina 24).
FE	Fout tijdens de transmissie van het SMS-bericht.
FD	Fout bij de verbindingsopbouw met de SMS-Centrale. Als het nummer van de SMS-centrale ontbreekt of onjuist is opgeslagen, is het verzenden en ontvangen van SMS-berichten niet mogelijk. Controleer of het telefoonnummer van de SMS-centrale is opgeslagen.
C3	Onjuist telefoonnummer van ontvanger

U kunt informatie over de oorzaak van de fout weergeven op het display.

**Voorwaarde:** u heeft de Inbox geopend (pagina 49).

	Naar SMS-bericht bladeren dat niet kon worden verzonden.
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 <b>Foutstatus OK</b>	Selecteren en bevestigen. De oorzaak van de fout wordt weergegeven op het display.
<b>TERUG</b>	Displaytoets indrukken om terug te gaan naar de Inbox.

#### Fouten bij het ontvangen van een SMS-bericht

Als uw telefoontoestel geen SMS-berichten meer kan ontvangen, verschijnt er een melding op het display.

Onder de volgende omstandigheden kunt u **geen** SMS-berichten ontvangen:

- ◆ **alle** oproepen worden doorgeschakeld,
- ◆ het geheugen is vol (Inbox en Outbox).

## Zelf problemen verhelpen


Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Verzenden niet mogelijk.	Die „NummerWeergave“ (CLIP) is standaard uitgeschakeld.	„NummerWeergave“ (CLIP) inschakelen (pagina 24).
	De verzending van het SMS-bericht werd onderbroken (bijvoorbeeld door een inkomende oproep).	Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
	Voor de als verzendcentrale geactiveerde SMS-Centrale is geen of een verkeerd telefoonnummer ingevoerd.	Telefoonnummer invoeren (pagina 40).
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.	Het geheugen van het toestel is vol.	Oude SMS-berichten (pagina 50) wissen.
SMS-bericht wordt voorgelezen.	Uw toestel is in de database van uw SMS-provider gemarkeerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste netwerk. Met andere woorden, u niet meer bent geregistreerd.	Toestel (opnieuw) laten registreren voor SMS-ontvangst.
Ontvangst is alleen overdag mogelijk.	Als in de database van uw SMS-netwerkaanbieder nog niet bekend is dat uw toestel SMS-functionaliteit voor het vaste net ondersteunt, wordt alleen overdag geprobeerd om berichten af te leveren.	Laat het toestel bij uw service-provider (weer) registreren voor SMS-ontvangst zodat het in de database kan worden opgenomen.



# Kostenbewust telefoneren

Kies telefoonnummers via een netwerkaanbieder die bijzonder gunstige tarieven aanbiedt (LCR), of laat de gesprekskosten op de handset weergeven. Met de snelkieslijst kunt u de LCR-nummers eenvoudig beheren.

*i*

Vermeldingen in de snelkieslijst kunt u op dezelfde manier beheren als vermeldingen in het telefoonboek. Het enige verschil is dat u in plaats van het telefoonboek de snelkieslijst opent met de toets . Informatie over hoe u gegevens moet opslaan, wijzigen of wissen vindt u in de handleiding van uw handset.

## Gespreksduur weergeven

Wanneer u wordt gebeld, wordt de gespreksduur automatisch weergegeven op het display.

Wanneer u zelf iemand belt, wordt de gespreksduur weergegeven tot de gesprekskosten zijn berekend. (**Voorwaarde:** de doorgifte van de gesprekskosten is aangevraagd bij uw netwerkprovider en wordt door hem ondersteund.)

Na afloop van het gesprek wordt de gespreksduur niet meer weergegeven. De gespreksduur wordt nog ongeveer 3 seconden weergegeven. Vervolgens wordt de handset in de ruststand gezet.

## Gesprekskosten weergeven

U kunt de kosten laten weergeven als u deze service bij uw netwerkprovider heeft aangevraagd.

U kunt het totaal aantal eenheden/de totale kosten en de kosten van het laatste gesprek laten weergeven, afhankelijk van de instellingen, zie pagina 58. De totale kosten zijn de kosten die met deze handset zijn gemaakt. Als de netwerkprovider geen tariefinformatie verzendt, wordt de gespreksduur weergegeven.







## Kostenregistratie instellen

Vraag bij uw netwerkprovider of de gesprekskosten als tarief eenheid of als bedrag worden verzonden. Vervolgens kunt u de kostenregistratie instellen op **Gesprekseenheid** of **Gesprekskosten**.

Als u **Gesprekskosten** selecteert, terwijl alleen de gesprekseenheden door de netwerkprovider worden verzonden, wordt de instelling na een gevoerd gesprek automatisch gewijzigd in **Gesprekseenheid**.

Standaard is **Gesprekseenheid** ingesteld.

## Registratietype instellen













 →  → <b>Gesprekskosten</b> → <b>Berek. wijze</b>	
of ...	<b>Gesprekskosten instellen:</b>
 <b>Gesprekskosten</b> 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
of ...	<b>Gesprekseenheid instellen:</b>
 <b>Gesprekseenheid</b> 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

<i>i</i>	Als u bovendien een factor heeft ingevoerd (zie de volgende paragraaf „Prijs per eenheid invoeren”), worden de gesprekskosten vermenigvuldigd met deze factor. U kunt een factor ook gebruiken om hogere gesprekskosten in rekening te brengen, bijvoorbeeld de weergegeven kosten verhogen met een factor 2. Als dit niet geval is, schakelt u de functie uit.
----------	---

Bij de standaardinstelling **Geen factor** worden eenheden weergegeven.

**Prijs per eenheid invoeren**

Om de kosten te kunnen berekenen bij het registratietype **Gesprekseenheid**, moet u de valuta en de prijs per eenheid invoeren (standaard: **Geen factor**). Voor dit type kostenregistratie moet **Gesprekseenheid** zijn ingesteld (standaardinstelling).

 →  → <b>Gesprekskosten</b> → <b>Berek. wijze</b>	
of ...	
 <b>Factor --,-</b> 	Factor met komma selecteren en bevestigen.
of ...	
 <b>Factor ---</b> 	Factor zonder komma selecteren en bevestigen.
... verder met	
	Factor (vier posities) invoeren, bijvoorbeeld 0019 voor Ä 0,19.
	<b>Eventueel valuta invoeren (standaard: EUR)</b>
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 	Valuta (€, \$, £) selecteren en bevestigen.
	<b>Factor opslaan:</b>
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>Invoer opslaan</b> 	Bevestigen.

Kostenoverzicht weergeven en wissen




Afhankelijk van de instellingen worden de gespreks- of tariefeenheden voor elk intern toestel, voor elk gedefinieerd MSN-nummer en voor het volledige systeem weergegeven:


 <b>Gesprekskosten → Kostenoverzicht</b>	
	Naar de rekeningen van de afzonderlijke interne toestellen of gedefinieerde MSN-nummers bladeren.
	<b>Eventueel bedrag uit kostenoverzicht wissen:</b>
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Bedrag wissen</b> 	Selecteren en bevestigen.

<i>i</i>	Totalen en afzonderlijke bedragen moeten afzonderlijk worden gewist. Als u bijvoorbeeld het totaalbedrag van een MSN-nummer wist, blijven de kosten voor de verschillende handsets behouden. U moet deze afzonderlijk wissen.
----------	---

Kostenweergave voor laatste gesprek in-/uitschakelen

U kunt op elke handset de totale kosten en de kosten van het laatste gesprek voor deze handset laten weergeven. **Voorwaarde: MSN volgend nr. ST niet** ingeschakeld. Standaard is **Laatste kosten** uitgeschakeld.

 <b>Gesprekskosten</b>	
 <b>Laatste kosten</b> 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Nadat u de functie heeft ingeschakeld, worden de gesprekskosten op de handset weergegeven wanneer u op de verbindingstoets  lang indrukt.

# Antwoordapparaat instellen

op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------

Het antwoordapparaat is gereed voor gebruik zodra u de telefoon aansluit.






Het antwoordapparaat Aa1 is ingeschakeld. Dit antwoordapparaat registreert alle berichten (aan alle MSN-nummers voor ontvangst). Aa1 kan via alle handsets worden afgeluisterd en ingesteld (standaard).

Aa2 en Aa3 zijn bij levering uitgeschakeld (pagina 59). Om ze te kunnen gebruiken, moet u ze inschakelen en aan elk antwoordapparaat een eigen MSN voor ontvangst toewijzen.

U kunt Aa1, Aa2 en Aa3 onafhankelijk van elkaar configureren.

## MSN-nummer voor ontvangst toewijzen

U kunt aan elk (weergegeven) antwoordapparaat (Aa1, Aa2, Aa3) een of meer MSN-nummers voor ontvangst toewijzen. Andersom geldt dat u een MSN-nummer voor ontvangst slechts aan één antwoordapparaat kunt toewijzen (want er kan maar één opname tegelijkertijd plaatsvinden).

 <b>Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen</b>		
		Antwoordapparaat selecteren, <b>Int91: Aa 91</b> voor Aa1, <b>Int92: Aa 92</b> voor Aa2 of <b>Int93: Aa 93</b> voor Aa3.
		Submenu openen.
 <b>Ontvangst-MSN</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>MSN1:</b>	<b>OK</b>	MSN-nummer voor ontvangst selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>MSN1: Anna</b> . Er worden alleen MSN-nummers aangeboden die nog niet aan een antwoordapparaat zijn toegewezen. Herhaal deze procedure voor alle MSN-nummers voor ontvangst die u aan het antwoordapparaat wilt toewijzen.

U kunt antwoordapparaten waaraan een MSN-nummer voor ontvangst is toegewezen, alleen instellen en bedienen vanaf handsets of toestellen waaraan hetzelfde MSN-nummer voor ontvangst is toegewezen.

## Antwoordapparaat verbergen/weergeven

Wanneer u voor uw aansluiting slechts een of twee antwoordapparaten wilt gebruiken, kunt u de overige antwoordapparaten voor alle indicaties en menu's verbergen.

U kunt een antwoordapparaat alleen verbergen als er geen (memo)berichten meer op staan:

- ◆ Als er nieuwe, nog niet beluisterde (memo)berichten op het antwoordapparaat staan, wordt u hiervan op de hoogte gebracht wanneer u het antwoordapparaat probeert te verbergen. Het antwoordapparaat wordt nog steeds **weergegeven**.

## Antwoordapparaat instellen

- ◆ Als bij het verbergen nog oude, reeds beluisterde (memo)berichten in het geheugen staan, verschijnt de vraag of u deze berichten wilt wissen. Het antwoordapparaat wordt alleen verborgen als u bevestigt met **JA**.

↔ / ↔ → 📄 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. instellen</b>	
↔	Intern nummer van het antwoordapparaat selecteren ( <b>Int91</b> , <b>Int92</b> of <b>Int93</b> ).
↔	Submenu openen.
of ...	<b>Antwoordapparaat verbergen:</b>
↔ <b>AntwApVerbergen?</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
of ...	<b>Antwoordapparaat weergeven:</b>
↔ <b>AntwApWeergevn?</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

Ingeschakelde antwoordapparaten worden uitgeschakeld wanneer ze worden verborgen. Wanneer u deze antwoordapparaten opnieuw weergeeft, wordt automatisch de status van voor het uitschakelen hersteld.

## Aantal belsignalen voor start van het antwoordapparaat instellen

U kunt instellen wanneer (na hoeveel belsignalen) het antwoordapparaat een oproep moet beantwoorden. U kunt kiezen uit de volgende opties: **1 Opr. signaal**, **2 Opr. signaal**, ..., **9 Opr. signaal**. In plaats van een vast aantal belsignalen kunt u ook de **kostenbesparende** instelling **Automatisch 2/4** (instelling bij levering) kiezen. Het antwoordapparaat wordt dan **automatisch** ingeschakeld:

- ◆ na 2 belsignalen, als er nieuwe berichten zijn opgenomen;
- ◆ na 4 belsignalen, als er geen nieuwe berichten zijn opgenomen.

**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).

↔ <b>Instellingen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
↔ <b>Aantal opr.sign</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
↔ <b>Automatisch 2/4</b> <b>OK</b>	Aantal belsignalen of <b>Automatisch 2/4</b> selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld).

## Gesproken weergave van datum en tijd uit-/inschakelen

U kunt bij het beluisteren voor elk (memo)bericht de opnamedatum en -tijd (tijd-stempel) laten weergeven (standaard ingeschakeld).

**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).

↔ <b>Instellingen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>Bericht/memo</b> <b>OK</b>	Bevestigen.
↔ <b>Tijds aanduiding</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

## Opnameduur en opnamekwaliteit instellen



U kunt de maximale duur en de opnamekwaliteit van een bericht instellen. De opnamekwaliteit is van invloed op de totale opnamecapaciteit van uw antwoordapparaat. Bij de instelling **Hoge kwaliteit** is de opnamecapaciteit maximaal twaalf minuten, bij **Opnameduur** (de standaardkwaliteit, die in de meeste gevallen toereikend is) maximaal 25 minuten. Standaard zijn de opnamekwaliteit **Opnameduur** en de opnameduur **Maximaal** ingesteld.

<i>i</i>	<p>De opname van een gesprek wordt afgebroken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ als de opbeller langer dan acht seconden pauzeert;</li> <li>◆ bij het einde van het gesprek; wanneer de beller de verbinding verbreekt;</li> <li>◆ na afloop van de ingestelde maximale opnamelengte, bij de instelling <b>Maximaal</b> tot het geheugen vol is.</li> </ul>
----------	---

## Opnamelengte instellen

U kunt de maximale duur van een bericht beperken **1 minuut**, **2 minuten** of **3 minuten**. Als u de opnamelengte **Maximaal** (standaard) instelt, dan is deze „onbeperkt“ (tot het geheugen vol is).




**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).

 <b>Instellingen</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>Bericht/memo</b>	<b>OK</b>	Bevestigen.
<b>Opnameduur</b>	<b>OK</b>	Bevestigen.
 <b>Maximaal</b>	<b>OK</b>	Opnamelengte selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Maximaal</b> (✓ = ingeschakeld).

<i>i</i>	<p>Als de opnameduur voorbij is, wordt – indien opgeslagen – automatisch de slotaankondiging afgespeeld. Vervolgens wordt de verbinding verbroken.</p> <p>Voor memoberichten wordt de opnameduur niet beperkt.</p>
----------	--

## Opnamekwaliteit instellen

**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).



 <b>Instellingen</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Aa-kwaliteit</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>of ...</b>		<b>Hoge kwaliteit instellen:</b>
<b>Hoge kwaliteit</b>	<b>OK</b>	Bevestigen (✓ = ingeschakeld).
<b>of ...</b>		<b>Lange opnameduur instellen:</b>
 <b>Opnameduur</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

### Automatische pauze in-/uitschakelen

Als de automatische pauze is ingeschakeld, wordt het antwoordapparaat na de weergave van een (memo)bericht in de pauzestand gezet. Het volgende bericht wordt dan pas weergegeven als u de displaytoets **>...** indrukt.

Standaard is de automatische pauze uitgeschakeld.

**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).

 <b>Instellingen</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Autom. pauze</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

### Antwoordapparaat vergrendelen en antwoordapparaat-PIN instellen





U kunt het antwoordapparaat beveiligen tegen ongewenst gebruik. Definieer hiervoor een antwoordapparaat-PIN (persoonlijk identificatienummer) en schakel de blokkering van het antwoordapparaat in. Het wijzigen van de instellingen en het beluisteren van berichten is dan alleen nog mogelijk na invoer van de PIN.

<i><b>i</b></i>	Bediening van het antwoordapparaat op afstand is alleen mogelijk als u een antwoordapparaat-PIN heeft ingesteld.
-----------------	--

### Antwoordapparaat-PIN invoeren, wijzigen

Standaard is de antwoordapparaat-PIN 0000 ingesteld.

**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).



 <b>Instellingen</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Aa-PIN wijzigen</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>OK</b>		Nieuwe antwoordapparaat-PIN invoeren (maximaal 8 cijfers) en bevestigen.
 <b>OK</b>		Nieuwe antwoordapparaat-PIN herhalen en bevestigen.

Wanneer u zich bij het invoeren van de antwoordapparaat-PIN heeft vergist, kunt u de ingevoerde code met de toets **◀C** wissen en opnieuw invoeren.

### Vergrendeling van antwoordapparaat in-/uitschakelen

Standaard is de vergrendeling van het antwoordapparaat uitgeschakeld.

**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).

 <b>Instellingen</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Aa-blokkering</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = blokkering ingeschakeld).

## Tijdbesturing instellen

U kunt het antwoordapparaat op bepaalde tijden automatisch laten in- en uitschakelen en verschillende meldteksten op verschillende tijden van de dag laten weergeven.

U kunt binnen een dag van 24 uur vier verschillende periodes definiëren, elk met verschillende instellingen voor het antwoordapparaat. U moet voor elke periode een begintijd definiëren. De begintijd van de tweede periode is de eindtijd van de eerste periode, enzovoort. De begintijd van de eerste periode is de eindtijd van de laatste gedefinieerde periode. U kunt voor elke periode instellen of het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld of niet en welke meldtekst (afzonderlijk in te stellen voor de twee modi) moet worden gebruikt.

De tijdbesturing geldt in eerste instantie voor werkdagen (maandag tot en met vrijdag). Voor het weekeinde (zaterdag en/of zondag) kunt u de tijdbesturing van de werkdagen overnemen of instellen dat een bepaalde meldtekst de hele dag wordt gebruikt of dat het antwoordapparaat de hele dag is uitgeschakeld.

### Voorbeeld:

Het antwoordapparaat van de kantoorruimte moet zijn uitgeschakeld tijdens kantooruren (8.00 tot 17.00 uur). Alleen tijdens de middagpauze (12.00 tot 13.00 uur) moet het antwoordapparaat worden ingeschakeld, met meldtekst 1. Buiten de kantooruren (17.00 tot 8.00 uur) moet de meldtekst voor de modus Meldtekst worden afgespeeld. U moet de volgende periodes definiëren:

1. Begintijd 08.00 uur, antwoordapparaat uit
2. Begintijd 12.00 uur, meldtekst 1
3. Begintijd 13.00, antwoordapparaat uit
4. Begintijd 17.00 uur, meldtekst voor de modus Memotekst



## Begintijden en meldteksten voor werkdagen instellen

**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).

 <b>Instellingen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Tijdsbesturing</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Ma - vr</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. ✓ = ten minste één starttijd ingevoerd.
 <b>OK</b>	Waarde voor de periode kiezen, bijvoorbeeld **: ** <b>Meldtekst 1</b> , en bevestigen.
 <b>Kies melding</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Meldtekst 1</b> <b>OK</b>	<b>Meldtekst 1, Meldtekst 2, Afw.melding of Antw. app. uit</b> selecteren en bevestigen
	Displaytoets indrukken.
 <b>Starttijd</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
	Starttijd (vier posities) invoeren. De begintijd is tevens de eindtijd van de vorige periode.













## Antwoordapparaat instellen

	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.

### Tijdbesturing voor zaterdag/ zondag instellen

Standaard is ingesteld dat dezelfde tijdbesturing wordt gebruikt als op werkdagen - **Als ma-vr.**







**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).

 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Tijdsbesturing 	Selecteren en bevestigen.
of ...	
 Zaterdag 	Selecteren en bevestigen.
of ...	
 Zondag 	Selecteren en bevestigen.
... verder met	
 Als ma-vr 	<b>Als ma-vr, Mldtks1 hele dg, Mldtks2 hele dg, Afw.m. hele dg of Antw. app. uit</b> selecteren en bevestigen.

### Tijdbesturing in-/uitschakelen

Standaard is de tijdbesturing uitgeschakeld.

**Voorwaarde:** u heeft ten minste één begintijd ingesteld (pagina 63) en een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).

 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Tijdsbesturing 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
of ...	<b>Tijdbesturing inschakelen:</b>
Inschakelen? 	Bevestigen.
of ...	<b>Tijdbesturing uitschakelen:</b>
Uitschakelen? 	Selecteren en bevestigen.

## Automatisch meeluisteren in-/uitschakelen





U kunt het antwoordapparaat zo instellen dat bij de opname van een bericht een toegewezen handset of het basisstation (alleen SX353) de functie Meeluisteren automatisch wordt ingeschakeld.

Standaard is automatisch meeluisteren uitgeschakeld.

### Toestel toewijzen

Er kan slechts één toestel (handset of basisstation) aan het antwoordapparaat worden toegewezen. U kunt een toestel selecteren waaraan een MSN-nummer voor ontvangst van het antwoordapparaat is toegewezen. Alleen toestellen met een handsfreefunctie worden weergegeven. Automatische gespreksovername (pagina 66) moet zijn ingeschakeld.



**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).

 <b>Instellingen</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Autom.meeluist.</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Select. Handset</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Int13:</b>	<b>OK</b>	Toestel selecteren en bevestigen ,bijvoorbeeld <b>Int13: Anna.</b>

### Meeluisteren in-/uitschakelen

U kunt meeluisteren alleen inschakelen als aan het antwoordapparaat een toestel is toegewezen.

**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).

 <b>Instellingen</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Autom.meeluist.</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>of ...</b>		<b>Meeluisteren inschakelen:</b>
<b>Inschakelen?</b>	<b>OK</b>	Bevestigen.
<b>of ...</b>		<b>Meeluisteren uitschakelen:</b>
<b>Uitschakelen?</b>	<b>OK</b>	Bevestigen.

### Automatische gespreksovername in-/uitschakelen





Bij de automatische gespreksovername kunt u het gesprek van het antwoordapparaat direct (meldtekst of gespreksopname loopt) op elke handset of draadgebonden telefoon (door opnemen van de hoorn) overnemen, waaraan hetzelfde MSN voor ontvangst is toegekend als aan het antwoordapparaat. U hoeft alleen op de verbindingstoets  van de handsets te drukken of de hoorn van het basisstation op te nemen. De opname van het gesprek wordt dan afgebroken.

Standaard is automatische gespreksovername ingeschakeld.

#### Voorwaarden:

- ◆ Voor overname van een gesprek moet voor het toestel ten minste de autorisatie **Alleen aannemen** zijn ingesteld (pagina 68).
- ◆ Aan het antwoordapparaat en het toestel is hetzelfde MSN voor ontvangst toegekend.

<i>i</i>	Als voor een toestel automatisch meeluisteren is ingeschakeld (pagina 65), kunt u het gesprek alleen met dat toestel overnemen.
----------	---

 /  →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Systeeminstell.</b>	
 <b>Gespr.overnemen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

### Automatische notificatie via SMS in-/uitschakelen

U kunt instellen dat automatisch een SMS-bericht naar een extern telefoonnummer (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) wordt verzonden wanneer er een nieuw bericht op het antwoordapparaat is ingesproken. Het SMS-bericht luidt dan bijvoorbeeld:





**Nieuw bericht: 01712205625 voor kantoor om 18.27 uur op don, 19-02-05. U heeft 2 nieuwe berichten op het antw.app.).**

Automatische notificatie via SMS is niet in alle landen beschikbaar.

<i>i</i>	Voor het verzenden van SMS-berichten moet een verzendcentrale zijn ingesteld (pagina 40).
----------	---


### Bestemmingsnummer voor de SMS-berichten invoeren

**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).

 <b>Instellingen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Nieuw SMS ber.</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
	Bestemmingsnummer invoeren (maximaal 20 cijfers).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>	Bevestigen.

## Bestemmingsnummer voor de SMS-berichten wijzigen of wissen






**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).

 <b>Instellingen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Nieuw SMS ber.</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>of ...</b>	<b>Bestemmingsnummer invoeren of wijzigen:</b>
<b>Nummer wijzigen</b> <b>OK</b>	Bevestigen.
	Bestemmingsnummer wijzigen.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>	Bevestigen.
<b>of ...</b>	<b>Bestemmingsnummer wissen:</b>
 <b>Nummer wissen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

## SMS-notificatie in-/uitschakelen

De notificatie per SMS kunt u alleen inschakelen als er een bestemmingsnummer is opgeslagen.

**Voorwaarde:** u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 95).

 <b>Instellingen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Nieuw SMS ber.</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
	Submenu openen.
<b>of ...</b>	<b>SMS-notificatie inschakelen:</b>
 <b>Inschakelen?</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>of ...</b>	<b>SMS-notificatie uitschakelen:</b>
 <b>Uitschakelen?</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

# Beveiliging

## Systeem-PIN wijzigen

Met de PIN-code (persoonlijk identificatienummer) beveiligt u de volgende instellingen tegen onbevoegd gebruik:

- ◆ Instellingen voor de gesprekskosten
- ◆ Interne en externe doorschakelingen
- ◆ SMS-servicecentrales, toestelconfiguraties, beveiligings-, ISDN- en systeeminstellingen
- ◆ Configuratie-wizard

De PIN-code is alleen effectief als dit een andere code is dan 0000.

Standaard is de PIN-code "0000".

Basis → Instellingen → Veiligheid → PIN wijzigen	
OK	Nieuwe systeem-PIN invoeren (maximaal 8 cijfers, 0 t/m 9) en bevestigen.
OK	Nieuwe systeem-PIN herhalen en bevestigen.

!	Zorg dat u de nieuwe PIN-code onthoudt! Als u deze vergeet, moet het toestel worden hersteld. Neem in dat geval contact op met de Siemens-hotline (pagina 109).
---	---

## Autorisaties vastleggen

U kunt voor alle aangemelde apparaten verschillende autorisaties instellen:

- ◆ **Onbegrensd** (standaard instelling)  
Alle toestellen kunnen inkomende en uitgaande externe/interne gesprekken voeren.
- ◆ **Alleen aannemen**  
De toestellen kunnen inkomende externe oproepen beantwoorden. Uitgaande gesprekken naar extern zijn niet mogelijk. Er kunnen interne gesprekken (uitgaand en inkomend) worden gevoerd. Er kunnen noodnummers worden gekozen.
- ◆ **Alleen intern**  
De toestellen kunnen alleen interne gesprekken (uitgaand en inkomend) voeren. Er kunnen noodnummers worden gekozen.

Basis → Instellingen → Veiligheid → Autorisaties	
Int11: Intern 11	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> .
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Alleen intern	Autorisatie selecteren, bijvoorbeeld <b>Alleen intern</b> , en bevestigen. Ingestelde autorisatie is gemarkeerd met ✓.

## Noodnummers

Standaard is het landspecifieke noodnummer “112” ingesteld. Het is niet mogelijk dit te wijzigen of te wissen. U kunt vijf eigen noodnummers invoeren.

<i>i</i>	Het noodnummer kan ook worden gekozen op een handset met beperkte autorisatie (bijvoorbeeld <b>Alleen intern</b> ).
----------	---

### Eigen noodnummer instellen, wijzigen, weergeven en wissen



		<b>Basis → Instellingen → Veiligheid → Noodnummers</b>
<b>&lt;geen invoer&gt;</b>		Vermelding selecteren, bijvoorbeeld <b>&lt;geen invoer&gt;</b> .
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>of ...</b>		<b>Noodnummer instellen, wijzigen:</b>
<b>Nummer wijzigen</b>	<b>OK</b>	Bevestigen.
		Nieuwe noodnummer (maximaal 32 cijfers) invoeren of bestaand noodnummer wijzigen. U kunt de nummers ook overnemen uit het telefoonboek  of de snelkieslijst .
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>Invoer opslaan</b>	<b>OK</b>	Bevestigen.
<b>of ...</b>		<b>Noodnummer weergeven:</b>
<b>Nummer weergeven</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>of ...</b>		<b>Noodnummer wissen:</b>
<b>Nummer wissen</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

<i>i</i>	Als uw telefoon op een centrale is aangesloten, dient u vóór het alarmnummer het juiste toegangsnummer plaatsen (de netlijncode, bijvoorbeeld 0; zie pagina 89). Dat geldt ook voor de vooraf ingestelde alarmnummers. Deze moet u bijvoorbeeld vervangen door „0112”.
----------	--

### Noodnummer kiezen

---

**Voorwaarde:** extern kiezen is geblokkeerd op de handset (pagina 68).

	Verbindingstoets indrukken.
<b>NOODNR.</b>	Displaytoets indrukken.
<b>... verder met</b>	Noodnummer kiezen.
	Noodnummer invoeren.








Als het gekozen nummer niet overeenkomt met een van de ingestelde nummers, wordt de oproep afgewezen en verschijnt de melding „**Nummer is geen noodnummer**”.

# Tijdfuncties

## Datum en tijd instellen

Datum en tijd worden tijdens het eerste gesprek dat u met uw telefoon voert, door de telefooncentrale verzonden.

Het display van het basisstation (SX353) kunt u instellen op 12-uurs- of 24-uurs-weergave (standaardinstelling) (am = van 0.00 tot 12.00; pm = van 12.00 tot 24.00).

 <b>Basis → Instellingen → Systeeminstell. → Datum/tijd</b>	
<b>of ...</b>	<b>Weergave selecteren:</b>
 <b>12 uur</b> <b>OK</b>	Eventueel kiezen tussen <b>12 uur</b> - en <b>24 uur</b> -weergave (✓ = aan).
 <b>Datum DD.MM</b> <b>OK</b>	Eventueel kiezen tussen weergave <b>Datum DD.MM</b> (dag-datum)- en <b>Datum MM.DD</b> (datum-dag) (✓ = aan).
<b>of ...</b>	<b>Datum en tijd instellen:</b>
<b>Tijd instellen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
	Datum en tijd instellen. Met   correcte gegevens overslaan. Bij <b>12 uur</b> -weergave met de displaytoetsen <b>AM</b> en <b>PM</b> schakelen tussen <b>am</b> en <b>pm</b> .
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen om de instelling op te slaan.

<b>i</b>	Datum en tijd in het formaat <b>Datum MM.DD</b> en <b>12 uur</b> worden alleen op het display van het basisstation weergegeven. Op de handset geldt altijd de instelling <b>Datum DD.MM</b> en <b>24 uur</b> .
----------	--

## Nachtstand

U kunt voor elk MSN voor ontvangst een doorschakeling instellen. Dan worden dagelijks in een bepaalde periode (**Starttijd tot Eindtijd**) en eventueel in het weekeinde (**Za/zo hele dag**) automatisch alle inkomende oproepen doorgeschakeld naar een extern telefoonnummer, een ander intern toestel of, naar een van de ingeschakelde antwoordapparaten. U kunt bijvoorbeeld buiten kantoortijden (van 18.00 tot 8.00 uur) alle oproepen doorschakelen van uw zakelijk nummer naar uw privé-nummer.

Bij doorschakeling naar externe nummers kunt u vanuit de handset alleen het MSN-nummer doorschakelen dat als MSN-nummer voor ontvangst aan de handset is toegevoegd.

Let erop, dat uw netwerkprovider externe doorschakeling ondersteunt, anders is omleiden alleen via interne ruggespraak (pagina 80) en (pagina 29) mogelijk.













De nachtstand is standaard uitgeschakeld. Om de nachtstand te kunnen inschakelen, moet u eerst een bestemming voor de doorschakeling instellen.

<i>i</i>	Als u voor een MSN-nummer voor ontvangst een externe oproepdoorschakeling heeft ingesteld (pagina 80), kunt u voor dat nummer geen nachtstand activeren.
----------	--

### Bestemming instellen









**Voorwaarde:** de nachtstand is **uitgeschakeld** (pagina 74).

 → <b>Basis</b> → <b>Nachtstand</b>		
 <b>MSN1:</b>	<b>OK</b>	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>MSN1: Anna</b> .
 <b>Doorschakel nr.</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>of ...</b>		<b>Externe bestemming instellen:</b>
 <b>Extern</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
		Extern bestemmingsnummer invoeren.
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>		Bevestigen.
<b>of ...</b>		<b>Interne bestemming instellen:</b>
 <b>Intern</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Int11: Intern 11</b>		Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> (✓ = ingeschakeld).
<b>of ...</b>		<b>Antwoordapparaat selecteren</b> (op Gigaset met geïntegreerd antwoordapparaat):
 <b>Antwoordapp.</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Antwoordapp. 2</b>	<b>OK</b>	Gewenst antwoordapparaat selecteren, bijvoorbeeld <b>Antwoordapp. 2</b> . De oproepen wordt doorgeschakeld naar het geselecteerde antwoordapparaat.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Nachtstand met intern nummer: als het interne toestel niet is aangemeld of niet bereikbaar is (bijvoorbeeld als de handset is uitgeschakeld), wordt de oproep niet gesignaleerd en hoort de beller de ingesprektoon.</li> <li>◆ Nachtstand met antwoordapparaat: ook als het antwoordapparaat is uitgeschakeld, wordt de oproep op het antwoordapparaat gesignaleerd en neemt het antwoordapparaat de oproep aan na het ingestelde aantal belsignalen (pagina 60).</li> </ul>
----------	--

## Start- of eindtijd voor de nachtstand invoeren





Standaard is voor de **Starttijd** 20.00 uur of 8.00 pm ingesteld, voor de **Eindtijd** 08.00 uur of 8.00 am.

 →  → Basis → Nachtstand	
 <b>MSN1:</b> <b>OK</b>	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>MSN1: Anna</b> .
<b>of ...</b>	<b>Starttijd invoeren:</b>
 <b>Starttijd</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
	Starttijd (vier posities) invoeren.
<b>of ...</b>	<b>Eindtijd invoeren:</b>
 <b>Eindtijd</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
	Eindtijd (4 posities) invoeren.
<b>... verder met</b>	
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>Invoer opslaan OK</b>	Bevestigen.

## Nachtstand voor de hele dag op zaterdag-zondag in-/uitschakelen








Als u **Za/zo hele dag** instelt, geldt de nachtstand voor maandag tot en met vrijdag tussen de opgegeven start- en eindtijd, en in het weekeinde voor de hele dag. Als u **Za/zo hele dag** uitschakelt, is de doorschakeling ook in het weekeinde actief tussen de ingestelde start- en eindtijd.

Standaard is **Za/zo hele dag** ingeschakeld.

 →  → Basis → Nachtstand	
 <b>MSN1:</b> <b>OK</b>	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>MSN1: Anna</b> .
 <b>Za/zo hele dag</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).

Nachtstand in-/uitschakelen

U kunt de nachtstand alleen inschakelen als u een voor het MSN voor ontvangst een bestemming voor de doorschakeling heeft ingevoerd en als er momenteel geen andere doorschakeling voor dit nummer is geactiveerd.

 → <b>Basis</b> → <b>Nachtstand</b>	
 <b>MSN1:</b> 	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>MSN1: Anna</b> .
<b>of ...</b>	<b>Nachtstand inschakelen:</b>
 <b>Inschakelen?</b> 	Selecteren en bevestigen.
<b>of ...</b>	<b>Nachtstand uitschakelen:</b>
 <b>Uitschakelen?</b> 	Selecteren en bevestigen.








Als de nachtstand is ingeschakeld voor een MSN-nummer, wordt **Nachtstand** gemarkeerd met ✓.

# Systeem instellen

De afkortingen tussen haakjes in de kopjes staan voor de desbetreffende ISDN-functie. U kunt een aantal services pas gebruiken nadat de netwerkprovider deze beschikbaar heeft gesteld. Het is mogelijk dat voor deze functies kosten in rekening worden gebracht.

## Naam van interne deelnemer wijzigen

Standaard zijn de namen van de interne nummers gebaseerd op hun nummer: **Intern 11**, **Intern 12** enzovoort. U kunt deze namen naar wens aanpassen.

 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. instellen</b>	
 <b>Int11: Intern 11</b>	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> .
	Submenu openen.
 <b>Naam</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 	Naam wijzigen en menu openen.
 <b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. De naam wordt nu in de interne lijst weergegeven, ook bij interne oproepen vanaf dit interne nummer.

<i>i</i>	Omdat de namen in het basisstation worden opgeslagen, kunnen handsets een andere naam krijgen als deze bij een ander basisstation worden aangemeld. Hierdoor herkent u gemakkelijk met welk basisstation de handsets in verbinding staan.
----------	---





## ISDN-nummer (MSN) definiëren/wissen

Met een ISDN-aansluiting beschikt u over twee telefoonlijnen (B-kanalen) die u tegelijk kunt gebruiken). Op het basisstation kunt u maximaal 10 eigen telefoonnummers (MSN) instellen.







## ISDN-nummers (MSN's) instellen / naam wijzigen

Als u met de configuratie-wizard (pagina 14) nog niet alle telefoonnummers heeft opgeslagen, kunt u dat later alsnog doen. **Alle achteraf opgeslagen telefoonnummers worden automatisch aan alle aangemelde handsets toegewezen.**








Elk nieuw ingesteld telefoonnummer krijgt automatisch een eigen belmelodie. U kunt deze melodie wijzigen (pagina 78).


 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>ISDN-instell.</b> → <b>MSN definiëren</b>	
 <b>MSN1:</b>	MSN selecteren, bijvoorbeeld <b>MSN1: Anna</b> .
	Submenu openen.
 <b>Invoer wijzigen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

## Systeem instellen

	Naam (maximaal 16 tekens – optioneel) invoeren (zie zie pagina 113 voor informatie over het invoeren van tekst).
 	Naar de regel <b>&lt;Nummer&gt;</b> gaan en het telefoonnummer <b>zonder de eerste nul van het netnummer</b> invoeren.
	Submenu openen.
 <b>Invoer opslaan</b> 	Selecteren en bevestigen.

### ISDN-nummer (MSN) wissen

 /  →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>ISDN-instell.</b> → <b>MSN definiëren</b>	
 <b>MSN1:</b>	MSN selecteren, bijvoorbeeld <b>MSN1: Anna</b> .
	Submenu openen.
 <b>Invoer wissen</b> 	Selecteren en bevestigen.

	Als u een MSN wist dat als MSN voor verzending (pagina 77) van een intern toestel in gebruik is, wordt aan het interne toestel automatisch een nieuw MSN voor verzending toegewezen (het MSN met het laagste positi-nummer).
---	--










### Telefoonnummer (MSN) toewijzen

U kunt aan de aangemelde toestellen bepaalde eigen telefoonnummers (MSN-nummers) toewijzen. U definieert daarbij het volgende:

- ◆ welk telefoonnummer voor een aangemeld toestel wordt gebruikt voor inkomende oproepen (MSN-nummer voor ontvangst);
- ◆ welk telefoonnummer wordt gebruikt voor uitgaande oproepen (MSN-nummer voor verzending).








### MSN-nummer voor ontvangst toewijzen

Standaard worden bij elke nieuwe handset alle nummers gebruikt. Ga als volgt te werk als u aan de handset alleen bepaalde ontvangst-MSN's wilt toewijzen:



 /  →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. instellen</b>	
 <b>Int11: Intern 11</b>	Intern nummer van de handset selecteren, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> .
	Submenu openen.
 <b>Ontvangst-MSN</b> 	Selecteren en bevestigen.
 <b>MSN1:</b> 	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>MSN1: Anna</b> . Procedure herhalen voor volgende MSN's.

## MSN voor verzending toewijzen


U kunt per toestel één verzend-MSN definiëren. Deze MSN wordt weergegeven op het toestel van degene naar wie u belt, en wordt tevens gebruikt voor het berekenen van de gesprekskosten.

 /  →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. instellen</b>		
 <b>Int11: Intern 11</b>		Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> .
		Submenu openen.
 <b>Zend-MSN</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>MSN1:</b>	<b>OK</b>	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>MSN1: Anna</b> .

## Lijst met MSN-nummers voor verzending alleen voor volgend gesprek instellen

U kunt de handset zo instellen dat een lijst met alle beschikbare MSN-nummers voor verzending wordt weergegeven wanneer u op de verbindingstoets  of de handsfree-toets  drukt.





Standaard is **MSN volgend nr.** niet ingeschakeld.

 /  →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. instellen</b>		
 <b>Int11: Intern 11</b>	<b>OK</b>	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> .
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>MSN volgend nr.</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

## Ingesprektoon instellen voor MSN-nummers die in gesprek zijn (Busy on Busy)

Met deze functie stelt u in dat bellers een ingesprektoon te horen krijgen als op dit MSN-nummer al een gesprek wordt gevoerd, ongeacht of **Wisselgesprek** is ingesteld.






Deze functie is standaard niet ingesteld.

 /  →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>ISDN-instell.</b>		
 <b>Wisselgespr.MSN</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

### Oproepsignaal toewijzen aan een MSN-nummer

Bij het instellen wordt aan elk MSN voor ontvangst automatisch een ander oproepsignaal toegewezen. U kunt deze toewijzing voor elk MSN-nummer voor ontvangst wijzigen. U kunt voor een MSN voor ontvangst een van de beschikbare oproepsignalen selecteren. Op alle handsets wordt een inkomende oproep op het desbetreffende MSN-nummer voor ontvangst gesignaleerd door deze belmelodie.



<i>i</i>	Naast de oproepsignalen 1–10 kunt u aan een MSN ook de „” toewijzen. Bij deze instelling gaan de handsets die aan het MSN voor ontvangst zijn toegewezen, over met het oproepsignaal dat op de handset is ingesteld voor externe oproepen.
----------	--

 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>ISDN-instell.</b> → <b>MSN definiëren</b>	
 <b>MSN1:</b>	MSN selecteren, bijvoorbeeld <b>MSN1: Anna</b> .
	Submenu openen.
 <b>Toon opr.sig:</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Toon opr.sig: 5</b> <b>OK</b>	Melodie (1 – 10, ) selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Toon opr.sig: 5</b> .

### Hele MSN-groep een oproep laten weigeren

U kunt instellen dat een externe oproep niet alleen op de handset, maar bij alle leden van een MSN-groep wordt geweigerd. Door te drukken op **WEIGER** krijgt de beller in plaats van de vrijtoon een ingesprektoon te horen. Er klinkt op de hele groep geen oproepsignaal. Een „wisselgesprek" kan ook worden geweigerd tijdens een gesprek. De oproep wordt in de bellerslijst geplaatst.

Deze functie is standaard niet ingeschakeld.

 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>ISDN-instell.</b>	
 <b>Weiger Wisselg.</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. (✓ = ingeschakeld)



## Oproepen doorschakelen

### Oproepen intern doorschakelen

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Er kan altijd maar één bestemming worden geselecteerd voor het doorschakelen van interne oproepen.</li> <li>◆ Alleen enkelvoudige doorschakelingen worden ondersteund. Als bij het toestel waarnaar u doorschakelt zelf een interne doorschakeling is ingesteld, wordt deze uitgeschakeld. De doorgeschakelde oproep wordt in ieder geval gesignaleerd op het toestel waarnaar u heeft doorgeschakeld.</li> </ul>
----------	--


Standaard is geen interne doorschakeling van oproepen ingesteld.

#### Bestemming instellen

 → <b>Basis</b> → <b>Intern doorsch.</b> → <b>Doorschakel nr.</b>	
 <b>Int11: Intern 11</b> <b>OK</b>	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> (i=aan).

#### Interne oproepdoorschakeling in-/uitschakelen



**Voorwaarde:** u kunt een interne doorschakeling alleen inschakelen als u een bestemming heeft ingesteld.

 → <b>Basis</b> → <b>Intern doorsch.</b>	
<b>of ...</b>	<b>Inschakelen:</b>
<b>Inschakelen?</b> <b>OK</b>	Bevestigen.
<b>of ...</b>	<b>Uitschakelen:</b>
<b>Uitschakelen?</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

#### Aantal belcycli instellen

Met oproepvertraging stelt u in na hoeveel belcycli de doorschakeling wordt geactiveerd. U kunt 0 (directe doorschakeling) tot 9 belcycli instellen. Een belcyclus duurt vijf seconden.

Standaard zijn 0 (= directe oproepdoorschakeling) belcycli ingesteld.

 → <b>Basis</b> → <b>Intern doorsch.</b> → <b>Aant. opr.sign.</b>	
 <b>OK</b>	Aantal belcycli invoeren en bevestigen.



### Oproepen extern doorschakelen (CF/Call Forwarding)

Met een ISDN-aansluiting beschikt u over twee telefoonlijnen (B-kanalen) die u tegelijk kunt gebruiken. Hierdoor is het mogelijk de oproepdoorschakeling niet alleen te activeren in de telefooncentrale (extern), maar ook direct in het basisstation (intern). De beller wordt dan via de tweede telefoonlijn doorgeschakeld naar de bestemming die u heeft ingevoerd. U kunt de bestemming voor de oproepdoorschakeling als volgt instellen:

- ◆ het doorschakelen van de oproep vindt direct in de telefooncentrale plaats (oproepdoorschakeling extern), waardoor uw telefoonlijnen vrij blijven (afhankelijk van uw netwerkprovider).
- ◆ het doorschakelen van de oproep vindt plaats in uw basisstation (intern). Beide telefoonlijnen zijn dan bezet

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ De kosten voor de oproepdoorschakeling zijn voor u.</li><li>◆ Als de doorschakeling in het basistoestel plaatsvindt (oproepdoorschakeling intern), kunt u de optie „<b>Bij bezet</b>” niet gebruiken.</li><li>◆ Het is mogelijk de drie voorwaarden tegelijk in te schakelen.</li><li>◆ Als u voor een MSN-nummer voor ontvangst de nachtstand heeft ingesteld (pagina 71), kunt u voor dat nummer geen externe doorschakeling instellen of wijzigen.</li></ul>
----------	---






Voor elk MSN voor ontvangst kunt u een bestemmingsnummer opslaan waarbij u kunt kiezen uit de drie volgende opties:

#### Direct – Bij bezet – Bij geen gehoor









Ingestelde externe oproepdoorschakelingen worden opgeslagen in een lijst (afhankelijk van uw netwerkprovider), waarin wordt aangegeven, welke doorschakelingen actief zijn.

#### Locatie voor oproepdoorschakeling instellen






Standaard is **Extern doorsch.** ingesteld.

 /  →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>ISDN-instell.</b>		
of ...		
 <b>Intern doorsch.</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
of ...		
 <b>Extern doorsch.</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).








## Bestemming instellen

 → <b>Basis</b> → <b>Extern doorsch.</b>	
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 <b>Nieuwe invoer</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>MSN1:</b> <b>OK</b>	MSN-nummer voor ontvangst selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>MSN1: Anna</b> .
 <b>Direct</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Direct</b> .
 	Telefoonnummer invoeren en menu openen.
 <b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>JA</b>	Bevestigen om de oproepdoorschakeling in te stellen.

## Externe oproepdoorschakeling in-/uitschakelen





 → <b>Basis</b> → <b>Extern doorsch.</b>	
	Oproepdoorschakeling selecteren, bijvoorbeeld <b>MSN1</b> .
	Submenu openen.
<b>of ...</b>	<b>Inschakelen:</b>
 <b>Inschakelen?</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>of ...</b>	<b>Uitschakelen:</b>
 <b>Uitschakelen?</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

## Vermelding wijzigen

 → <b>Basis</b> → <b>Extern doorsch.</b>	
	Oproepdoorschakeling selecteren, bijvoorbeeld <b>MSN1</b> .
	Submenu openen.
 <b>Invoer wijzigen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 	Nieuw telefoonnummer invoeren en menu openen.
 <b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>JA</b>	Bevestigen om de oproepdoorschakeling in te stellen.




## Systeem instellen

### Externe oproepdoorschakeling wissen

 → <b>Basis</b> → <b>Extern doorsch.</b>	
	Oproepdoorschakeling selecteren, bijvoorbeeld <b>MSN1</b> .
	Submenu openen.
 <b>Invoer wissen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

### Bestemmingsnummer instellen – CD (Call Deflection)

U kunt een bestemmingsnummer voor inkomende oproepen instellen. Dit nummer wordt standaard aangeboden bij handmatig doorschakelen (pagina 31).

 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>ISDN-instell.</b> → <b>Bestemmingsnr.</b>	
	Bestemmingsnummer invoeren en bevestigen.
 <b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.






### Automatisch doorschakelen bij geen gehoor op een handset instellen

Als een handset zich buiten het zendbereik van het basisstation bevindt, de batterijen leeg zijn of de handset is uitgeschakeld, worden oproepen (bij externe ruggespraak, afhankelijk van uw netwerkprovider) naar een door u ingesteld extern nummer doorgeschakeld, bijvoorbeeld een mobiele telefoon.

#### Voorwaarden:

- ◆ U heeft een MSN-nummer voor ontvangst **exclusief** toegewezen aan de handset (pagina 76). U mag dit MSN-nummer niet als nummer voor ontvangst aan een ander apparaat toewijzen, ook niet de ISDN-bus!
- ◆ U kunt de doorschakeling op het basisstation slechts voor één MSN-nummer instellen.

Standaard is geen automatische doorschakeling ingesteld.





 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>ISDN-instell.</b> → <b>Direct doorsch.</b>	
 <b>MSN1:</b>	Oproepdoorschakeling selecteren, bijvoorbeeld <b>MSN1: Anna</b> .
	Submenu openen.
	Bestemmingsnummer invoeren en bevestigen.
 <b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. De automatisch oproepdoorschakeling is ingeschakeld (✓ = aan).

De automatische doorschakeling wordt gemarkeerd in de lijst met doorschakelingen.

## Interne groep voor verzameloproepen instellen

U kunt vanuit elke handset een verzameloproep naar alle andere aangemelde interne toestellen verzenden (pagina 23).

In de basisinstelling worden alle aangemelde toestellen met het toesteltype Telefoon of „Neutraal” in de groep voor verzameloproepen geplaatst.

 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. instellen</b>	
 <b>Int11: Intern 11</b>	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> .
	Submenu openen.
 <b>Int. Groepsopr.</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

## Oproepvertraging instellen







Met oproepvertraging kunt u voor een toestel per MSN-nummer voor ontvangst instellen dat de telefoon pas na een bepaald aantal belcycli overgaat. Tijdens de vertraging kan de oproep met de functie „Beantwoorden?” worden aangenomen, zonder dat het oproepsignaal wordt weergegeven. U geeft de oproepvertraging op in belcycli. Een belcyclus duurt vijf seconden.

Standaard zijn 0 (= niet ingeschakeld) belcycli ingesteld.

Houd bij deze instelling rekening met de instelling (standaard: **Automatisch 2/4**) van het antwoordapparaat. Als u een langere oproepvertraging instelt dan de periode waarna de oproep door het antwoordapparaat wordt aangenomen, gaat de telefoon helemaal niet over.

Voor elk geprogrammeerd MSN moet ten minste één toestel direct kunnen worden gebeld. Daarom worden oproepen toch meteen verzonden naar het toestel waarvoor u een oproepvertraging heeft ingesteld, als het MSN-nummer voor ontvangst dat wordt gebeld alleen aan dit toestel is toegewezen of als geen van de andere toestellen bereikbaar is.

Oproep overnemen tijdens oproepvertraging zie pagina 25.

 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. instellen</b>	
 <b>Int11: Intern 11</b>	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> .
	Submenu openen.
 <b>Opr.vertraging</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>MSN1:</b> <b>OK</b>	MSN voor ontvangst selecteren, bijvoorbeeld <b>MSN11: Anna</b> , en bevestigen.
 <b>OK</b>	<b>Aant. opr.sign.</b> invoeren.






### Wisselgesprek – CW (Call Waiting) in-/uitschakelen

Deze functie kunt u voor elk toestel afzonderlijk definiëren. Als de functie Wisselgesprek is ingeschakeld, hoort de beller de vrijtoon als u al een gesprek voert. De oproep wordt zowel door een akoestisch signaal als op het display van de handset weergegeven.

Als de functie Wisselgesprek is uitgeschakeld, hoort de beller de vrijtoon als u al een telefoongesprek voert **en** er meer toestellen aan dit MSN zijn toegewezen.

Als de functie Wisselgesprek is uitgeschakeld, hoort de beller de bezettoon als u al een telefoongesprek voert **en** uw toestel als enige aan dit MSN is toegewezen.

Deze functie is standaard ingeschakeld. Extern wisselgesprek bewerken zie pagina 32.

 →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. instellen</b>	
 <b>Int11: Intern 11</b>	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> .
	Submenu openen.
 <b>Wisselgesprek</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

## Ruggespraak extern/intern instellen

Met een ISDN-aansluiting beschikt u over twee telefoonlijnen (B-kanalen) die u tegelijk kunt gebruiken.

U kunt instellen:

- ◆ dat bij ruggespraak vanuit een extern gesprek naar een andere externe deelnemer het gesprek in de telefooncentrale in de wachtstand wordt gezet, zodat de tweede ISDN-lijn beschikbaar blijft;
- ◆ dat bij ruggespraak vanuit een extern gesprek naar een andere externe deelnemer het gesprek in het basisstation in de wachtstand wordt gezet, zodat de beide ISDN-lijnen worden gebruikt.

Standaard is **Ruggespr. ext.** ingesteld.

<i>i</i>	Als de <b>Ruggespr. ext.</b> ingeschakeld is en de optie Wachtstand niet mogelijk is in de centrale (afhankelijk van uw netwerkprovider), vindt „Wachtstand“ automatisch intern in het toestel plaats.
----------	--

Ruggespraak starten zie pagina 28 of pagina 29.

◀▶ / ▶▶ → ☒ → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>ISDN-instell.</b>	
of ...	<b>Ruggespr. int. instellen:</b>
◀▶ <b>Ruggespr. int.</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
of ...	<b>Ruggespr. ext. instellen:</b>
◀▶ <b>Ruggespr. ext.</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

## Wachtmuziek instellen

Externe deelnemers horen de ingestelde wachtmuziek wanneer de verbinding in het basisstation (intern) in de wachtstand wordt gezet (pagina 85). Externe deelnemers die in de telefooncentrale (extern) in de wachtstand worden gezet en interne deelnemers die in de wachtstand worden gezet, horen geen wachtmuziek.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

<b>Aan</b>	De deelnemer in de wachtstand hoort de wachtmuziek van het basisstation.
<b>Uit</b>	Als de wachtmuziek is uitgeschakeld, kunt u geen optie voor de wachtmuziek instellen.

Standaard is **Aan** ingesteld.




◀▶ / ▶▶ → ☒ → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Systeeminstell.</b> → <b>Muziek wachtst.</b>	
◀▶ <b>Aan</b> <b>OK</b>	Instelling selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Intern</b> (✓ = aan).

## Voorkeuroproep in-/uitschakelen

op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------

Met **Voorkeuroproep** kunt u instellen of een oproep tijdens dataoverdracht wordt afgewezen of gesignaleerd.

- ◆ **Voorkeuroproep** uit (standaard):  
Oproepen tijdens dataoverdracht worden afgewezen als beide B-kanalen tegelijkertijd worden gebruikt. De beller hoort de ingesprektoon.
- ◆ **Voorkeuroproep** aan:  
Als er een oproep komt tijdens dataoverdracht, wordt de dataverbinding automatisch tot een B-kanal gereduceerd en wordt de oproep gesignaleerd.

 →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>ISDN-instell.</b>	
 <b>Voorkeuroproep</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).









## Toegangsnummers wijzigen

Toegangsnummers zijn de eerste cijfers van het voorkiesnummer voor een andere stad (nationaal) of een ander land (internationaal). Voor Nederland zijn de toegangsnummers standaard als volgt ingesteld:

0	voor interlokale gesprekken (nationaal)
00	voor buitenlandse gesprekken (internationaal)

In andere landen gelden mogelijk andere cijfers. In dat geval moet u deze instelling wijzigen.

Als u dat niet doet, is het mogelijk dat terugbellen vanuit de bellerslijsten niet meer werkt.

 →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>ISDN-instell.</b> → <b>Interlokale nrs</b>	
 <b>Nationaal: 0</b>	Soort toegangsnummer selecteren, bijvoorbeeld <b>Nationaal: 0</b> .
	Submenu openen.
 <b>Nummer wijzigen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 	Nieuw of gewijzigd toegangsnummer invoeren en menu openen.
 <b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.










## Landcode invoeren of wijzigen

op basisstation: SX353isdn

Uit het GSM-netwerk overgenomen telefoonnummers bevatten altijd de internationale landcode, ook wanneer binnen een land wordt getelefoneerd (bijvoorbeeld +31 voor Nederland, +32 voor België, +33 voor Frankrijk, +43 voor Oostenrijk, +44 voor Groot-Brittannië en +49 voor Duitsland).

Daarom moet de landcode goed worden ingesteld wanneer u een oproep vanuit het GSM-netwerk heeft ontvangen, die oproep in het telefoonboek of de bellerslijst is overgenomen en u daarna vanuit het telefoonboek of de bellerslijst via het ISDN-netwerk terug wilt bellen.

Standaardinstelling: landcode van het desbetreffende land (bijvoorbeeld +31 in Nederland, +32 in België).

 /  →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>ISDN-instell.</b> → <b>Interlokale nrs</b>	
 <b>Code: 32</b>	Selecteren, bijvoorbeeld 31 voor Nederland, 32 voor België.
	Submenu openen.
 <b>Nummer wijzigen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 	Landcode invoeren en menu openen.
 <b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.






## Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt kiezen welke instellingen u wilt herstellen:

**Gereed** – Alle MSN-nummers en netnummers worden gewist en de antwoordapparaat-PIN (op de Gigaset met geïntegreerd antwoordapparaat) wordt ingesteld 0000. De autorisaties worden teruggezet op „Kiezen en aannemen”.

**Reset alles** – Voor alle functies worden de fabrieksinstellingen hersteld. De systeem-PIN wordt teruggezet op „0000”. Alle items (bellerslijst, kosten) worden gewist.



<i>i</i>	Voor beide functie geldt dat u eerst alle actieve doorschakelingen moet uitschakelen. De handsets blijven aangemeld.
----------	--

 /  →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Systeeminstell.</b> → <b>Spec. functie</b> → <b>Std.instelling</b>	
<b>of ...</b>	<b>Werking herstellen:</b>
 <b>Gereed</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>of ...</b>	<b>Fabrieksinstellingen herstellen:</b>
 <b>Reset alles</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.



### Status opvragen

---

 →  → **Basis** → **Status**



U kunt de status van de volgende instellingen opvragen:

- ◆ Terugbellen
- ◆ Anonieme oproep
- ◆ Doorschakeling
- ◆ Ext. verbindingen
- ◆ Aa1, Aa2, Aa3

### Softwareversie opvragen

---

U kunt de versie van de software van het basisstation opvragen:

 →  → **Basis** → **Instellingen** → **Systeeminstell.** → **Spec. functie**  
→ **Versie/RFPI**

# Gebruik in combinatie met een telefooncentrale








Let op de bijzonderheden bij SMS via interne centrales (pagina 53).

## Netlijncode

**Voorwaarde:** Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, moet u – afhankelijk van de centrale – voor externe oproepen bij de eerste Ingebruikname een netlijncode (netlijnprefix) invoeren. Zie de handleiding van de telefooncentrale. U kunt een netlijncode (een tot vier cijfers) invoeren.

De netlijncode wordt bij inkomende oproepen automatisch aan het telefoonnummer van de beller op het display toegevoegd. Als u het weergegeven nummer overneemt in het telefoonboek, wordt ook de netlijncode toegevoegd. Het opgeslagen telefoonnummer kan dan bijvoorbeeld direct uit de bellerslijst (pagina 35) worden gekozen.

  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Systeeminstell.</b> → <b>Toegangsnummer</b>	
 	Netlijncode invoeren en menu openen.
 <b>Invoer opslaan</b> <b>OK</b>	Bevestigen.






Als u handmatig een nummer kiest of nummers in het telefoonboek, noodnummers of nummers voor direct bellen invoert, moet u de netlijncode zelf invoeren.

## Gesprek doorverbinden – (ECT/Explicit Call Transfer) in-/uitschakelen

### Voorwaarden:

als u twee gesprekspartners direct met elkaar wilt doorverbinden (pagina 32), moet deze functie zijn ingeschakeld. Controleer, of uw telefooncentrale deze functie ondersteunt.

Standaard is deze functie uitgeschakeld.

  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>ISDN-instell.</b>	
 <b>Gespr.Doorverb.</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).





Als u deze functie inschakelt, wordt ook automatisch overgeschakeld op **Ruggespr. ext.** (= in de telefooncentrale)(pagina 28).

### Kiesmethoden

Met de functie KEYPAD kunt u bepaalde functies starten door teken- en cijferreeksen in te voeren.

De functie KEYPAD moet bij de aansluiting van uw telefoon op een ISDN-telefooncentrale of een schakelcentrale (bijvoorbeeld Centrex) die worden aangestuurd met het KEYPAD-protocol. Daarbij worden de cijfers/tekens **0-9, \*, #** als Keypad-informatie verzonden. Voor meer informatie over de gegevens en de codes die u kunt verzenden neemt u contact op met de aanbieder.

Als uw telefoon is geïntegreerd in een Centrex-systeem, kunnen de volgende functies worden gebruikt.

<b>Calling Name Identification (CNI)</b>	Bij inkomende oproepen van andere Centrex-toestellen worden het telefoonnummer en de naam van de beller op het display weergegeven.
<b>Message Waiting Indication (MWI)</b>	Op comforthandsets is de displaytoets  beschikbaar als er nieuwe oproepen in de bellerslijst staan. Nadat u de bellerslijst heeft geopend, wordt de displaytoets  niet meer weergegeven.
<b>CENTREX-oproep</b>	De CENTREX-oproep wordt akoestisch gesignaleerd als een interne oproep.

### Mogelijke instellingen

Het is mogelijk om te schakelen tussen de instellingen **Aut.Func.Prot.** (standaard), **Autom. keypad** en **Kiezen \* en #**.

#### Aut.Func.Prot.

Als u **Aut.Func.Prot.** inschakelt, worden \* en # tijdens het kiezen niet verzonden en kunt u niet schakelen naar Keypad door \* en # in te voeren.





#### Autom. keypad

Met deze instelling wordt de signalering tijdens het kiezen automatisch gewijzigd in Keypad na het invoeren van \* of #. Deze automatische omschakeling is vereist voor opdrachten aan de huis- of telefooncentrale.

#### Kiezen \* en #

Als u **Kiezen \* en #** inschakelt, worden de tekens \* en # tijdens het kiezen verzonden naar de huis- of telefooncentrale.

Onafhankelijk van de bovenstaande instellingen wordt **na het kiezen** of tijdens een gesprek automatisch omgeschakeld naar toonkiezen (TDK), bijvoorbeeld om een antwoordapparaat op afstand te kunnen bedienen .





 /  →  → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Systeeminstell.</b> → <b>Spec. functie</b> → <b>Kieskenmerken</b>		
 <b>Aut.Func.Prot.</b>	<b>OK</b>	Instelling selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Aut.Func.Prot.</b> (✓ = ingeschakeld).

## Keypad tijdens een gesprek in-/uitschakelen

De instellingen die hierboven worden beschreven, zijn permanent geldig, maar het is ook mogelijk om tijdelijk om te schakelen naar Keypad.





De functies is dan alleen ingeschakeld voor het externe gesprek dat u op dat moment voert, en wordt na afloop van het gesprek automatisch uitgeschakeld.

Tijdens een gesprek:

	Menu openen.
<b>of ...</b>	<b>Keypad inschakelen:</b>
 <b>Keypad aan ?</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
	Keypad-tekenreeks (code) invoeren.
<b>of ...</b>	<b>Keypad uitschakelen:</b>
 <b>Keypad uit ?</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

## Keypad alleen inschakelen voor volgende verbinding

Alle gekozen tekens (0–9, \*, #) worden bij de eerstvolgende verbinding (kiezen en gesprek) verzonden als Keypad-tekenreeks. Tijdens de verbinding blijft Keypad actief en wordt niet automatisch overgeschakeld naar (DTMF).









 /  →  → <b>Basis</b> → <b>Opr. voorbereid</b>	
 <b>Tijdel. keypad</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

# Gebruik in combinatie met andere apparaten

## Toesteltype definiëren

op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------

Als een basisstation de mogelijkheid biedt om een analoog apparaat aan te sluiten, moet u het toesteltype definiëren (zie gebruiksaanwijzing van het basisstation).

 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. instellen</b>	
 <b>Int21: Intern 21</b>	Intern toestel selecteren, bijvoorbeeld <b>Int21: Intern 21</b> .
 	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Toesteltype</b> 	Selecteren en bevestigen.
 <b>Fax</b> 	Gewenste toesteltype selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Fax</b> .

<i>i</i>	Bij wijziging van een instelling voor een toesteltype waarvoor geen MSN voor ontvangst nodig is, in een toesteltype waarvoor wel een MSN voor ontvangst nodig is, worden voor deze interne toestellen alle in het systeem geprogrammeerde MSN's als actieve-ontvangst-MSN's overgenomen.
----------	--

## Telefoneren met toestellen via een analoge aansluiting

<b>op basisstation:</b>	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------

Via analoge aansluitingen kunnen toestellen met toonkiezen (TDK) worden gebruikt. Toestellen met pulskiezen (IDK) worden niet ondersteund.

*i*

Instructies voor het telefoneren via een analoge aansluiting vindt u in de gebruiksaanwijzing van het basisstation .

### Automatische lijnreservering in-/uitschakelen

Bij automatische lijnreservering wordt na het optillen van de hoorn meteen een lijn gekozen. Intern kiezen op de normale wijze is dan niet meer mogelijk. Door de **R**-toets in te drukken, kan door middel van ruggespraak toch een intern gesprek worden gevoerd.

→ <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. instellen</b>	
<b>Int21: Intern 21</b>	Intern toestel selecteren, bijvoorbeeld <b>Int21: Intern 21</b> .
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>Autom. Buitenl.</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

### Repeaterfunctie in-/uitschakelen

Met de Gigaset Repeater kunt u het ontvangstbereik van de handsets vergroten. U kunt tot zes repeaters aansluiten op het basisstation. Om een repeater correct te kunnen installeren, moet u de repeaterfunctie van het basisstation inschakelen.

Met deze functie maakt u het basisstation geschikt voor een of meer repeaters. Standaard is de repeaterfunctie uitgeschakeld.

→ <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Systeeminstell.</b> → <b>Spec. functie</b> → <b>Repeater</b>	
<b>VERDER</b>	Displaytoets indrukken om de instelling over te nemen. De handset is korte tijd buiten werking (✓ = ingeschakeld).

## Antwoordapparaat direct bedienen

<b>op basisstation:</b>	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------

Uw ISDN-telefoon beschikt over drie antwoordapparaten (Aa1, Aa2, Aa3) die u onafhankelijk van elkaar kunt bedienen en instellen. Het antwoordapparaat kunt u direct bedienen via een aangemelde handset (via het menu) of per afstandsbediening (interne of externe oproep bij het antwoordapparaat, zie Gebruiksaanwijzing van het basisstation).

Welk antwoordapparaat u via een handset kunt gebruiken, is afhankelijk van de toewijzing van MSN-nummers voor ontvangst:

### Het antwoordapparaat is niet aan een MSN toegekend (standaard):

- ◆ Alle oproepen worden aangenomen door Aa1.
- ◆ Alle antwoordapparaten kunnen vanaf alle handsets/toestellen worden geconfigureerd, bediend en afgeluisterd.

### Aan elk antwoordapparaat zijn een of meer MSN's toegekend:

Elk antwoordapparaat kan uitsluitend door handsets/toestellen met hetzelfde MSN voor ontvangst worden ingesteld en beluisterd.

**Uitzondering:** Wanneer een MSN voor ontvangst uitsluitend aan een antwoordapparaat is toegekend en dus niet aan een andere handset of ander toestel, kan dit antwoordapparaat door alle interne deelnemers worden bediend.

<i><b>i</b></i>	Als een antwoordapparaat wordt gebruikt door een gebruiker (direct of via afstandsbediening), hebben andere gebruikers gedurende deze tijd geen toegang tot het antwoordapparaat.
-----------------	---







Voor elk bericht wordt de datum en tijd van ontvangst opgeslagen, mits u deze heeft ingesteld (pagina 71).

De antwoordapparaten die u niet wilt gebruiken, kunt u verbergen, zie pagina 59.

In dit gedeelte worden de volgende begrippen gebruikt:

Bericht	Boodschap die een beller op het antwoordapparaat inspreekt.
Memoberichten	„Gesproken notities“, die u voor bijvoorbeeld familieleden of medewerkers op het antwoordapparaat kunt inspreken.
Modus	Opname of memobericht.
Modus Opname	De beller hoort de meldtekst en heeft daarna de mogelijkheid om een bericht achter te laten.
Modus Meldtekst	De beller hoort de meldtekst, maar kan geen bericht achterlaten.

## Antwoordapparaat selecteren

 →  → <b>Antwoordapp.</b>		
 <b>Antwoordapp. 1</b> 	Eventueel antwoordapparaat selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Antwoordapp. 1</b> .	
 	Als antwoordapparaat is vergrendeld (pagina 62): antwoordapparaat-PIN invoeren en bevestigen.	

U kunt de lijst met antwoordapparaten **Antwoordapp. 1**, ... ook openen door de cijfer-toets **1** lang ingedrukt te houden. Deze lijst bevat alleen de antwoordapparaten die voor de handset worden weergegeven. Als vanaf de handset slechts één antwoordapparaat bereikbaar is of als er slechts één antwoordapparaat wordt weergegeven, wordt de lijst overgeslagen.

## Antwoordapparaat in-/uitschakelen



U kunt een antwoordapparaat alleen in- en uitschakelen als de tijdbesturing niet actief is (pagina 63).

1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1)		
<b>of ...</b>	<b>Antwoordapparaat inschakelen:</b>	
 <b>Inschakelen?</b> 	Selecteren en bevestigen.	
<b>of ...</b>	<b>Antwoordapparaat uitschakelen:</b>	
 <b>Uitschakelen?</b> 	Selecteren en bevestigen.	

Bij het inschakelen wordt de resterende opnametijd in procenten op het display getoond.

Welke modus (Opname of Meldtekst) actief is nadat u het antwoordapparaat heeft ingeschakeld, is afhankelijk van de geselecteerde meldtekst (pagina 96).

U kunt de modus Opname alleen inschakelen als er opnametijd beschikbaar is. Als de resterende opnametijd korter is dan zestig seconden, wordt u gevraagd oude berichten te wissen. Als de resterende opnametijd korter is dan tien seconden, wordt het antwoordapparaat in de modus meldtekst gestart.

Als een antwoordapparaat is ingeschakeld dat aan de handset is toegewezen, wordt op het display het symbool  weergegeven. Het pictogram  knippert wanneer er een bericht wordt ingesproken.



### Meldtekst en modus selecteren

U kunt voor elk antwoordapparaat de **Meldtekst 1**, **Meldtekst 2** of **Afwezigh.melding** inschakelen. Standaard zijn voor deze drie mogelijkheden standaardmeldteksten ingesteld.




Door een meldtekst te selecteren, bepaalt u ook in welke modus het antwoordapparaat loopt (pagina 94).

◆ **Meldtekst 1, Meldtekst 2:** modus Opname.

◆ **Afwezigh.melding:** modus Meldtekst

In de opnamemodus volgt aan het einde van de opname automatisch een **Afsl. meldtekst**, als u een dergelijke afsluitende tekst heeft opgenomen.







Standaard is **Meldtekst 1** geselecteerd. Er is geen **Afsl. meldtekst**.

1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1) → <b>Meldteksten</b>	
 <b>Meldtekst 2</b>	Meldtekst selecteren, bijvoorbeeld <b>Meldtekst 2</b> (✓ = ingesteld).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>Selecteren</b> 	Bevestigen. De eerder ingestelde meldtekst wordt automatisch uitgeschakeld.

<i>i</i>	Het antwoordapparaat schakelt automatisch van de opnamemodus naar de tekstmodus als het geheugen vol is. Zodra er weer geheugenruimte vrij is (bijvoorbeeld omdat u berichten heeft gewist), wordt de modus Opname opnieuw ingeschakeld.
----------	--

### Meldteksten opnemen/wijzigen

U kunt de volgende meldteksten opnemen: **Meldtekst 1**, **Meldtekst 2**, **Afwezigh.melding** en **Afsl. meldtekst**.

1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1) → <b>Meldteksten</b>	
 <b>Meldtekst 2</b>	Melding selecteren, bijvoorbeeld <b>Meldtekst 2</b> (✓ = momenteel ingeschakeld).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Opnemen</b> 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om de opname te starten.
	Meldtekst inspreken.
	Displaytoets indrukken om de opname te beëindigen. De meldtekst wordt ter controle afgespeeld.





De opname wordt automatisch afgebroken als:

- ◆ u langer dan acht seconden pauzeert;
- ◆ het geheugen vol is. Wis dan oude berichten of meldteksten die u niet meer gebruikt.


De meldtekst wordt niet opgeslagen als u tijdens het opnemen of controleren op de verbreektoets drukt.

## Meldteksten beluisteren/wissen

Uitsluitend opgenomen meldingen kunnen worden gewist. De standaardmeldingen kunnen niet worden gewist.

1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1) → <b>Meldteksten</b>	
 <b>Meldtekst 2</b>	Meldtekst selecteren, bijvoorbeeld <b>Meldtekst 2</b> (✓ = ingeschakeld).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
of ...	<b>Meldtekst beluisteren:</b>
 <b>Weergeven</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
of ...	<b>Meldtekst wissen:</b>
 <b>Wissen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>JA</b>	Displaytoets indrukken om de opdracht te bevestigen. De standaardmeldtekst is weer ingesteld.

## Memoberichten opnemen

Memoberichten zijn „gesproken notities“ die u bijvoorbeeld voor familieleden achterlaat. U kunt memoberichten op dezelfde manier beluisteren, opslaan en wissen als andere berichten. Als een nieuw memobericht is opgeslagen, knippert op alle aan het antwoordapparaat toegewezen handsets de berichtentoets .

U kunt memoberichten ook inspreken als het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

De opname van een memobericht wordt automatisch afgebroken als het geheugen vol is of als u langer dan acht seconden pauzeert.



1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1) → <b>Memoberichten</b> → <b>Memober. opnemen</b>	
<b>START</b>	Displaytoets indrukken om de opname te starten.
	Memobericht inspreken.
<b>STOP</b>	Displaytoets indrukken om de opname te beëindigen.

Als u de opname wilt annuleren, drukt u op de displaytoets **TERUG**.

Gesprek opnemen

U kunt een gesprek opnemen. U kunt de opname vervolgens als een normaal voicebericht beluisteren of wissen.

Tijdens een gesprek:

 → <b>Opnemen</b>	
 <b>Antwoordapp. 1</b> <b>OK</b>	Antwoordapparaat selecteren en bevestigen ,bijvoorbeeld <b>Antwoordapp. 1</b> . De opname wordt meteen gestart.
<b>STOP</b>	Displaytoets indrukken om de gespreksopname te beëindigen.

<i><b>i</b></i>	De opname wordt ook gestopt als het gesprek wordt beëindigd of het geheugen vol is. Laat uw gesprekspartner vooraf weten dat u het gesprek opneemt.
-----------------	---

## Gesprek van antwoordapparaat overnemen

U kunt het gesprek overnemen, ook als het antwoordapparaat de oproep al heeft aangenomen (het symbool  knippert op het display), uw meldtekst wordt afgespeeld of de beller een bericht inspreekt. De opname wordt afgebroken op het moment dat u het gesprek overneemt.



### Voorwaarden:

- ◆ Voor overname van een gesprek van het antwoordapparaat moet voor het toestel ten minste de autorisatie „Alleen opname” zijn ingesteld (pagina 68).
- ◆ Aan het antwoordapparaat en de handset waarmee u het gesprek overneemt, moet hetzelfde MSN voor ontvangst zijn toegewezen (pagina 59).
- ◆ Op geen van de overige handsets is automatisch meeluisteren actief (pagina 65).

	<b>Automatische gespreksovername is ingeschakeld (zie pagina 66, standaardinstelling):</b>
	Verbindings- of handsfreetoets indrukken. U neemt het gesprek over.
	<b>Automatische gespreksovername is uitgeschakeld:</b>
	<b>Verbindings- of handsfreetoets indrukken.</b>
<b>of ...</b>	
<b>MEELUI.</b>	Displaytoets indrukken om mee te luisteren. De beller hoort u niet.
<b>of ...</b>	
<b>BEANTW.</b>	Displaytoets indrukken om het gesprek over te nemen.

Om een andere externe gesprekspartner te bellen terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt, moet u de automatische gespreksovername uitschakelen (pagina 66).

Berichten beluisteren

Wanneer er nieuwe berichten zijn ingesproken, gaat de berichtentoets  knipperen. U kunt de nieuwe berichten direct beluisteren door op de berichtentoets  te drukken. U kunt de lijsten met nieuwe en oude berichten ook openen via het menu.

1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1) → **Berichten**

Het oudste bericht wordt als eerste afgespeeld. Nadat u alle berichten heeft beluisterd, wordt u gevraagd of u de berichten wilt wissen.

Voor elk bericht wordt het volgende op het display weergegeven:

Telefoonnummer van beller



Status van bericht:

Oud ber.: of Nw. ber.:

07.02.06

0234567890

Nw. ber.:



09:45


Volgnummer van het weergegeven bericht

1/15





Totaal aantal berichten in de lijst

...<<



 

Als de automatische pauze is ingeschakeld, wordt het antwoordapparaat na de weergave van een bericht in de pauzestand gezet. Druk op de displaytoets , om de weergave te hervatten.

Tijdens de weergave naar het volgende of vorige bericht gaan

	Naar het volgende bericht.
	Naar het begin van het huidige bericht.
	De laatste vijf seconden van het huidige bericht herhalen. Als minder dan vijf seconden van het bericht zijn verstreken, wordt het bericht vanaf het begin herhaald.
	Naar het vorige bericht.








De weergave onderbreken en hervatten

	De weergave onderbreken.
<b>Verder</b> 	Bevestigen. De weergave hervatten.

## Terugbellen tijdens weergave

U kunt de beller tijdens de weergave van een bericht direct terugbellen. **Voorwaarde:** het telefoonnummer van de beller is verzonden (pagina 24).

### Tijdens de weergave















	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
of ...	<b>Terugbellen:</b>
 <b>Terugbellen</b> 	Selecteren en bevestigen.
of ...	<b>Terugbellen met nummer van netwerkprovider:</b>
 <b>Snelkieslijst</b> 	Selecteren en bevestigen.
 	Telefoonnummer van netwerkprovider selecteren en bevestigen.

## Bericht weergeven voor gesprekspartner



U kunt uw gesprekspartner tijdens een extern gesprek berichten op het antwoordapparaat laten horen.

**Voorwaarde:** aan de handset is hetzelfde MSN voor ontvangst toegewezen als aan het antwoordapparaat.

### Tijdens het gesprek:

 / 	Menu openen.
 <b>Weergeven</b> 	Selecteren en bevestigen.
 <b>Antwoordapp. 1</b> 	Eventueel Antwoordapparaat selecteren en bevestigen ,bijvoorbeeld <b>Antwoordapp. 1</b> .
 	Als antwoordapparaat is vergrendeld (pagina 62): antwoordapparaat-PIN invoeren en bevestigen. De gegevens van het oudste bericht worden op het display weergegeven. Het bericht wordt <b>niet</b> weergegeven.
 	Bericht selecteren en submenu openen.
 <b>Weergeven</b> 	Selecteren en bevestigen. De weergave wordt gestart. De gesprekspartner kan meeluisteren.
	<b>Weergave beëindigen:</b>
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Beëindigen</b> 	Selecteren en bevestigen. De weergave wordt beëindigd.






## Memoberichten beluisteren

1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1) → <b>Memoberichten</b> → <b>Memober. weergvn</b>	
 	Naar het volgende of vorige memobericht gaan.

## Weergavesnelheid instellen

U kunt de weergavesnelheid van de (memo)berichten op vier niveaus instellen, **Langzaam**, **Normaal tempo**, **Snel** of **Zeer snel**. Standaard is voor alle antwoordapparaten **Normaal tempo** ingesteld.

Tijdens de weergave:














	Displaytoets indrukken om het menu te openen.	
 <b>Snelheid</b> 	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 <b>Snel</b> 	<b>OK</b>	Snelheidsniveau selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Snel</b> (✓ = ingesteld).

De weergave wordt hervat met de nieuwe snelheid. Alle volgende (memo)berichten worden nu met deze snelheid weergegeven.






## (Memo)berichten wissen

U kunt een afzonderlijk (memo)bericht of alle (memo)berichten wissen. U kunt alleen (memo)berichten wissen waarvan u ten minste de eerste drie seconden heeft beluisterd. Deze berichten worden dan gemarkeerd als oud.


## Eén (memo)bericht wissen


1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1)	
<b>of ...</b>	<b>Eén bericht wissen:</b>
<b>Berichten</b> 	Bevestigen. Weergave van berichten begint.
 	Bericht selecteren.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Bericht wissen</b> 	<b>OK</b> Selecteren en bevestigen. Het huidige bericht wordt gewist.
<b>of ...</b>	<b>Eén memobericht wissen:</b>
 <b>Memoberichten</b> 	<b>OK</b> Selecteren en bevestigen.
 	Memobericht selecteren.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Wis act. memo</b> 	<b>OK</b> Selecteren en bevestigen. Het huidige memobericht wordt gewist.

## Alle oude (memo)berichten wissen



1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1)	
of ...	<b>Alle oude berichten wissen:</b>
<b>Berichten</b> <b>OK</b>	Bevestigen. Weergave van berichten begint.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Oud ber. wissen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>JA</b>	Bevestigen.
of ...	<b>Alle oude memoberichten wissen:</b>
 <b>Memoberichten</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Wis oude memo's</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>JA</b>	Bevestigen.

## Oud (memo)bericht markeren als „nieuw” bericht

U kunt reeds beluisterde (memo)berichten markeren als „nieuw”. Hierdoor gaat de berichtentoets  op de handset knipperen en wordt een melding op het display weergegeven.

U kunt het bericht vervolgens meteen beluisteren door op de berichtentoets  te drukken.

**Tijdens de weergave:**

	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Status = 'nieuw'</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen. De huidige opname wordt gemarkeerd als „nieuw”.





De weergave wordt hervat als er andere opnames beschikbaar zijn.

## Nummer overnemen in het telefoonboek

U kunt tijdens de weergave van een bericht het telefoonnummer van de beller weergeven en in het telefoonboek opslaan.

**Voorwaarde:** het telefoonnummer van de beller is verzonden.

**Tijdens de weergave:**

	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Nr. overnemen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
 	Naam invoeren.
<b>Opslaan</b>	Displaytoets indrukken om telefoonnummer en naam op te slaan.







# Gebruik van de intercomfunctie

op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------

## Interne toestellen aan de intercombelgroep toewijzen

Als u een intercom heeft aangesloten (pagina 17), worden automatisch alle interne toestellen die bij het basisstation zijn aangemeld, toegewezen aan de belgroep voor de intercom. U kunt deze toewijzing wijzigen.

 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. instellen</b>	
 <b>Int11: Intern 11</b>	Intern toestel selecteren, bijvoorbeeld <b>Int11: Intern 11</b> .
	Submenu openen.
 <b>Deur-groepsopr.</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).


## Telefoneren met de intercom

### Oproep door de intercom

Bij een gesprek via de intercom zijn de volgende functies niet beschikbaar:

- ◆ gesprek in de wachtstand zetten
- ◆ ruggespraak vanuit een gesprek via de intercom
- ◆ van gesprekspartner wisselen via de intercom
- ◆ conferentie met een deelnemer via de intercom
- ◆ doorschakelen of doorverbinden van een gesprek via de intercom

De beltijd van de intercom voor interne toestellen is 20 seconden. Als de intercom is doorgeschakeld naar extern, dan bedraagt de beltijd 60 seconden.

	Verbindingstoets indrukken. U bent verbonden met de intercom. Op het display verschijnt de melding <b>&gt; Voordeur</b> .
<b>... verder met</b>	
	Verbreektoets indrukken.
<b>of ...</b>	
<b>DEUR</b>	Displaytoets indrukken om de deur te openen. De deur wordt geopend. Als bevestiging verschijnt op het display <b>Deur wordt geopend</b> . Na het openen van de deur wordt de verbinding met de intercom automatisch verbroken.

## Wisselgesprek via de intercom

### Wisselgesprek opnemen

Druk de displaytoets **BEANTW.** U neemt het wisselgesprek aan.

Als het onderbroken gesprek een intern gesprek is, wordt de verbinding door het aannemen van het wisselgesprek verbroken.

Als het onderbroken gesprek een extern gesprek is, wordt dit gesprek door het aannemen van het wisselgesprek in de wachtstand gezet. Beide gesprekspartners worden op het display weergegeven en de actieve gesprekspartner is gemarkeerd.

### Intern gesprek met intercom

U kunt intern bellen met de intercom (pagina 22).

## Intercom doorschakelen naar een externe lijn

<b>op basisstation:</b>	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------

Oproepen vanaf de intercom kunnen worden doorgeschakeld naar een extern telefoonnummer. Ook als externe oproepdoorschakeling is ingesteld, blijven interne toestellen van de intercombelgroep de oproepen ontvangen.







De bestemming voor externe doorschakeling, hetzij in de centrale of op uw basisstation (pagina 82), geldt ook voor de doorschakeling van intercomoproepen. Informeer bij uw netwerkprovider of hij deze functie ondersteunt.

### Bestemmingsnummer van de externe doorschakeling invoeren/wijzigen






		<b>→ Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen</b>	
	<b>Int21: Intern 21</b>	Aangesloten intercom selecteren, bijvoorbeeld <b>Int21: Intern 21.</b>	
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.	
	<b>Deuopr.doorsch</b>	<b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
		Displaytoets indrukken om het bestemmingsnummer weer te geven. Als er nog geen bestemmingsnummer is vastgelegd, wordt de melding <b>&lt;leeg&gt;</b> weergegeven.	
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.	
	<b>Nummer wijzigen</b>	<b>OK</b>	Bevestigen.
		Nieuw of gewijzigd bestemmingsnummer invoeren.	
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.	
	<b>Invoer opslaan</b>	<b>OK</b>	Bevestigen.

## Gebruik van de intercomfunctie

### Bestemmingsnummer van de externe doorschakeling wissen

 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. instellen</b>	
 <b>Int21: Intern 21</b>	Intern toestel selecteren, bijvoorbeeld <b>Int21: Intern 21</b> .
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Deuopr.doorsch</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om het bestemmingsnummer weer te geven.
 <b>Nummer wissen</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

### Doorschakeling in-/uitschakelen

 → <b>Basis</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Deeln. defin.</b> → <b>Tst. instellen</b>	
 <b>Int21: Intern 21</b>	Aangesloten intercom selecteren, bijvoorbeeld <b>Int21: Intern 21</b> .
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 <b>Deuopr.doorsch</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen om het bestemmingsnummer weer te geven.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
<b>of ...</b>	<b>Doorschakeling inschakelen:</b>
<b>Inschakelen?</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.
<b>of ...</b>	<b>Doorschakeling uitschakelen:</b>
<b>Uitschakelen?</b> <b>OK</b>	Selecteren en bevestigen.

# Bijlage

## Onderhoud

Reinig de handset met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel) of een antistatische doek. Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

## Contact met vloeistoffen

Als de handset in aanraking is gekomen is met vloeistof:

- ◆ **De handset uitschakelen en de batterijen/accupack onmiddellijk verwijderen.**
- ◆ De vloeistof uit de handset laten lopen.
- ◆ Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **minstens 72 uur** met geopend batterijvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron, oven e.d.).
- ◆ **De handset pas weer inschakelen wanneer deze droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

## Vragen en antwoorden

Als u vragen heeft over het gebruik van het toestel, kunt u 24 uur per dag terecht op . In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

<p><b>Op het display wordt niets weergegeven.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De handset is niet ingeschakeld.           <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verbreektoets  lang indrukken.</li> </ul> </li> <li>De batterijen zijn leeg.           <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Batterijen opladen of vervangen.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>De handset reageert niet op het indrukken van een toets.</b></p> <p>Toetsblokkering is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Hekje-toets  lang indrukken.</li> </ul>
<p><b>Op het display knippert 'Basis x'.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.           <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.</li> </ul> </li> <li>De handset is afgemeld.           <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Handset aanmelden (pagina 20).</li> </ul> </li> <li>Basisstation is niet ingeschakeld.           <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Netvoedingsadapter van het basisstation controleren.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Op het display knippert 'Zoek basisstation'.</b></p> <p>De handset is ingesteld op <b>Beste basis</b>, maar er is geen basisstation ingeschakeld of binnen bereik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.</li> <li>◆ Netvoedingsadapter van het basisstation controleren.</li> </ul>

<b>De handset gaat niet over.</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belsignaal is uitgeschakeld.<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Belsignaal inschakelen.</li></ul></li><li>2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op <b>alle</b>.<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Oproepdoorschakeling uitschakelen.</li></ul></li><li>3. Toewijzing van MSN aan intern toestel ontbreekt of is niet correct.<ul style="list-style-type: none"><li>◆ MSN voor ontvangst definiëren (pagina 76).</li></ul></li></ol>
<b>Handset gaat niet over na definiëren van ISDN-nummer (MSN).</b> <p>Bij MSN is netnummer niet juist opgeslagen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ MSN zonder de eerste nul van het netnummer opslaan.</li></ul>
<b>Een aantal ISDN-functies werkt niet zoals beschreven.</b> <p>ISDN-functies zijn niet geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Contact opnemen met netwerkaanbieder.</li></ul>
<b>Op het display staat „Niet mogelijk!”</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Aansluiting van het telefoonsnoer tussen het basisstation en de NTBA controleren.</li></ul>
<b>Er worden geen gesprekskosten weergegeven.</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Deze functie wordt niet door de netwerkaanbieder ondersteund.</li><li>2. Er zijn geen eenheden beschikbaar.<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Bij netwerkaanbieder het doorgeven van eenheden aanvragen.</li></ul></li><li>3. Kosten per eenheid zijn ingesteld op „00,00”.<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kosten per eenheid instellen (pagina 56).</li></ul></li></ol>
<b>Nummer van de beller wordt niet weergegeven.</b> <p>NummerWeergave is niet geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>De beller</b> moet de functie voor het meesturen van nummers (CLIP) bij de netwerkaanbieder laten activeren.</li></ul>
<b>U hoort bij het invoeren een foutsignaal</b> (aflopende reeks tonen). <p>De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.</li></ul>
<b>Bij oproepdoorschakeling worden de condities niet weergegeven.</b> <p>Interne oproepdoorschakeling is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Externe oproepdoorschakeling activeren.</li><li>◆ Functie door de netwerkaanbieder laten activeren.</li></ul>
<b>Toestel is aangesloten op telefooncentrale en na het kiezen komt er geen of een onjuiste verbinding tot stand.</b> <p>Toegangscode is niet of onjuist ingevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Toegangscode controleren en corrigeren (pagina 89).</li></ul>
<b>In de bellerslijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.</b> <p>Datum/tijd zijn niet ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Datum/tijd instellen (pagina 16).</li></ul>

**Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand „PIN is ongeldig“.**

Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.

- ◆ Systeem-PIN nogmaals invoeren.

**Antwoordapparaat neemt geen berichten op.**

Het geheugen is vol.

- ◆ Berichten wissen.

## Klantenservice (Customer Care)

---

Wij geven u snel en persoonlijk advies!

Onze online ondersteuning op internet is altijd en overal bereikbaar:

<http://www.siemens.com/gigasetcustomercare>

U krijgt 24-uurs ondersteuning voor onze producten. U vindt daar een verzameling van vaakgestelde vragen met antwoorden, alsmede gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates (indien beschikbaar voor het product) die u kunt downloaden.

Vaakgestelde vragen met antwoorden vindt u ook in de bijlage bij deze gebruiksaanwijzing.

In het geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snel en betrouwbaar hulp bij ons Service Center.

0900-3333102 (0,25 Euro/min.)

Zorg dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt.

In landen waar ons product niet door officiële dealers wordt verkocht, wordt geen omruil- of reparatieservice aangeboden.

## Goedkeuring

---

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een ISDN2-aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder <http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

### Technische gegevens

---

#### Aanbevolen batterijen C47H, S45

---

(status bij drukken van de gebruiksaanwijzing)  
Nikkel-metaalhydride (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700 mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

De handset wordt geleverd met goedgekeurde batterijen.

#### Aanbevolen batterijen S67H

---

(status bij drukken van de gebruiksaanwijzing)  
Nikkel-metaalhydride (NiMH):

- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

De handset wordt geleverd met goedgekeurde batterijen.

#### Aanbevolen accupack SL37H

---

(Situatie bij het ter perse gaan van de handleiding.)

Litium-ion (Li-ion):

V30145-K1310-X250

V30145-K1310-X322

V30145-K1310-X401

De handset wordt met bijpassende batterijen geleverd.

#### Aanbevolen accupack E45

---

(Situatie bij het ter perse gaan van de handleiding.)

Nikkel-metaalhydride (NiMH):

V30145-K1310-X382

De handset wordt met bijpassende batterijen geleverd.

#### Aanbevolen accupack SL56

---

(Situatie bij het ter perse gaan van de handleiding.)

Litium-ion (Li-ion):

700 mAh

V30145-K1310-X250

De handset wordt met bijpassende batterij geleverd.

**Gebruiks-/laadduur van de handset C47H**

Capaciteit	700 mAh
Stand-bytijd	ca. 300 uur (12 dagen)
Gesprekstijd	ca. 12 uur
Laadduur	ca. 7 uur

**Gebruiks-/laadduur van de handset S67H**

Capaciteit	800 mAh
Stand-bytijd	ca. 180 uur (7 dagen)
Gesprekstijd	ca. 10 uur
Laadduur	ca. 9 uur

**Gebruiks-/laadduur van de handset SL37H**

Capaciteit	700 mAh
Stand-bytijd	ca. 350 uur (15 dagen)
Gesprekstijd	ca. 14 uur
Laadduur	ca. 3,5 uur

**Gebruiks-/laadduur van de handset SL56**

Capaciteit	700 mAh
Stand-bytijd	ca. 250 uur (10 dagen)
Gesprekstijd	ca. 10 uur
Laadduur	ca. 3,5 uur

**Gebruiks-/laadduur van de handset E45**

Capaciteit	620 mAh
Stand-bytijd	ca. 160 uur (6 dagen)
Gesprekstijd	ca. 12 uur
Laadduur	ca. 6 uur

**Gebruiks-/laadduur van de handset S45**

Capaciteit	650 mAh
Stand-bytijd	ca. 170 uur (7 dagen)
Gesprekstijd	ca. 13 uur
Laadduur	ca. 6 uur



**Tip:**

Als de displayverlichting is ingeschakeld, wordt de stand-bytijd van de handset aanzienlijk gereduceerd.

De gebruiks- en laadduur gelden alleen bij gebruik van de aanbevolen batterijen.

## Garantieurkunde

Siemens verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Siemens alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Siemens Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Siemens ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Siemens is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantieworkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.



Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Siemens Home and Office Communication Devices B.V.



## PC-interface (niet Gigaset C47H)

U kunt de handset via Bluetooth of met een datakabel (afhankelijk van de handset) op uw PC aansluiten. Uw PC kan dan met het programma „**Gigaset QuickSync**” (gratis download onder [www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)) met uw handset communiceren. U heeft toegang tot het telefoonboek van uw handset en kunt sounds en pasfoto's vanuit de PC naar de handset sturen (afhankelijk van de handset, zie de gebruiksaanwijzing).

Tijdens de gegevenstransmissie tussen handset en PC ziet u op het display  . Zolang u deze tekst ziet, kunt u de toetsen van de handset niet gebruiken en worden inkomende oproepen genegeerd.

## Tekst schrijven en bewerken



Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ De cursor verplaatst u met  .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets \*  indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. Gewenst teken selecteren en displaytoets **Invoegen** indrukken om het teken op de cursorpositie in te voegen.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

## SMS-berichten/namen schrijven (zonder SnelSchrijven)

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.

### Gebruik van hoofdletters, kleine letters en cijfers

Hekjetoets #  **kort** indrukken om over te schakelen van de modus „Abc” op „123” en van „123” naar „abc” en van „abc” op „Abc” (hoofdletters: 1e letter wordt groot geschreven, alle andere letters klein). De hekjetoets #  **vóór** het invoeren van de letters indrukken.

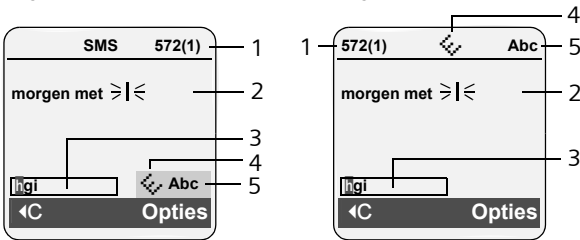
Of het toestel is ingesteld op hoofdletters, kleine letters of cijfers, wordt aangegeven op het display.

SMS-bericht schrijven (met SnelSchrijven, niet C47H)

De functie SnelSchrijven ondersteunt u bij het schrijven van een SMS-bericht. Aan elke toets tussen 0 en 9 zijn meerdere letters en cijfers toegewezen. Deze worden op de selectieregel direct onder het tekstveld (boven de displaytoetsen) weergegeven wanneer u een toets indrukt. De letter die waarschijnlijk als volgende wordt gezocht, wordt grijs weergegeven en naar het begin van de selectieregel verplaatst. Vervolgens wordt deze letter in het tekstveld ingevoegd.

Gigaset SL37H, S67H, SL56

Gigaset E45, S45



- 1 Overige tekens, tussen haakjes: SMS-deel 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Selectieregel
- 4 EATONI is ingeschakeld
- 5 Hoofdletters, kleine letters of cijfers

Als dit de juiste letter is, bevestigt u dit door de volgende toets in te drukken. Is dit niet de letter die u zoekt, dan drukt u net zo vaak **kort** op de hekje-toets #\*0 tot de letter van uw keuze grijs wordt weergegeven en dus wordt overgenomen in het tekstveld.

Als u de hekje-toets #\*0 **lang** indrukt, wordt heen en weer geschakeld tussen de modi "Abc" en "123", tussen "123" en "abc" en tussen "abc" en "Abc".

SnelSchrijven uit-/inschakelen

Voorwaarde: u schrijft een SMS-bericht.

Opties	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
SnelSchrijven	Selecteren en op OK drukken (√=aan).
☎	Verbreektoets kort indrukken om terug te gaan naar het tekstveld. De tekst invoeren.

## Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

---

De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spaties (hier weergegeven met **□**)
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

# Menu-overzicht

## Hoofdmenu C47H

In de **ruststand** van het toestel  (menu openen) indrukken :

### SMS-berichten

Schrijf Bericht
Ontvangen
Uitgaand
Vrij geheugen

### Wekker

### Extra's

Ruimtebewaking	
Gesprekskosten	Kostenoverzicht
	Berek. wijze
	Laatste kosten

### Instellingen

Datum en tijd	
Geluidsinstellingen	Volume handset
	Belsignalen
	Attentietonen
Display	Logo
	Kleuren
	Contrast
	Verlichting
Handset	Taal
	Auto aannemen
	HS aanmelden
	Reset Handset
Basis	(pagina 124)
Antwoordapparaat	(pagina 127)

## Hoofdmenu SL37H

In de **ruststand** van het toestel  of  (menu openen) indrukken :

### SMS-berichten

SchrijfBericht
Ontvangen
Uitgaand
Vrij geheugen

### Extra's

Ruimtebewaking	
Walky-talky	
Verbindingen	Bluetooth
	Telefoonboek
Gesprekskosten	Kostenoverzicht
	Berek. wijze
	Laatste kosten
Gemiste afspraken	

### Wekker

### Agenda

### Verkenner


Screensavers
FotoWeergave
Geluiden
Capaciteit

## Menu-overzicht

### Instellingen

Datum en tijd	
Geluidsinstellingen	Volume handset
	Belsignalen
	Attentietonen
	Trilalarm
Display	Screensaver
	Kleuren
	Contrast
	Verlichting
Handset	Taal
	Auto aannemen
	HS aanmelden
	Kies basis
	Kengetal
	Reset Handset
Basis	(pagina 124)
Antwoordapparaat	(pagina 127)

## Hoofdmenu S67H

In de **ruststand** van het toestel  (menu openen) indrukken :

### SMS-berichten

SchrijfBericht
Ontvangen
Uitgaand
Vrij geheugen

### Netdiensten (geen functie)

### Oproepen

### Extra's

Ruimtebewaking	
Verbindingen	Telefoonboek
Gesprekskosten	Kostenoverzicht
	Berek. wijze
	Laatste kosten
Gemiste afspraken	

### Wekker

### Agenda

### Verkenner

Screensavers
FotoWeergave
Geluiden



# Menu-overzicht

## Instellingen

Datum en tijd	
Geluidsinstellingen	Volume handset
	Belsignalen
	Attentietonen
Display	Screensaver
	Kleuren
	Contrast
	Verlichting
Handset	Taal
	Auto aannemen
	HS aanmelden
	Kies basis
	Kengetal
	Reset Handset
Basis	(pagina 124)
Antwoordapparaat	(pagina 127)

## Hoofdmenu SL56

In de **ruststand** van het toestel  of  (menu openen) indrukken :

### SMS-berichten

SchrijfBericht
Ontvangen
Uitgaand
Vrij geheugen

### Netdiensten (geen functie)

### Bezig met de

Bluetooth
Telefoonboek

### Extra's

Gesprekskosten	Kostenoverzicht
	Berek. wijze
	Laatste kosten

Gemiste afspraken
-------------------

### Wekker

### Agenda

### Verkenner


Screensavers
FotoWeergave
Geluiden
Capaciteit

## Menu-overzicht

### Instellingen

Datum en tijd	
Geluidsinstellingen	Belsignalen
	Attentietonen
	Trilalarm
Display	Screensaver
	Kleuren
	Contrast
	Verlichting
Handset	Taal
	Kengetal
	Auto aannemen
	Noodnummer
	HS aanmelden
	Kies basis
	Reset Handset
Basis	(pagina 124)
Antwoordapparaat	(pagina 127)

## Hoofdmenu E45, S45

In de **ruststand** van het toestel  (menu openen) indrukken :

### SMS-berichten

SchrijfBericht
Ontvangen
Uitgaand
Vrij geheugen

### Wekker

### Extra's

Ruimtebewaking	
Gesprekskosten	Kostenoverzicht
	Berek. wijze
	Laatste kosten

### Instellingen

Datum/tijd	
Geluidsinstell.	Besignalen
	Attentietonen
Display	Logo
	Kleuren
	Contrast
	Verlichting
Handset	Taal
	Auto aannemen
	HS aanmelden
	Kies basis
	Reset Handset
Basis	(pagina 124)
Antwoordapp.	(pagina 127)

Menu-overzicht

Submenu „☒ → Basis“

Toegang: In **ruststand** van de handset op ☐ / ☐ ☒ **OK** **Basis** **OK** drukken.




Status	Terugbellen	} ✓ = aan		
	Anonieme oproep			
	Doorschakeling			
	ExtVerbindingen			
	Antw. app.1 aan			
	Antw. app.2 aan			
	Antw. app.3 aan			
Gemiste oproep.	(lijst met telefoonnummers) -> Menu Bellerslijst (pagina 35)			
Beantw. oproep.	(lijst met telefoonnummers) -> Menu Bellerslijst (pagina 35)			
Opr. voorbereid	Anonieme oproep			
	MSN volgend nr.	(MSN selecteren)		
	Tijdel. keypad			
	Gesp. terugnem.			
Extern doorsch.	Lijst met doorschakelingen naar extern	Nieuwe invoer	Lijst met MSN-nummers	Direct
				Bij bezet (alleen bij doorschakeling in de telefooncentrale, zie pagina 82) Bij geen gehoor
		Inschakelen?	of Uitschakelen? – indien doorschakelen geactiveerd	
		Invoer wijzigen	Direct	
			Bij bezet (alleen bij doorschakelen in de telefooncentrale, zie pagina 82) Bij geen gehoor	
		Invoer wissen		
Intern doorsch.	Inschakelen?	of Uitschakelen? – indien doorschakelen geactiveerd		
	Doorschakel nr.	Lijst met interne deelnemers		
	Aant. opr.sign.	(aantal invoeren)		
Nachtstand	Lijst met MSN-nummers	Inschakelen?	of Uitschakelen? – als de nachtstand actief is	
		Doorschakel nr.	Extern	Nummereditor
			Intern	Lijst met handsets
			Antwoordapp.	Lijst met handsets
		Starttijd		
		Eindtijd		
		Za/zo hele dag		

Instellingen	Veiligheid	PIN wijzigen	(PIN invoeren)	
		Autorisaties	<i>Lijst met interne deelnemers</i>	Onbegrensd
				Alleen aannemen Alleen intern
		Noodnummers	<i>Noodnummers (voorgeprogrammeerd)</i>	
			<i>Noodnummers (eigen)</i>	Nummer wijzigen
				Nummer wissen Nummer weer- geven
	Deeln. defin.	Tst. instellen	<i>Lijst met interne nummers</i> →	<i>Toestelspecifiek submenu</i>
		Tst. afmelden	<i>Lijst met Interne toestellen</i>	<i>Toestel selecteren</i>
	Systeeminstell.	Muziek wachtst.	Aan	
			Uit	
		Datum/tijd	Tijd instellen	
			24 uur	} ✓ = aan
			12 uur	
			Datum DD.MM	
			Datum MM.DD	
		Toegangsnummer		
		Gespr.overnemen		
		Spec. functie	Std.instelling	Gereed
				Reset alles
			Kieskenmerken	Aut.Func.Prot.
				Autom. keypad
				Kiezen * en #
			Repeater	
			Versie/RFPI	
		Babyfoon extern	<i>(weergave van bestemmingsnummer)</i>	Nummer wijzigen
				Nummer wissen
	ISDN-instell.	MSN definiëren	<i>Lijst met alle ingestelde MSN's</i>	Invoer wijzigen
				Toon opr.signaal
				Invoer wissen
				Invoer weergeven
		Anonieme oproep		
		Bestemmingsnr.	<i>(Telefoonnummer invoeren)</i>	
		Interlokale nrs	Nationaal: 0	Nummer wijzigen
				Nummer wissen
			Internat. 00	Nummer wijzigen

## Menu-overzicht

			Nummer wissen
		Ruggespr. int.	
		Ruggespr. ext.	
		Gespr.Doorverb.	
		Intern doorsch.	
		Extern doorsch.	
		Weiger Wisselg.	
		Wisselgespr.MSN	
		Direct doorsch.	Lijst met alle ingestelde MSN's
	Voorkeuroproep		
	Servicecentrum	(Lijst met SMS-centrales)	Invoer wijzigen
			Servicecent.aan? of Servicecent.uit?
		Invoer wissen	
Installatie			

Submenu „☒ → Antwoordapparaat“

Toegang: In **ruststand** van de handset op  /   drukken, een **Antwoordapparaat** selecteren, bijvoorbeeld **Antwoordapp. 1**, en met **OK** bevestigen.



Berichten	Lijst met alle berichten Aa		Verder	
			Bericht wissen	
			Terugbellen	
			Snelkieslijst	
			Herhalen	
			Oud ber. wissen	
			Weergeven	
			Status = 'nieuw'	
			Nr. overnemen	
			Snelheid	Langzaam
				Normaal tempo
				Snel
			Zeer snel	
		Beëindigen		
Memoberichten	Memober. opnemen			
	Memober. weergvn	Lijst met alle memoberichten Aax	Verder	
			Wis act. memo	
			Herhalen	
			Wis oude memo's	
			Status = 'nieuw'	
			Snelheid	Langzaam
				Normaal tempo
				Snel
				Zeer snel
			Beëindigen	
	Meldteksten	Meldtekst 1	} →	Selecteren
Meldtekst 2		Opnemen		
Afw.melding		Weergeven		
		Wissen		
Afsl. meldtekst		Opnemen		
		Weergeven		
		Wissen		





Menu-overzicht

Instellingen	Bericht/memo	Opnameduur	1 minuut		
			2 minuten		
			3 minuten		
			Maximaal		
		Tijdsaanduiding			
	Tijdsbesturing	Inschakelen?	of Uitschakelen? – als tijdsbesturing is ingeschakeld		
		Ma - vr	Lijst van de vier instelbare periodes	Kies melding	Meldtekst 1
					Meldtekst 2
					Afw.melding
					Antw. app. uit
		Zaterdag	} →	Starttijd	
		Zondag		Als ma-vr	
				Mldtks1 hele dg	
				Mldtks2 hele dg	
				Afw.m. hele dg	
				Antw. app. uit	
	Aantal opr.sign	Automatisch 2/4			
		1 Opr. signaal			
		tot			
		9 Opr. signaal			
	Autom. pauze				
	Telefuncties	Op afst. bed.			
		Op afst. wissen			
	Aa-PIN wijzigen				
	Aa-blokkering				
	Aa-kwaliteit	Hoge kwaliteit			
		Opnameduur			
	Aa-taal				
	Autom.meeluist.	Inschakelen?	of Uitschakelen? – als geactiveerd		
		Select. Handset			
	Nieuw SMS ber.	Bestemmingsnr:	Inschakelen?	of Uitschakelen? – als geactiveerd	
			Nummer wijzigen		
			Nummer wissen		
	Inschakelen?	of Uitschakelen? – als nu ingeschakeld			

## Telefoonboektoets en snelkieslijstentoets

Telefoonboektoets  of snelkieslijstentoets  indrukken, met  vermelding selecteren en **Opties** resp. **Menu** (afhankelijk van de handset) indrukken om de bijbehorende lijst te openen. U kunt kiezen uit de volgende **menuopties**:

Gebruik nummer	
Invoer wijzigen	
Invoer wissen	
Als VIP markeren	Geldt alleen voor het telefoonboek (  )
Profiel opnemen (alleen Gigaset SL56)	Geldt alleen voor het telefoonboek (  )
Versturen	
Lijst wissen	
Lijst versturen	
Geheugenruimte	

# Trefwoordenregister

## A

Aan-/afmelden bij SMS-centrale . . . . .	42
Aan/uit-toets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6
Aanmelden	
handsets . . . . .	20
SMS-centrale . . . . .	42
Aannemen van oproep . . . . .	23
Accupack	
indicatie . . . . .	3, 4
laden . . . . .	3, 4
symbool . . . . .	3, 4
Activeren SMS-verzendcentrale . . . . .	41
Afbeelding in SMS invoegen . . . . .	47
Afmelden, handset . . . . .	20
Analoog	
met analoge toestellen	
telefoneren . . . . .	93
Antwoordapparaat . . . . .	59, 94
analoog antwoordapparaat	
aansluiten . . . . .	92
automatisch meeluisteren . . . . .	65
automatische gespreksovername . . . . .	66
automatische pauze	
in-/uitschakelen . . . . .	62
bedienen . . . . .	94
belsignalen voor start van	
antwoordapparaat instellen . . . . .	60
berichten . . . . .	94
Berichten beluisteren . . . . .	100
berichten wissen . . . . .	102
gesprek opnemen . . . . .	98
gesproken weergave datum/tijd . . . . .	60
inschakelen . . . . .	95
instellen . . . . .	59
kostenbesparende functie . . . . .	60
meldtekst beluisteren . . . . .	97
meldtekst opnemen . . . . .	96
meldtekst wijzigen . . . . .	96
meldtekst wissen . . . . .	97
memobericht opnemen . . . . .	97
memoberichten . . . . .	94
memoberichten beluisteren . . . . .	102
memoberichten wissen . . . . .	102
MSN voor ontvangst toewijzen . . . . .	59
notificatie via SMS . . . . .	66
opnameduur instellen . . . . .	61

PIN instellen . . . . .	62
selecteren . . . . .	95
telefoonnummer opslaan in	
telefoonboek . . . . .	103
terugbellen tijdens weergave . . . . .	101
tijdbesturing instellen . . . . .	63
uitschakelen . . . . .	95
verbergen . . . . .	16, 59
vergrendeling in-/uitschakelen . . . . .	62
weergavesnelheid . . . . .	102
weergeven . . . . .	16, 59
Automatisch	
beantwoorden . . . . .	23
lijn reserveren . . . . .	93
Automatische pauze inschakelen . . . . .	62
Autorisaties vastleggen . . . . .	68

## B

Basisinstellingen	
definiëren . . . . .	15
Basisstation	
in gebruik nemen . . . . .	14
overschakelen . . . . .	21
plaatsen . . . . .	11
wisselen . . . . .	21
Batterij	
aanbevolen batterij . . . . .	110
laden . . . . .	1, 2, 6
pictogram . . . . .	6
symbool . . . . .	1, 2
weergave . . . . .	1, 2, 6
Batterijen	
aanbevolen . . . . .	11, 110
Beantwoorden van SMS . . . . .	51
belgroep voor intercom . . . . .	104
Beller terugbellen . . . . .	36
Belleridentificatie activeren . . . . .	27
Bellerslijst . . . . .	35
openen . . . . .	36
vermelding wissen . . . . .	38
Beluisteren	
meldtekst op antwoordapparaat . . . . .	97
Berichten zie Antwoordapparaat	
Berichtentoets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6
lijst openen . . . . .	49
lijsten openen . . . . .	35

Bestemming voor doorschakeling instellen . . . . .	72	herstellen . . . . .	87
Bestemmingsnummer instellen . . . . .	82	Fouten bij ontvangen van SMS . . . . .	54
Beveiliging . . . . .	68	verzenden van SMS . . . . .	54
Busy on Busy . . . . .	77	Foutmelding zie SMS	
<b>C</b>		<b>G</b>	
Call Hold. . . . .	33	Gebruiksduur van de handset . . . . .	111
Call PickUp . . . . .	25	Geheugen antwoordapparaat . . . . .	96
CCBS . . . . .	26	Geheugencapaciteit zie SMS	
CCNR . . . . .	26	Geheugenruimte SMS . . . . .	42
CD . . . . .	82	Gehoorapparaten . . . . .	11
CF . . . . .	80	Geluiden in SMS invoegen . . . . .	47
Conferentie . . . . .	31	Gesprek doorverbinden . . . . .	32, 89
Configuratie-wizard . . . . .	14	intern . . . . .	22
antwoordapparaat . . . . .	16	opnemen . . . . .	98
MSN . . . . .	16, 17	parkeren . . . . .	34
MSN voor ontvangst . . . . .	18	voortzetten . . . . .	34
MSN voor verzending . . . . .	18	Gesprek in wachtstand zetten . . . . .	33
starten . . . . .	15	Gespreksduur weergeven . . . . .	56
telefooncentrale . . . . .	19	Gesprekskosten weergeven . . . . .	56
toesteltype . . . . .	17	Gesprekskosten zie ook Kosten	
Customer Care . . . . .	109	Gespreksovername op antwoordapparaat . . . . .	66
CW . . . . .	32, 84	Goedkeuring . . . . .	109
<b>D</b>		Groep voor verzameloproepen instellen . . . . .	83
Datatransmissie, Oproep beantwoorden . . . . .	86	Groepsoproep . . . . .	23
Datum instellen . . . . .	16, 71	<b>H</b>	
Datum/tijd . . . . .	16	Handmatig telefoneren . . . . .	24
Deactiveren SMS-verzendcentrale . . . . .	41	Handset aankomen bij volgend basisstation . . . . .	21
Definiëren basisinstellingen . . . . .	15	aankomen op een ander basisstation . . . . .	21
Displaytoetsen . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6	afmelden . . . . .	20
Doorschakelen van oproepen . . . . .	79	ander basisstation selecteren . . . . .	21
Doorschakeling . . . . .	106	contact met vloeistoffen . . . . .	107
Doorsturen van SMS . . . . .	51	gebruiks- en oplaadduur . . . . .	111
<b>E</b>		gesprek doorverbinden . . . . .	32
ECT . . . . .	32, 89	microfoon uitschakelen . . . . .	28
E-mail verzenden zie SMS		wisselen voor beste ontvangst . . . . .	21
E-mailadres in SMS invoegen . . . . .	47	Handsfree . . . . .	24
<b>F</b>		in-/uitschakelen . . . . .	24
Fabrieksinstellingen		toets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6
		Hekje-toets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6

# Trefwoordenregister

Hold . . . . . 33

## I

Inbox (SMS) . . . . . 43, 49

    openen . . . . . 49

    wissen . . . . . 50

Inbreken in gesprek . . . . . 31

Indicatie laadniveau . . . . . 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ingesprektoon instellen . . . . . 77

Inschakelen

    antwoordapparaat . . . . . 95

    automatische pauze

        antwoordapparaat . . . . . 62

    gespreksovername van

        antwoordapparaat . . . . . 66

    gesproken weergave

        antwoordapparaat . . . . . 60

    Keypad . . . . . 91

    meeluisteren met

        antwoordapparaat . . . . . 65

    nachtstand . . . . . 74

    notificatie-SMS . . . . . 66

    repeater . . . . . 93

    wisselgesprek . . . . . 84

Instellen

    bestemming voor doorschakeling . . 72

    datum . . . . . 16, 71

    groep voor verzameloproepen . . . 83

    ingesprektoon . . . . . 77

    ISDN-nummers . . . . . 75

    MSN voor ontvangst . . . . . 18

    MSN voor verzending . . . . . 18

    opnameduur . . . . . 61

    opnamekwaliteit . . . . . 61

    oproepvertraging . . . . . 83

    ruggespraak . . . . . 85

    systeem . . . . . 75

    tijd . . . . . 16, 71

    tijdbesturing antwoordapparaat . . 63

    wachtmuziek . . . . . 85

    weergavesnelheid

        antwoordapparaat . . . . . 102

    weigeren voor MSN-groep . . . . . 78

Instellingen

    softwareversie opvragen . . . . . 88

    status opvragen . . . . . 88

Intercom . . . . . 104

Intern

    gesprek met intercom . . . . . 105

inbreken . . . . . 31

ruggespraak . . . . . 29

telefoneren . . . . . 22

Intern gesprek . . . . . 22

Interne deelnemer, naam wijzigen . . . 75

Invoeren van MSN . . . . . 17

Invoertaal (SMS) . . . . . 44

ISDN-nummers (MSN's)

    instellen . . . . . 75

    wissen . . . . . 76

## K

Kengetal zie Netnummer

Keypad in-/uitschakelen . . . . . 91

Klantenservice . . . . . 109

Koppelen, zie SMS

Kosten van het laatste gesprek . . . . . 58

Kostenoverzicht

    weergeven/wissen . . . . . 58

Kostenregistratie instellen . . . . . 56

## L

Laadniveau . . . . . 6

Lezen van SMS . . . . . 46

Lijn reserveren . . . . . 25

Lijst

    openen . . . . . 35

## M

Medische apparatuur . . . . . 11

Meeluisteren met antwoordapparaat . 65

Meldtekst (antwoordapparaat) . . . . . 94

Memobericht (antwoordapparaat) . . . 94

Memoberichten zie Antwoordapparaat

Menuoverzicht . . . . . 116

Microfoon . . . . . 1, 2, 3, 4, 5, 6

Microfoon van handset uitschakelen . . 28

MSN

    invoeren . . . . . 17

    MSN voor ontvangst . . . . . 18

    MSN voor verzending . . . . . 18

    oproepsignaal toewijzen . . . . . 78

    zoeken . . . . . 16

MSN voor ontvangst

    instellen . . . . . 18

MSN voor verzending

    instellen . . . . . 18

    lijst instellen . . . . . 77

    toewijzen . . . . . 77

vastleggen . . . . .	26	Oproepen doorschakelen . . . . .	79
<b>N</b>		Oproepen extern/intern . . . . .	22
Nachtstand . . . . .	71	Oproepsignaal toewijzen . . . . .	78
in-/uitschakelen . . . . .	74	Oproepvertraging . . . . .	25
start- of eindtijd invoeren . . . . .	73	instellen . . . . .	83
Navigatietoets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6	Opslaan	
Netlijnautorisatie . . . . .	68	SMS . . . . .	44
Netlijncode . . . . .	89	Opvragen	
Netlijncode zie Netnummer		softwareversie . . . . .	88
Netlijnprefix zie. Netlijncode		status van instellingen . . . . .	88
Netnummer . . . . .	45	Outbox . . . . .	43, 46
Netvoedingsadapter . . . . .	11	<b>P</b>	
Noodnummer kiezen . . . . .	70	Parkeren van gesprek . . . . .	34
Noodnummers . . . . .	69	PC-interface . . . . .	113
Notificatie-SMS		Problemen oplossen . . . . .	107
van antwoordapparaat . . . . .	66	<b>R</b>	
Notities (gesproken) zie Memobericht		Repeater in-/uitschakelen . . . . .	93
<b>O</b>		R-toets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6
Onderhoud van het toestel . . . . .	107	Ruggespraak	
Ontvangen van SMS . . . . .	39, 49	extern . . . . .	28
Ontvangst-MSN		instellen . . . . .	85
toewijzen . . . . .	76	intern . . . . .	29
toewijzen voor antwoordapparaat . . . . .	59	<b>S</b>	
Openen		Schrijven van SMS . . . . .	43
bellerslijst . . . . .	36	Serviceprovider . . . . .	39
SMS-Inbox . . . . .	49	Short Message Service zie SMS	
Oplaadduur van de handset . . . . .	111	Signaalversterker zie Repeater	
Opname antwoordapparaat . . . . .	94	SMS . . . . .	39
Opnamekwaliteit		afzender terugbellen . . . . .	51
antwoordapparaat . . . . .	61	beantwoorden . . . . .	51
Opnamekwaliteit instellen . . . . .	61	bijlage invoegen . . . . .	47
Opnamelengte		doorsturen . . . . .	51
antwoordapparaat . . . . .	61	e-mailadres invoeren . . . . .	48
Opnemen		e-mailbericht verzenden . . . . .	48
gesprek . . . . .	98	en telefooncentrales . . . . .	53
meldtekst op antwoordapparaat . . . . .	96	fouten bij het verzenden . . . . .	54
memobericht op antwoordapparaat . . . . .	97	fouten bij ontvangen . . . . .	54
Opnemen van gesprek . . . . .	98	geheugencapaciteit . . . . .	42
Oproep		gekoppeld . . . . .	43
aannemen . . . . .	23	in Outbox verzenden . . . . .	47
doorverbinden . . . . .	31	in Outbox wijzigen . . . . .	47
weigeren . . . . .	25	Inbox . . . . .	49
Oproepdoorschakeling		Inbox openen . . . . .	49
belcycli instellen . . . . .	79	Inbox wissen . . . . .	50
extern . . . . .	81	invoertaal . . . . .	44
intercom . . . . .	105	lezen . . . . .	46
intern in-/uitschakelen . . . . .	79		

logo inschakelen . . . . .	53	oproep weigeren. . . . .	25
logo uitschakelen . . . . .	53	Telefoonboek	
ontvangen . . . . .	39, 49	telefoonnummer overnemen. . . . .	103
opslaan . . . . .	44	telefoonnummer uit SMS-bericht . . . . .	52
Outbox . . . . .	46	telefoonnummer van SMS	
Outbox wissen . . . . .	46	overnemen. . . . .	53
schrijven . . . . .	43	toets . . . . .	129
servicecentrales beheren . . . . .	40	volgorde van vermeldingen . . . . .	115
Telefoonnummer naar telefoonboek	53	Telefooncentrale	
telefoonnummer uit SMS-bericht . . . . .	52	gebruik. . . . .	89
verzendcentrale . . . . .	39	Telefooncentrales	
verzendcentrale		netlijncode invoeren . . . . .	19, 89
activeren/deactiveren . . . . .	41	SMS en telefooncentrale . . . . .	53
verzenden . . . . .	39, 43, 45	Telefoonnummer	
wissen . . . . .	46	eigen zoeken . . . . .	16
zelf fouten oplossen . . . . .	55	naar telefoonboek (SMS). . . . .	53
SMS-bericht		NummerWeergave onderdrukken . . . . .	24
als e-mail verzenden . . . . .	48	opslaan in telefoonboek	
SMS-bericht schrijven/versturen . . . . .	113	(antwoordapparaat) . . . . .	103
SMS-centrale aan-/afmelden . . . . .	42	toewijzen (MSN) . . . . .	76
SMS-centrales, telefoonnummers		uit SMS-bericht naar telefoonboek . . . . .	52
beheren . . . . .	40	van beller weergeven (CLIP) . . . . .	23
Snelkieslijst		van SMS-centrales beheren . . . . .	40
toets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6	Terugbellen	
Snelkiezen		activeren . . . . .	26
toets 1 programmeren . . . . .	6	beantwoorden . . . . .	27
SnelSchrijven . . . . .	114	bij geen gehoor . . . . .	26
Softwareversie opvragen . . . . .	88	bij in gesprek . . . . .	26
Starten van configuratie-wizard . . . . .	15	SMS-afzender . . . . .	51
Status opvragen . . . . .	88	uit bellerslijst . . . . .	36
Sterretje-toets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6	Terugbelopdracht	
Stroomverbruik . . . . .	112	controleren. . . . .	27
Systeem instellen . . . . .	75	wissen . . . . .	27
Systeem-PIN wijzigen . . . . .	68	Tijd instellen . . . . .	16, 71
T		Tijdbesturing antwoordapparaat . . . . .	63
Tarieven zie ook Kosten		Tijdfuncties . . . . .	71
Technische gegevens. . . . .	110	Toegangsnummers wijzigen . . . . .	86
Tekst schrijven, bewerken . . . . .	113	Toestel, onderhoud . . . . .	107
Tekstbericht zie. SMS		Toestellen	
Telefoneren		telefoneren met analoge toestellen . . . . .	93
belleridentificatie . . . . .	27	Toesteltype	
extern . . . . .	22	definiëren. . . . .	92
handsfree . . . . .	24	instellen . . . . .	17
intern . . . . .	22	Toets 1 (snelkiezen) . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6
met de intercom . . . . .	104	Toetsen	
met meerdere gesprekspartners . . . . .	28	aan/uit-toets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6
oproep aannemen . . . . .	24	berichttoets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6
oproep beantwoorden . . . . .	23	displaytoets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6
		handsfree-toets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6
		hekje-toets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6

navigatietoets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6	12-/24-uurs-weergave. . . . .	71
R-toets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6	12-/24-uursweergave . . . . .	71
snelkieslijst . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6	gespreksduur . . . . .	56
snelkieslijstentoets. . . . .	129	gesprekskosten. . . . .	56
snelkiezen . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6	kostenoverzicht . . . . .	58
sterretje-toets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6	Weergavesnelheid	
telefoonboektoets . . . . .	129	antwoordapparaat . . . . .	102
verbindingstoets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6	Weergeven	
verbreektoets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6, 22	telefoonnummer (CLI/CLIP) . . . . .	23
Toewijzen		Weergeven antwoordapparaat . . . . .	59
MSN voor ontvangst . . . . .	76	Weigeren	
MSN voor verzending. . . . .	77	hele MSN-groep . . . . .	78
oproepsignaal voor MSN . . . . .	78	oproep. . . . .	25
telefoonnummer (MSN) . . . . .	76	Wijzigen	
U		meldtekst op antwoordapparaat . . .	96
Uitschakelen		naam van interne deelnemer . . . . .	75
antwoordapparaat. . . . .	95	SMS in Outbox . . . . .	47
gespreksovername op antwoordappa- raat. . . . .	66	systeem-PIN . . . . .	68
gesproken weergave antwoordappa- raat. . . . .	60	toegangsnummers . . . . .	86
Keypad . . . . .	91	Wisselgesprek . . . . .	30
nachtstand . . . . .	74	in-/uitschakelen . . . . .	84
notificatie via SMS aan antwoordappa- raat. . . . .	66	Wissen	
repeater . . . . .	93	berichten (antwoordapparaat) . . .	102
wisselgesprek . . . . .	84	ISDN-nummers . . . . .	76
V		kostenoverzicht . . . . .	58
Vastleggen		meldtekst op antwoordapparaat . . .	97
autorisaties . . . . .	68	memoberichten	
MSN voor verzending. . . . .	26	(antwoordapparaat) . . . . .	102
Veiligheidsinstructies . . . . .	11	SMS . . . . .	46
Verbergen antwoordapparaat . . .	16, 59	SMS-Inbox . . . . .	50
Verbindingstoets. . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6	SMS-Outbox. . . . .	46
Verbreektoets . . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6, 22	Z	
Verzendcentrale zie SMS		Zoeken van MSN . . . . .	16
Verzenden			
SMS . . . . .	39, 43, 45		
SMS in Outbox. . . . .	47		
Vloeistoffen . . . . .	107		
Volgorde in telefoonboek . . . . .	115		
Voorkeuroproep . . . . .	86		
Vragen en antwoorden . . . . .	107		
W			
Wachtmuziek instellen . . . . .	85		
Weergave			



Issued by  
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG  
Schlavenhorst 66  
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)