

**SAMSUNG**



# **SMT-W6100**

## **Gebruiksaanwijzing**

## COPYRIGHT

De auteursrechten van deze gids berusten bij SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Niets hieruit mag worden gekopieerd, vertaald, overgenomen of vermenigvuldigd voor enig commercieel doel of in welke vorm dan ook ter beschikking worden gesteld van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

## HANDELSMERKEN

Productnamen die in dit document worden genoemd kunnen(al dan niet geregistreerde) handelsmerken zijn van de betreffende bedrijven.

## INFORMATIE OVER WEEE SYMBOLEN



### Correcte verwijdering van dit product(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen.

Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

De informatie in deze gids kan zonder nadere aankondiging worden aangepast in verband met productverbetering, standaardisatie en andere technische redenen.

Voor nadere informatie over een bijgewerkte versie van deze gids of de informatie uit deze gids kunt u contact opnemen met uw geautoriseerde Samsung wederverkoper.

<http://www.samsungdocs.com>

© 2006 SAMSUNG Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

# VEILIGHEID

Voor veilig en correct gebruik van dit product moet de volgende informatie aan de gebruiker worden verstrekt en voor installatie en ingebruikname door de gebruiker worden gelezen.

## Indeling

**Waarschuwing**

Bevat informatie en instructies die de gebruiker moet opvolgen om persoonlijke ongelukken al dan niet met dodelijke afloop te voorkomen.

**Let op**

Bevat informatie en instructies die de gebruiker moet opvolgen om uitval of schade aan het toestel te voorkomen.

**NB**

Geeft aanvullende informatie aan.

## Gebruikte symbolen

**Waarschuwing**

Bevat informatie en instructies die de gebruiker moet opvolgen om persoonlijke ongelukken al dan niet met dodelijke afloop te voorkomen.



Geeft een actie aan die niet is toegestaan.



Geeft een actie aan die u moet uitvoeren.



## WAARSCHUWING

### Power




**Voorkom contact tussen een metalen voorwerp (zoals een halsketting of munt) en de contactpunten van de batterij (metalen gedeelten).**

Dit kan oververhitting, brand en explosies tot gevolg hebben.



**Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Houd u altijd aan plaatselijk geldende voorschriften voor mobiele telefoons en zet uw telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).**


Dit kan storingen opleveren en gevaarlijk zijn.

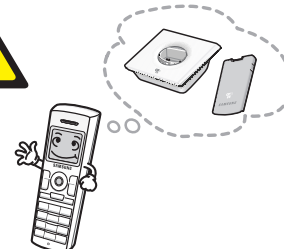

**Gebruik uitsluitend de batterijen en accessoires die zijn meegeleverd met de SMT-W6100 telefoon.**


Gebruik van andere batterijen of accessoires kan leiden tot storingen, oververhitting, brand en explosies.

Installation/Maintenance

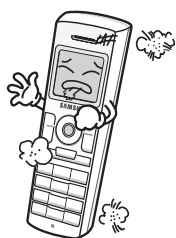


**Leg de telefoon niet op plaatsen met veel stof of wisselende temperaturen.**

Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

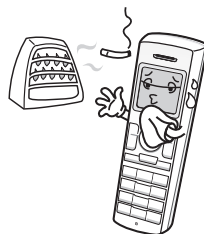

**Plaats de telefoon niet dichtbij een warmtebron (aansteker, kachel, etc.).**

Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

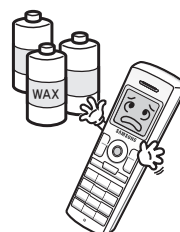

**Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation of in de buurt van plaatsen waar andere brandstoffen of chemicaliën zijn opgeslagen.**

Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

### Installation/Maintenance



**Gebruik geen brandbare materialen of oplosmiddelen in de buurt van de telefoon. Bewaar ze niet bij de telefoon.**

Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.




**De batterij mag alleen worden gebruikt voor de SMT-W6100 telefoon.**

Gebruik van deze batterij voor andere doeleinden kan storingen, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.



## Let op

### Installation/Maintenance

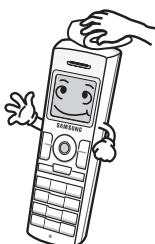

**Gebruik een droge, zachte doek om de telefoon te reinigen. Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen, was, benzine, alcohol, thinner, insectenverdelger, spuitbussen, smeermiddelen of bijtende middelen.**

Chemicaliën kunnen de kleuren aantasten en onderdelen beschadigen.



**Haal de telefoon niet uit elkaar en probeer hem niet zelf aan te passen of te repareren. Alleen gekwalificeerd servicepersoneel mag uw telefoon installeren of repareren.**

Uitgebreide veiligheidsinformatie vindt u in hoofdstuk 'Gezondheid en veiligheidsinformatie'.



**Plaats de telefoon niet op een wankel ondergrond of in direct zonlicht.**

Dit kan ernstige schade aan de telefoon veroorzaken en de werking ervan verstoren.

### Installation/Maintenance



**Verzeker u ervan dat de telefoon aan staat en bereik heeft. Geef het plaatselijke alarmnummer in(112 of een ander officieel alarmnummer) en druk vervolgens op de**



**toets. Als bepaalde functies in gebruik zijn, moet u deze uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt bellen.**

Meld alle benodigde feiten zo duidelijk mogelijk.

Hang pas op wanneer u daar opdracht voor hebt gekregen.



**Gebruik de telefoon alleen in de normale stand(bij het oor).**



# INHOUD



## VEILIGHEID

3

Indeling .....	3
Gebruikte symbolen .....	3
Waarschuwing .....	4
Let op .....	7



## VOORBEREIDING

16

Over de gebruiksaanwijzing .....	16
De SMT-W6100 .....	16
Uitpakken .....	17
Plaats van de onderdelen .....	18
Beschrijving toetsen .....	19
Display .....	22
Indeling display .....	22
Pictogram (Display) beschrijving .....	23
Dimstand .....	25
Klok .....	25

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

Verlichting .....	25
Servicelampje .....	26



### AAN DE SLAG

27

Voor u begint.....	27
Installatie van de SMT-W6100 lader .....	27
Technische gegevens .....	27
SMT-W6100 opladen .....	28
Batterij plaatsen/verwijderen/opladen .....	28
Installing the Battery .....	29
Batterij verwijderen .....	30
Batterij bijna leeg (indicator) .....	31
SIM-kaart plaatsen/verwijderen .....	31
SIM-kaart plaatsen.....	32
SIM-kaart verwijderen.....	33
Toegangscodes .....	34
Telefoonwachtwoord .....	34
PIN .....	35
PUK .....	35
Telefoon aan/uitzetten .....	36
Telefoon aanzetten .....	36
Telefoon uitzetten .....	38

Functies en opties selecteren.....	38
Toetsenbord blokkeren/deblokkeren .....	40
Tekst ingeven.....	41
De tekstinvoerstand wijzigen.....	42
T9-stand gebruiken .....	44
ABC-stand gebruiken .....	47
Symboolstand gebruiken.....	50
Cijferstand gebruiken.....	50



## BASISFUNCTIES

**51**

Opbellen .....	51
Cijfertoetsen gebruiken.....	51
Cijfer corrigeren .....	51
Internationaal bellen.....	52
Nummer uit de telefoonlijst bellen .....	52
Oproepenlijst gebruiken.....	53
Gemiste oproepen bekijken.....	54
Snelkiezen vanuit telefoonlijst .....	55
Gesprek beëindigen.....	55
Oproep beantwoorden .....	55
Oproep weigeren .....	56
Volume aanpassen .....	56

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

Opties tijdens een gesprek.....	56
Microfoon uitschakelen (Mic uit) .....	56
Toetstonen in-en uitschakelen .....	57
Nummer opzoeken in de telefoonlijst .....	58
Berichtendienst gebruiken .....	59
Op de luidspreker zetten.....	60
Oortelefoon/microfoon .....	60



### MENU'S

**61**

Menu openen .....	61
Menustructuur .....	63
Telefoonlijst.....	70
Naam zoeken (telefoonlijst 1.1) .....	70
Contact toevoegen (telefoonlijst 1.2) .....	75
Lijst met snelkiesnummers (telefoonlijst 1.3) .....	77
Naar telefoon kopiëren (telefoonlijst 1.4).....	81
Naar SIM kopiëren (telefoonlijst 1.5).....	82
Alles wissen (telefoonlijst 1.6) .....	86
Eigen nummer (telefoonlijst 2.1).....	88
Groep instellen (telefoonlijst 2.2) .....	89
Geheugenstatus (telefoonlijst 2.3) .....	90

Berichten .....	91
SMS-bericht (menu 1.1).....	91
MMS-bericht (menu 1.2).....	99
Messenger (menu 1.3).....	114
Voicemail (menu 1.4).....	117
Standaardberichten (menu 1.5).....	118
Geheugenstatus (menu 1.6).....	119
Oproepenlijst .....	120
Gemiste oproepen (menu 2.1).....	120
Ontvangen oproepen (menu 2.2) .....	121
Uitgaande oproepen (menu 2.3).....	121
Alles wissen (menu 2.4).....	122
Gespreksduur (menu 2.5) .....	122
Funbox .....	123
Afbeeldingen (menu 3.1) .....	123
Geluiden (menu 3.2) .....	124
Internet-radio (menu 3.3).....	125
Extra functies (menu 3.4) .....	129
Geheugenstatus (menu 3.5).....	136
Organizer .....	137
Nieuwe notitie (menu 4.1) .....	137
Agenda (menu 4.2) .....	140
Takenlijst (menu 4.3).....	143
Alarm (menu 4.4).....	144

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

Browser.....	147
Startpagina (menu 5.1).....	147
Favorieten (menu 5.2).....	150
Ga naar URL (menu 5.3).....	152
Instellingen (menu 5.4).....	152
Aanpassingen (menu 5.5).....	153
Buffer leegmaken (menu 5.6).....	153
Instellingen .....	154
Geluidsinstellingen (menu 6.1).....	154
Display (menu 6.2).....	158
Tijd en datum (menu 6.3).....	161
Telefooninstellingen (menu 6.4).....	164
Netwerkinstellingen (menu 6.5).....	168
Beveiligingsinstellingen (menu 6.6).....	172
Reset (menu 6.7).....	175
Netwerkdiensten.....	176
Oproepen doorschakelen (menu 7.1).....	176
Uitgaande oproepen blokkeren (menu 7.2).....	179
Nummerweergave (menu 7.3).....	179



## PROBLEMEN OPLOSSEN

180



**APPENDIX**

**182**

Gezondheid en veiligheidsinformatie ..... 182

    Blootstelling aan radiofrequente energie (SAR informatie) ..... 182

    Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen ..... 184

    Gebruiksomgeving ..... 185

    Elektronische apparatuur ..... 186

    Omgeving waar explosiegevaar is ..... 188

    Overige belangrijke veiligheidsinformatie ..... 189

    Verzorging en onderhoud ..... 189

Woordenlijst ..... 190

# VOORBEREIDING

---

## Over de gebruiksaanwijzing

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik van de nieuwste SMT-W6100 Wi-Fi telefoon van Samsung. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te nemen en u vertrouwd te maken met de bediening van uw SMT-W6100 en de mogelijkheden van deze nieuwe telefoon.

Houd deze gebruiksaanwijzing bij de hand. U kunt hem later nodig hebben voor functies die u niet zo vaak gebruikt.

## De SMT-W6100

De SMT-W6100 is een draadloze telefoon voor gebruik in en om het huis. Hij ondersteunt de IEEE 802.11 b/g standaards en VoIP(Voice over IP). Qua functionaliteit heeft de SMT-W6100 allerlei mogelijkheden, zoals telefoondiensten, berichtendiensten(SMS, EMS, MMS en IM), internetradio, internetbrowser, logboekbeheer, extra functies, telefoonlijstbeheer enzovoort.

De SMT-W6100 laat u kennismaken met een nieuw paradigma voor communicatiediensten.





## Uitpakken


Na aanschaf van de SMT-W6100 telefoon moet u controleren of de volgende items in de doos zitten.



**SMT-W6100**



**Batterij**  
(1 standaardtype)

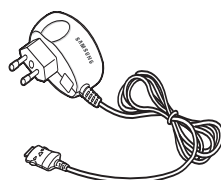

**Lader**



**Gebruiksaanwijzing**




Afhankelijk van uw land kunnen er andere items zijn meegeleverd.

Verder kunt u bij uw Samsung leverancier de volgende accessoires aanschaffen:


- Oortelefoon/microfoon voor continu gebruik

## Plaats van de onderdelen

In de volgende afbeelding ziet u de belangrijkste onderdelen van uw telefoon.

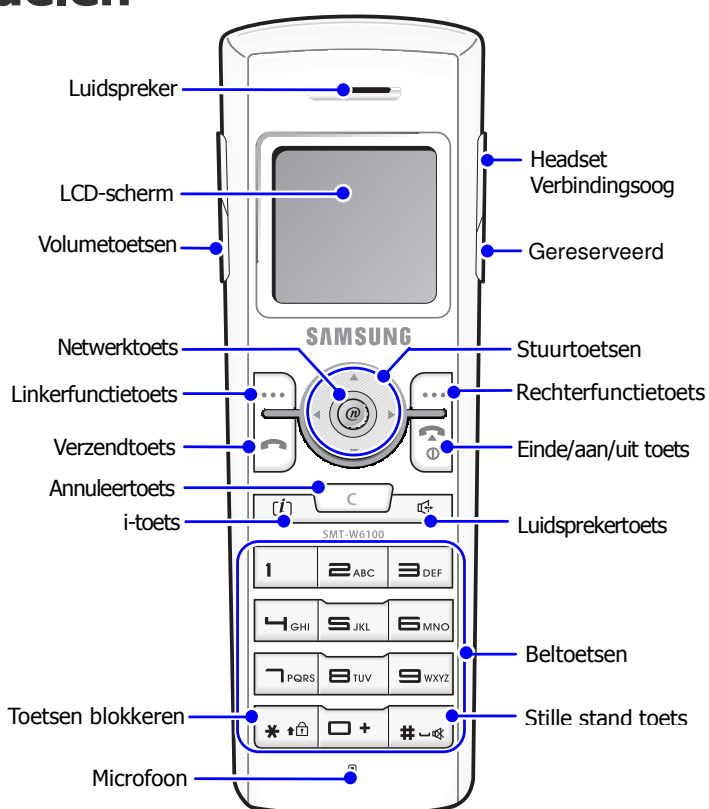






## Beschrijving toetsen



Toets(en)	Beschrijving
 <b>Functietoetsen</b>	Voert de functie uit zoals direct erboven aangegeven op de onderste regel van het display.
 <b>Stuurtoetsen</b> <b>(omhoog/omlaag/links/rechts)</b>	<p>In de menu-stand: Door de menuopties bladeren.</p> <p>In de standby-stand:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De linker toets opent het scherm <b>Verbinden met voicemailserver</b>.</li> <li>- De rechter toets opent het <b>SMS hoofdmenu</b> scherm.</li> </ul>
 <b>Netwerkttoets</b>	Deze toets ingedrukt houden tot de telefoon overschakelt op het dienstenmenu. De toets kort indrukken om naar de internetbrowser te gaan.
 <b>Verzendtoets</b>	<p>Zelf bellen of een oproep beantwoorden.</p> <p>In de standby-stand wordt de oproepenlijst geopend.</p> <p>In de menustand kiest u hiermee een menufunctie of legt u informatie die u hebt ingegeven vast in het geheugen van de telefoon of de SIM-kaart, bijvoorbeeld een naam.</p>



## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

Toets	Beschrijving
 <b>Annuleren/terug/ correctietoets</b>	<p>Tekens uit het display wissen.</p> <p>In de standby-stand ingedrukt houden om direct naar het scherm <b>Nieuwe notitie</b> te gaan.</p> <p>In de menustand gaat u hiermee terug naar het vorige menuniveau.</p>
 <b>Eindetoets</b>	<p>Een oproep beëindigen.</p> <p>Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten.</p> <p>In de menustand invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.</p>
	<p>In de standby-stand ingedrukt houden om direct naar uw voicemailserver te gaan.</p>
	<p>Cijfers, letters en speciale tekens ingeven.</p>
	<p>Diverse doeleinden afhankelijk van de gekozen functie.</p> <p>Als u deze toets ingedrukt houdt terwijl u een telefoonnummer ingeeft, voegt de * toets 'P'(pauze) in.</p> <p>Links van 'P' staat het inbelnummer en rechts van 'P' staat het DTMF-nummer dat wordt verzonden wanneer verbinding is gemaakt.</p> <p>Als deze toetsen in de standby-stand ingedrukt worden gehouden, start of eindigt de # toets de stille stand en blokkeert de * toets het toetsenbord.</p>



Toets	Beschrijving
<b>Volumetoetsen</b>	(Aan de linker zijkant van de telefoon) Het volume van de luidspreker aanpassen tijdens een gesprek. In de standby-stand het toetsvolume aanpassen. In de opnamestand het beeld verticaal spiegelen.
 <b>i-toets</b>	Overschakelen op de internetradiostand.
 <b>Luidsprekertoets</b>	Overschakelen op de luidsprekerstand.

## Display








### Indeling display

Het display heeft drie gedeelten:










Schermgedeelte	Beschrijving
<b>Bovenste regel</b>	Hier worden diverse pictogrammen weergegeven. Zie hoofdstuk 'Beschrijving pictogrammen'.
<b>Midden</b>	Hier ziet u berichten, instructies en door u ingegeven informatie zoals een telefoonnummer dat u wilt bellen.
<b>Onderste regel</b>	Hier ziet u de functies die op dat moment aan de twee functietoetsen zijn toegewezen.

## Pictogram (Display) beschrijving

Pictogram	Mogelijkheden
	Geeft de ontvangststerkte aan. Hoe meer streepjes hoe sterker het signaal.
	Zichtbaar tijdens een gesprek.
	Zichtbaar als u buiten bereik bent. Als u dit ziet, kunt u niet bellen of gebeld worden.
	Zichtbaar als u nieuwe, nog niet afgeluisterde voicemail hebt.
	Zichtbaar als een bericht wordt ontvangen.
	Zichtbaar als u nieuwe, nog niet bekeken MMS-berichten hebt.
	Zichtbaar als u een MMS-bericht ophaalt.
	Zichtbaar als u het alarm op een bepaalde tijd instelt.



## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

Pictogram	Mogelijkheden
	Zichtbaar als u het signaal voor inkomende oproepen op Trillen of Eerst trillen dan melodie zet.
	Zichtbaar in de stille stand.
	Zichtbaar als de telefoon verbonden is met uw access point.(U kunt nog niet bellen.)
	Zichtbaar als de telefoon bij het netwerk is aangemeld. U kunt bellen en gebeld worden.
	Zichtbaar in de luidsprekerstand.
	Zichtbaar als uw telefoon is aangemeld bij de aanwezigheidserver.
	Geeft de batterijlading aan. Hoe meer streepjes hoe voller de batterij.



## Dimstand

Als u een bepaalde tijd geen toets indrukt, wordt de achtergrondverlichting gedimd om de batterij te sparen; u kunt deze tijd instellen in de menukeuze Verlichting(menu 6.2.3). Druk op een willekeurige toets om de dimstand uit te zetten.

## Klok

Als u een minuut lang geen toets indrukt terwijl de verlichting in de dimstand staat, gaat het display naar de klokweergave om de batterij te sparen. Druk op een willekeurige toets om de klokweergave uit te zetten.


## Verlichting

Het display en het toetsenbord hebben achtergrondverlichting. Als u een toets indrukt, gaat de verlichting aan. De verlichting gaat weer uit als u een bepaalde tijd geen toets indrukt, afhankelijk van uw instelling in het menu Verlichting.

## Servicelampje

De weergave van het servicelampje is afhankelijk van de menukeuze Servicelampje. Zie hoofdstuk 'Servicelampje (menu 6.4.5)'.

Aan/uitschakelen van het servicelampje kan ook worden ingesteld in het menu Instellingen.

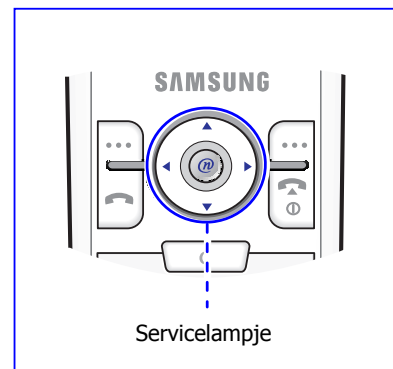

## AAN DE SLAG



### Voor u begint

#### Installatie van de SMT-W6100 lader

Nadat u hebt bepaald waar u de lader wilt installeren, doet u het volgende:

- Doe de stekker van de adapter in de ronde aansluiting van de lader.
- Doe de adapter in een 100/220 V stopcontact.

#### Technische gegevens

De adapter en de lader hebben de volgende aansluitwaarden:

Adapter	100/240 VAC, 50/60 Hz	150 mA
	5.0 VDC	700 mA
Lader	5.0 VDC	700 mA

## **SMT-W6100 opladen**

Voor het opladen van de batterij van uw handset doet u het volgende:

- Zet de handset in de lader.

## **Batterij plaatsen/verwijderen/opladen**

Uw telefoon wordt van stroom voorzien door een oplaadbare Li-ion batterij. Gebruik uitsluitend goedgekeurde batterijen en laders.

Vraag uw Samsung leverancier om informatie.




U moet de batterij geheel opladen voordat u de telefoon in gebruik neemt.  
Het opladen van een lege batterij duurt ongeveer 3,5 uur.

## Installing the Battery

- 1 Zet de batterij met de onderkant in de telefoon en duw vervolgens tegen de bovenkant van de batterij om hem op zijn plaats te zetten.



## Batterij verwijderen

- 1 Zet de telefoon uit door de toets  ingedrukt te houden.

- 2 Druk de knop in om de batterij te ontgrendelen en gedeeltelijk uit te werpen zoals te zien in de afbeelding hiernaast.



- 3 Til de batterij uit de telefoon en verwijder hem.





## Batterij bijna leeg (indicator)

Als de batterij bijna leeg is en er slechts enkele minuten spreektijd resteren, krijgt u de volgende informatie: een pictogram met een lege batterij knippert (🔋), u hoort een waarschuwingstoon en in het display ziet u met regelmatige tussenpozen een melding.

Als de batterij zo zwak wordt dat de telefoon er niet meer op kan werken, schakelt de telefoon zichzelf uit.

## SIM-kaart plaatsen/verwijderen

Wanneer u een abonnement voor mobiele telefonie afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, optionele extra diensten e.d.) opgeslagen.

De SMT-W6100 kan de contacten uit de telefoonlijst naar de SIM-kaart kopiëren en andersom. De SMT-W6100 kan ook SMS-berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren. We wijzen u erop dat de SMT-W6100 alleen gegevens van of naar de SIM-kaart kan kopiëren, en geen gebruik kan maken van de overige mogelijkheden van de SIM-kaart.




- Houd SIM-kaartjes altijd buiten bereik van kleine kinderen.
- De SIM-kaart en de gegevens die erop staan, raken snel beschadigd door krassen of buigen, dus moet u er voorzichtig mee omgaan, vooral tijdens het plaatsen en verwijderen van de kaart.
- Zet altijd eerst de telefoon uit voordat u de batterij verwijdt om de SIM-kaart te plaatsen.

## **SIM-kaart plaatsen**

**1** Verwijder zo nodig de batterij.


**2** Zet de SIM-kaart in de houder door hem onder het kapje te schuiven, waarbij u ervoor zorgt dat de schuin afgekante hoek linksboven komt en de gouden contactpunten naar de telefoon gericht zijn.

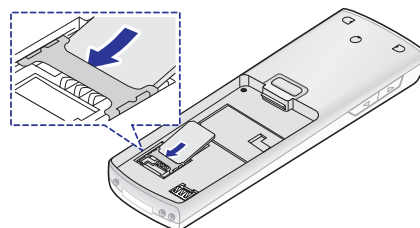



## SIM-kaart verwijderen

- 1 Om de SIM-kaart te verwijderen schuift u hem uit de houder zoals aangegeven.

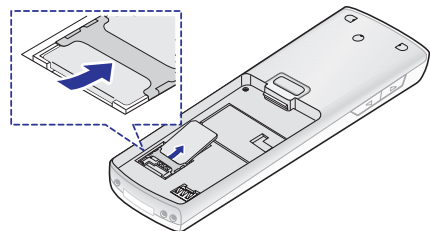

## Toegangscodes

De telefoon en de SIM-kaart beschikken over verschillende toegangscodes. Met deze codes kunt u de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik beveiligen. Zie voor nadere informatie hoofdstuk 'Beveiliging(menu 6.6)'.

Sommige toegangscodes kunnen worden gewijzigd in de menukeuze Beveiliging(menu 6.6).

## Telefoonwachtwoord

U kunt de telefoon met een wachtwoord beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

Het telefoonwachtwoord staat standaard op '00000000'.

Ga naar menukeuze Wachtwoord wijzigen(Menu 6.6.3) om het wachtwoord te veranderen.



## PIN

Deze keuze is beschikbaar als de Wi-Fi telefoon een SIM-kaart bevat.

Met de PIN-code(Persoonlijk Identificatie Nummer) beveiligt u de SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. Als de functie PIN-controle aan staat, moet u altijd uw PIN-code ingeven als u de telefoon aanzet.

Zie hoofdstuk 'Beveiliging(Menu 6.6)'.

Als u drie keer achter elkaar een foutieve PIN-code ingeeft, moet u de PUK-code ingeven en op de functietoets OK drukken om de telefoon te deblokken. Geef een nieuwe PIN-code in en druk op de functietoets OK. Geef de nieuwe PIN-code nogmaals in en druk op de functietoets OK.

## PUK

Deze keuze is beschikbaar als de Wi-Fi telefoon een SIM-kaart bevat.

U hebt de PUK-code(PIN Unblocking Key) nodig als u een geblokkeerde PIN-code wilt wijzigen.

De PUK-code wordt doorgaans meegeleverd met de SIM-kaart. Neem anders contact op met de betreffende netwerkprovider.


Als u tien keer achter elkaar een onjuiste PUK-code ingeeft, wordt de SIM-kaart definitief geblokkeerd.

Neem in dat geval contact op met uw netwerkprovider voor een nieuwe SIM-kaart.

U kunt de PUK-code niet wijzigen. Als u deze code kwijt bent, moet u contact opnemen met de betreffende netwerkprovider.

## Telefoon aan/uitzetten

### Telefoon aanzetten

- 1 Houd de  toets ingedrukt tot de telefoon aan gaat.
- 2 Als de telefoon om een PIN-code vraagt, geeft u deze in en drukt u op de functietoets **OK**. Zie voor nadere informatie hoofdstuk 'PIN-controle(menu 6.6.1)'.  
Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt of als er meer netwerken worden gevonden, moet u de stappen 3, 4 en 5 uitvoeren. In alle andere gevallen gaat u na stap 2 verder met stap 6.
- 3 De telefoon zoekt naar uw netwerk en een SSID-lijst met een of meer SSID's(Service Set Identifiers) verschijnt op het scherm.
- 4 Als u de SSID-lijst op het scherm ziet, kiest u een SSID die op de productverpakking staat aangegeven.

- 5 Kies een verificatietype(ASCII of Hex).
- 6 De telefoon vraagt vervolgens om een verificatiecode. Geef de verificatiecode of authenticatiecode in die op de productverpakking staat aangegeven.
- 7 Als de ingegeven verificatiecode correct is, start de telefoon DHCP en vraagt hij om een telefoonnummer. Geef het telefoonnummer in dat aan de telefoon is toegekend.
- 8 De telefoon controleert het ingegeven telefoonnummer. Nadat het telefoonnummer is gecontroleerd, verschijnen de gekozen SSID, de huidige datum en de tijd in het display en kunt u bellen of gebeld worden. Bij problemen ziet u een foutmelding op het scherm.





Ga naar menukeuze Taal om de taal te wijzigen(menu 6.4.2).

## Telefoon uitzetten

Houd de  toets ingedrukt tot het uitschakelfilmpje wordt gestart.

## Functies en opties selecteren

Uw telefoon heeft allerlei mogelijkheden die u zelf kunt aanpassen. Deze functies zijn ingedeeld in menu's en submenu's, toegankelijk via de twee functietoetsen gemarkeerd met  en . Per menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie zien en wijzigen.

De werking van de twee functietoetsen is afhankelijk van de gekozen telefoonfunctie; de opschriften of pictogrammen op de onderste regel van het display direct boven de betreffende functietoets geven de huidige functie van de toetsen aan.







Om de beschikbare functies te bekijken of een gewenste functie te selecteren:

**1** Druk op de betreffende functietoets.

**2** Druk op de toets zoals hieronder aangegeven.

U wilt...	Druk op...
selecteren: - getoonde functie - gemarkeerde optie	functietoets Kies
in een lijst de volgende functie bekijken of de volgende optie markeren	stuurtoets omlaag.
terug naar de vorige functie of optie in een lijst	stuurtoets omhoog.
terug naar een hoger niveau in de menustructuur	functietoets  (of Terug) of C toets.
terug naar standby-stand	 toets.

Bij sommige functies kan om een wachtwoord of PIN-code worden gevraagd.  
Geef de betreffende code in en druk op de functietoets OK.

## Toetsenbord blokkeren/deblokkeren


U kunt het toetsenbord vergrendelen, zodat u niet per ongeluk een toets kunt indrukken.

Om het toetsenbord te blokkeren, houdt u in de standby-stand de \* toets ingedrukt tot de melding 'Toetsen vergrendeld' in het display verschijnt.

Als het toetsenbord en de volumetoetsen zijn vergrendeld, kunt u nog steeds inkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets te drukken.

Wanneer u het gesprek beëindigt, vergrendelt uw telefoon de toetsen weer nadat de tijd is verstreken die is ingesteld in de menukeuze **Autom. toetsblokkering**(menu 6.4.3).

Als het toetsenbord en de volumetoetsen zijn vergrendeld, kunt u nog steeds het officiële alarmnummer bellen. Geef een alarmnummer in. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd,

drukt u op de functietoets **Ja** of de  toets. Wanneer u het gesprek beëindigt, vergrendelt uw telefoon de toetsen weer nadat de tijd is verstreken die is ingesteld in de menukeuze **Autom. toetsblokkering**(menu 6.4.3).

Om de toetsen te ontgrendelen, drukt u op de functietoets **Ontgr.** en vervolgens op de \* toets. De melding 'Toetsen ontgrendeld' verschijnt.

U kunt de telefoon het toetsenbord en de volumetoetsen ook automatisch laten vergrendelen met behulp van de menukeuze **Autom. toetsblokkering**(menu 6.4.3).





## Tekst ingeven

Tijdens het gebruik van de telefoon moet u regelmatig tekst ingeven, zoals een naam in de telefoonlijst, een tekstbericht, uw persoonlijke welkomtekst of een agenda-item.

U kunt kiezen uit de volgende tekstingavemethodes:

### **T9 stand\***

In deze stand kunt u woorden ingeven waarbij u voor iedere letter maar één keer op een toets hoeft te drukken. Iedere toets van het toetsenbord bevat verschillende letters - als u bijvoorbeeld op de 5 drukt, kunt u de letters J, K of L ingeven. In de T9-stand worden de toetsen die u indrukt automatisch vergeleken met een ingebouwd linguïstisch woordenboek om het gewenste woord vast te stellen, en hoeft u dus veel minder vaak toetsen in te drukken dan in de gewone ABC-stand.

### **ABC-stand**

In deze stand kunt u letters ingeven door een/twee/drie/vier keer op de toets te drukken waar de betreffende letter op vermeld staat, tot de letter wordt getoond.

### **Cijferstand**

In deze stand kunt u cijfers ingeven.

### **Symboolstand**

In deze stand kunt u bijzondere tekens ingeven.




\* T9 is een geregistreerd handelsmerk van Tegic Communications, Inc. en is in de VS gelicentieerd onder patent 5, 818, 437/5, 953, 541/6, 011, 554.


## De tekstinvoerstand wijzigen

Als u in een veld bent waar tekst kan worden ingevoerd, ziet u onderin het display een tekstinvoerindicator.


Voorbeeld: Naam ingeven in de telefoonlijst

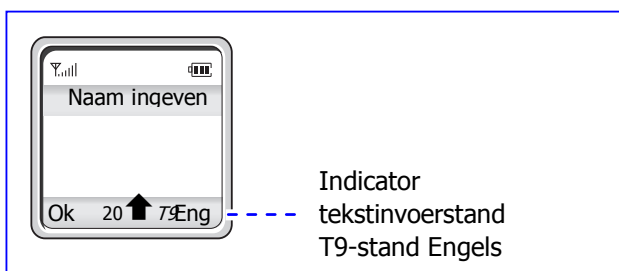

Om de tekstinvoerstand te wijzigen:

- 1 Druk op de functietoets  die de huidige invoermethode aangeeft.
- 2 Blader met de stuurtoetsen(omhoog of omlaag) naar de gewenste stand.  
Bij Taal kiezen kunt u de taal van het T9-woordenboek wijzigen.  
Met de keuze Woord toevoegen kunt u het T9-woordenboek uitbreiden.




Als u het menu wilt verlaten zonder een andere invoerstand te kiezen, drukt u op de functietoets , de Eindetoets of de C-toets.

**3** Druk op de functietoets Kies om de gemarkeerde tekstinvoermethode te bevestigen.

## Tekstinvoerstand snel wijzigen

Druk op de toets zoals hieronder aangegeven.

Voor omschakelen tussen:	Houdt u ingedrukt:
cijfer-en voorgaande stand	# toets
symbool-en voorgaande stand	* toets
ABC-en T9-stand	 functietoets



## T9-stand gebruiken

Een woord invoeren in de T9-stand:

- 1** Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in. Voorbeeld: Voor het woord 'hallo' drukt u in de T9-stand op **4**, **2**, **5**, **5** en **6**.  
Het woord dat u ingeeft, verschijnt in het display. Dit kan bij elke toetsindruk wijzigen.
- 2** Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdt.
- 3** Als het woord correct is, gaat u verder met het volgende woord. Druk anders herhaaldelijk op de **0** toets om door alternatieve woorden te bladeren die bij de ingedrukte toetsen passen.  
Voorbeeld: Voor 'of' en 'me' worden dezelfde toetsen gebruikt: **6** en **3**. De telefoon laat de meestgebruikte mogelijkheid als eerste zien.
- 4** Voeg een spatie in door op de **#** toets te drukken.
- 5** Geef dan het volgende woord in.




Als tijdens het ingeven van tekst boven de functietoets de tekst **Nieuw** verschijnt, zit het woord niet in het T9-woordenboek. Om woorden in te geven die niet in het T9-woordenboek zitten, wijzigt u de tekstinvoerstand naar ABC of doet u het volgende:

- 1 Druk op de functietoets Nieuw of druk op de functietoets en selecteer Woord toevoegen.
- 2 Geef in de ABC-stand het gewenste woord in en druk op de functietoets OK. Het woord wordt opgeslagen in het T9-woordenboek en verschijnt in het invoerveld.
- 3 Ga verder met woorden invoeren in de T9-stand.

## Slimme leestekens

Druk op **1** om automatisch een punt, streepje of apostrof in te voegen. De T9-stand gebruikt grammaticaregels om het juiste teken te kiezen.

Voorbeeld: De toets **1** tweemaal indrukken voor twee leestekens.

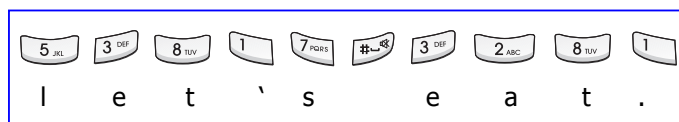

## Hoofdletters/kleine letters

U kunt omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters met de \* toets. Er zijn drie standen:

- Kleine letters(geen indicatie)
- Beginhoofdletters(⬆)
- Alles hoofdletters(⬆)

## Spatie invoegen

Druk na een woord op de # toets om een spatie in te voegen.

## Cijfer rechtstreeks ingeven

Om een cijfer in te toetsen, houdt u de bijbehorende toets ingedrukt.

## Cursor verplaatsen

U kunt de cursor binnen de tekst verplaatsen met de stuurtoetsen(links of rechts).



## Letters en woorden wissen

Om de letter links van de cursor te verwijderen, drukt u op de **C** toets. U kunt alle letters wissen door de **C** toets ingedrukt te houden.

## Terug naar het vorige scherm

Als het tekst invoerveld leeg is, kunt u de **C** toets ingedrukt houden om naar het vorige scherm terug te gaan.

## ABC-stand gebruiken

In de ABC-stand drukt u herhaaldelijk op de toets met de gewenste letter:

- Eenmaal voor de eerste letter
- Tweemaal voor de tweede letter
- Enzovoort

Voorbeeld: Voor de letter 'C' drukt u de 2 toets drie keer kort in. Voor de letter 'K' drukt u de 5 toets twee keer kort in. Per letter moet u de toets dus vaak meermalen indrukken.



De cursor gaat naar rechts als u op een andere toets drukt. Als u tweemaal dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt invoeren, drukt u op de stuurtoets Rechts of wacht u tot de cursor automatisch naar rechts gaat, waarna u de letter ingeeft.

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

Zie de tabel voor meer informatie over de beschikbare tekens. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de tekst invoertaal. U kunt de taal kiezen door een van de volgende mogelijkheden in te stellen:

- Taal kiezen: zie hoofdstuk 'Tekstinvoerstand wijzigen'(menu 6.4.2).

### Lijst met beschikbare tekens

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde				
1	.	,	-	?	!
		@	:	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				





## Hoofdletters/kleine letters

U kunt omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters met de \* toets. Er zijn drie standen:

- Kleine letters(geen indicatie)
- Beginhoofdletters(↑)
- Alles hoofdletters(↑)

## Spatie invoegen

Druk op de # toets om na een woord een spatie in te voegen.

## Cijfer rechtstreeks ingeven

Om een cijfer in te toetsen, houdt u de bijbehorende toets ingedrukt.

## Bladeren

U kunt de cursor binnen de tekst verplaatsen met de stuurtoetsen(links of rechts).

## Letters en woorden wissen


Om de letter links van de cursor te verwijderen, drukt u op de C toets. U kunt alle letters wissen door de C toets ingedrukt te houden.

## Terug naar het vorige scherm

Als het tekst invoerveld leeg is, kunt u de **C** toets ingedrukt houden om naar het vorige scherm terug te gaan.

## Symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen. Druk op de toets zoals hieronder aangegeven.

U wilt...	Druk op...
meer symbolen weergeven	stuurtoetsen(omhoog of omlaag)
een symbool invoegen	de betreffende cijfertoets
terug naar de vorige tekst invoerstand	OK of  functietoets.

## Cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven. Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers voorkomen.

# BASISFUNCTIES



## Opbellen

### Cijfertoetsen gebruiken


Geef in het standby-scherm het netnummer en het abonneenummer in en druk op de  toets.

### Cijfer corrigeren

Druk op de toets zoals hieronder aangegeven.

Wissen	Werkwijze
Het laatste cijfer	Druk op de <b>C</b> toets.
Een ander cijfer van het nummer	Verplaats de cursor (   ) met de stuurtoets links of rechts tot hij direct rechts van het te wissen cijfer staat en druk op de <b>C</b> toets. U kunt een ontbrekend cijfer invoegen door op de betreffende toets te drukken.
Alle cijfers	<b>C</b> toets ruim een seconde ingedrukt houden.

## Internationaal bellen

- 1 Houd de '0' toets ingedrukt voor het internationale toegangsnummer. Het teken '+' verschijnt.
- 2 Toets achtereenvolgens landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op de  toets.

## Nummer uit de telefoonlijst bellen

U kunt de namen en nummers van mensen die u regelmatig belt op de SIM-kaart of in het telefoongeheugen vastleggen; deze twee geheugens vormen samen de telefoonlijst. U hoeft de nummers niet uit het hoofd te weten en kiest eenvoudig de gewenste naam om het bijbehorende telefoonnummer op te roepen. Zie voor nadere informatie hoofdstuk 'Telefoonlijst'.

De Wi-Fi telefoon kan gebruikmaken van een SIM-kaart om contactgegevens uit te wisselen met een mobiele telefoon.




## Oproepenlijst gebruiken

De telefoon onthoudt de gegevens van maximaal 20 uitgaande, beantwoorde en gemiste oproepen, gesorteerd op tijdstip. De laatste oproep wordt als eerste getoond. Als hetzelfde nummer vaker voorkomt, wordt alleen de laatste oproep onthouden.

Om een van deze nummers op te roepen:

**1** Druk in de standby-stand op de  toets om de oproepenlijst te openen.

**2** Blader met de stuurtoetsen omhoog of omlaag door de lijst naar het gewenste nummer. De oproepen in de lijst hebben de volgende symbolen:

-  Uitgaande oproepen
-  Ontvangen oproepen
-  Gemiste oproepen

**3** Druk op de  toets om het betreffende nummer te bellen.

Zie voor de gegevens van afzonderlijke oproepen hoofdstuk 'Oproepenlijst'.




## Gemiste oproepen bekijken

Als uw abonnement nummerweergave(CLI) ondersteunt, kunt u bij een gemiste oproep zien wie u gebeld heeft zodat u kunt terugbellen.



Het nummer van een gemiste oproep verschijnt direct op het scherm.

Gemiste oproepen bekijken:

- 1 Druk op de functietoets **Gemist**.
- 2 Blader zo nodig met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar het gewenste nummer.
- 3 Druk op de  toets om het betreffende nummer te bellen.

Voor meer informatie over gemiste oproepen, zie hoofdstuk 'Gemiste oproepen(menu 2.1)'.




Om de gemiste oproep van het scherm te verwijderen, drukt u op de  toets. Als u ook voicemail, SMS-berichten of MMS-berichten ontvangen hebt, wisselt het opschrift van de functietoets  in deze volgorde: **Gemist, Verbind, Tonen** en **Tel.lijst**.

## Snelkiezen vanuit telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door een of twee toetsen in te drukken. Zie voor nadere informatie hoofdstuk 'Lijst met snelkiesnummers(Telefoonlijst 1.3)'.


## Gesprek beëindigen

Om de verbinding te verbreken, drukt u kort op de  toets.

## Oproep beantwoorden

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt een filmpje afgespeeld.

Als het nummer van de beller niet verborgen is, wordt dit weergegeven of(als de beller in uw telefoonlijst staat) ziet u de bijbehorende naam.

Om een oproep te beantwoorden, drukt u op de  toets of de functietoets **OK**.



U kunt een oproep aannemen terwijl u met de telefoonlijst of menukeuzes werkt. De huidige bewerking wordt dan gestopt.



## Oproep weigeren

U kunt een oproep weigeren door op de  toets of de functietoets **Weiger** te drukken.

## Volume aanpassen

Tijdens een gesprek kunt u het luidsprekervolume aanpassen met de volumetoetsen aan de linkerzijde van de telefoon. Als u een beltoon hoort, kunt u deze uitzetten door de volumetoetsen ingedrukt te houden.

## Opties tijdens een gesprek

Terwijl u een gesprek voert, kunt u gebruik maken van verschillende bedieningsmogelijkheden.


### Microfoon uitschakelen (Mic uit)

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Voorbeeld: U wilt iets zeggen tegen iemand bij u in de kamer zonder dat de persoon die u aan de lijn heeft dit kan horen.



1 Druk op de functietoets **Opties**.

2 Ga naar de keuze **Mic uit** en druk op de functietoets **Kies**. Het symbool Mic uit() verschijnt op de onderste regel van het display en uw gesprekspartner hoort u niet meer.

Microfoon weer inschakelen:

1 Druk op de functietoets **Opties**.

2 Ga naar de keuze **Mic aan** en druk op de functietoets **Kies**. Het symbool Mic uit() verdwijnt en uw gesprekspartner kan u weer horen.

## Toetstonen in-en uitschakelen

U kunt tijdens een gesprek de toetstonen in- en uitschakelen.

Als de optie **Toetstonen uit** is gekozen, verzendt de telefoon geen toetstonen.

Zo kunt u tijdens een gesprek gebruik maken van de toetsen zonder dat u hinderlijke toetstonen hoort.



## Nummer opzoeken in de telefoonlijst

Tijdens een gesprek kunt u een nummer opzoeken in de telefoonlijst.

- 1 Druk op de functietoets **Opties**.
- 2 Blader zo nodig met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar de keuze **Tel.lijst**.  
Druk op de functietoets **Kies**.
- 3 Ga naar de keuze **Naam zoeken** en druk op de functietoets **Kies**.  
U ziet nu de telefoonlijst.
- 4 Geef de eerste letter(s) in van de naam die u zoekt.  
De inhoud van de telefoonlijst wordt getoond vanaf de eerste contactpersoon waarvan de naam klopt met de ingetoetste letters.



U kunt ook met de stuurtoetsen omhoog en omlaag door de hele lijst bladeren.

- 5 Om de geselecteerde contactpersoon op te roepen, drukt u op de functietoets **OK**.

## Berichtendienst gebruiken

Tijdens een gesprek kunt u berichten lezen en schrijven.

- 1 Druk op de functietoets Opties.
- 2 Ga met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar de gewenste berichtkeuze. Druk op de functietoets Kies.
- 3 Om een ontvangen bericht te lezen, selecteert u de keuze Ontvangen en bladert u naar het gewenste bericht. Als u een nieuw bericht wilt maken, kiest u voor Nieuw bericht.
- 4 Druk op de functietoets Kies.

Zie voor nadere informatie over SMS-berichten hoofdstuk 'SMS-bericht(menu 1.1)'.



## Op de luidspreker zetten

Als u een gesprek op de luidspreker wilt zetten, moet u de toets Luidspreker 3 tot 4 seconden ingedrukt houden.

## Oortelefoon/microfoon

Met de oortelefoon/microfoon kunt u bellen zonder de telefoon vast te hoeven houden. Nadat u de oortelefoon/microfoon hebt aangesloten op de connector aan de linkerkant van de telefoon werkt de toets van de oortelefoon/microfoon als volgt:

U wilt...	Werkwijze
het laatste nummer herhalen	twee keer indrukken in de standby-stand.
een oproep beantwoorden	tijdens oproepsignaal ingedrukt houden → langer indrukken
het gesprek beëindigen	tijdens gesprek ingedrukt houden → langer indrukken

## MENU'S



Uw telefoon heeft allerlei mogelijkheden die u zelf kunt aanpassen. Deze functies zijn ingedeeld in menu's en submenu's.

### Menu openen

U kunt gebruik maken van de menu's en submenu's door in de standby-stand op de functietoetsen **Menu** of **Tel.lijst** te drukken en met de stuurtoetsen naar een keuze te gaan.

- 1 Druk in de standby-stand op de functietoets Menu om het hoofdmenu te openen of de functietoets Tel.lijst voor het menu met contactpersonen.
- 2 U kunt met de stuurtoetsen links en rechts door de menu's bladeren.
- 3 Blader met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar het gewenste submenu.

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

- 4 Druk op de functietoets **Kies** om het submenu te openen.  
Als ook dit menu weer submenu's bevat, herhaalt u de stappen 3 en 4.
- 5 Blader met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar de gewenste optie.
- 6 Druk op de functietoets Kies om de instelling te kiezen.



U kunt naar het vorige menu teruggaan met de functietoets .

U kunt(sub)menu's snel openen door het bijbehorende menunummer in te geven.


Voorbeeld: Voor menu **MMS**(menu 1.2) drukt u in de standby-stand op de functietoets **Menu** en binnen twee seconden achtereenvolgens op de toetsen 1 en 2.

## Menustructuur


De telefoon heeft een aantal menu's waarmee u de instellingen van uw telefoon kunt bekijken en aanpassen.

Hieronder vindt u een overzicht van de menustructuur.

### Telefoonlijst

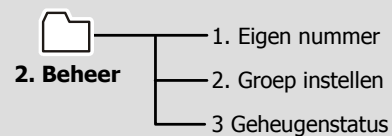


## Menu


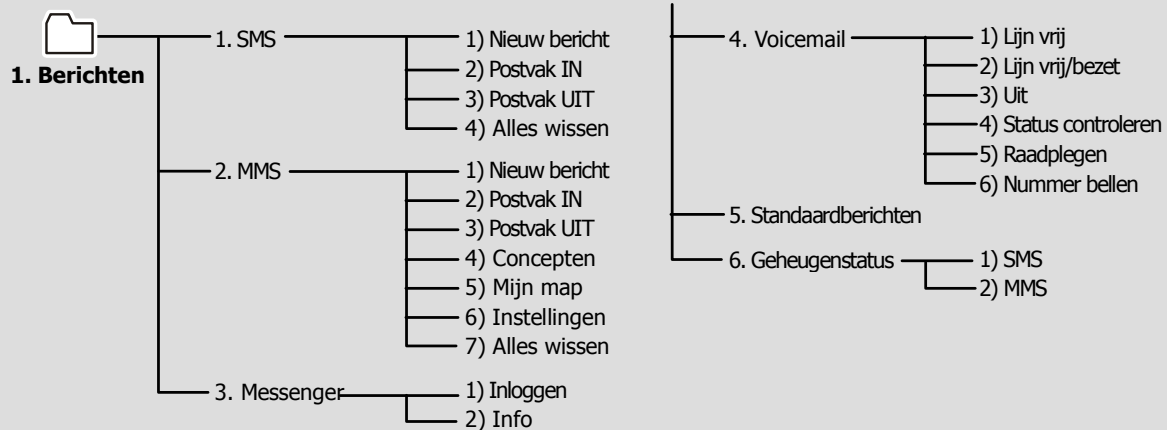





## Menu

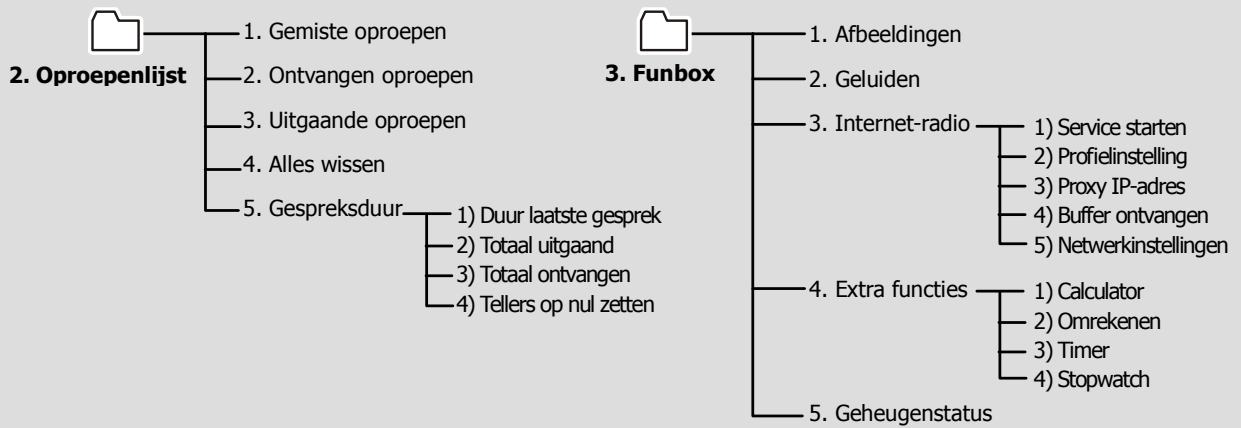

## Menu

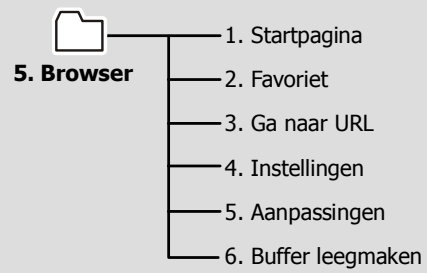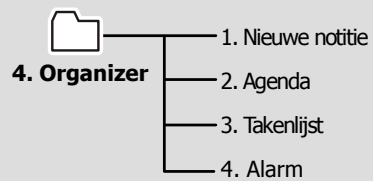


## Menu

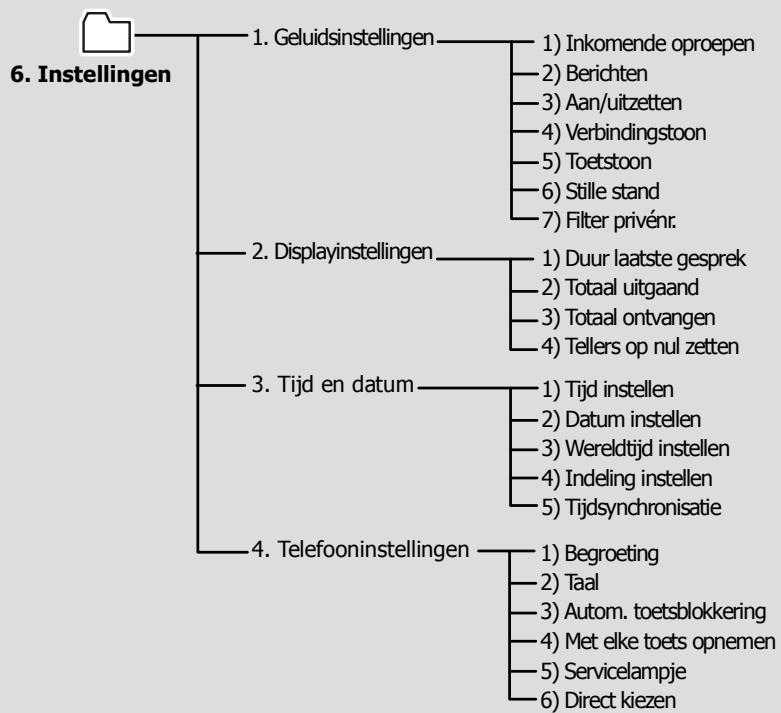

## Menu

- 5. Netwerkinstellingen
  - 1) Netwerk kiezen
  - 2) Wi-Fi instellingen
  - 3) IP instellingen
  - 4) VoIP instellingen
  - 5) DHCP instellingen
- 6. Beveiligingsinstellingen
  - 1) PIN-controle
  - 2) PIN wijzigen
  - 3) Wachtwoord wijzigen
  - 4) Privacy
- 7. Reset
  - 1) Alle instellingen
  - 2) Geluidsinstellingen
  - 3) Telefooninstellingen
  - 4) Netwerkinstellingen

## Menu

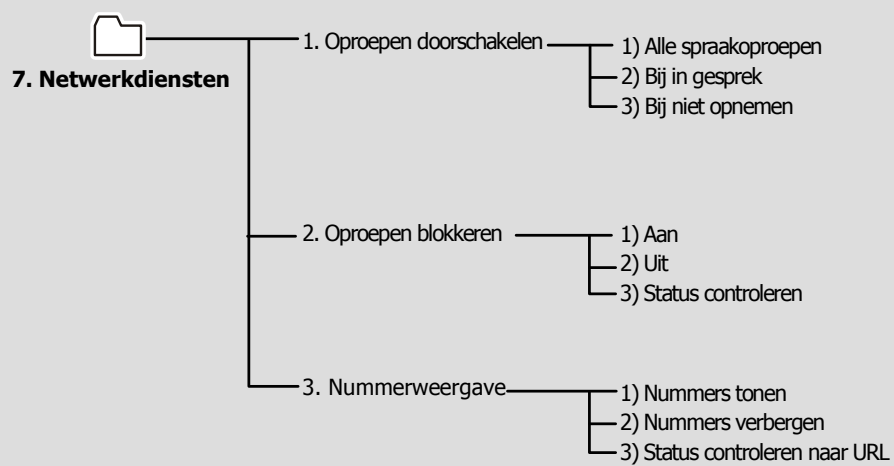

## Telefoonlijst

Het menu **Telefoonlijst** bevat de volgende opties:

- Telefoonlijst: hier kunt u snelkiesnummers maken of opzoeken en contactpersonen beheren.
- Beheer: hier kunt u uw eigen nummer ingeven of verwijderen, belgroepen maken en de geheugenstatus controleren.

### Naam zoeken (telefoonlijst 1.1)

Om een nummer op te zoeken in de telefoonlijst doet u het volgende.

- 1 Geef de eerste letter(s) in van de naam die u zoekt. U ziet de telefoonlijst, waarbij de eerste persoon is geselecteerd waarvan de naam met de ingetoetste letters klopt.
- 2 Blader zo nodig met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar de gewenste persoon.
- 3 Wanneer u de gewenste persoon gevonden hebt, drukt u op de functietoets OK.

#### 4 Druk op de toets zoals hieronder aangegeven.

U wilt...	Druk op...
het getoonde nummer bellen	 toets
items in de telefoonlijst wijzigen	functietoets <b>Opties</b> . Zie de volgende pagina voor nadere informatie.



## Items in de telefoonlijst wijzigen

Blader met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar de categorie die u wilt bewerken. U kunt kiezen uit de volgende categorieën en de betreffende categorie bewerken door op de functietoets **Opties** te drukken.

Categorie	Actie
Mobiel Startpagina Kantoor Wi-Fi nummer	Selecteer een van de volgende opties. Zie de volgende pagina voor nadere informatie. Naam wijzigen Bericht verzenden(zichtbaar als de categorie een nummer bevat) Kopiëren(zichtbaar als de categorie een nummer bevat) Als hoofdnr. instellen(zichtbaar als de categorie een nummer bevat) * Met deze keuze stelt u het geselecteerde nummer in als hoofdnummer. Per contactpersoon biedt de telefoonlijst plaats aan maximaal vijf nummers(mobiel, thuis, kantoor, overige). Het hoofdnummer is het belangrijkste nummer van de betreffende contactpersoon. Opbellen van de contactpersoon en uitwisselen van de bijbehorende gegevens tussen de SIM-kaart en het telefoongeheugen gebeurt aan de hand van het hoofdnummer Als snelkiesnr. instellen(zichtbaar als de categorie een nummer bevat) Item wissen
Groep	Een van de groepen kiezen, of geen groep.
Pictogram	Een van de afbeeldingen(inclusief foto's) kiezen, of geen afbeelding.
Alarm	Een van de melodieën kiezen, of geen melodie.





## Items op SIM-kaart wijzigen

Om de informatie van een item op de SIM-kaart te wijzigen, drukt u op de functietoets **Opties**. De volgende opties zijn beschikbaar:

### Nummer wijzigen

Hier kunt u het nummer bewerken.

U kunt een nieuw nummer toevoegen als er nog geen nummer is opgeslagen voor de geselecteerde categorie.

### Naam wijzigen

Hier kunt u de naam van het item bewerken.

U kunt de oude naam wissen met de **C** toets. Zie hoofdstuk 'Tekst ingeven' voor meer informatie over het ingeven van tekens.

### Bericht verzenden

Hier kunt u een bericht naar het nummer sturen. Zie hoofdstuk 'Berichten' voor meer informatie over het verzenden van berichten.

### Kopiëren

Hiermee kopieert u de contactpersoon van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon, of andersom.

### Item wissen

Hier kunt u het item uit de telefoonlijst verwijderen. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**. Anders drukt u op de functietoets **Nee**.

## Contact toevoegen (telefoonlijst 1.2)

U kunt tot 500 namen in het telefoongeheugen opslaan, waarbij per naam maximaal vijf nummers kunnen worden vastgelegd.

- 1 Geef het nummer in dat u wilt opslaan.



Als u een fout maakt bij het ingeven van een nummer, kunt u dit met de C toets corrigeren. Zie voor nadere informatie hoofdstuk 'Nummer corrigeren'.  
Als u een pauze wilt invoegen, bijvoorbeeld bij telebankieren, houdt u de \* toets ingedrukt. 'P' in het display duidt een pauze aan.

- 2 Nadat u het nummer hebt gecontroleerd, drukt u op de functietoets **Opslaan**.



- 3 Ga met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar het gewenste nummertype en druk op de functietoets **Kies**.

- 4 Geef de bijbehorende naam in.



**5** Nadat u de gegevens hebt gecontroleerd, drukt u op de functietoets **OK**.

**6** Zie ook hoofdstuk 'Items in telefoongeheugen wijzigen'.

Om naar de standby-stand terug te gaan, drukt u op de functietoets  of de  toets.

### Nummer opslaan in de standby-stand



Terwijl u een nummer ingeeft, staat de tekst **Opslaan** boven de functietoets  en kunt u het nummer in de telefoonlijst opslaan.

Ga verder met stap 1 van hoofdstuk 'Contact toevoegen(Telefoonlijst 1.2)' om het nummer op te slaan.

## Lijst met snelkiesnummers (telefoonlijst 1.3)

U kunt maximaal acht snelkiesnummers instellen, die u vervolgens kunt bellen door op de bijbehorende cijfertoets te drukken.

### Snelkiesnummers instellen

- 1 Blader met de stuurtoets omhoog of omlaag naar een lege regel en druk op de functietoets **OK**.
- 2 Wanneer de keuze **Nummer wijzigen** is gemarkeerd, drukt u op de functietoets **OK**.
- 3 Geef een telefoonnummer in en druk op de functietoets **OK**. Om een telefoonnummer uit de telefoonlijst op te roepen, drukt u op de functietoets **Tel.lijst**. Selecteer een item uit de lijst en druk op de functietoets **OK**. Druk op de functietoets **OK** om op te slaan.
- 4 Nadat u de gegevens hebt gecontroleerd, sluit u af door op de functietoets  of de  toets te drukken.



## Snelkiesnummers bewerken


**1** Selecteer het te bewerken snelkiesnummer uit de lijst en druk op de functietoets **OK**.

**2** Ga met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar een van de volgende menukeuzes en druk op de functietoets **OK**.

- Nummer wijzigen: het nummer bewerken.
- Naam wijzigen: de naam van het item wijzigen.
- Wissen: het aan de toets toegewezen snelkiesnummer opheffen.

**3** Sluit tenslotte af door op de functietoets  of de  toets te drukken.

## Snelkiesnummers gebruiken

Druk in het standby-scherf op de cijfertoets(2 t/m 9) waaraan het item is toegewezen en druk vervolgens op de  toets. U kunt de betreffende cijfertoets ook ingedrukt houden.




De toets **1** is gereserveerd voor uw voicemailnummer.



## Een nummer bellen dat op de SIM-kaart staat

Als u nummers hebt opgeslagen op uw SIM-kaart, kunt u deze altijd makkelijk bellen.

Zo belt u een nummer vanaf de SIM-kaart:

- 1 Geef het volgnummer in van de geheugenplaats op de SIM-kaart waarin het te bellen nummer is opgeslagen.
- 2 Druk op de '#' toets.  
In het display ziet u de naam en het nummer die in deze geheugenplaats zijn opgeslagen.
- 3 Druk op de functietoets Bellen of op de  toets.



## Naar telefoon kopiëren (telefoonlijst 1.4)

Hier kunt u alle namen en nummers die op de SIM-kaart staan naar het geheugen van de telefoon kopiëren. Als er geen SIM-kaart in de telefoon zit, is dit menu niet actief.

- 1 Als om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja** om de gegevens te kopiëren. De nummers worden naar het telefoongeheugen gekopieerd, waar ze herkenbaar zijn aan het label Mobiel. Druk anders op de functietoets **Nee**.

- 2 Sluit tenslotte af door op de functietoets  of de  toets te drukken.



## Naar SIM kopiëren (telefoonlijst 1.5)

U kunt namen en nummers van het telefoongeheugen naar de SIM-kaart kopiëren. Als er geen SIM-kaart in de telefoon zit, is dit menu niet actief. Dit menu heeft de volgende vier submenu's.

### Alles

Kopieert alle items van het telefoongeheugen naar de SIM-kaart. Als er geen SIM-kaart in de telefoon zit, is deze functie niet actief.

- 1 Als om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja** om de gegevens te kopiëren. De hoofdnummers worden naar de SIM-kaart gekopieerd.  
Druk anders op de functietoets **Nee**.

- 2 Sluit tenslotte af door op de functietoets  of de  toets te drukken.

## Gekopieerd van SIM

Hiermee kopieert u alle eerder gekopieerde items van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen. Als er geen SIM-kaart in de telefoon zit, is deze functie niet actief.

- 1 Als om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja** om de gegevens te kopiëren. De hoofdnummers worden naar de SIM-kaart gekopieerd.  
Druk anders op de functietoets **Nee**.

- 2 Sluit tenslotte af door op de functietoets  of de  toets te drukken.



## Handmatig toegevoegd

Hiermee kopieert u alle eerder gekopieerde items van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen. Als er geen SIM-kaart in de telefoon zit, is deze functie niet actief.


- 1 Als om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja** om de gegevens te kopiëren. De hoofdnummers worden naar de SIM-kaart gekopieerd.  
Druk anders op de functietoets **Nee**.

- 2 Als u klaar bent, drukt u op de functietoets  of de  toets om af te sluiten.

## Eén voor één

Bepaalde telefoonlijstitems kopiëren.

**1** Om een item te selecteren dat u wilt kopiëren, drukt u op de functietoets **Kopiëren**. De hoofdnummers worden naar de SIM-kaart gekopieerd. U kunt het item opzoeken door de eerste letter(s) in te geven van de naam die u zoekt. U ziet de Telefoonlijst, waarbij de persoon is geselecteerd waarvan de naam met de ingetoetste letters klopt.

**2** Als u klaar bent, drukt u op de **C** toets(langer indrukken) of de  toets om af te sluiten.



## **Alles wissen (telefoonlijst 1.6)**

U kunt telefoonlijst-items individueel uit een geheugen verwijderen, of alle items tegelijk.

### **Alles**

Alle items uit het telefoongeheugen en van de SIM-kaart verwijderen.

### **SIM**

Alle items van de SIM-kaart verwijderen.

### **Telefoon**

Alle items uit het telefoongeheugen verwijderen.

### **Gekopieerd van SIM**

Alle items verwijderen die eerder van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen zijn gekopieerd.

## Handmatig toegevoegd

Items verwijderen die met de functie 'Contact toevoegen' in het telefoongeheugen zijn gezet.





- Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets Ja om alle items uit het (de) geheugen(s) te verwijderen. Geef het telefoonwachtwoord in en druk op de functietoets OK. Het wachtwoord staat standaard op '00000000'. Zie ook hoofdstuk 'Wachtwoord wijzigen (menu 6.6.3)' Druk anders op de functietoets Nee.
- Als u belt of gebeld wordt, is het menu Alles wissen niet actief. U kunt de telefoonlijst niet in een keer verwijderen terwijl u belt of gebeld wordt.



## Eigen nummer (telefoonlijst 2.1)

U bewerkt uw eigen nummer als volgt:

- 1 Geef het telefoonwachtwoord in en druk op de functietoets **OK**.
- 2 In het scherm dat nu verschijnt, kunt u het bestaande telefoonnummer bekijken en bewerken.
- 3 Geef uw eigen telefoonnummer in en druk op de functietoets OK.
- 4 Wanneer een gewijzigd telefoonnummer wordt opgeslagen, wordt een initieel netwerkproces opgestart om vast te stellen of het nieuwe nummer geldig is.
- 5 Als u de wijziging wilt annuleren, drukt u op de functietoets  of de  toets om af te sluiten.





Terwijl u belt of gebeld wordt, is het weergegeven eigen nummer gewoon het huidige telefoonnummer. In dat geval wordt het initiële netwerkproces niet gestart.

## Groep instellen (telefoonlijst 2.2)

U kunt de instellingen van de vijf standaard gedefinieerde belgroepen wijzigen.

**1** Ga met de stuurtoets omhoog of omlaag naar een belgroep en druk op de functietoets **OK**.

**2** Ga met de stuurtoets omhoog of omlaag naar een instelling en druk op de functietoets **OK**.

- Melodie: hier kunt u het belgeluid kiezen dat wordt weergegeven als u wordt gebeld door een lid van deze groep.
- Afbeelding tonen: hier kunt u de afbeelding kiezen die wordt weergegeven als u wordt gebeld door een lid van deze groep.
- Naam wijzigen: hier kunt u de naam van de groep wijzigen. Dit is alleen mogelijk voor de groep 'Diversen'.

**3** Wijzig de instelling en druk op de functietoets **OK**.



**4** Herhaal de stappen 2 en 3 als u meer opties wilt aanpassen.

Wanneer u klaar bent, drukt u op de functietoets  of de  toets om af te sluiten.

## Geheugenstatus (telefoonlijst 2.3)

U kunt zien hoeveel namen er op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen staan. Als er geen SIM-kaart in de telefoon zit, is alleen de status van het telefoongeheugen zichtbaar.

Wanneer u klaar bent, drukt u op de functietoets  of de  toets om af te sluiten.



Bij handmatig toegevoegde items staan de nummers tussen haakjes.

## Berichten

In het menu **Berichten** kunt u SMS/EMS/MMS-berichten maken, verzenden, lezen en opslaan. SMS: alleen tekst; EMS: eenvoudige afbeelding, filmpje of geluidsclip; MMS: multimedialbericht met bijvoorbeeld full color afbeeldingen of polyfone beltonen. Ook voicemailberichten zijn mogelijk.



- SMS: Short Message Service(korte tekstberichten)
- EMS: Enhanced Message Service(verbeterde berichten)
- MMS: Multimedia Message Service(multimedialberichten)




Deze functie is alleen beschikbaar als uw telefoonnetwerk deze ondersteunt. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

### SMS-bericht (menu 1.1)

Via de SMS-dienst kunt u korte tekstberichten uitwisselen met andere telefoons.




## Bericht ontvangen

Als u een nieuw bericht ontvangt, ziet u in het display het pictogram Nieuw bericht() en een tekstmelding met het nummer van het bericht. Ook hoort u een geluidssignaal, afhankelijk van het ingestelde berichtsignaal.

Om nieuwe berichten direct te lezen, drukt u op de functietoets **Tonen**. De lijst met berichten wordt getoond.





Om de melding over het nieuwe bericht van het scherm te verwijderen, drukt u op de  toets.

Als u ook gemiste oproepen, voicemail, SMS-berichten of MMS-berichten hebt, wisselt het

opschrift van de functietoets  in deze volgorde: **Gemist**, **Verbind**, **Tonen** en **Telefoonlijst**.

## Geheugenbeheer

Ontvangen en Persoonlijk delen een bepaalde hoeveelheid geheugenruimte in de telefoon en op de SIM-kaart. Wanneer het berichtgeheugen vol is, knippert het pictogram Nieuw bericht() en ziet u een foutmelding. (Deze verdwijnt als u op de  toets drukt, maar komt weer terug als u geen oude berichten verwijdert.) In dat geval kunt u geen nieuwe berichten meer ontvangen. U moet dan geheugen voor nieuwe berichten vrijmaken door een of meer oude berichten te wissen met de keuze **Wissen** van de optie **Ontvangen**, **Persoonlijk** of **Alles wissen**.

## Nieuw bericht (menu 1.1.1)

In dit menu kunt u berichten maken met tekst, afbeeldingen en melodieën.

### 1 Bericht maken.



Zie hoofdstuk 'Tekst ingeven' voor meer informatie over het ingeven van tekens.

- ### 2
- Druk terwijl u een bericht bekijkt op de functietoets **Opties** voor de volgende opties:
- Verzenden: hier kunt u het bericht verzenden. Zie de volgende stap.
  - Standaardberichten: hier kunt u een standaardbericht aan uw tekst toevoegen.  
Selecteer een van de negen berichten uit het menu Standaardberichten(menu 1.5).
  - Bericht opslaan: hier kunt u het bericht opslaan zodat u het later kunt verzenden.  
U vindt het bericht onder Persoonlijk.

- ### 3
- Nadat u het bericht hebt ingegeven, sluit u af door in de opties op **Verzenden** te drukken.

- 4** Geef in het scherm Adres het telefoonnummer van de bestemming in.  
U kunt een telefoonnummer opzoeken in de telefoonlijst door op de functietoets **Tel.lijst** te drukken.



Om uw ingave gedeeltelijk of geheel te wissen, drukt u op de **C** toets of houdt u deze ingedrukt. Als het tekst invoerveld leeg is, kunt u de **C** toets ingedrukt houden om naar het vorige scherm terug te gaan.

Om het bericht naar meer bestemmingen(maximaal vijf) te sturen, drukt u op de functietoets **Voeg toe** en herhaalt u stap 4.

- 5** Wanneer u klaar bent met nummers ingeven, drukt u op de functietoets **OK**.






**Als de telefoon het bericht niet verzendt:**

Druk op de functietoets **Opnieuw** om de verzendpoging te herhalen. Druk anders op de functietoets **Nee**; u kunt vervolgens het bericht bewaren met de functietoets **Opslaan** of het menu verlaten met de functietoets **Nee**.

## Postvak IN (menu 1.1.2)

Uw telefoon bewaart binnengekomen berichten in de map Ontvangen. SMS-berichten worden opgeslagen in het telefoongeheugen.

Als het menu **Ontvangen** wordt gekozen, verschijnt de lijst met ontvangen berichten met:

- het telefoonnummer van de afzender, of de bijbehorende naam als deze in de telefoonlijst staat.
- berichtstatus;  voor een gelezen bericht,  voor een nog te lezen bericht, of  voor een onvolledig bericht.

Om een bericht te lezen, bladert u ernaartoe en drukt u op de functietoets **Kies**. Op het scherm ziet u:

- datum en tijd waarop het bericht ontvangen is.
- de berichtinhoud.

Blader met de stuurtoets links of rechts naar het vorige of volgende bericht.

Blader met de stuurtoets omhoog of omlaag door de inhoud van het bericht. Als u bij een geluidsobject komt, wordt dit afgespeeld.





Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Wissen: het bericht wissen.
- Beantwoorden: antwoordbericht te sturen.
- Bellen: afzender terugbellen.
- Nummer gebruiken: het telefoonnummer een bericht sturen of het nummer in de telefoonlijst plakken.
- Doorsturen: het bericht naar iemand anders sturen.
- Wijzigen: het bericht bewerken.

### Postvak UIT (menu 1.1.3)



In Persoonlijk worden berichten opgeslagen die u al heeft verzonden, of opgeslagen zonder te verzenden.

Als de menukeuze **Persoonlijk** wordt gekozen, verschijnt de lijst met door u verzonden of opgeslagen berichten met:

- het telefoonnummer van de ontvanger, of de bijbehorende naam als deze in de telefoonlijst staat.
- berichtstatus:  voor een verzonden bericht of  voor een te verzenden bericht.



Om een bericht te lezen, bladert u ernaartoe en drukt u op de functietoets Kies. Op het scherm ziet u:

- berichtstatus:  voor een verzonden bericht of  voor een te verzenden bericht.
- de berichtinhoud.

Blader met de stuurtoets links of rechts naar het vorige of volgende bericht.

U kunt met de stuurtoets omhoog of omlaag door het bericht bladeren.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Wissen: het bericht wissen.
- Bellen: afzender terugbellen.
- Doorsturen: het bericht naar iemand anders sturen.
- Wijzigen: het bericht bewerken.
- Nummer gebruiken: het telefoonnummer een bericht sturen of het nummer in de telefoonlijst plakken.



### Alles wissen (menu 1.1.4)

In dit menu kunt u alle SMS-berichten op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen wissen.

- 1 Blader naar een berichtvak en markeer dit door op de functietoets **Kies** te drukken. U kunt ook alles selecteren; alle berichtvakken worden dan aangevinkt.
- 2 Zo nodig stap 1 herhalen om nog een vak te markeren.
- 3 Wanneer u klaar bent, drukt u op de functietoets **OK**.
- 4 Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja** om alle berichten uit de geselecteerde vakken te verwijderen. Druk anders op de functietoets **Nee**.




## MMS-bericht (menu 1.2)

De berichtendienst MMS(Multimedia Message Service) is in veel opzichten vergelijkbaar met SMS. De dienst verzorgt de asynchrone uitwisseling van multimediam berichten tussen telefoon, e-mail en(via URL) het web.

Naast tekstinhoud zoals bekend van SMS tekstberichten kunnen MMS multimediam berichten verder afbeeldingen, diagrammen, spraakopnamen en geluiden bevatten. Een MMS-bericht is een op zichzelf staande multimedia-presentatie. Het is dus geen tekstbestand met bijlagen.



Met de MMS-functie kan uw telefoon multimediam berichten ontvangen. U kunt ook afbeeldingen verzenden. Deze functie wordt alleen weergegeven als uw telefoonprovider hem ondersteunt. Beeldberichten kunnen alleen worden weergegeven op een daarvoor geschikte telefoon.


### Nieuw bericht ophalen




Terwijl u een bericht ophaalt, ziet u het symbool Ophalen() in het display. Als u een nieuw bericht ontvangt, ziet u in het display het pictogram Nieuw bericht() en een tekstmelding met het nummer van het bericht. Er klinkt ook een toon of de telefoon trilt, afhankelijk van het gekozen berichtsignaal. Om in de standby-stand het nieuwe bericht te lezen, drukt u op de functietoets **Tonen**. U ziet dan de lijst met berichten in de map Ontvangen. Nadat u een bericht hebt geselecteerd, kunt u het lezen.

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing



- Als er een bericht binnenkomt terwijl u een game speelt op de telefoon, ontvangt de telefoon slechts een berichtmelding. Na afloop van het spel kunt u het bericht ophalen met behulp van de opgeslagen berichtmelding.
- Om de melding over het nieuwe bericht van het scherm te verwijderen, drukt u op de  toets.  
Als u ook gemiste oproepen, voicemail, SMS-berichten of MMS-berichten hebt, wisselt het opschrift van de functietoets  in deze volgorde: **Gemist**, **Verbind**, **Tonen** en **Tel.lijst**.

Als **Berichtontvangst** op **Handmatig** staat en het pictogram Nieuw bericht() van het display verdwijnt, moet u de berichten ophalen uit Ontvangen.

U selecteert een bericht met een pictogram als ,  of  in Ontvangen.

Vervolgens kunt u het bericht ophalen of verwijderen door op de functietoets **Opt.** te drukken.

### Geheugenbeheer

Wanneer het berichtgeheugen vol is, knippert het pictogram Nieuw bericht() en ziet u een foutmelding.(Deze verdwijnt als u op de  toets drukt, maar komt weer terug als u geen oude berichten verwijdert.) In dat geval kunt u geen nieuwe berichten meer ontvangen. U moet dan geheugen voor nieuwe berichten vrijmaken door een of meer oude berichten te wissen met de keuze **Wissen** van de mappen Ontvangen, Persoonlijk, Concepten of Mijn map, of de optie **Alles wissen**.



- U hebt plaats voor maximaal 150 ontvangen berichten.
- MMS-berichtvakken, Camera en Afbeeldingen & Geluiden maken samen gebruik van een bepaald gedeelte van het telefoongeheugen. U kunt ook gebruik maken van de opties Wissen of Alles wissen om bepaalde of alle bestanden uit Camera of Afbeeldingen & Geluiden te verwijderen.



## Nieuw bericht (menu 1.2.1)


In dit menu kunt u een nieuw MMS-bericht maken en naar verschillende bestemmingen sturen.

- 1 Ga met de stuurtoets omhoog of omlaag naar een van de volgende items en druk op de functietoets **Voeg toe**.



## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing


Item	Toevoegen
<b>Onderwerp</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geef een onderwerp in voor uw bericht. Zie voor nadere informatie pagina 'Tekst ingeven'.</li> <li>2. Druk op de functietoets OK.</li> </ol> <div>  <p>Om terug te gaan naar het vorige scherm terwijl u bezig bent een onderwerp in te toetsen, houdt u de C-toets ingedrukt.</p> </div>
<b>Afbeelding</b>	<p><u>Een afbeelding toevoegen uit Afbeeldingen &amp; Geluiden:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecteer een van de afbeeldingcategorieën. U ziet een lijst met afbeeldingen uit de gekozen categorie.</li> <li>2. Selecteer een afbeelding die u wilt toevoegen. De afbeelding wordt getoond.</li> <li>3. Druk op de functietoets <b>Voeg toe</b>.</li> </ol>
<b>Geluiden</b>	<p><u>Een nieuw geluid toevoegen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecteer de optie <b>Nieuwe opnamen</b>.</li> <li>2. Druk op de functietoets <b>Opname</b> om de opname te starten.</li> <li>3. Druk op functietoets <b>Stop</b> om de opname te stoppen.</li> </ol> <div>  <p>SMS-berichten zijn niet geschikt voor geluidsopnamen. U kunt geluidsopnamen maken in de menu's MMS en Afbeeldingen &amp; Geluiden.</p> </div>

Item	Toevoegen
<b>Geluiden</b>	<p>4. Druk op de functietoets Afspelen om de opname weer te geven. Of druk op de functietoets Voeg toe om de opname toe te voegen. Geef een naam in voor het geluid en druk op de functietoets OK. Het geluid wordt aan het bericht toegevoegd en automatisch opgeslagen in Afbeeldingen &amp; Geluiden.</p> <p><u>Een geluid toevoegen aan Afbeeldingen &amp; Geluiden:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecteer een van de geluidscategorieën. U ziet een lijst met geluidsopnamen uit de gekozen categorie.</li> <li>2. Selecteer een geluid dat u wilt toevoegen.</li> <li>3. Druk op de functietoets Kies om het toe te voegen.</li> </ol>
<b>SMS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geef een nieuw bericht in. U kunt ook een standaardbericht gebruiken. Dit doet u als volgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk op de functietoets <b>Opt.</b> en selecteer Standaardberichten.</li> <li>- Selecteer een van de standaardberichten.</li> </ul> </li> <li>2. Druk op de functietoets <b>Opt.</b> en selecteer de optie <b>Selecteren</b> om het bericht toe te voegen.</li> </ol> <div data-bbox="411 1317 513 1429">  </div> <div data-bbox="555 1339 1343 1417"> <p>Om terug te gaan naar het vorige scherm terwijl u bezig bent een tekst in te geven, houdt u de C-toets ingedrukt.</p> </div>

## 2 Druk op de functietoets **Opties** voor de volgende opties:

- Voorbeeld: het bericht bekijken zoals het er op de ontvangende telefoon uit zal zien. Om naar het berichtscherm terug te gaan, drukt u op de functietoets Wijzigen. Om het bericht te verzenden, drukt u op de functietoets Zenden en gaat u naar stap 4.
- Verzenden: het bericht naar iemand anders sturen. Zie de volgende stappen.
- Pagina toevoegen: hier kunt u maximaal 10 pagina's toevoegen. Door in het berichtscherm op de stuurtoets links of rechts te drukken, kunt u naar de verschillende pagina's gaan.
- Weergaveduur pagina: hier kunt u instellen hoe lang een pagina van een ontvangen bericht wordt getoond. Na de ingestelde tijd gaat de telefoon automatisch naar de volgende pagina.
- Teksteffect: hier bepaalt u de kleur, grootte, stijl en plaatsing van de berichttekst.
- Onderwerp/afbeelding/geluid/bericht verwijderen:  
hier kunt u onderwerp, afbeelding, geluid of bericht verwijderen.
- Pagina wissen: de huidige pagina verwijderen.
- Bericht opslaan: bericht opslaan in het menu Concepten(menu 1.2.4) of Mijn map(menu 1.2.5).
- Ontvangstbevestiging: u kunt deze aan- of uitzetten. Als deze functie aan staat, geeft het netwerk aan u door of uw bericht is afgeleverd.



Om naar het bewerkscherm terug te gaan, drukt u op de functietoets  of de **C** toets.





**3** Nadat u het bericht hebt ingegeven, kiest u in de opties voor **Verzenden**.

**4** Selecteer een item in het scherm Verzenden. Als het item leeg is, geeft u als volgt een bestemming in.

- Nummer: om een bestemmingsnummer in te geven.
- Telefoonlijst: bestemming uit de telefoonlijst gebruiken. Geef de betreffende bestemming in en druk op de functietoets OK. Als het item niet leeg is, doet u het volgende.
- Adres wijzigen: geselecteerd adres wijzigen.
- Adres wissen: geselecteerd adres wissen.



Om uw ingave gedeeltelijk of geheel te wissen, drukt u op de **C** toets of houdt u deze ingedrukt. Als het tekst invoerveld leeg is, kunt u de **C** toets ingedrukt houden om naar het vorige scherm terug te gaan.

**5** Om het bericht naar meer bestemmingen(maximaal 20) te sturen, herhaalt u stap 4.

6





Wanneer u klaar bent met het ingeven van bestemmingen, drukt u op de functietoets **Zenden**. Druk op de functietoets **Annuleer** om het bericht niet te verzenden.

Als de telefoon het bericht niet verzendt, drukt u op de functietoets **Opnieuw** om de verzendpoging te herhalen, of op de functietoets **Annuleer** om het bericht te bewaren.




## Postvak IN (menu 1.2.2)

Uw telefoon bewaart binnengekomen berichten in de map Ontvangen.

Als het menu **Ontvangen** wordt gekozen, verschijnt de lijst met ontvangen berichten met:

- onderwerp van het bericht of 'Geen onderwerp'.
- telefoonnummer van de ontvanger, of de naam als deze in de telefoonlijst staat.
- de berichtstatus:  voor een gelezen bericht,  voor een nog te lezen bericht,  voor een gelezen meldingbericht of  voor een te lezen meldingbericht.




Het berichtstatuspictogram kan verschillende vormen hebben, zoals , , , de prioriteit aangegeven door de afzender.



Om een bericht te lezen, bladert u ernaartoe en drukt u op de functietoets **Kies**. Blader met de stuurtoets omhoog of omlaag door de inhoud van het bericht. Wanneer een bericht uit verschillende pagina's bestaat, kunt u met de stuurtoets links of rechts door de bladzijden lopen, of ze automatisch laten omslaan als de door de afzender ingestelde leestijd om is.








- Het is mogelijk dat bepaalde soorten geluid of beeld niet kunnen worden afgespeeld.
- Als het bericht een bijlage heeft, zoals een videoclip, verschijnt het pictogram Bijlage(  ) op de titelregel. U kunt de bijlage niet afspelen. U kunt hem ook niet vastleggen vanuit het bericht.

Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Wissen: het bericht wissen
- Afspelen: het bericht opnieuw afspelen.
- Beantwoorden: een antwoordbericht te sturen.
- Doorsturen: het bericht naar iemand anders doorsturen.
- Terugbellen: afzender terugbellen.
- Media overnemen: afbeelding of geluid uit bericht halen. U kunt het bestand als achtergrond of belgeluid instellen of in het bijbehorende menu als multimediebericht verzenden.
- Adres overnemen: telefoonnummers, e-mailadressen of URL-adressen uit de tekst overnemen, zodat u het nummer kunt bellen of een bericht sturen, of het in uw telefoonlijst opslaan.
- Eigenschappen: gedetailleerde informatie over het bericht.
- Verplaatsen naar Mijn map: het bericht voor toekomstig gebruik naar Mijn map verplaatsen.

## Postvak UIT (menu 1.2.3)

Onder Persoonlijk vindt u de berichten die u hebt verzonden, niet kon verzenden of waarvan u de verzending hebt geannuleerd. Als de menukeuze **Persoonlijk** wordt gekozen, verschijnt de lijst met door u verzonden of opgeslagen berichten met:

- telefoonnummer van de geadresseerde, of de naam als deze in de telefoonlijst staat.
- berichtstatus:  voor een verzonden bericht,  voor een bericht dat u niet kon verzenden of waarvan u de verzending hebt geannuleerd,  voor een ontvangstbevestiging. Als de ontvanger een bericht van u ophaalt, verandert  in .

\* Als het onderwerp niet is ingevuld, verschijnen de eerste woorden van de berichttekst in de lijst. Als het onderwerp en de berichttekst niet zijn ingevuld, wordt 'Geen onderwerp' getoond.

Om een bericht te lezen, bladert u ernaartoe en drukt u op de functietoets **Kies**.

U kunt met de stuurtoets omhoog of omlaag door het bericht bladeren. Wanneer een bericht uit verschillende pagina's bestaat, kunt u met de stuurtoets links of rechts door de bladzijden lopen, of ze automatisch laten omslaan als de door de afzender ingestelde leestijd om is.

Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Wissen: het bericht wissen.
- Afspelen: het bericht opnieuw afspelen.
- Verzenden: het bericht verzenden.
- Eigenschappen: gedetailleerde informatie over het bericht.
- Verplaatsen naar Mijn map: het bericht voor toekomstig gebruik naar Mijn map verplaatsen.

### Concepten (menu 1.2.4)

Dit vak bevat door u opgeslagen berichten, berichten die zijn onderbroken door een inkomende oproep, en berichten tijdens het ingeven van een nieuw bericht.



Bewaart berichten die niet konden worden verzonden in Persoonlijk.

Om een bericht te lezen, bladert u ernaartoe en drukt u op de functietoets **Kies**. Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Verzenden: beantwoorden via SMS of MMS.
- Afspelen: het bericht opnieuw afspelen.
- Wissen: het bericht wissen.
- Eigenschappen: gedetailleerde informatie over het bericht.

## Mijn map (menu 1.2.5)

U kunt de berichten in Ontvangen en Persoonlijk verplaatsen naar Mijn map met de optie **Verplaatsen naar Mijn map**. Als u een nieuw bericht maakt, kunt u dit ook in Mijn map opslaan met de optie **Bericht opslaan**.

Om een bericht te lezen, bladert u ernaartoe en drukt u op de functietoets **Kies**.

Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Wissen: het bericht wissen.
- Afspelen: het bericht opnieuw afspelen.
- Verzenden: het bericht verzenden.
- Media overnemen: afbeelding of geluid uit bericht halen. U kunt het bestand als achtergrond of belgeluid instellen of in het bijbehorende menu als multimediebericht verzenden.
- Adres overnemen: telefoonnummers, e-mailadressen of URL-adressen uit de tekst overnemen, zodat u het nummer kunt bellen of het nummer een bericht sturen, of het in uw telefoonlijst opslaan.
- Eigenschappen: gedetailleerde informatie over het bericht.



## Instellingen (menu 1.2.6)

Hier kunt u de standaardinstellingen voor het verzenden en ontvangen van MMS-berichten wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Verzendinstellingen: De volgende opties zijn beschikbaar:
  - Prioriteit: hier kunt u de prioriteit van het bericht instellen.
  - Geldigheidsperiode: hier kunt u instellen hoe lang uw berichten op de server van de berichtencentrale opgeslagen blijven terwijl wordt geprobeerd om ze te bezorgen.
  - Afleveren na: u kunt een wachttijd instellen waarna de telefoon uw berichten verzendt.
  - Kopie achterlaten: u kunt het door u verzonden bericht kopiëren.
  - Adres verbergen: Als deze optie **Aan** staat, wordt uw telefoonnummer niet weergegeven op de telefoon van de ontvanger.
  - Ontvangstbevestiging: Als deze optie **Aan** staat, geeft het netwerk aan u door of uw bericht is afgeleverd.
- Ontvanginstellingen: de volgende opties zijn beschikbaar:
  - Berichtontvangst: hier kunt u instellen hoe u berichten wilt ontvangen. U kunt kiezen uit **Handmatig**, **Automatisch** en **Weigeren**.
  - Anoniem weigeren: Als deze optie **Aan** staat, weigert uw telefoon berichten zonder nummerweergave.
  - Reclame weigeren: Als deze optie **Aan** staat, weigert uw telefoon reclame van uw netwerkprovider.
  - Bevestiging toegestaan: als deze optie **Uit** staat, stuurt uw telefoon geen bevestiging naar de

## **SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing**

verzendende telefoon als deze hierom gevraagd heeft.



## Alles wissen (menu 1.2.7)

In deze menukeuze kunt u alle berichten per berichtvak verwijderen. U kunt ook alle berichten in één keer uit alle vakken verwijderen.

- 1 Blader naar een berichtvak en markeer het door op de functietoets **Kies** te drukken. U kunt ook Alles selecteren; alle berichtvakken worden dan aangevinkt.
- 2 Zo nodig stap 1 herhalen om nog een vak te markeren.
- 3 Wanneer u klaar bent, drukt u op de functietoets **OK**.
- 4 Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja** om alle berichten uit de gemarkeerde vakken te verwijderen. Druk anders op de functietoets **Nee**.



## Messenger (menu 1.3)





Hier kunt u met iemand chatten en de huidige status van deze persoon bekijken.

### Inloggen (menu 1.3.1)

Hier kunt u de telefoon met uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de aanwezigheidsdienst aanmelden.

- 1 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in. (Zowel gebruikersnaam als wachtwoord moeten uit zes tekens bestaan.)
- 2 Druk vervolgens op de functietoets **OK**.
- 3 Geef de betreffende PIN-code in en druk op de functietoets **OK** van het PIN-ingaveschermb. (Een PIN-code heeft minimaal vier tekens.)
- 4 Nadat de aanwezigheidsdienst de PIN-code heeft goedgekeurd, ziet u de volgende submenu's:





Menu	Beschrijving
<b>Buddylijst</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Toont een lijst met als buddy geregistreeerde contactpersonen.</li> <li>U ziet de status van uw gesprekspartner via de buddylijst. <ul style="list-style-type: none"> <li> Online</li> <li> Bezet</li> <li> Afwezig</li> </ul> </li> <li>Selecteer een van de gesprekspartners uit de Buddylijst en druk op de functietoets  Opties voor de volgende functies: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Profiel</u>: Toont een gedetailleerd profiel van de buddy.</li> <li>- <u>Bericht verzenden</u>: Bericht naar buddy sturen.</li> <li>- <u>Chatten</u>: Met deze buddy chatten.</li> <li>- <u>Toevoegen aan zwarte lijst</u>: Iemand op uw zwarte lijst zetten zodat deze uw status niet kan zien.</li> <li>- <u>Buddy wissen</u>: Een buddy uit de lijst verwijderen.</li> </ul> </li> </ol>
<b>Berichten lezen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>In dit menu vindt u de ontvangen berichten.</li> <li> pictogram naast buddy geeft aan dat deze een nieuw bericht heeft gestuurd.</li> <li>Opties: Druk op de functietoets Opties voor de volgende mogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lezen: Een binnengekomen bericht lezen.</li> <li>- Chatten: Direct met deze buddy chatten.</li> <li>- Bericht wissen: Alle berichten verwijderen.</li> <li>- Toevoegen aan buddylijst: Een buddy aan de lijst toevoegen.</li> <li>- Toevoegen aan zwarte lijst: Een buddy aan uw zwarte lijst toevoegen.</li> </ul> </li> </ol>

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

Menu	Beschrijving
<b>Status wijzigen</b>	In dit menu kunt u uw status aangeven: <ul style="list-style-type: none"><li>- Beschikbaar: Status wordt Online</li><li>- Alleen vrienden: Uw status is alleen zichtbaar voor de mensen op uw buddylijst en alleen hun berichten kunnen worden ontvangen.</li><li>- Bezet: Status wordt Bezet</li></ul>

**5** Druk op de **C** toets om uw telefoon af te melden bij de aanwezigheidsdienst.

**6** Druk op de **Einde** toets om naar het inlogscherm terug te gaan.

**7** Als u inlogt bij de aanwezigheidsdienst, verschijnt het  pictogram bovenin het eerste scherm. Als er een nieuw bericht binnenkomt, wordt  getoond en hoort u een melodie.



## **Voicemail (menu 1.4)**

In dit menu kunt u gebruik maken van uw voicemail.

### **Onvoorwaardelijk (menu 1.4.1)**

Inkomende oproepen worden altijd naar uw voicemail doorverbonden.

### **In gesprek (menu 1.4.2)**

Inkomende oproepen worden met uw voicemail verbonden als u bezet bent.

### **Geen antwoord (menu 1.4.3)**

Als u niet opneemt, gaan inkomende oproepen naar uw voicemail.

### **Uit (menu 1.4.4)**

Alle instellingen worden opgeheven.

### **Tonen (menu 1.4.5)**

Alle instellingsinformatie wordt getoond.

## Verbinden (menu 1.4.6)

Er wordt verbinding gemaakt met de voicemailserver en u kunt de voicemail afluisteren.

## Standaardberichten (menu 1.5)

In dit menu kunt u maximaal negen standaardberichten maken met tekst die u vaker gebruikt. Als u dit menu opent, wordt de lijst met standaardberichten getoond.

- 1 Blader met de stuurtoets omhoog of omlaag naar een bericht of naar een leeg item.
- 2 Druk op de functietoets **Kies** en geef een nieuw standaardbericht in of wijzig een bestaand bericht. Zie hoofdstuk 'Tekst ingeven' voor meer informatie over het ingeven van tekens.
- 3 Druk op de functietoets **OK** om het bericht te bewaren.

## Geheugenstatus (menu 1.6)

U kunt de geheugenstatus voor berichten bekijken.

### SMS (menu 1.6.1)

U kunt zien hoeveel berichten er in het geheugen van de SIM-kaart en de telefoon staan.

Wanneer u klaar bent, drukt u op de functietoets  of de  toets om af te sluiten.

### MMS (menu 1.6.2)

MMS-berichten, Camera en Afbeeldingen & Geluiden maken samen gebruik van een bepaald gedeelte van het telefoongeheugen.

In het display ziet u hoeveel geheugen er vrij/bezet is.

Blader met de stuurtoets links of rechts door de geheugenstatus van MMS-berichten, Camera en Afbeeldingen & Geluiden.



## Oproepenlijst

In het menu **Oproepenlijst** kunt u het volgende bekijken:

- Gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen
- Gespreksduur



U kunt de nummers van deze drie soorten bekijken door in de standby-stand op  te drukken.

### Gemiste oproepen (menu 2.1)

Hier vindt u de laatste twintig oproepen die u niet hebt aangenomen (alleen bellers met nummerweergave).

U ziet het nummer of de naam (als deze bekend is).

Met de functietoets **Opties** kunt u:

- Wissen: de huidige oproep uit de lijst verwijderen.
- Opslaan in tel.lijst: het nummer in de telefoonlijst opslaan.
- Details: Telefoonnummer en tijdstip van de gemiste oproep tonen.
- SMS verzenden: bericht verzenden.





## Ontvangen oproepen (menu 2.2)

Hier vindt u de laatste twintig oproepen die u hebt aangenomen (alleen bellers met nummerweergave).

U ziet het nummer of de naam (als deze bekend is).

Met de functietoets **Opties** kunt u:

- Wissen: de huidige oproep uit de lijst verwijderen.
- Opslaan in tel.lijst: het nummer in de telefoonlijst opslaan.
- Details: telefoonnummer en tijdstip van de ontvangen oproep tonen.
- SMS verzenden: bericht verzenden.

## Uitgaande oproepen (menu 2.3)

Hier kunt u de laatste twintig gebelde nummers bekijken. U ziet het nummer of de naam (als deze bekend is) samen met de datum en de tijd waarop is gebeld.

Met de functietoets **Opties** kunt u:

- Wissen: de huidige oproep uit de lijst verwijderen.
- Opslaan in tel.lijst: het nummer in de telefoonlijst opslaan.
- Details: telefoonnummer en tijdstip van de uitgaande oproep tonen.
- SMS verzenden: bericht verzenden.

## Alles wissen (menu 2.4)

U kunt de oproepenlijst ook in zijn geheel verwijderen.

Wanneer een item is geselecteerd met de functietoets **Kies** en er op de functietoets **OK** wordt gedrukt, wordt om bevestiging gevraagd.

Als u op de functietoets **OK** drukt zonder dat er items zijn geselecteerd, gaat u zonder verwijderen terug naar de vorige stap.

## Gespreksduur (menu 2.5)

Hier vindt u de tijdsduur van uitgaande en inkomende oproepen.

De volgende tellers zijn beschikbaar:

- Duur laatste gesprek: toont de duur van het laatste gesprek.
- Totaal uitgaande oproepen: de totale duur van alle gesprekken sinds de teller op nul is gezet.
- Totaal ontvangen oproepen: de totale duur van alle inkomende oproepen sinds de teller op nul is gezet.
- Tellers op nul zetten: tellers op nul zetten. U moet dit bevestigen, het telefoonwachtwoord ingeven en tenslotte op de functietoets **OK** drukken.

## Funbox

In het menu **Afbeeldingen & Geluiden** vindt u verschillende media-items die u hebt ontvangen van andere bronnen, bijvoorbeeld via MMS-berichten.

### Afbeeldingen (menu 3.1)

Hier kunt u de afbeeldingen bekijken die u van andere bronnen hebt ontvangen, zoals MMS-berichten.

Druk terwijl u een afbeelding bekijkt op de functietoets **Opties** om te verzenden, de naam te wijzigen, te verwijderen, de afbeelding als achtergrond in te stellen of de eigenschappen te bekijken.



## Geluiden (menu 3.2)

Hier luistert u uw spraakopnamen af, en de geluidsbestanden die u hebt ontvangen van andere bronnen, bijvoorbeeld via MMS-berichten.

- Geluidsopnamen: spraakopnamen afspelen.
- Mijn geluiden: geluidsbestanden afspelen.

Druk nadat u een geluid hebt gekozen op de functietoets **Opties** om te verzenden, de naam te wijzigen, te verwijderen, het geluid als beltoon in te stellen (alleen in Mijn geluiden) of de eigenschappen te bekijken.

Terwijl u een geluid afspeelt, kunt u op de functietoets **Opties** drukken voor de volgende opties:

- Verzenden: geluid verzenden via een bericht.
- Naam wijzigen: geluid een andere naam geven.
- Wissen: geluid verwijderen.
- Instellen als beltoon: geluid als beltoon instellen.
- Eigenschappen: de bestandseigenschappen bekijken, zoals naam, grootte en geluidsindeling.



## Internet-radio (menu 3.3)

Hier kunt u radio-uitzendingen via internet beluisteren.

### Service starten (menu 3.3.1)

U kunt naar een uitzending luisteren nadat u een van de internetradiostations hebt gekozen die zijn ingesteld in menu 3.3.2. Terwijl u naar de radio luistert, kunt u met de stuurtoets een ander station kiezen.

Met de linker functietoets kunt u de uitzending stoppen en starten.

Met de rechter functietoets kunt u de uitzending stoppen of naar het vorige menu teruggaan.

### Profielinstelling (menu 3.3.2)

in dit menu kunt u informatie over een internetradiostation invullen voor de internetradiodienst.

### 1 Profielnaam

U kunt het station zelf een naam geven.

### 2 URL server

U kunt de URL van een station vastleggen. In dit geval worden als volgt protocollen toegewezen:

Protocol	URL server
HTTP	http://
MMS	mms://
RTSP	Rtsp://

### 3 Serverpoort

Hier kunt u een bepaald poortnummer toewijzen voor de ontvangst van streams. Als dit menu niet wordt gebruikt, worden voor streams de standaardpoorten uit de volgende tabel gebruikt.

Protocol	Basispoort
HTTP	80
MMS	1755
RTSP	554

#### 4 Gebruikersnaam server

U kunt de inlognaam instellen om een station te kunnen beluisteren.

#### 5 Wachtwoord server

U kunt het wachtwoord instellen om een station te kunnen beluisteren.



### **Proxy IP-adres (menu 3.3.3)**

Als gebruik wordt gemaakt van een proxyserver kunt u in dit menu het IP-adres(of de (domein)naam) en het poortnummer van de proxyserver ingeven. Als er geen proxyserver wordt gebruikt, kunt u dit leeg laten.

### **Buffer ontvangen (menu 3.3.4)**

Alle streams worden gebufferd voordat ze worden afgespeeld. Dit voorkomt dat de weergave van een stream hapert in verband met ander netwerkverkeer.

In dit menu kunt u de lengte van de gebruikte buffer instellen.

### **Netwerkinstellingen (menu 3.3.5)**

In dit menu kunt u het voor streams te gebruiken protocol instellen. Streams kunnen worden ontvangen via UDP, TCP, HTTP, RTSP en MMS. Standaard zijn alle protocollen geselecteerd. We raden u aan alle protocollen geselecteerd te laten zodat u alle bijbehorende streams kunt ontvangen.



## Extra functies (menu 3.4)

In het menu **Extra functies** kunt u uw telefoon gebruiken als calculator, timer of stopwatch, of er eenheden mee omrekenen.

### Calculator (menu 3.4.1)

U kunt de telefoon als calculator gebruiken. Hiermee kunt u eenvoudige bewerkingen uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en resten berekenen.

Een berekening uitvoeren:

1 Geef met de cijfertoetsen het eerste getal in.



U kunt fouten wissen of het invoerveld leegmaken met de **C** toets.

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

**2** Druk op de \* toets voor een decimale punt(.) of op de # toets voor de gewenste bewerking: + (optellen), - (aftrekken), \* (vermenigvuldigen), / (delen), % (rest), ( ).

**3** Geef het tweede getal in.

**4** Herhaal zo nodig de stappen 2 en 3.

**5** Druk op de functietoets **Is** voor het resultaat.  
De uitkomst verschijnt in het **Antwoord** kader.



De uitkomst wordt afgerond op zes cijfers achter de komma.

**6** Als u klaar bent, drukt u op de functietoets  of de  toets om af te sluiten.

## Omrekenen (menu 3.4.2)

Hier kunt u eenheden omrekenen.

Omrekenen:

- 1 Blader naar de categorie van de om te rekenen eenheid: Munteenheid, Lengte, Gewicht, Inhoud, Oppervlakte of Temperatuur en druk op de functietoets **OK**.
- 2 Geef het om te rekenen getal in en ga met de stuurtoets omlaag naar het veld **Van**. U kunt de decimale punt(.) ingeven met de \* toets.
- 3 Selecteer de originele eenheid met de stuurtoets(links of rechts) en ga met de stuurtoets omlaag naar het veld **Naar**. Zie de tabel voor meer informatie over de beschikbare eenheden.
- 4 U kunt met de stuurtoetsen links en rechts door de eenheden bladeren.

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

**5** Druk op de functietoets **OK** of de  toets voor de uitkomst. De uitkomst wordt getoond in het **Antwoord** kader.

**6** Als u klaar bent, drukt u op de functietoets  of de  toets om af te sluiten.

## Beschikbare eenheden

Categorie	Eenheden		
<b>Munteenheid</b>	EUR FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
<b>Lengte</b>	mm km yard	cm inch mijl	m voet
<b>Gewicht</b>	g grain	kg oz	ton pound
<b>Volume</b>	cm <sup>3</sup> inch <sup>3</sup> gal	m <sup>3</sup> voet <sup>3</sup>	l yd <sup>3</sup>
<b>Oppervlakte</b>	cm <sup>2</sup> inch <sup>2</sup> acre	m <sup>2</sup> voet <sup>2</sup>	a yd <sup>2</sup>
<b>Temperatuur</b>	°C	°F	



## Timer (menu 3.4.3)

Met de Timer kunt u de telefoon na verloop van een ingestelde periode een signaal laten geven.

- 1 Druk op de functietoets **Instellen**.
- 2 Geef de af te tellen tijd in(uren en minuten) en druk op de functietoets **OK**.
- 3 Druk op de functietoets **Start** om het aftellen te starten.

De timer loopt door als u het **Timer** scherm afsluit. Wanneer de opgegeven tijd is verstreken, geeft de telefoon dit aan door een melodie af te spelen en een melding op het scherm te geven.

U kunt het timersignaal afzetten door op een willekeurige toets te drukken.

Om de timer te stoppen voordat de tijd om is, drukt u op de functietoets **Stop** in het **Timer** scherm.



- Bij gebruik van de timer is de batterij iets eerder leeg.
- In de stille stand geeft de timer geen geluidssignaal.

### Stopwatch (menu 3.4.4)

Met de stopwatch kunt u tijdmetingen doen, bijvoorbeeld tijdens sporten.

Voorbeeld: Hardloop- of zwemwedstrijden

U kunt maximaal vier stopwatches tegelijk gebruiken.

De stopwatch is nauwkeurig tot op een honderdste van een seconde. U kunt maximaal tien uur meten.

**1** Om de stopwatches te starten, drukt u op de functietoets **OK**.

**2** Als u de eerste stopwatch wilt stoppen, drukt u op de functietoets **OK**. Herhaal dit voor de overige stopwatches.



**3** Druk op de functietoets **Reset** om de stopwatches op nul te zetten.

**4** Druk op de **C** of  toets om af te sluiten.

## Geheugenstatus (menu 3.5)

Afbeeldingen & Geluiden, Camera en MMS-berichten maken samen gebruik van een bepaald gedeelte van het telefoongeheugen.

In het display ziet u hoeveel geheugen er vrij/bezet is.

Blader met de stuurtoetsen links en rechts door de geheugenstatus van Afbeeldingen & Geluiden, Camera en MMS-berichten.



## Organizer

In het menu **Organizer** kunt u:

- de agenda bekijken of een memo of taak ingeven.
- de huidige datum en tijd instellen en de tijd in andere delen van de wereld bekijken.
- voor een bepaalde tijd een alarm instellen.

### Nieuwe notitie (menu 4.1)

Hier kunt u een nieuwe notitie maken.



U kunt dit menu ook direct openen door in de standby-stand de **C**-toets ingedrukt te houden.

1

Geef een notitie van maximaal 100 tekens in en druk op de functietoets **OK**.  
Zie ook hoofdstuk 'Tekst ingeven'.

- 2** Selecteer de categorie voor de nieuwe notitie en druk op de functietoets **OK**. De volgende categorieën zijn beschikbaar:
- Agenda: algemene agenda-items zoals afspraken en vergaderingen.
  - Takenlijst: taken die u moet uitvoeren. Deze worden bewaard in de takenlijst.
  - Bellen: telefoontjes die u moet plegen.
  - Verjaardag: bijzondere dagen waaraan u wilt worden herinnerd, zoals jubilea, trouwdatums en geboortedatums.





U kunt per categorie maximaal 25 items opslaan; in totaal dus maximaal 100 notities.

- 3** Ga met de stuurtoetsen naar een datum op de kalender. Druk op de functietoets **OK**.

- 4** Afhankelijk van de gekozen categorie moet u het betreffende tijdstip ingeven en op de functietoets **OK** drukken.

- 5** Als u de 12-uurs tijndeling hebt ingesteld(**menu 6.3.4.1**) moet u met de stuurtoetsen omhoog of omlaag **AM** of **PM** kiezen, gevolgd door de functietoets **Kies**.



- 6 Als u een alarm wilt instellen voor een notitie drukt u op de functietoets **Ja**. Druk anders op de functietoets **Nee**. De notitie wordt onmiddellijk opgeslagen. Ga naar stap 10.
- 7 Als u voor ingave van de alarmtijd hebt gekozen, geeft u het tijdstip aan waarop u het alarm wilt horen en drukt u op de functietoets **OK**.
- 8 Als u de 12-uurs tijndeling hebt ingesteld(menu 6.3.4.1) moet u met de stuurtoetsen omhoog of omlaag **AM** of **PM** kiezen, gevolgd door de functietoets **Kies**.
- 9 Selecteer een alarmmelodie en druk op de functietoets **OK**. De notitie wordt opgeslagen en verschijnt op het scherm.
- 10 Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  - Toevoegen: notitie aan een dag toevoegen.
  - Wissen: notitie verwijderen.
  - Wijzigen: notitie bewerken.
  - Verplaatsen: notitie naar andere dag verplaatsen.
  - Kopiëren: notitie naar andere dag kopiëren.
- 11 Als u klaar bent, drukt u op de functietoets  of de  toets om af te sluiten.

## Agenda (menu 4.2)

In de agenda kunt u uw afspraken, telefoontjes, taken en bijzondere dagen bijhouden. U kunt een alarm laten afgaan wanneer het tijdstip van een item aanbreekt.

### Agenda bekijken en bewerken

Gewenste actie	Werkwijze
Naar andere dag	Op stuurtoets links of rechts drukken.
Naar andere week	Op stuurtoets omhoog of omlaag drukken.
Naar de vorige of volgende maand	Stuurtoets omhoog of omlaag ingedrukt houden.
Naar het vorige of volgende jaar	Stuurtoets links of rechts ingedrukt houden.

De volgende opties zijn beschikbaar bij indrukken van de functietoets **Opties** in het scherm Agenda:

- Notitie toevoegen: hier kunt u een notitie aan een dag toevoegen.
- Ga naar datum: hier kunt u een bepaalde dag ingeven en een agenda-item aan die dag toevoegen.
- Alles tonen: alle door u geplande items tonen.
- Dag wissen: verwijdert het geplande item van de geselecteerde dag.
- Alles wissen: alle door u geplande items verwijderen.







## Nieuwe notitie maken

- 1 Ga met de stuurtoetsen naar een dag in de agenda en druk op de functietoets **Kies**; zie ook hoofdstuk 'Agenda(menu 4.2)'.
- 2 Geef uw notitie in en druk op de functietoets **OK**.  
Zie hoofdstuk 'Tekst ingeven' voor meer informatie over het ingeven van tekens.
- 3 Selecteer de categorie voor de nieuwe notitie en druk op de functietoets **OK**.  
De volgende categorieën zijn beschikbaar:
  - Agenda: algemene agenda-items zoals afspraken en vergaderingen.
  - Takenlijst: taken die u moet uitvoeren.
  - Bellen: telefoontjes die u moet plegen.
  - Verjaardag: bijzondere dagen waaraan u wilt worden herinnerd, zoals jubilea, trouwdatums en geboortedatums.
- 4 Volg de procedure vanaf stap 4 van hoofdstuk 'Nieuwe notitie(menu 4.1)' om de notitie op te slaan.

## Uw agendanotities bekijken

Datums waarvoor u een notitie hebt ingegeven zijn herkenbaar aan een paarse rand. Als u een datum selecteert waarvoor al items zijn gepland, wordt onderaan de agenda het aantal notities per type weergegeven.

-  : Algemene agenda-items
-  : Takenlijst
-  : Bellen
-  : Verjaardagen

Druk op de functietoets **Kies** om de notities te bekijken.

Als u op dezelfde dag meer notities hebt, kunt u met de stuurtoetsen naar links of rechts naar het gewenste item bladeren.

De volgende opties zijn beschikbaar als u op de functietoets **Opties** drukt:



- Toevoegen: notitie toevoegen.
- Wissen: notitie verwijderen.
- Wijzigen: notitie bewerken.
- Verplaatsen: notitie naar andere dag verplaatsen.
- Kopiëren: notitie naar andere dag kopiëren.

## Takenlijst (menu 4.3)

In dit menu vindt u een lijst met taken.

Een nieuwe notitie van het type Taak maakt u als volgt:

- 1 Geef een beschrijving van de taak in en druk op de functietoets **OK**.  
Zie ook hoofdstuk 'Tekst ingeven'.
- 2 Ga naar een datum op de kalender en druk op de functietoets **Kies**.  
Selecteer de categorie **Takenlijst** en druk op de functietoets **Kies**.
- 3 Volg de procedure vanaf stap 4 van hoofdstuk 'Nieuwe notitie(menu 4.1)' om de notitie op te slaan.

Wanneer u taken hebt ingegeven, ziet u ze in de Takenlijst met het pictogram( voor Uitgevoerd of  voor Niet uitgevoerd).

Voor een bepaalde taak bladert u met de stuurtoetsen omhoog of omlaag en drukt u op de functietoets **Kies**. De taak wordt getoond met de bijbehorende deadline, alarminstelling, werkdetails en statusmarkering.

U kunt met de stuurtoetsen links en rechts naar de vorige of volgende taak bladeren.



De volgende opties zijn beschikbaar als u op de functietoets **Opties** drukt:



- Toevoegen: nieuwe taak toevoegen.
- Markeren: statusmarkering veranderen.
- Wijzigen: inhoud van de taak wijzigen.
- Verplaatsen: taak naar andere dag verplaatsen.
- Kopiëren: taak naar andere dag kopiëren.
- Wissen: taak verwijderen.
- Alles wissen: alle taken van de lijst verwijderen.

### Alarm (menu 4.4)

Hier kunt u een alarm instellen voor een bepaald tijdstip. U kunt maximaal drie alarms instellen en een alarm ook laten afgaan als de telefoon uit staat.

Om een alarm in te stellen:

1

Ga met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar Wekker, Alarm1 of Alarm2. Het pictogram  geeft aan dat er geen alarm is ingesteld. Het pictogram  geeft aan dat er al een alarm is ingesteld.





**2** Druk op de functietoets **OK**.

**3** Druk op de functietoets **Opties**.

**4** Ga met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar een optie en druk op de functietoets **Kies**. Pas de instelling zo nodig aan.

- Alarm voor dag: u kunt weekdays markeren of markeringen verwijderen met de functietoets **Kies**. Als u een dagelijks alarm wilt instellen, kiest u voor Dagelijks. Als u een eenmalig alarm wilt instellen, kiest u voor Eenmalig. Als u na de selectie op de functietoets OK drukt, vraagt de telefoon u een alarmtijd in te geven.
- Alarmtijd: tijd ingeven waarop het alarm moet afgaan.
- Alarmtoon: alarmtoon selecteren.
- Alarm uitzetten: alarm deactiveren.




Het signaal van Alarm1 en Alarm2 wordt beïnvloed door het belsignaal voor inkomende oproepen. Het belsignaal van de Wekker is altijd een melodie.

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

**5** Herhaal stap 4 voor overige alarms.

**6** Als u klaar bent, drukt u op de functietoets  of de  toets om af te sluiten.

Wanneer er een alarm is ingesteld, ziet u het alarmpictogram(  ) op de bovenste regel van het display.

U kunt het alarmsignaal afzetten door op een willekeurige toets te drukken.



In de stille stand geeft het alarm geen geluidssignaal. Als u de Wekker instelt klinkt de alarmtoon echter altijd, zelfs in de stille stand.

## Browser

Met de ingebouwde WAP-browser(Wireless Access Protocol) kunt u draadloos internetten.

### Startpagina (menu 5.1)

Als u dit menu opent, maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de door u ingestelde startpagina geladen.

U kunt de browser ook starten door in de standby-stand op de  toets te drukken.


De inhoud van de startpagina van de WAP browser hangt af van uw keuze bij URL server (menu 5.4.1 URL server).





Met de optie Startpagina gaat u van een willekeurig scherm in de WAP browser rechtstreeks naar de startpagina.



### WAP-browser afsluiten

U kunt de browser altijd sluiten met de  toets.

### Navigatie met WAP-browser

Gewenste bewerking	Druk op
Door browseritems bladeren	stuurtoets omhoog of omlaag
Browseritem selecteren	 functietoets
Terug naar de vorige pagina	 toets

### Tekstingave in de WAP-browser

Als u iets moet ingeven, wordt de actieve tekstinvoermethode op het scherm aangegeven.

### Menuopties browser selecteren en gebruiken

Er zijn diverse menuopties beschikbaar tijdens draadloos internetten met de WAP-browser.

Om naar een menu-optie te gaan:

- 1 Druk op de \* toets
- 2 Ga met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar een menu en markeer dit met de functietoets ✓.
- 3 Ga zo nodig met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar een onderliggende optie en bevestig deze met de functietoets ✓.



De menu's kunnen afwijken, afhankelijk van de gebruikte versie van de WAP-browser.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Terug: naar de vorige pagina
- Startpagina: naar de startpagina die u hebt ingesteld
- Sluiten: WAP-browser afsluiten
- Vernieuwen: huidige pagina opnieuw laden
- URL-adres tonen: URL-adres van de huidige webpagina tonen
- Info...: hier vindt u informatie over uw versie van de WAP-browser

### Opties voor WAP-pagina's gebruiken

In de WAP-browser kunt u de volgende opties openen met de  toets.

- Favorieten: naar het menu Favorieten. Zie voor nadere informatie pagina 138.
- Aanpassingen: naar het menu Aanpassingen. Zie voor nadere informatie pagina 140.
- Buffer leegmaken: naar het menu Buffer leegmaken. Zie voor nadere informatie pagina 140.

## Favorieten (menu 5.2)

In dit menu kunt u de adressen van maximaal tien favoriete websites opslaan.

Zo legt u een URL-adres vast:

**1** Selecteer een lege locatie en druk op de functietoets **Kies**.

**2** Geef het adres in en druk op de functietoets **OK**.

**3** Geef een naam in voor de favoriet en druk op de functietoets **OK**.



Om een favoriete pagina te openen, gaat u er met de stuurtoets omhoog of omlaag naartoe en drukt u op de functietoets **OK**.

Nadat u de favoriet hebt geselecteerd, hebt u toegang tot de volgende opties:

- Ga: pagina direct openen
- Wijzigen: adres en naam van de favoriet bewerken
- Wissen: favoriet verwijderen



Als u bij WAP pagina Opties de favoriet 'Leeg' selecteert, worden het adres en de omschrijving gevuld met de informatie van de huidige WAP pagina.


## Ga naar URL (menu 5.3)

Via dit menu kunt u handmatig het URL-adres invoeren van een website die u wilt openen.

Nadat u de gewenste URL hebt ingegeven, drukt u op de functietoets OK om de website te openen.

## Instellingen (menu 5.4)

In dit menu kunt u een URL server en een WAP gateway instellen voor de WAP-browser.

- Startpagina: geef hier het adres van uw startpagina in. Wanneer de startpagina op het scherm staat, kunt u deze verwijderen met de  toets en uw eigen voorkeur ingeven.
- Wap gateway: hier kunt u aangeven of u een WAP gateway gebruikt voor de verbinding van de WAP-browser. Als dit veld leeg is, gebruikt de browser geen WAP gateway.



## Aanpassingen (menu 5.5)

In dit menu kunt u de browser-opties aanpassen aan uw eigen voorkeuren.

- Afbeelding tonen: instellen of u afbeeldingen wilt weergeven. Als u op de functietoets Ja drukt, toont de browser alle afbeeldingen van een webpagina. Als u op de functietoets Nee drukt, toont de browser alleen de tekstinhoud van de webpagina's.
- Time-out: instellen hoe lang de browser inactief mag zijn. Als u een time-out invult, wordt de browser gedeactiveerd nadat hij de ingestelde tijd niet actief is geweest.

## Buffer leegmaken (menu 5.6)

Als u hiervoor kiest, wordt alle in het buffergeheugen opgeslagen informatie gewist; in dit geheugen worden de onlangs bekeken webpagina's tijdelijk opgeslagen. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.



## Instellingen

In het menu **Instellingen** kunt u allerlei telefoonfuncties aan uw eigen wensen aanpassen.

### Geluidsinstellingen (menu 6.1)

Bij Geluidsinstellingen kunt u allerlei geluiden aanpassen, zoals:

- beltoon, volume en type belsignaal voor inkomende oproepen en berichten.
- geluiden die u hoort als u verbinding krijgt of als u op een toets drukt.
- stille stand waarop uw telefoon overschakelt wanneer u de betreffende toets ingedrukt houdt.
- VIP-filter: belgeluid alleen voor inkomende oproepen van leden van de VIP belgroep in de telefoonlijst.

### Inkomende oproepen (menu 6.1.1)

Hier kunt u een belsignaal voor inkomende berichten instellen.

De volgende opties zijn beschikbaar.

Iedere keer dat u een andere melodie uit de lijst selecteert, wordt deze afgespeeld.

- Standaardmelodieën: hier kunt u een van de standaardmelodieën selecteren.
- Mijn geluiden: hier kunt u een geluidsbestand selecteren dat u van een andere bron hebt ontvangen, bijvoorbeeld via een MMS-bericht.



- Belvolume: hier kunt u het belvolume aanpassen. Gebruik de stuurtoetsen(omhoog/omlaag) of de volumetoetsen aan de linker zijkant van de telefoon. Hoe meer streepjes hoe hoger het volume.
- Type belsignaal: hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.
  - Melodie: de telefoon gaat over met de melodie zoals ingesteld bij de optie **Melodie**(zie boven) en het servicelampje knippert.
  - Trillen: de telefoon trilt maar gaat niet over.
  - Eerst trillen dan melodie: de telefoon begint met trillen. Vervolgens hoort u het belsignaal terwijl tegelijkertijd het servicelampje knippert.
  - Alleen lichtsignaal: het servicelampje knippert; geen bel-of trilsignaal.

## Berichten (menu 6.1.2)

Hier kunt u een belsignaal voor inkomende SMS- en MMS-berichten instellen.

### SMS/MMS-bericht

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Beltoon: hier kunt u uit een groot aantal belgeluiden kiezen. Iedere keer dat u een ander geluid uit de lijst selecteert, wordt dit afgespeeld en knippert het servicelampje.

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

- Type belsignaal: hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomend bericht.
  - Beltoon: de telefoon gaat over met de beltoon zoals ingesteld bij de optie **Beltoon**(zie boven); tegelijkertijd knippert het servicelampje.
  - Trillen: de telefoon trilt maar gaat niet over.
  - Eerst trillen dan beltoon: de telefoon begint met trillen. Vervolgens hoort u het belsignaal terwijl tegelijkertijd het servicelampje knippert.
  - Alleen lichtsignaal: het servicelampje knippert; geen bel-of trilsignaal.
- Herhaling: hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is. U kunt kiezen tussen **Eenmalig** en **Regelmatig**.

### Aan/uitzetten (menu 6.1.3)

Hier kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet. U kunt kiezen tussen **Standaard** en **Vrolijk**. Om het geluid uit te zetten, selecteert u **Uit**.

### Verbindingstoon (menu 6.1.4)

In dit menu kunt u aangeven of de telefoon piept wanneer hij verbinding maakt met het netwerk.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uit: de telefoon piept niet.
- Aan: de telefoon piept als uw oproep wordt geaccepteerd.

### **Toetstoon (menu 6.1.5)**

In dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uit: de toetsen geven geen geluid.
- Piano/Drum: iedere toets heeft een eigen(piano- of drum)geluid.

U kunt het volume van de toetstonen in de standby-stand aanpassen met de volumetoetsen aan de linker zijkant van de telefoon.

### **Stille stand (menu 6.1.6)**

Als u in de standby-stand de betreffende toets ingedrukt houdt, gaat de telefoon naar de Stille stand. U kunt aangeven of de telefoon trilt als hij in de Stille stand staat.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Trillen: de telefoon trilt maar u hoort geen belgeluid in de Stille stand.
- Dempen: de geluiden staan uit in de Stille stand.



### **Filter privénr. (menu 6.1.7)**

Bij inkomende oproepen van anonieme bellers(dus zonder nummerweergave) wordt alleen een melding getoond en hoort u geen belsignaal.



Het VIP-filter heeft voorrang op Filter privénr. Als zowel het VIP-filter als het Filter privénr zijn ingeschakeld, werkt alleen het VIP-filter.

### **Display (menu 6.2)**

U kunt de achtergrondaafbeelding en de kleur van de elementen van het display aan uw eigen wensen aanpassen.

#### **Achtergrond (menu 6.2.1)**

Hier kunt u de achtergrondaafbeelding voor de standby-stand instellen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Animaties: hier kunt u een van de animatiefilmpjes selecteren.
- Afbeeldingen: hier kunt u een afbeelding selecteren uit **Afbeeldingen** in het menu Afbeeldingen & Geluiden.
- Plaats van tekst: hiermee bepaalt u waar de tekst op het standby-scherm verschijnt, zoals de naam van de netwerkprovider, huidige datum en tijd, en tekstberichten, gemiste oproepen of nieuwe berichten. U kunt kiezen tussen **Bovenaan** en **Onderaan**. Als u deze optie **Uit** zet, ziet u alleen de achtergrondafbeelding.
- Stijl van tekst: hier kunt u de stijl aangeven voor de tekst op het standby-scherm.



Als u de achtergrond aan **Agenda** toewijst, werken de opties 'Plaats van tekst' en 'Stijl van tekst' niet.

## Kleurschema (menu 6.2.2)

U kunt de kleurinstellingen van de elementen van het display aanpassen, zoals beschrijvingen van de functietoetsen, menunamen en pictogrammen.



### Verlichting (menu 6.2.3)

U kunt opgeven hoe lang de telefoon de verlichting aan laat staan. Selecteer hoe lang de verlichting aan moet blijven wanneer er geen toetsen worden ingedrukt.

### Helderheid display (menu 6.2.4)

Hiermee kunt u het display lichter of donkerder maken.

---

**1** U kunt de helderheid aanpassen met de stuurtoetsen(omhoog/omlaag) of de volumetoetsen aan de linker zijkant van de telefoon.

---

**2** Wanneer u klaar bent, drukt u op de functietoets **OK** om uw keuze op te slaan.

---



## Tijd en datum (menu 6.3)

Hier kunt u de getoonde huidige datum en tijd aanpassen. U kunt ook de huidige Greinig Man Time(GMT) tijd en de tijd in 21 andere wereldsteden bekijken.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Tijd instellen: de huidige tijd ingeven. U kunt de tijddeling kiezen met de functietoets **Indeling instellen**.



Voordat u dit doet, moet u in het menu Wereldtijd uw eigen tijdzone instellen.

- Datum instellen: huidige dag/maand/jaar ingeven. U kunt de tijddeling kiezen in het menu Indeling instellen.
- Wereldtijd instellen: de huidige GMT-tijd en de tijd in 21 andere wereldsteden bekijken. U kunt met de stuurtoetsen door de steden bladeren.

Op het scherm ziet u:

- de naam van de stad.
- de huidige datum en tijd.
- het tijdsverschil tussen de geselecteerde stad en uw eigen stad als u de lokale tijd hebt ingesteld (zie onder) of GMT(standaard).

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

Zo kiest u uw tijdzone:

**1** U kunt met de stuurtoetsen links en rechts door de steden bladeren.  
De huidige datum en tijd worden getoond.

**2** Druk op de functietoets **Instellen**.

**3** Druk op de toets zoals hieronder aangegeven.

U wilt...	Druk op...
de huidige datum/tijd bijwerken met deze nieuwe instelling	<b>Tijd instellen.</b>
dat de tijdzone gebruik maakt van zomertijd	<b>Zomertijd aan.</b> Het pictogram verschijnt naast het tijdverschil.
dat de tijdzone niet langer gebruik maakt van zomertijd	<b>Zomertijd uit.</b> (Alleen beschikbaar als het pictogram naast het tijdverschil zichtbaar is.)

**4** Als u klaar bent, drukt u op de functietoets  of de  toets om af te sluiten.




- Indeling instellen: de indeling van datum en tijd wijzigen.
  - Indeling tijd: 24 uur  
12 uur
  - Indeling datum: DD/MM/JJJJ(dag/maand/jaar)  
JJJJ/MM/DD(jaar/maand/dag)
- Tijdsynchr.: Hiermee kunt u de huidige tijd laten instellen met behulp van NTP.
  - Start tijdsynchr.: Synchronisatieverzoek naar NTP tijdserver.
  - Status tijdsynchr.: Stelt synchronisatiestatus vast.
    - ① Uit: Standaard. Tijdsynchr. niet ingesteld.
    - ② Aan: Tijdsynchr. ingesteld.
  - Server tijdsynchr.: NTP server voor tijdsynchronisatie instellen. Als bijvoorbeeld time.bora.net of ntp1.jst.mfeed.ad.jp als domeinnaam wordt opgegeven, moeten de IP-adressen van de DNS servers zijn ingesteld in het menu netwerkinstellingen; in plaats van de domeinnamen van de NTP servers kunt u ook het IP-nummer ingeven(in deze voorbeelden: 203.248.240.103 en 210.173.160.27).
  - Periode tijdsynchr.: Tijdsynchronisatie - stel de synchronisatieperiode in(eenheid: uren)

## Telefooninstellingen (menu 6.4)

### Begroeting (menu 6.4.1)

Geef in dit menu de begroeting in die kort wordt weergegeven bij het inschakelen van de telefoon.

Als u dit menu opent, wordt de huidige begroeting getoond. Druk op de toets zoals hieronder aangegeven.

U wilt...	Druk op...
de huidige begroeting verwijderen	<b>C</b> toets(ingedrukt houden)
een nieuwe begroeting ingeven	alfanumerieke toetsen
uw ingave opslaan	functietoets <b>OK</b>
uw ingave annuleren en teruggaan naar de standby-stand	 toets

Zie hoofdstuk 'Tekst ingeven' voor meer informatie over het ingeven van tekens.

## Taal (menu 6.4.2)

U kunt verschillende talen instellen voor schermteksten en tekstingave. De volgende opties zijn beschikbaar.

## Teksttaal

Hier kunt u de taal van de schermteksten wijzigen, zoals menu's, opties en waarschuwingen.

## Invoerstand:

Hier kunt u de standaardtaal voor de tekstinvoerstand selecteren.

De SMT-W6100 ondersteunt vijf verschillende talen voor schermen en tekstinvoer. De ondersteunde talen zijn Engels, Duits, Italiaans, Frans en Spaans.



### Autom. toetsblokkering (menu 6.4.3)

U kunt de telefoon het toetsenbord en de volumetoetsen ook automatisch laten vergrendelen als er een bepaalde tijd geen toetsen worden ingedrukt. Met deze functie voorkomt u dat er per ongeluk toetsen worden ingedrukt.

Om hiervan gebruik te maken, moet u de tijdsduur selecteren waarna de telefoon het toetsenbord en de volumetoetsen vergrendelt.

**15 sec, 30 sec, 1 min en 2 min** zijn beschikbaar.



Als u geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, selecteert u **Uit**.



U kunt het toetsenbord en de volumetoetsen ook handmatig vergrendelen. Zie voor nadere informatie hoofdstuk 'Toetsenbord blokkeren/deblokkeren'.

### Met elke toets opnemen (menu 6.4.4)

U kunt oproepen aannemen met een willekeurige toets.

- **Uit:** u kunt inkomende oproepen alleen beantwoorden door op de  toets of de **OK** functietoets te drukken.
- **Aan:** u kunt inkomende oproepen met iedere toets aannemen behalve  en de functietoets **Weiger**.


### Servicelampje (menu 6.4.5)

U kunt het servicelampje in- en uitschakelen.


Het servicelampje knippert regelmatig om aan te geven dat de telefoon klaar is voor gebruik.

### Direct kiezen (menu 6.4.6)

Deze functie kan met name belangrijk zijn voor kinderen en, in geval van nood, voor bejaarden. Als de functie aan staat, kan een eerder ingegeven nummer worden gebeld door op een willekeurige toets te drukken (behalve de functietoetsen Uit en Info).

- OK: U kunt het telefoonnummer ingeven dat wordt gebeld als op een willekeurige toets wordt gedrukt.
- Uit: Druk in de standby-stand op de functietoets .



Als de functie Direct kiezen aan staat, kunt u vooraf ingestelde nummers uitproberen door op de functietoets  te drukken.

## Netwerkinstellingen (menu 6.5)

### Netwerk kiezen (menu 6.5.1)

U kunt een ander netwerk kiezen.

- Netwerk scannen: U kunt een toegankelijk netwerk selecteren uit de lijst met gescande netwerken. Als u een netwerk uit de lijst kiest, ziet u netwerkinformatie (zoals Comms kwaliteit, encryptiemethode en het MAC-adres van de SSID). U kunt nu SSID kiezen door op de functietoets **OK** te drukken of teruggaan naar de lijst met gescande netwerken met de functietoets Terug.
- Invoer SSID: U kunt een AP (access point) selecteren dat gebruik maakt van encryptie door de SSID in te geven.
- Netwerktipe: Filter aan/uit bij zoeken naar AP SSID's.  
(Voorbeeld: als op 'Samsung' wordt gefilterd, bevat de lijst alleen de AP SSID's waarvan de naam met 'Samsung' begint.)



## Wi-Fi beveiligingsinstellingen (menu 6.5.2)

De SMT-W6100 kan automatisch de beveiliging van het access point(AP) afleiden van het resultaat van testverbindingen en deze informatie koppelen aan het geselecteerde AP. De SMT-W6100 ondersteunt ook handmatige instelling van de STA beveiligingsmodus waarbij de volgende parameters worden ingesteld.

- Beveiligingsmodus: Handmatige instelling WiFi beveiligingsmodus(WPA, 802.11i(WPA2)) Aan/Uit. Als Beveiligingsmodus uit staat, zijn de onderstaande parameters niet toegankelijk.
- WPA-type: U kunt kiezen tussen twee beveiligingstypes, WPA en 802.11i(WPA2)
- Paargewijze sleutelencryptie: U kunt als unicast data encryptiemethode kiezen voor TKIP of AES-CCMP. Bij WPA is alleen TKIP beschikbaar
- Groep sleutelencryptie: U kunt als unicast data encryptiemethode kiezen voor TKIP of AES-CCMP. Bij WPA is alleen TKIP beschikbaar
- Verificatie: U kunt de verificatiemethode kiezen voor STA, OPEN of OPEN met EAP.
- EAP-type: U kunt bij EAP kiezen uit de verificatiemethodes STA, TLS, TTLS en PEAP.
- EAP sub-type: Als voor EAP-type TTLS of PEAP is gekozen, kan de gebruiker een EAP-getunnelde STA verificatiemethode kiezen, zoals PAP, CHAP, MSCHAP of MSCHAPv2.
- Privésleutel PW(TLS): Als TLS is geselecteerd als EAP verificatiemethode, moet de gebruiker het wachtwoord ingeven van de eigen privésleutel die gebruikt wordt om een gebruikerscertificaat te genereren.

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

- EAP ID: Als een van de EAP types is geselecteerd, moet de gebruiker een EAP ID ingeven die is aangemeld bij een verificatieserver.
- EAP wachtwoord: Als een van de EAP types is geselecteerd, moet de gebruiker het wachtwoord ingeven van een EAP ID die is aangemeld bij een verificatieserver.

### IP-instellingen (menu 6.5.3)

In dit menu kunt u de IP-gerelateerde informatie van de telefoon instellen.

- IP-adres: IP-adres van de telefoon controleren en instellen.
- Gateway: gateway van de telefoon controleren en instellen.
- Netmask: netmasker van de telefoon controleren en instellen.
- DNS IP-adres: IP-adres van de DNS server controleren en instellen.



Als een IP-gerelateerde instelling is veranderd, moet u de telefoon opnieuw opstarten.

## VoIP-instellingen (menu 6.5.4)

In dit menu kunt u de VoIP- en SIP-gerelateerde informatie instellen.

- Service domeinnaam: u kunt de domeinnaam instellen van de proxyserver die wordt gebruikt voor de SIP verzoek URI.
- Service domeinpoort: u kunt de signaalpoort instellen voor de proxyserver die wordt gebruikt voor de SIP verzoek URI.
- Vervaltijd: u kunt de registratieduur van de SIP server instellen. Deze vervaltijd is van toepassing wanneer de server niet voor een bepaalde periode is geregistreerd.
- IP-adres proxy: u kunt het IP-adres of de domeinnaam van de SIP proxy server instellen. Als u een domeinnaam ingeeft, wordt tijdens het verzenden van een bericht een DNS-verzoek uitgevoerd. Als er geen domeinnaam voor de dienst wordt ingevoerd, wordt het Proxy IP-adres gelijkgesteld aan de verzoek-URI.
- Proxypoort: u kunt de poort van de SIP proxy server instellen. Als er geen poort voor de dienst wordt ingevoerd, wordt de Proxy poort gelijkgesteld aan de signaalpoort.
- Mijn SIP-poort: u kunt de poort instellen die voor het SIP protocol wordt gebruikt.
- Mijn RTP-poort: u kunt de UDP poort voor RTP instellen.
- Mijn RTP-codec: u kunt het spraakcodectype instellen.
- Ondersteunde codetypes: G711Alaw, G711ulaw, G729a, G729, G723.1
- SIP verificatie gebruiker: u kunt de gebruikersidentificatie voor de verbinding met de SIP server instellen.
- SIP verificatie wachtwoord: u kunt het wachtwoord voor de verbinding met de SIP server instellen.





Als een VoIP-gerelateerde instelling is veranderd, moet u de telefoon opnieuw opstarten.



De telefoon kan problemen krijgen als de Timer-instellingen, Jitte-instellingen, Param1-instellingen, Param2-instellingen, Param3-instellingen of Param4-instellingen worden gewijzigd.

### DHCP-instellingen (menu 6.5.5)

U kunt instellen of de DHCP-functie moet worden gebruikt.

### Beveiligingsinstellingen (menu 6.6)

Met de beveiligingsinstellingen kunt u het gebruik van de telefoon beperken tot door u gewenste personen en oproeptypes.

Diverse codes en wachtwoorden kunnen worden gebruikt om de mogelijkheden van uw telefoon te beveiligen. Zie voor nadere informatie hoofdstuk 'Toegangscodes'.

### PIN-controle (menu 6.6.1)

Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar als de Wi-Fi telefoon een SIM-kaart bevat. Als de functie PIN-controle aan staat, moet u altijd uw PIN-code ingeven wanneer u de telefoon aanzet. Dit betekent dat mensen die niet over uw PIN-code beschikken, uw telefoon niet zonder uw toestemming kunnen gebruiken.



Om de PIN-controle te kunnen uitzetten, moet u eerst uw PIN-code invoeren.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uitschakelen: zodra u de telefoon aanzet, maakt hij verbinding met het netwerk.
- Inschakelen: u moet iedere keer dat u de telefoon aanzet de PIN-code ingeven.

Om uw PIN-code te wijzigen, zie de menukeuze **PIN wijzigen**.

### PIN wijzigen (menu 6.6.2)

Hier kunt u uw huidige PIN-code veranderen(als PIN-controle aan staat). U moet uw huidige PIN ingeven voordat u een nieuwe kunt ingeven.

Wanneer u een nieuwe PIN hebt ingegeven, wordt u gevraagd deze te bevestigen door hem nog een keer in te geven.



### **Wachtwoord wijzigen (menu 6.6.3)**

Hier kunt u uw huidige telefoonwachtwoord vervangen. U moet uw huidige wachtwoord ingeven voordat u een nieuw wachtwoord kunt ingeven.

Het wachtwoord staat standaard op '00000000'. Wanneer u een nieuw wachtwoord hebt ingegeven, wordt u gevraagd dit te bevestigen door het nog een keer in te geven.

### **Privacy (menu 6.6.4)**

Hier kunt u het gebruik van inhoud blokkeren of deblokkeren, zoals MMS-berichten, foto's, afbeeldingen en geluiden.

Als u de privacy-functie aanzet, moet u het telefoonwachtwoord ingeven om bij de hiermee beveiligde inhoud te kunnen.

Om de privacy-functie aan of uit te zetten, moet u eerst uw telefoonwachtwoord ingeven.

## Reset (menu 6.7)

In dit menu kunt u de telefoon terugzetten op de fabrieksinstellingen. U kunt de geluidsinstellingen of telefooninstellingen terugzetten of alle instellingen tegelijk terugzetten.

- 1 Selecteer de terug te zetten instelling door op de functietoets **Kies** te drukken.
- 2 Als om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja** om de instellingen terug te zetten. Geef vervolgens het telefoonwachtwoord in en druk op de functietoets **OK**. Het wachtwoord staat standaard op '00000000'. Zie ook hoofdstuk 'Wachtwoord wijzigen(menu 5.6.3)'. Anders drukt u op de functietoets **Nee**.



## Netwerkdiensten

Het menu **netwerkdiensten** bevat de volgende netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider inzake de beschikbaarheid van deze diensten of een abonnement.

### Oproepen doorschakelen (menu 7.1)

De beschikbaarheid van de doorschakelopties is afhankelijk van uw SIM-kaart en het is mogelijk dat opties die niet worden ondersteund door uw netwerkprovider niet worden getoond.

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

Voorbeeld: U wilt tijdens uw vakantie uw zakelijke telefoonverkeer doorschakelen naar een collega.

Doorschakelingen kunnen op de volgende manieren worden opgezet:

- Alle spraakoproepen: alle oproepen worden doorgeschakeld.
- Bij in gesprek: oproepen worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.
- Bij niet opnemen: oproepen worden doorgeschakeld als u niet opneemt.

U kunt afzonderlijke doorschakelopties opgeven voor de volgende oproeptypes:

- Alleen spraakoproepen
- Alleen data-oproepen (niet beschikbaar als lijn 2 in gebruik is)



Voorbeeld: U kunt:

- spraakoproepen naar een collega doorschakelen als u al in gesprek bent op de telefoon.

### Doorschakelopties instellen

- 1 Ga met de stuurtoets omhoog of omlaag naar een doorschakeltype en druk op de functietoets **Kies**.
- 2 Ga met de stuurtoets omhoog of omlaag naar het door te schakelen oproeptype en druk op de functietoets **Kies**.
- 3 Druk op de functietoets **Zet aan** om uw instellingen te bevestigen.
- 4 Geef het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.  
Om een internationaal toegangsnummer in te geven houdt u de toets **0** ingedrukt tot u het + teken ziet.  
U kunt ook een nummer uit de telefoonlijst selecteren of het nummer van de voicemailserver gebruiken door op de functietoets **Opties** te drukken, gevolgd door **Telefoonlijst** of **Voicemailserver**.



- 
- 5** Nadat u de gegevens hebt gecontroleerd, drukt u op de functietoets **OK**. De telefoon stuurt uw instellingen naar het netwerk en de reactie van het netwerk wordt getoond.
- 

**Individuele doorschakelopties uitzetten:**

- 
- 1** Selecteer de doorschakeloptie die u wilt deactiveren.
- 
- 2** Selecteer het type oproep waarvoor deze optie geldt.
- 
- 3** Druk op de functietoets **Verwijder**.
- 

De telefoon stuurt uw instellingen naar het netwerk en de reactie van het netwerk wordt getoond.

U kunt ook alle doorschakelopties deactiveren met de optie **Alles annuleren**.

## Uitgaande oproepen blokkeren (menu 7.2)

Met deze netwerkdienst kunt u uitgaande oproepen blokkeren.

- Aan: blokkeerfunctie aanzetten.
- Uit: blokkeerfunctie uitzetten.
- Status controleren: toont de informatie over de huidige instellingen voor nummerweergave.

## Nummerweergave (menu 7.3)

Met deze netwerkdienst kunt u voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt.



Bij sommige netwerken kunt u deze instelling niet wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Nummer tonen: uw nummer is zichtbaar op de telefoon van degene die u belt.
- Nummer verbergen: uw nummer wordt niet getoond op de telefoon van degene die u belt.
- Status controleren: toont de informatie over de huidige instellingen voor nummerweergave.



## PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder vindt u mogelijke problemen van de telefoon en stappen om deze op te lossen. Neem eerst deze aanwijzingen door voordat u contact opneemt met uw geautoriseerde Samsung leverancier.

**Het scherm gaat niet aan.**



Batterij leeg. Laad de batterij op en zet de telefoon weer aan.

**Geen belgeluid of belgeluid te zacht.**



- Kijk of de Stille stand is ingeschakeld.
- Pas het volume aan met de volumetoetsen.
- Kijk of VIP-filter of Filter privénr. is ingeschakeld.

**De batterij is niet leeg maar de telefoon gaat niet aan.**



- Verwijder de batterij, plaats hem terug en zet de telefoon weer aan.
- Verwijder de batterij en reinig de contactpunten. Doe de batterij in de telefoon en zet deze weer aan.

 **indicator op het scherm; er kan niet worden gebeld.**



- Misschien is de telefoon niet aangemeld bij het systeem. Meld de telefoon eerst aan.
- Ga naar een plaats met voldoende bereik.
- Als de telefoon ondanks de bovenstaande maatregelen niet werkt, neem dan contact op met een Samsung Electronics service center.

**Echo tijdens een gesprek.**



Druk op de volumetoetsen om het volume aan te passen of ga naar een andere plaats.

**De verbinding wordt regelmatig verbroken.**



- Ga naar een andere plaats met beter bereik.
- Als de verbinding desondanks vaak wordt verbroken, neem dan contact op met een Samsung Electronics service center.

**De telefoon werkt niet goed of helemaal niet.**



- Verwijder de batterij, plaats hem terug en zet de telefoon weer aan.
- Als het probleem blijft terugkomen, kunt u contact opnemen met een Samsung Electronics service center.

**Lampje batterijlader licht niet op tijdens opladen.**



- Probeer opnieuw op te laden nadat u de contactpunten van de telefoon en de batterij hebt schoongemaakt.
- Als de batterijlader ondanks de bovenstaande maatregelen niet werkt, neem dan contact op met een Samsung Electronics service center.



## APPENDIX

### Gezondheid en veiligheidsinformatie

#### **Blootstelling aan radiofrequente energie (SAR informatie)**

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de EU betreffende blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling aan radiogolven, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet worden overschreden.

Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de toegestane niveaus voor radiogolven zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke onderzoeken en evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Bij deze limieten is sprake van een ruime veiligheidsmarge, zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht de leeftijd of de gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR(Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR limiet is vastgesteld op 2,0 W/kg.

De hoogste SAR-waarde die voor dit telefoonmodel gemeten is, bedroeg 0,842 W/kg.



De SAR limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram(W/kg) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij deze limiet is, i.v.m. eventuele afwijkingen in de metingen, rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge, die de gebruikers extra veiligheid biedt. De SAR waarden kunnen variëren, afhankelijk van landelijke eisen en de bandbreedte.

De SAR tests worden uitgevoerd in voorgeschreven situaties waarbij de telefoon met het maximaal toegestane vermogen wordt gebruikt op alle geteste bandbreedtes. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het maximaal toegestane vermogen, kan het werkelijke SAR niveau tijdens gebruik in ruime mate onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat bij het ontwerp van de telefoon rekening is gehouden met verschillende vermogenniveaus, terwijl alleen het vermogen dat nodig is om het netwerk te bereiken wordt gebruikt. In het algemeen geldt dat hoe dicht u bij een basisstation van het netwerk bent, hoe lager het vermogen is.

Voordat een nieuw type telefoon verkocht mag worden, moet aangetoond worden dat dit voldoet aan de Europese R&TTE richtlijnen. Een van de belangrijkste eisen hiervan heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen.



## Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of batterijladers die beschadigd zijn.
- Gebruik batterijen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- Wanneer u de telefoon dicht bij een access point van het netwerk gebruikt, gebruikt hij minder stroom. De spreek- en standbytijden zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte en instellingen van het netwerk.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Wordt de gebruikstijd(spreektijd en standby-tijd) aanmerkelijk korter, dan is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een batterij die niet wordt gebruikt, ontladt zichzelf na verloop van tijd.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers. Gebruikt u de batterijlader niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat een batterij niet langer dan een week in de oplader zitten. Dit verkort de levensduur van de batterij.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de capaciteit van uw batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of op te warmen voor u met opladen begint.
- Leg de batterij nooit in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto als het erg warm of koud is. Daardoor gaan de capaciteit en de levensduur achteruit. Probeer de batterij zoveel mogelijk op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat uw telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0°C.





- Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp(bijv. een munt, paperclip of sleutel) direct contact maakt tussen de + en - polen van de batterij(metalen strips op de batterij), bijvoorbeeld als u een opgeladen batterij in een tas of zak doet. Kortsluiting tussen de contacten kan de batterij(maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigen of vernielen; ook verbranding en brand behoren tot de risico's.
- Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen. Altijd hergebruiken. Laat ze altijd recycleren en gooi ze nooit bij het normale afval, laat staan in het vuur.

## Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren.

Wilt u de telefoon op een accessoire of ander apparaat aansluiten, kijk dan eerst in de gebruiksaanwijzing hoe het met de veiligheidsvoorschriften zit. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Net als voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en uw persoonlijke veiligheid alleen in een normale houding mag gebruiken.

## Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiogolven. Het kan echter voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet afgeschermd is tegen signalen die uw mobiele telefoon uitzendt. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor een alternatieve oplossing.

## Pacemakers

Om interferentie met de pacemaker te voorkomen, adviseren fabrikanten van pacemakers een afstand van minimaal 15 cm aan te houden tussen de telefoon en de pacemaker. Dit advies berust op onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Mensen met een pacemaker:

- moeten ervoor zorgen dat de telefoon wanneer deze aan staat minstens 15 cm(6 inch) van hun pacemaker verwijderd is.
- mogen de telefoon niet in een borstzak dragen.
- mogen niet het oor gebruiken dat aan de kant van de pacemaker zit om de kans op storing zo klein mogelijk te maken.

Heeft u het idee dat er toch sprake is van een storende werking, zet uw telefoon dan onmiddellijk uit.



## Gehoorapparaten

Sommige draadloze digitale telefoons(waaronder Wi-Fi telefoons) en sommige gehoorapparaten kunnen elkaar storen. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

## Andere medische apparatuur

Gebruikt u een ander medisch apparaat of hulpmiddel, neem dan contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende beschermd is tegen radiosignalen. Eventueel kan uw huisarts of specialist u hierbij van dienst zijn. Zet uw telefoon altijd uit wanneer u zich in een ziekenhuis of andere medische instelling bevindt en aangegeven is dat het gebruik van een mobiele telefoon daar verboden is. Ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen gebruiken apparatuur die gevoelig is voor bepaalde radiofrequenties.

## Verbodsbordjes, posters en ander opschriften

Zet uw mobiele telefoon direct uit op plaatsen waar een verbod op mobiel telefoneren staat aangegeven.

## **Omgeving waar explosiegevaar is**

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u in een omgeving bent waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan alle ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Vonken kunnen in zo'n omgeving tot een ontploffing leiden, met lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg.

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation. We wijzen u nogmaals op de noodzaak om u in brandstofdepots (opslag en distributie), chemische fabrieken en andere plaatsen waar met explosieve materialen wordt gewerkt altijd te houden aan de voorschriften en verboden voor het gebruik van radioapparatuur.

Omgevingen en situaties waar kans bestaat op ontploffingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Hiertoe behoren o.a. benedendekken van schepen, plaatsen waar overslag en opslag van chemicaliën plaatsvindt, voertuigen die rijden op LPG, plaatsen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, bijvoorbeeld graan, stof of metaalpoeder, en ieder ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw auto uit zou moeten zetten.



## Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Alleen gekwalificeerd servicepersoneel mag uw telefoon repareren. Onjuiste installatie of onderhoud kan gevaar opleveren en ertoe leiden dat de garantie op uw telefoon vervalt.
- Bewaar of vervoer licht ontvlambare vloeistoffen, gassen en ander brandbaar of explosief materiaal niet samen met de telefoon, onderdelen ervan of accessoires.
- Bij het overtreden van deze voorschriften kan u het gebruik van mobiele diensten worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

## Verzorging en onderhoud

- Houd de telefoon en toebehoren buiten bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen tasten de elektronica aan.
- Pak de telefoon nooit met natte handen vast. Dit kan een elektrische schok of schade aan de telefoon tot gevolg hebben.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile ruimte. De componenten kunnen daardoor beschadigen.
- Bewaar uw telefoon niet op een plaats met extreem hoge temperaturen. Dit verkort de levensduur van de elektronica, beschadigt de batterijen en doet het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar uw telefoon niet op een koude plaats. Bij verplaatsing naar een warmere plaats kan er condens ontstaan die de elektronica aantast.

## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegen stoot. Door ruw met de telefoon om te gaan, kunnen de onderdelen in de telefoon beschadigen.
- Maak uw telefoon nooit schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een in een mild sopje gedrenkte doek.
- Verf de telefoon niet. Door verf kunnen de beweegbare delen van het toestel vast gaan zitten zodat het niet goed meer werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparatuur, zoals een magnetron, een radiator van de verwarming of een kachel. De telefoon kan exploderen wanneer hij te heet wordt.
- Als de telefoon, de batterijen, de oplader of andere accessoires niet goed werken, breng deze dan bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde service center. Daar zorgt men voor technische ondersteuning en indien nodig voor deskundige reparatie.

## Woordenlijst

Om u de belangrijkste technische termen en afkortingen uit dit boekje te helpen begrijpen, zodat u volledig gebruikt kunt maken van alle mogelijkheden van uw telefoon, volgt hier een aantal definities.

### EMS (Enhanced Message Service)

Netwerkdienst waarmee telefoons zonder gelijktijdig telefoongesprek berichten kunnen uitwisselen die afbeeldingen, geluiden en animatiefilmpjes bevatten.

## Functietoetsen

Twee speciale toetsen direct onder het scherm met een werking die:

- afhangt van de functie van de telefoon die u op dat moment gebruikt
- direct boven de toetsen wordt aangegeven, op de onderste regel van het display.

## MMS (Multimedia Message Service)

Berichtendienst voor de mobiele omgeving, genormeerd door het WAP Forum en het 3rd Generation Partnership Program(3GPP). Voor telefoongebruik is MMS vergelijkbaar met SMS(korte tekstberichten, Short Message Service)-automatische en vrijwel onmiddellijke bezorging van eigen materiaal van telefoon naar telefoon.

Het berichtenverkeer vindt plaats tussen telefoons, en voor de adressering wordt gebruik gemaakt van telefoonnummers. MMS ondersteunt echter ook e-mail adressering, zodat berichten ook via e-mail kunnen worden bezorgd. Naast tekstinhoud zoals bekend van SMS/MMS-berichten kunnen MMS multimediam berichten verder afbeeldingen, spraakopnamen, audioclips en tegenwoordig ook videoclippen en presentaties bevatten.



### **PIN-code (Personal Identification Number)**

Met deze code kunt u een telefoon of SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik beveiligen. De PIN-code wordt door een service provider meegeleverd met de SIM-kaart. Hij kan vier tot acht cijfers bevatten en kan desgewenst worden gewijzigd.

### **PUK-code (PIN Unblocking Key)**

Beveiligingscode om een telefoon of SIM-kaart te deblokken nadat drie keer achter elkaar een foutieve PIN-code is ingegeven. De achtcijferige PUK-code wordt door de service provider meegeleverd met de SIM-kaart.

### **SIM-kaart (Subscriber Identification Module)**

Kaart die een chip bevat met alle informatie die nodig is om een telefoon te kunnen gebruiken (netwerk- en geheugeninformatie en personalia van de abonnee). De SIM-kaart past in een kleine houder in de telefoon, meestal onder de batterij.



## **SMS (Short Message Service)**

Netwerkdienst waarmee telefoons zonder gelijktijdig telefoongesprek berichten kunnen uitwisselen. Inkomende en uitgaande berichten kunnen worden gelezen, bewerkt en verzonden.

## **Voicemail**

Geautomatiseerde antwoorddienst die uw gesprekken aanneemt als u niet beschikbaar bent, desgewenst een welkomtekst laat horen(eventueel door u zelf ingesproken) en door de bellers in te spreken boodschappen opneemt.





## SMT-W5100 Gebruiksaanwijzing

[illegible]



De auteursrechten van deze gids berusten bij  
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Niets hieruit mag worden gekopieerd, vertaald, overgenomen of  
vermenigvuldigd voor enig commercieel doel of in welke vorm dan  
ook ter beschikking worden gesteld van derden zonder  
voorafgaande  
schriftelijke toestemming van SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

De informatie in deze gids kan zonder nadere aankondiging worden  
aangepast in verband met productverbetering, standaardisatie en  
andere technische redenen.







# SMT-W6100 naslagkaart

## Menu openen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen, of op de functietoets **Tel.lijst** voor het menu Telefoonlijst.
2. U kunt met de stuurtoetsen links en rechts door de menu's bladeren.
3. Blader met de stuurtoets omhoog of omlaag naar het gewenste submenu.
4. Druk op de functietoets **Kies** om het submenu te openen.


De twee functietoetsen( en ) voeren de functie uit zoals direct erboven aangegeven op de onderste regel van het display.







## Stuurtoetsen (omhoog/omlaag/ links/rechts)

In de menustand: door de menuopties bladeren.  
In de standby-stand:  
- De linker toets opent het scherm **Verbinden met voicemailserver**.  
- De rechter toets opent het **SMS hoofdmenu** scherm.



<b>Aan-/ uitzetten</b>	Houd  ingedrukt tot de telefoon aan of uit gaat.
<b>Opbellen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.</li> <li>2. Druk op de  toets.</li> </ol>
<b>Gesprek beëin- digen</b>	Druk op de  toets.
<b>Oproep beant- woorden</b>	Druk op de  toets of de functietoets OK.
<b>Volume aanpassen</b>	Druk op de volumetoetsen aan de linker zijkant van de telefoon.

<b>Laatst gebelde nr herhalen</b>	Druk twee keer op de  toets.
<b>Snelkiezen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk in de standby-stand op de cijfertoets. 2 t/m 9 die bij het betreffende snelkies-nummer hoort.</li> <li>2. Druk op de  toets.</li> </ol>
<b>Nummer bellen dat op de SIM- kaart staat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geef de SIM-locatie in.</li> <li>2. Druk op de # toets en vervolgens op de  toets.</li> </ol>
<b>Nummer in de telefoonlijst opslaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geef het nummer in.</li> <li>2. Druk op de functietoets Opslaan.</li> <li>3. Ga met de stuurtoetsen omhoog of omlaag naar het gewenste nummertype en druk op de functietoets Kies.</li> <li>4. Geef de naam in en druk op de functietoets OK.</li> </ol>
<b>Nummer opzoeken in telefoonlijst</b>	Druk in de standby-stand op de functietoets Telefoonlijst. Selecteer Naam zoeken. Geef een naam in. Druk op de functietoets OK. Druk zo nodig op de stuurtoets links of rechts. Druk op de  toets om te bellen.

