

Telefoneren met Gigaset PRO IP DECT-telefoontoestellen

Aan de hand van de handset **Gigaset SL610H PRO** wordt het telefoneren met een DECT-basisstation **Gigaset N510 IP PRO** of een **Gigaset N720 DECT IP Multicell System** beschreven.

Overige aanbevolen Gigaset-handsets voor professioneel gebruik: SL400H, C610H, S810H, E49H.

Let op: niet alle functies staan op alle handsets resp. basisstations ter beschikking.



- 1 Navigatietoets**
Snelle toegang tot menu en telefoonfuncties
- 2 Handsfree-toets**
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren, Kiezen (lang indrukken)
- 3 Verbindingstoets**
Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken), Knippert: inkomende oproep
- 4 Toets 1**
Antwoordapparaat of voicemail kiezen (lang indrukken)
- 5 Ster-toets**
Oproepsignalen aan/uit (lang indrukken), Bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken) Bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 6 R-toets**
Ruggespraak (flash), kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 7 Displaytoetsen**
Displayfuncties oproepen
- 8 Berichtentoets**
Toegang tot oproeplijst en berichtenlijst, Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 9 Verbreek-, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen, functie annuleren, Handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 10 Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), Bij tekstinvoer: bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 11 Toets Microfoon uit**
Microfoon uitschakelen

Navigatietoets

In de ruststand:

- of hoofdmenu openen.
- Telefoonboek openen. Lang indrukken: online-telefoonboek openen.
- Volume instellen.
- Handset op DECT-basisstation:**
Lijst met handsets openen die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Handset op een Gigaset N720 DECT IP Multicell System: bedrijfstelefoonboek openen.


In menu's en lijsten:

- Afhankelijk van de situatie: contact selecteren, Instelling opslaan, actie bevestigen.
- Een regel naar boven/onder navigeren

In invoervelden:

- Cursor naar boven/omlaag verplaatsen.
- Cursor naar links/rechts verplaatsen.

Display

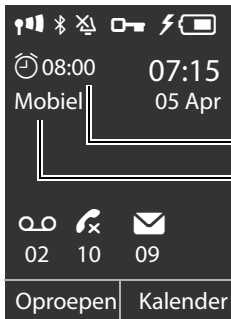

Display-symbolen

Tijd

Datum

Wekker

Naam van de handset

Nieuwe berichten

Display-functies

Symbolen op het display



Ontvangststerkte



Eco-modus ingeschakeld



Bluetooth ingeschakeld



Headset aangesloten



Datatoestel aangesloten



Oproepsignaal uitgeschakeld



Attentietoon ingeschakeld



Toetsblokkering ingeschakeld



Batterijen worden geladen



Laadniveau van de batterijen



Voicemail



Gemiste oproepen



Berichtenlijst



Gemiste afspraken

Infodiensten: u heeft via het menu (☰ → ⚙️) toegang tot infodiensten - als deze door de beheerder zijn vrijgeschakeld.

E-mailnotificatie: bij het ontvangst van een nieuw e-mailbericht ontvangt u een notificatie in het Message Center. Dit moet bij het configureren van het e-mailaccount door de beheerder worden ingesteld (toegang tot de berichtentoets (✉️)).

Telefoneren



Verbindingstoets indrukken om via de hoorn te telefoneren.



Handsfree-toets indrukken om via de luidspreker te telefoneren. Als op de handset een headset is aangesloten, bedient u via deze toets ook de headset.

U kunt ook op elk gewenste moment omschakelen tijdens een gesprek.

Anoniem bellen

U kunt het meesturen van uw telefoonnummer voor de eerstvolgende oproep onderdrukken.



Netdiensten → Volg. opr. anoniem



Telefoonnummer invoeren of overnemen uit het telefoonboek, verbindingstoets indrukken.

Oproep tot stand brengen



Telefoonnummer invoeren, verbindingstoets indrukken.

Kiezen annuleren of gesprek beëindigen



Verbreektoets indrukken.

Tijdens het invoeren van het telefoonnummer

< C Displaytoets indrukken om foutief ingevoerde cijfers links van de cursor te wissen.

Met snelkiesstoets kiezen



Een snelkiesstoets **lang** indrukken.

Het snelkiesnummer dat onder de toets is opgeslagen, wordt gekozen.

Oproep beantwoorden


U hoort het oproepsignaal, de verbindingstoets (☎️) knippert. De oproep wordt in het display weergegeven.



Verbindingstoets indrukken of (☎️) indrukken om handsfree te telefoneren. U spreekt met de beller.



Microfoon uitschakelen, handsfree-telefoneren,

Microfoon uitschakelen

-  Microfoon uit-toets tijdens het gesprek indrukken. De toets opnieuw indrukken om de microfoon opnieuw in te schakelen.

Handsfree in-/uitschakelen


Inschakelen bij het kiezen:

-   Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.



Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren:

-  Handsfreetoets.


Tijdens een gesprek de handset in de lader plaatsen:

-  De handsfreetoets indrukken tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.

Het volume van de hoorn, luidspreker of headset wijzigen

-  Navigatietoets indrukken om het menu **Volume handset** op te roepen.
-  Volume van de hoorn resp. handsfree telefoneren instellen.




oproepsignaal permanent uitschakelen

-  Ster-toets **lang** indrukken. Opnieuw om het oproepsignaal weer in te schakelen.



Oproeplijsten

Beantwoorde, gemiste en uitgaande (nummerherhalingslijst) worden opgeslagen.




Telefoonnummer uit de oproeplijst kiezen

-  Verbindingstoets indrukken om de nummerherhalingslijst te openen **of**
-  →  Oproeplijsten openen via het menu en de gewenste lijst selecteren.

De laatste (nieuwste) oproep resp. het als laatste gekozen nummer wordt weergegeven.

-  Eventueel een andere vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermelding uit oproeplijst kopiëren naar het lokale telefoonboek

-  In de lijst naar de gewenste naam bladeren.
-  **Opties** indrukken.
-  Vermelding **Naar telefoonboek** selecteren en met **OK** bevestigen.

Het telefoonboek wordt geopend. U kunt een nieuwe vermelding in het telefoonboek aanmaken of een bestaande vermelding wijzigen.

Telefoonboek

Telefoonnummer kiezen

- Telefoonboek openen met de navigatietoets .
- In de lijst naar de gewenste naam bladeren.
- Verbindingstoets indrukken. Als er meerdere nummers zijn ingevuld, het gewenste nummer selecteren met en de verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Let op: als er online-telefoonboeken en/of een bedrijfstelefoonboek zijn geconfigureerd, kunt u ook daarin zoeken naar telefoonnummers (zie gebruiksaanwijzing).

Nieuw contact aanmaken

- <Nieuwe invoer>**
 - ▶ Invoer op meerdere regels:
Voornaam, Achternaam etc.
Melodie beller (VIP): vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** en hieraan een bepaald oproepsignaal toewijzen.
 - Van veld naar veld navigeren.

Opslaan Telefoonboekvermelding opslaan.
Invoeren van tekst zie gebruiksaanwijzing.

Nieuwe invoer	
Voornaam:	
Achternaam:	
Telefoon (thuis):	
Abc	
< C	Opslaan

Telefoneren met meerdere deelnemers

Ruggespraak

U wilt tijdens een gesprek ruggespraak voeren met een tweede deelnemer. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. De gesprekspartner hoort een meldtekst resp. een wachtmuziek.

Rug.spr. Tijdens een gesprek op de displaytoets indrukken.

Let op: dit is niet mogelijk bij een intern gesprek tussen handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Telefoonnummer van de tweede deelnemer invoeren.

Als deze zich niet meldt, drukt u op **Einde** om terug te keren naar de eerste gesprekspartner.

Ruggespraak annuleren

Opties → **Einde gesprek**
U bent weer verbonden met de eerste deelnemer.

Wisselgesprek

U spreekt met een deelnemer; een andere deelnemer staat in de wacht, omdat u bijvoorbeeld een tweede gesprek heeft aangenomen of een gesprek in de wachtstand heeft geplaatst. Beide deelnemers worden weergegeven. U kunt afwisselend met de beide twee gesprekspartners spreken.

Met de navigatietoets tussen de deelnemers heen en weer schakelen.

De partner waarmee u momenteel spreekt, wordt in het display aangeduid met .

Het huidige gesprek beëindigen

Opties → **Einde gesprek**

U bent weer verbonden met de wachtende deelnemer.

Let op: als u een tweede deelnemer aan de lijn hebt, kunt u geen ruggespraak meer starten.

Conferentie

Let op: geldt uitsluitend voor Gigaset N510 IP PRO.

U voert een gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een wisselgesprek beantwoord. U kunt maximaal met twee gesprekspartners tegelijk spreken.

Confer. U en beide gesprekspartners (beiden aangeduid met) kunnen elkaar horen en met elkaar spreken.

Conferentie beëindigen

EindConf U keert terug naar de status "Wisselgesprek". U bent weer verbonden met de deelnemer waarmee u de conferentie bent begonnen.

Verbreekttoets indrukken om het gesprek met beide deelnemers te beëindigen.

Oproep doorverbinden

U spreekt met een deelnemer en wilt het gesprek doorverbinden naar een andere deelnemer.

Rug.spr. Displaytoets indrukken.



Telefoonnummer van de tweede deelnemer invoeren. Het telefoonnummer wordt gekozen. U wordt met de tweede deelnemer verbonden.

In de configuratie van het toestel is vastgelegd, op welke manier een gesprek wordt doorverbonden:
Als de functie Oproep doorverbinden met de R-toets ingeschakeld is:

R R-toets indrukken. Het gesprek wordt doorverbonden.

Als de functie Oproep doorverbinden door neerleggen van de hoorn ingeschakeld is:

☎ Verbreekttoets indrukken (ook voordat de deelnemer zich meldt) om het gesprek door te verbinden.

Wisselgesprek (aankloppen)

Tijdens een extern gesprek hoort u de wisselgesprektoon (aankloptoon). U kunt het gesprek beantwoorden of weigeren.

Opnemen Oproep beantwoorden.

Afwijzen Oproep weigeren.

Let op: u kunt ook op de verbreekttoets drukken om het actuele gesprek te beëindigen en vervolgens de verbindingstoets indrukken om de tweede oproep te beantwoorden.

Oproep omleiden

→ **Netdiensten** → **Doorschakelen**

► Invoer op meerdere regels:

Status Oproepdoorschakeling in-/uitschakelen.

Naar tel.nr.

Nummer invoeren waarnaar moet worden doorgeschakeld.

Bij Tijdstip selecteren: **Alle**, **Bezet** of **Geen antwoord**.

OK Oproepdoorschakeling inschakelen en **Verstuur**.

Speciale toetsen en toetsprogrammeringen

Berichtentoets

Met de berichtentoets opent u het Message Center.

Voicemailberichten (Voicemail)

Gemiste oproepen

E-mails

Gemiste afspraken

Als er voor een van deze typen berichten een nieuwe vermelding is binnengekomen, dan knippert de berichtentoets .

Cijfertoetsen - snelkiezen

U kunt onder de cijfertoetsen en - een telefoonnummer programmeren, dat u vervolgens met één druk op de toets kunt bellen.

, ... Cijfertoets **lang** indrukken:

Displaytoetsen – snelle toegang tot nummers en functies

Onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen. U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

► Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.
De lijst met toetsprogrammeringen wordt geopend.

► Functie selecteren en **OK** indrukken.

Let op: deze functie staat niet voor alle handsettypen ter beschikking.

Toetscombinaties

Toetscombinaties voor functies van de telefooncentrales Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO

* Δ 2 ABC	+ telefoonnummer	Telefoongesprek markeren als privé.
* Δ 3 DEF 2 ABC	+ groep-ID	Aanmelden bij de groep.
* Δ 3 DEF 3 DEF	+ groep-ID	Afmelden bij de groep.
* Δ 6 MNO	+ Snelkiezen	Telefoonnummer bellen met snelkiezen.
* Δ 7 PQRS 7 PQRS	+ Login-ID	Bij het toestel aanmelden.
* Δ 7 PQRS 8 TUV	+ Login-ID	Bij het toestel afmelden
* Δ 7 PQRS 9 WXYZ		Alle gebruikers bij het toestel afmelden.
* Δ 8 TUV	+ int. telefoonnummer	Oproepen voor gebruikers met dit telefoonnummer overnemen.
* Δ 8 TUV		Willekeurige oproepovername.
* Δ 9 WXYZ	+ Voicemail-box-ID	Voicemailberichten opvragen.
* Δ * Δ * Δ	+ cijfer	Oproep tot stand brengen via lijn met bijbehorende lijnprefix

Tijdens het telefoongesprek

* Δ * Δ	Call2Go: gesprek doorverbinden naar uw andere telefoontoestellen.
* Δ 1 ∞	Let op: dit is pas vanaf Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO software-versie 5 beschikbaar.
* Δ 2 ABC	Gesprek opnemen en als voicemailbericht versturen.
* Δ 3 DEF	+ telefoonnummer Gesprek doorverbinden met ruggespraak
	Conferentie tot stand brengen met een actieve deelnemer en een deelnemer in de wachtstand. Let op: dit is pas vanaf Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO software-versie 5.1 beschikbaar.

Extra functies

* Δ 0 ∞ 1 ∞ 1 ∞	+ bestemmingsnummer	Algemene omleiding voor alle oproepen naar het bestemmingsnummer inschakelen (Omleiding Altijd).
* Δ 0 ∞ 1 ∞ 0 ∞		Omleiding opheffen.
* Δ 0 ∞ 2 ABC 1 ∞	+ bestemmingsnummer	Omleiding van alle oproepen naar het bestemmingsnummer bij bezet inschakelen.
* Δ 0 ∞ 2 ABC 0 ∞		Omleiding van alle oproepen bij bezet uitschakelen.
* Δ 0 ∞ 3 DEF 1 ∞	+ bestemmingsnummer	Omleiding van alle oproepen naar het bestemmingsnummer bij tijdsoverschrijding (Niet melden) inschakelen.
* Δ 0 ∞ 3 DEF 0 ∞		Omleiding van alle oproepen bij tijdsoverschrijding (Niet melden) uitschakelen.
* Δ 0 ∞ 7 PQRS 1 ∞		Terugbellen bij bezet inschakelen.
* Δ 0 ∞ 7 PQRS 0 ∞		Terugbellen bij bezet uitschakelen.
* Δ 0 ∞ 8 TUV	+00 tot 99 (wachtplaats-ID)	Een oproep in de wachtstand parkeren op een wachtplek of uit een wachtplek halen.
* Δ 0 ∞ 9 WXYZ 1 ∞		Niet storen (DND) inschakelen voor alle telefoontoestellen.
* Δ 0 ∞ 9 WXYZ 0 ∞		Niet storen (DND) uitschakelen voor alle telefoontoestellen.

Conferentiebeheer

* Δ	Gesproken menu met bedieningsopties oproepen.
* Δ 1 ∞	Mute-functie (microfoon) inschakelen en /uitschakelen.
* Δ 2 ABC	Het woord vragen indien door moderator op mute gezet.
* Δ 3 DEF	Moderator: conferentie blokkeren en vrijgeven.
* Δ 4 GHI (... 4 GHI) 8 TUV	Volume van de handset in stappen verlagen. 8 TUV = opslaan.
* Δ 6 MNO (... 6 MNO) 8 TUV	Volume van de handset in stappen verhogen. 8 TUV = opslaan.
* Δ 7 PQRS (... 7 PQRS) 8 TUV	Microfoonvolume in stappen verlagen. 8 TUV = opslaan.
* Δ 9 WXYZ (... 9 WXYZ) 8 TUV	Microfoonvolume in stappen verhogen. 8 TUV = opslaan.