

SIEMENS



Gigaset SL37H

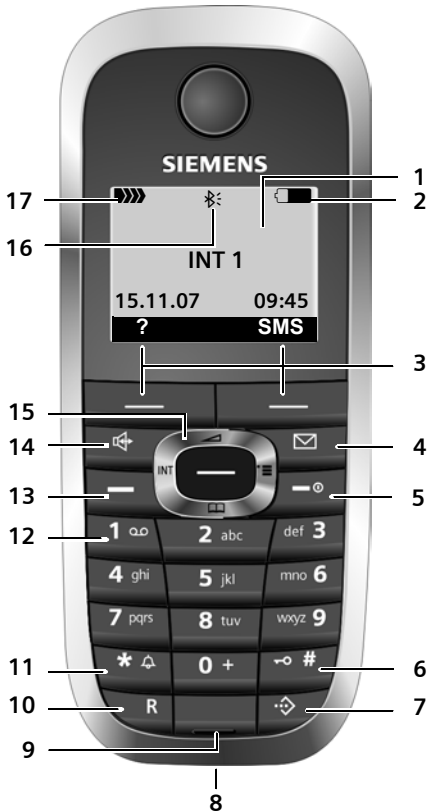
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

Gigaset

Overzicht van de handset



Opmerking:

Weergave van een handset op een basisstation met SMS-functie.

- 1 **Display** in de ruststand
- 2 **Laadniveau van accupack**
 (leeg tot vol)
 knippert: accupack bijna leeg
 knippert: accupack wordt geladen
- 3 **Displaytoetsen** (pagina 9)
- 4 **Berichttoets**
 Bellerslijst en berichtenlijst openen
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menu-niveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Toets voor snelkieslijst**
 Snelkieslijst openen
- 8 **Aansluiting** voor headset en PC-interface
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**
 - ruggespraak (flash)
 - kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Sterretje-toets**
 Besignalen aan/uit (lang indrukken), bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken), tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**
 Antwoordapparaat (afhankelijk van basis) / voicemail selecteren (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalinglijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
 Bij het schrijven van een SMS-bericht: SMS-bericht versturen
- 14 **Handsfree-toets**
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;
 Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld; knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets** (pagina 8)
- 16 Bluetooth ingeschakeld (pagina 27)
- 17 **Ontvangsniveau**
 (hoog tot laag)
 knippert: geen ontvangst

Inhoudsopgave

Overzicht van de handset	1
---------------------------------	----------

Veiligheidsvoorschriften	3
---------------------------------	----------

Gigaset SL37H – meer dan alleen telefoneren	5
--	----------

De eerste stappen	5
--------------------------	----------

Inhoud van de verpakking	5
--------------------------	---

Basisstation en lader plaatsen	5
--------------------------------	---

Handset in gebruik nemen	6
--------------------------	---

Handsets aanmelden	6
--------------------	---

Handset bedienen	8
-------------------------	----------

Navigatietoets	8
----------------	---

Displaytoetsen	9
----------------	---

Terug naar de ruststand	9
-------------------------	---

Menu-navigatie	9
----------------	---

Corrigeren van onjuiste invoer	10
--------------------------------	----

ECO DECT	10
-----------------	-----------

Telefoneren	10
--------------------	-----------

Extern bellen	10
---------------	----

Gesprek beëindigen	11
--------------------	----

Oproep beantwoorden	11
---------------------	----

Handsfree-telefoneren	11
-----------------------	----

Microfoon van de handset	
--------------------------	--

uitschakelen	12
--------------	----

Intern bellen	12
---------------	----

Telefoonboek en lijsten gebruiken	12
--	-----------

Telefoonboek/snelkieslijst	12
----------------------------	----

Nummerherhalingslijst	16
-----------------------	----

Lijsten openen met de	
-----------------------	--

berichtentoets	17
----------------	----

Handset gebruiken voor ruimtebewaking	17
--	-----------

Walky-Talky-modus	18
--------------------------	-----------

Handset instellen	19
--------------------------	-----------

Snelle toegang tot functies en	
--------------------------------	--

nummers	19
---------	----

Displaytaal wijzigen	20
----------------------	----

Display instellen	20
-------------------	----

Screensaver instellen	21
-----------------------	----

Displayverlichting instellen	21
------------------------------	----

Automatisch beantwoorden in-/	
-------------------------------	--

uitschakelen	21
--------------	----

Handsfree-volume/volume van	
-----------------------------	--

de handset wijzigen	22
---------------------	----

Belsignalen wijzigen	22
----------------------	----

Verkenner	23
-----------	----

Attentietonen in-/uitschakelen	24
--------------------------------	----

Wekker instellen	25
------------------	----

Afspraak (kalender) invoeren	25
------------------------------	----

Gemiste afspraken,	
--------------------	--

verjaardagen weergeven	26
------------------------	----

Bluetooth-toestellen gebruiken	27
--------------------------------	----

Eigen voorkiesnummer instellen	29
--------------------------------	----

Standaardinstellingen van de	
------------------------------	--

handset herstellen	29
--------------------	----

Bijlage	30
----------------	-----------

Onderhoud	30
-----------	----

Contact met vloeistoffen	30
--------------------------	----

Vragen en antwoorden	30
----------------------	----

Klantenservice (Customer Care)	31
--------------------------------	----

Goedkeuring	31
-------------	----

Garantiecertificaat voor Nederland	31
------------------------------------	----

Garantiecertificaat voor België	32
---------------------------------	----

Technische gegevens	33
---------------------	----

Over deze gebruiksaanwijzing	33
---	-----------

Menu invoeren (voorbeeld)	33
---------------------------	----

Gegevens in meerdere regels invoeren	
--------------------------------------	--

(voorbeeld)	34
-------------	----

Tekst schrijven en bewerken	35
-----------------------------	----

Extra functies via de PC-interface	36
---	-----------

Accessoires	37
--------------------	-----------

Trefwoordenregister	38
----------------------------	-----------

Service (Customer Care)	42
-------------------------	----

Veiligheidsvoorschriften

Let op:

Lees vóór gebruik de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing.
Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.



Gebruik uitsluitend **het goedgekeurde oplaadbare accupack** (pagina 33). Dus nooit een gewoon (niet oplaadbaar) accupack gebruiken. Dit kan eventueel schadelijk zijn voor de gezondheid en letsel veroorzaken.

Accupacks zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving (bij voorbeeld een artsennpraktijk, een dokterspraktijk).



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Handset en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (pagina 30).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of laten repareren door de Service, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Opmerking:

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Gigaset SL37H – meer dan alleen telefoneren

Uw toestel is voorzien van een groot kleurendisplay (65K kleuren). Met dit toestel kunt u niet alleen tot 250 telefoonnummers en e-mailadressen opslaan (pagina 12) - uw toestel kan nog veel meer:

- ◆ Programmeer belangrijke en vaak gebruikte telefoonnummers onder de toetsen van uw toestel. U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen (pagina 19).
- ◆ Belangrijke gesprekspartners markeren als VIP. U herkent een belangrijke oproep dan al aan het belsignaal (pagina 13).
- ◆ Wijs afbeeldingen toe aan uw gesprekspartners. U ziet dan direct aan de afbeelding in het display, wie er belt. Voorwaarde: NummerWeergave.
- ◆ Sla afspraken (pagina 25) en verjaardagen (pagina 15) op, zodat u hieraan op tijd door uw toestel wordt herinnerd.
- ◆ Communiceer via Bluetooth™ draadloos met andere apparaten (bijvoorbeeld headsets) die ook over deze techniek beschikken (zie pagina 27).

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking

- ◆ een handset Gigaset SL37H,
- ◆ een lader met netadapter,
- ◆ een accupack,
- ◆ een batterijklepje,
- ◆ een draagclip,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Basisstation en lader plaatsen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Let op:

- ◆ Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Bereik en ontvangststerkte

Bereik:

- ◆ Buitenshuis: maximaal 300 meter
- ◆ Binnenshuis: maximaal 50 meter

Ontvangststerkte:

In het display wordt de kwaliteit van de verbinding tussen het basisstation en de handset aangegeven.

- ◆ hoog tot laag: ▢▢▢ ▢▢ ▢▢ ▢▢▢,
- ◆ geen ontvangst: ▢▢▢ knippert.

Handset in gebruik nemen



Het display is met een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Accupack plaatsen

Let op:

Gebruik uitsluitend het originele accupack van Gigaset Communications GmbH * (pagina 33)! Dus nooit een gewoon (niet-oplaadbaar) accupack of een accupack van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ▶ Plaats het accupack schuin vanaf de linkerkant en met de nokjes naar voren in het accupakje.
- ▶ Druk dan van boven op het accupack tot de klem vastklikt in de behuizing.



Let op:

Om het accupack te verwijderen, drukt u eerst op de klem.

Accuklepje sluiten

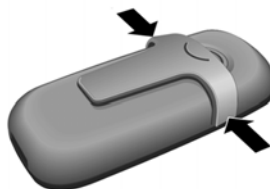
- ▶ Accuklepje parallel houden aan de behuizing en dichtdrukken tot het vastklikt.



Draagclip bevestigen

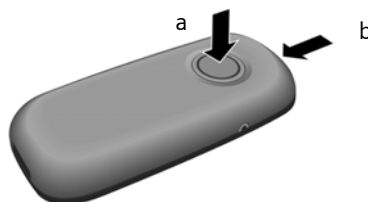
De handset heeft ter hoogte van het display aan weerszijden uitsparingen voor de draagclip.

- ▶ Druk de draagclip zo op de achterkant van de handset dat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.



Accuklepje openen

- ▶ Indien aanwezig, draagclip verwijderen.
- ▶ Hou het toestel met de toetsen naar beneden vast.
- ▶ Plaats de duim van uw andere hand op de luidspreker (a) en steek de wijsvinger van dezelfde hand in de uitsparing boven aan de handset (b).



- ▶ Trek het klepje omhoog.

Handsets aanmelden

Een handset Gigaset SL37H kan bij vier basisstations worden aangemeld.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 1. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Op de handset



→ → **Handset** → **HS aanmelden**



Basisstation selecteren, bijv. **Basis 1** en **OK** indrukken.



Systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000) en **OK** indrukken. In het display knippert bijv. **Basis 1**.

Op het basisstation

Hoe u de handset aanmeldt bij het basisstation staat beschreven in de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Handset in de lader plaatsen

- ▶ Sluit de netadapter van de lader aan op het stopcontact.
- ▶ Plaats de handset met het **display naar voren** in de lader.

Handset in de lader laten staan om het accupack te laden.

Opmerkingen:

- Een handset die is uitgeschakeld omdat het accupack leeg is, wordt automatisch ingeschakeld wanneer u deze in de lader plaatst.
- Plaats de handset alleen in het bijbehorende laadstation.

Bij vragen en problemen, zie pagina 30.

Accupack eerste keer laden en ontladen

Als de handset is ingeschakeld, gaat het symbool rechts boven in het display knipperen om aan te geven dat het accupack wordt geladen.

Tijdens gebruik van de handset wordt het laadniveau van het accupack aangegeven door een symbool (pagina 1). Het laadniveau van het accupack wordt alleen correct aangegeven als het accupack eenmaal volledig is geladen **en** ontladen.

- ▶ De handset hiertoe **tien uur zonder onderbreking** in de lader laten staan.

De handset hoeft voor het laden niet te worden ingeschakeld.

- ▶ De handset uit het de lader nemen en pas weer terugplaatsen als het accupack volledig is ontladen.

Opmerking:

Nadat u de accu de eerste keer heeft geladen **en** ontladen kunt u de handset na ieder gesprek terugzetten in de lader.

Let op:

- ◆ Voer de procedure voor laden en ontladen telkens uit wanneer u het accupack uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van het accupack neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en de tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en om de wekker en kalender te kunnen gebruiken.

- ▶ Als de datum en tijd nog niet zijn ingesteld, de displaytoets **Tijd** indrukken om het invoerveld te openen.

Als u de tijd wilt wijzigen, opent u het invoerveld als volgt:



→ **Datum en tijd**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

Tijd:

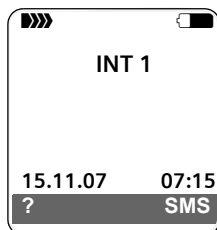
Uren en minuten invoeren - 4 tekens, bijv. voor 7:15 uur.

Opslaan

Displaytoets indrukken

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld, afhankelijk van het basisstation):



Het toestel is nu klaar voor gebruik.

mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips in hoofdstuk „Vragen en antwoorden“, pagina 30) of neem contact op met de Klantenservice, pagina 31.

Handset bedienen

Handset in-/uitschakelen




In de ruststand de verbreek-toets **lang** indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in- of uitschakelen





Druk lang op de hekje-toets.

U hoort een bevestigingston. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het symbool .

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Navigatietoets



In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld  betekent "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor „midden op de navigatietoets drukken“.

De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset



Telefoonboek openen.



Hoofdmenu openen.



Lijst met handsets openen.



Menu voor het instellen van het ontvangstvolume (pagina 22), oproepsignalen (pagina 22), attentietonen (pagina 24) en trilalarm (pagina 23) van de handset oproepen.

In het hoofdmenu, in submenu's en lijsten



Eén regel omhoog/omlaag bladeren.







Menu openen of selectie bevestigen.






Eén menu-niveau terug of annuleren.

In invoervelden

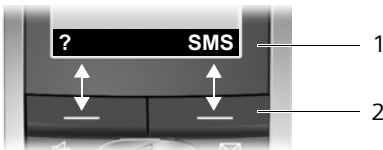
Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven , naar beneden , naar rechts  of naar links .

Tijdens een extern gesprek

-  Telefoonboek openen.
-  Interne ruggespraak starten en microfoon uitschakelen.
-  Volume van de handset of handsfree-volume wijzigen.










Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:



- 1 De huidige functies van de displaytoetsen worden op de onderste displayregel weergegeven.
- 2 Displaytoetsen

De belangrijkste pictogrammen in het display zijn:

-  Linker displaytoets, mits deze nog niet geprogrammeerd is met een functie (pagina 19).
-  Het hoofdmenu openen.
-  Opties Een situatie-afhankelijk menu openen.
-  Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.
-  Eén menu-niveau terug of procedure annuleren.
-  E-mailadres opvragen uit het telefoonboek.
-  Nummer naar het telefoonboek kopiëren.
-  Bij basisstations met ingebouwd antwoordapparaat: extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat.
-  Nummerherhalingslijst openen.

Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- Verbreekttoets  lang indrukken.

Of:

- Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.


Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of opgeslagen met **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Verstrn** of met **Opslaan OK** worden niet doorgevoerd.

Op pagina 1 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Menu-navigatie


De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

Hoofdmenu (hoogste menu-niveau)

- Als de handset in de ruststand staat,  indrukken om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als lijst met symbool en naam weergegeven.


Een functie starten, datwil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:


- Met de navigatietoets  naar de functie gaan. Druk op de displaytoets **OK**.

Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten:

- Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.


Als u de verbreekttoets  eenmaal **kort** indrukt, gaat u terug naar het vorige menu-niveau of annuleert u de procedure.

Weergave in de gebruiksaanwijzing


De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.



Voorbeeld

De weergave:


 →  → **Datum en tijd**

betekent:




 Toets indrukken om het hoofdmenu weer te geven.

 Met de navigatietoets  naar het submenu **Instellingen** bladeren en **OK** indrukken.


Datum en tijd

Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Overige weergavemogelijkheden:

 /  /  enz.


Afgebeelde toets op de handset indrukken.

 Cijfers of letters invoeren.

Voorbeelden van gebruikte symbolen, menu-invoer en invoer op meerdere regels vindt u in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing, pagina 33.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ Met  het teken links van de cursor wissen.
- ◆ Tekens links van de cursor invoegen.
- ◆ Bij het invoeren van tijd en datum etc. het teken dat knippert overschrijven.

ECO DECT



ECO DECT levert een reductie van het stroomverbruik op door de toepassing van een stroombesparende adapter.

Bovendien reduceert uw handset het zendvermogen, afhankelijk van de afstand die er tussen de handset en het basisstation bestaat.




Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

  Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:

  Verbindingstoets  **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreektoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Opmerkingen:

Als u kiest via het telefoonboek (pagina 1), de snelkieslijst (pagina 12) of de nummerherhalinglijst (pagina 16) hoeft u nummers en voorkiesnummers van netwerkaanbieders niet telkens opnieuw in te voeren.

Gesprek via de Bluetooth-headset voortzetten

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (zie pagina 27).

Verbindingstoets van de headset indrukken; het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan 5 seconden duren.


Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Gesprek beëindigen





Druk op de verbreektoets.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset signaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de handsfree-toets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.

Als de handset in de lader staat en de functie **Auto aannemen** ingeschakeld is (pagina 21), wordt een oproep automatisch aangenomen wanneer u de handset uit de lader neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Still** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (zie pagina 27).

Druk de verbindingstoets op de handset pas in als het belsignaal op de handset

klinkt. Het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan tot 5 seconden duren.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.


Handsfree-telefoneren

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen




 Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- ▶ Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

Wisselen tussen handset en handsfree-telefoneren



 Druk op de handsfree-toets.

Tijdens een gesprek schakelt u de functie handsfree in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets  niet, dan toets opnieuw indrukken.

Hoe u het handsfree-volume wijzigt, zie pagina 22.

Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen. Uw gesprekspartner hoort dan de wachtmu-
ziek.



Navigatietoets links indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen.



Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

Een bepaalde handset bellen



Intern gesprek starten.



Nummer van de handset invoeren.

Of:



Intern gesprek starten.



Handset selecteren.



Druk op de verbindingstoets.

Alle handsets bellen (groepsoproep)



Interne oproep starten.



Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen



Verbreektoets indrukken.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

In het telefoonboek en de snelkieslijst kunt u in totaal 250 nummers en namen opslaan.

Het telefoonboek en de snelkieslijst stelt u voor elke handset afzonderlijk samen. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (pagina 14).

Telefoonboek/snelkieslijst

Opmerking:

Nummers in het telefoonboek of in de snelkieslijst kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren.

Telefoonboek

In het **telefoonboek** kunt u opslaan:

- ◆ Maximaal drie nummers met de bijbehorende voor- en achternaam,
- ◆ VIP-vermelding en VIP-besignaal (optioneel),
- ◆ E-mailadres (optioneel)
- ◆ CLIP-afbeeldingen (optioneel)
- ◆ Verjaardagen met signalering
- Telefoonboek in de ruststand openen met de toets

Lengte van vermeldingen (telefoonboek)

3 nummers: elk max. 32 cijfers

Voor- en achternaam: elk max. 16 tekens

E-mailadres: max. 60 tekens

Snelkieslijst

In de **snelkieslijst** slaat u netlijncodes van netwerkaanbieders (zgn. „Voorkiesnummers”) en voor u belangrijke telefoonnummers op.


- Snelkieslijst in de ruststand openen met de toets

Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers

Name: max. 16 tekens

Nummer opslaan in het telefoonboek

 → **Nieuwe invoer**

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Voornaam / Achternaam:

In ten minste één veld een naam invoeren.

Telefoon (thuis) / Telefoon (werk) / Mobiele telefoon

In ten minste één veld een nummer invoeren.

Email-bericht

E-mailadres invoeren.

Verjaardag:

Aan of Uit selecteren.

Instelling **Aan:**

Geboortedatum en **Herinneringstijd** invoeren (pagina 15) en signaleringstype selecteren: **Signaal**.

FotoWeergave

Selecteer evt. de afbeelding die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven (pagina 23). Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

Opmerking:

Op internet onder www.gigaset.com/nl/service kunt u naslaan, met welke basis u deze functie met uw handset kunt gebruiken.

► Wijzigingen opslaan: (pagina 34).

Nummer opslaan in de snelkieslijst

 → **Nieuwe invoer**

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Naam:

Naam invoeren.

Nummer:

Nummer invoeren.

Volgorde van de vermeldingen in telefoonboek/snelkieslijst



De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen vóór letters. Als er voor een vermelding alleen een voornaam is ingevoerd, wordt deze tussen de achternamen ingevoegd.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spaties
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Vermelding selecteren in het telefoonboek of in de snelkieslijst


 /  Telefoonboek of snelkieslijst openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam (in het telefoonboek: eerste teken van de achternaam resp. de voornaam als **alleen** de voornaam ingevoerd is) invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Kiezen via het telefoonboek of de snelkieslijst

 /  →  (vermelding selecteren)

 Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst beheren

 /  →  (vermelding selecteren)

Vermelding weergeven

Weergvn Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven. Terug met **OK**.


Vermelding wijzigen

Weergvn **Wijzigen** Displaytoetsen na elkaar indrukken.


- Wijzigingen aanbrengen en opslaan.

Andere functies gebruiken

 /  →  (vermelding selecteren) → **Opties** (menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

Gebruik nummer

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer wijzigen

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Als VIP markeren (alleen in telefoonboek)

Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald belsignaal toewijzen. U herkent VIP-oproepen dan aan het belsignaal.

Voorwaarde: NummerWeergave.

Versturen

Afzonderlijke vermelding naar een handset versturen (pagina 14).

Lijst wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst wissen.

Lijst versturen

Volledige lijst naar een andere handset versturen (pagina 14).

Geheugenruimte

Weergeven hoeveel vermeldingen nog kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek en de snelkieslijst (pagina 12).


Kiezen met de snelkiestoetsen


- De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (pagina 19).

Telefoonboek of snelkieslijst naar een andere handset versturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 /  →  (vermelding selecteren) → **Opties** → ((menu openen)**Versturen / Lijst versturen** → / naar Handset

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Nog een invoer versturen?** te beantwoorden met **Ja**.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Opmerking:

Het volledige **telefoonboek** kunt u ook via de gegevenstransmissie sturen, zonder het telefoonboek te openen:



 →  → **Verbindingen**
→ **Telefoonboek**

Let op:


- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.

Telefoonboek via Bluetooth als vCard versturen.

In de Bluetooth-modus (zie pagina 27) kunt u telefoonboekvermeldingen in vCard-formaat versturen, bijvoorbeeld om vermeldingen naar uw GSM-telefoon te versturen.

 →  (vermelding selecteren) → **Opties** (menu openen) → **Versturen / Lijst versturen** → **vCard via Bluetooth**


De lijst met „Bekende toestellen” (zie pagina 28) wordt weergegeven.

 Toestel selecteren en **OK** indrukken.

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel uit de lijst „Bekende toestellen” (zie pagina 28) een vCard naar uw handset stuurt, dan gebeurt dit automatisch en verschijnt er een melding op het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst voorkomt, wordt u via een displaymelding gevraagd de toestelcode van het versturende toestel in te voeren:

 PIN-code van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren en **OK** indrukken.

De verstuurde vCard is als vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers in een SMS (afhankelijk van de basis) of die tijdens een gesprek worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven:



Opties → **Naar tel.boek**


- Voor meer informatie over het toevoegen van gegevens aan de vermelding, zie pagina 13.

Tijdens het overnemen van nummers uit de antwoordapparaatlijst (afhankelijk van de basis) worden geen berichten weergegeven.

Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek

Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

- Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of  of  **Telefoonboek** openen.



 Vermelding selecteren (pagina 13).

Verjaardag opslaan in het telefoonboek

Bij elk nummer in het telefoonboek kunt u een verjaardag opslaan. Ook kunt u een tijd opgeven waarop u door middel van een belsignaal aan de verjaardag wilt worden herinnerd (standaardinstelling: **Verjaardag: Uit**).

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Verjaardagen worden automatisch opgeslagen in de kalender (pagina 25).

 →  (vermelding selecteren; pagina 13)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 **Verjaardag:** Naar de regel gaan.

 **Aan** selecteren.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Geboortedatum

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Herinneringstijd



Uur/minuten voor belsignaal invoeren - 4 tekens.

Signaal

Signaleringstype selecteren

► Wijzigingen opslaan: (pagina 34).

Verjaardag uitschakelen

 →  (Vermelding selecteren; pagina 13)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 **Verjaardag:** naar de regel gaan.

 **Uit** selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Herinneringsoproep voor een verjaardag

Een herinneringsoproep wordt op de handset aangegeven met het signaal dat u heeft geselecteerd.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS SMS-bericht schrijven.

Uit Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.

Gemiste verjaardagen weergeven


Gemiste en niet bevestigde verjaardagen worden in de ruststand door de **eenmalige** weergave van **Afspraak** gesignaleerd.

► Afspraak weergeven:

Afspraak Displaytoets indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS SMS-bericht schrijven (afhankelijk van de basis).

Wissen Herinnering wissen.
Na het wissen displaytoets  of **Terug** indrukken:
Terug naar de ruststand,
Afspraak wordt niet meer weergegeven.

Gemiste verjaardagen kunt u ook daarna nog oproepen (zie pagina 26).


Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van de nummers in het telefoonboek of de snelkieslijst staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling

 Toets **kort** indrukken.

 Vermelding selecteren.

 Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren




Toets **kort** indrukken.



Vermelding selecteren.



Menu openen.


De volgende functies kunt u selecteren met :

Naar tel.boek

Vermelding in het telefoonboek (pagina 12) overnemen.

Auto nr.herhaling

Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

- De gewenste gesprekspartner meldt zich: verbindingstoets  indrukken. De functie is beëindigd.
- De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.


Gebruik nummer (net zoals bij het telefoonboek, pagina 14)

Invoer wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 14)

Lijst wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 14)

Lijsten openen met de berichtentoets

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. De berichtentoets  knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de **rust-stand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Als u de berichtentoets  indrukt, roept u de lijsten op die nieuwe berichten bevatten.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan.

De oproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De oproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker van de handset is uitgeschakeld.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsignaal** weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Walky-Talky-modus

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

Let op!

- Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Test bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.
- Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor voorkomt u, dat de batterijen leeg raken.
- De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren


 →  → Ruimtebewaking

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Ruimtebew.:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Naar:

Extern nummer: Nummer uit het telefoonboek selecteren (displaytoets  indrukken) of zelf invoeren. Alleen de laatste 4 cijfers worden weergegeven.

Intern nummer: **Opties** → **INT** → **OK** → **Aan allen** (handset selecteren of **Aan allen** als u wilt dat alle aangemelde handset worden gebeld) **OK**.

Gevoeligheid:

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag** of **Hoog**) instellen.

- Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Bestemmingsnummer wijzigen

 →  → Ruimtebewaking

 Naar de regel **Naar:** gaan.



<C of Wissen

Bestaand nummer wissen.

- Nummer invoeren en opslaan zoals beschreven onder „Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren“ (pagina 18).

Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking (bijvoorbeeld geen belsignaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets **Uit** indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:



- Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan.

Walky-Talky-modus

Met de Walky-Talky-modus kunnen twee handsets, die deze functie ondersteunen, communiceren die zich binnen of buiten het bereik van het basisstation bevinden waarop ze zijn aangemeld.

Handsets die via de Walky-Talky-modus met elkaar moeten communiceren, dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- ◆ De handsets zijn vast aangemeld bij dezelfde basis.
- ◆ De handsets zijn ingesteld op **Beste basis** of nog niet aangemeld.



Als u in de Walky-Talky-modus op de verbindingstoets  of handsfree-toets  drukt, wordt de oproep verzonden naar

alle handsets die zich in de Walky-Talky-modus bevinden. De verbinding wordt tot stand gebracht met de eerste handset die de Walky-Talky-oproep beantwoordt.

Opmerking:

- ◆ Het bereik buitenshuis bedraagt maximaal 300 m.
- ◆ De handsets in de Walky-Talky-modus zijn niet meer beschikbaar voor oproepen.
- ◆ De bedrijfstijden van de handsets worden aanzienlijk verkort.


Walky-Talky-modus in-/uitschakelen


 →  → Walky-talky

Met **OK** schakelt u de Walky-Talky-modus in. U kunt nu:

Uit Displaytoets indrukken. De Walky-Talky-modus wordt uitgeschakeld.

of

 Druk op het displaytoets om het menu te openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Geluidsinstellingen

U kunt **Belsignalen** (zie pagina 22) en **Attentietonen** (zie pagina 24) voor de Walky-Talky-modus instellen.

Ruimtebewaking

U kunt de handset in de Walky-Talky-modus gebruiken voor ruimtebewaking.

Handset in de Walky-Talky-modus gebruiken voor ruimtebewaking

 → Ruimtebewaking

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Ruimtebew.

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Gevoeligheid:

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag** of **Hoog**) instellen.

► Wijzigingen opslaan.




De ruimtebewaking geldt voor alle handsets die zich in de Walky-Talky-modus bevinden.

Om de ruimtebewaking uit te schakelen, drukt u op de displaytoets **Uit** van de handset waarop de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is. Het toestel keert terug in de Walky-Talky-modus.

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.


Snelle toegang tot functies en nummers

Onder de linker displaytoets en de cijfer-toetsen  en  t/m  kunt u een nummer of een functie programmeren. Onder de rechter displaytoets is al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfertoets/linker displaytoets programmeren

Voorwaarde: onder de cijfertoets resp. de linker displaytoets is nog geen nummer of functie opgeslagen.

► Druk op de displaytoets  of druk **lang** op de cijfertoets.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

SnelKiezen / Snelkieslijst

Toets met een nummer uit het telefoonboek of de snelkieslijst programmeren.

Het telefoonboek resp. de snelkieslijst wordt geopend.

► Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

Handset instellen

Als u de vermelding in het telefoonboek of de snelkieslijst wist of wijzigt, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfer- of de displaytoets.

Ruimtebewaking

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de ruimtebewaking (zie pagina 17).

Wekker

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de wekker (zie pagina 25).

Kalender

Kalender oproepen/nieuwe afspraak invoeren.

Bluetooth

Bluetooth-menu onder een toets programmeren.

Meer functies...

Afhankelijk van uw basisstation kunt u nog andere toetsen programmeren.

Als de linker displaytoets geprogrammeerd is, wordt op de onderste displayregel de geselecteerde functie resp. de naam van het nummer in het telefoonboek c.q. de snelkieslijst weergegeven (eventueel afgekort).

Functie starten, nummer kiezen

In de ruststand van de handset cijfertoeets **lang** indrukken of displaytoets **kort** indrukken.

Afhankelijk van de toetsprogrammering:

- ◆ Nummers worden onmiddellijk gekozen.
- ◆ Menu van de functie wordt geopend.

Toetsprogrammering wijzigen

Displaytoets

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

- ▶ Volg de procedure voor het programmeren van de toets (pagina 19).

Cijfertoeets

- ▶ Cijfertoeets **kort** indrukken.

Wijzigen Displaytoets indrukken. De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

- ▶ Volg de procedure voor het programmeren van de toets (pagina 19).

Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.

 →  → **Handset** → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door



Taal selecteren en **OK** indrukken.



Lang indrukken (ruststand).

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

 8 41



Toetsen na elkaar indrukken.



De juiste taal selecteren en **OK** indrukken.


Display instellen

U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse contrastniveaus.

 →  → **Display**

Kleuren Selecteren en **OK** indrukken.



Kleur selecteren en **OK** indrukken ( = huidige kleur).



Kort indrukken.

Contrast Selecteren en **OK** indrukken.



Contrast selecteren.

Opslaan

Displaytoets indrukken.



Lang indrukken (ruststand).

Screensaver instellen

U kunt een afbeelding uit de Verkenner (pagina 23) in de ruststand laten weergegeven als screensaver. Het logo vervangt de standaardweergave in de ruststand. Mogelijk zijn door de screensaver de datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

In bepaalde situaties wordt de screensaver niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Als er een screensaver is geactiveerd, is de menu-optie **Screensaver** met ☒ gemarkeerd.

 →  → **Display** → **Screensaver**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:



Activeren:

Aan (screensaver wordt weergegeven)
of **Uit** (geen screensaver) selecteren.

Afbeelding:

Evt. andere screensaver selecteren (zie hieronder).

- Wijzigingen opslaan: (pagina 34).

Als de screensaver wordt weergegeven, kunt u door het **kort** indrukken van  of  het display in de ruststand met tijd en datum oproepen.

Screensaver wijzigen

 →  → **Display** → **Screensaver**



Naar de regel **Afbeelding:** gaan.

Weergavn

Displaytoets indrukken.

De actieve screensaver wordt weergegeven.



Screensaver selecteren en **Wijzigen** indrukken.

- Wijzigingen opslaan: (pagina 34).

Displayverlichting instellen

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de ver-

lichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.

 →  → **Display** → **Verlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader

Aan of **Uit** selecteren.

Uit lader

Aan of **Uit** selecteren.

Opmerking:

In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.


Opslaan



Displaytoets indrukken.



Lang indrukken (ruststand).

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets  in te drukken.

 →  → **Handset**

Auto aannemen

Selecteren en **OK** indrukken
(☒ = aan).



Lang indrukken (ruststand).

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie kiezen uit vijf volumeniveaus en voor de handset uit drie volumeniveaus.

In de ruststand:



→ **Volume handset**



Volume van de speaker instellen.



Naar de regel **Handsfree**: gaan.



Handsfree-volume instellen.

Opslaan

Zo nodig displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Volume tijdens een gesprek instellen:



Navigatietoets indrukken.



Volume instellen.

De instelling wordt na ca. 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets

Opslaan indrukken.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijvoorbeeld bij een wisselgesprek:

Opties

Menu openen.

Vol. Luidspreker

Selecteren en **OK** indrukken.

Instelling opgeven (zie hierboven).

Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de oproepsignalen, de attentietonen en het trilalarm ook via het menu instellen.

Belsignalen wijzigen

◆ Volume:

U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijv. volume 2 =) en een crescendo-sig-naal (6; volume wordt met elk belsignaal steeds harder =).

◆ Belsignalen:

U kunt kiezen uit verschillende melodieën of een willekeurige sound uit de (pagina 23) verkenner.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:

◆ **Externe Oproep**: voor externe oproepen

◆ **Interne Oproep**: voor interne oproepen

◆ **Afspraken**: voor ingestelde afspraken (pagina 25)

◆ **Alle oproepen**: voor alle functies identiek

Instellingen voor afzonderlijke functies

U kunt het volume en de melodie van het belsignaal aanpassen aan het type signaal. Voor externe oproepen kunt u voor het volume van een oproep de tijdbesturing inschakelen (bijvoorbeeld 's nachts zachter als overdag).

In de ruststand:



→ **Belsignalen**



Instelling, bijv. **Externe Oproep**, selecteren en **OK** indrukken.



Volume (1–6) instellen.



Naar de volgende regel gaan.



Melodie selecteren.

Opslaan

Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Extra voor externe oproepen:

Nacht

Displaytoets indrukken.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen: **tijdsturing**:

Aan of Uit selecteren.

Van:

Begin van de periode invoeren - 4-tekens.

Tot :

Einde van de periode invoeren - 4-tekens.

Volume:

Volume (1-6) instellen.

Dezelfde instellingen voor alle oproepen

In de ruststand:



→ **Belsignalen** → **Alle oproepen**

- ▶ Volume en melodie van het belsignaal instellen (zie „Instellingen voor afzonderlijke functies”).

Opslaan

Displaytoets indrukken ter bevestiging.



Lang indrukken (ruststand).

Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de oproepsignalen, de attentietonen en het trilalarm ook via het menu instellen.

Belsignaal uit-/inschakelen

Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen



Sterretje-toets **lang** indrukken.

In het display verschijnt het symbool

Belsignaal weer inschakelen



Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Stil

Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** („Beep”) in plaats van een belsignaal.



Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden**:

Beep

Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door **een** korte

attentietoon. In het display staat

Trilalarm

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

In de ruststand:



→ **Trilalarm**

Met **OK** in- of uitschakelen (☒ = aan)

Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de oproepsignalen, de attentietonen en het trilalarm ook via het menu instellen.

Verkenner

De verkenner van de handset bevat sounds die u als belsignaal kunt gebruiken en afbeeldingen (CLIP-afbeeldingen en screensavers) die u voor FotoWeergave resp. screensavers kunt gebruiken; Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP). Met de verkenner kunt u de volgende mediatypen beheren:

Symbool	Sound	Indeling
	Belsignalen	Standaard
	Monofoon	Standaard
	Polyfoon	.mid
	Beeld (CLIP-afbeelding, screensaver)	BMP (128 resp. 128 x 64 pixels)

In de verkenner wordt het symbool voor de naam weergegeven. In uw handset zijn standaard verschillende mono- en polyp-hone geluiden en afbeeldingen opgeslagen.

U kunt de aanwezige sounds beluisteren en de afbeeldingen laten weergeven.

Handset instellen

Foto's kunt u van een PC downloaden (pagina 36). Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen te wissen. Deze standaardgeluiden en -afbeeldingen zijn gemarkeerd met . Deze kunt u niet hernoemen of wissen.

Sounds afspelen /CLIP-afbeeldingen weergeven

→ → **Screensavers FotoWeergave / Geluiden** / vermelding selecteren)

Afspelen / **Weergavn**

Displaytoets indrukken.
Sounds worden afgespeeld resp. afbeeldingen worden weergegeven. Met toets tussen vermeldingen heen en weer schakelen.

Einde /

Displaytoets indrukken. Afspe-
len van sounds resp. weerge-
ven van afbeeldingen wordt
beëindigd.

Tijdens het afspelen van de
sounds kunt u met de toets
 het afspelen pauzeren.



Lang indrukken (ruststand).

Als u een afbeelding in een ongeldig for-
maat heeft opgeslagen, verschijnt na het
selecteren een foutmelding. Met
breekt u de procedure af. Met **Wissen** wist
u het beeld.

Sounds: volume instellen

Tijdens de weergave:

Volume Displaytoets indrukken.

Volume instellen.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Afbeelding hernoemen/wissen

U heeft een vermelding geselecteerd.

Opties Menu openen.

Als een afbeelding niet kan worden gewist
(), kunt u deze opties niet gebruiken.

Afhankelijk van de situatie kunt u de vol-
gende functies selecteren:

Invoer wissen

De geselecteerde vermelding wordt
gewist.

Lijst wissen

Alle vermeldingen in de lijst die gewist
kunnen worden, worden verwijderd.

Naam wijzigen

Naam wijzigen (max. 16 tekens) en
Opslaan indrukken. De vermelding
wordt onder de nieuwe naam opgesla-
gen.

Geheugencapaciteit controleren

U kunt de vrije geheugenruimte voor scr-
eensavers en afbeeldingen voor Foto-
Weergave laten weergeven.

→ → **Capaciteit**

Terug: displaytoets indrukken.

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een
akoestisch signaal op verschillende activi-
teiten en situaties attent. De volgende
attentietonen kunt u onafhankelijk van
elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toetssignaal:** elke toetsdruk wordt
bevestigd.
- ◆ **Bevestigingstonen:**
 - **Bevestigingssignaal** (oplopende
reeks tonen): nadat u iets heeft
ingevoerd of een instelling heeft
opgegeven, bij ontvangst van een
SMS-bericht (afhankelijk van de
basis) of als u een nieuwe vermelding
aan de bellerslijst heeft toege-
voegd
 - **Foutsignaal** (aflopende reeks
tonen): bij onjuiste invoer
 - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het
einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Batterijsignaal:** het accupack moet
worden geladen.

In de ruststand:

 → **Attentietonen**

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toetssign.:

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging:

Aan of Uit selecteren.

Batterij:

Aan, Uit of In verbinding selecteren.

Het batterijsignaal wordt in- of uitgeschakeld of is alleen te horen terwijl u een gesprek voert.

► Wijzigingen opslaan: (pagina 34).

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.



Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de oproepsignalen, de attentietonen en het trilalarm ook via het menu instellen.

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (pagina 7).

Wekker in-/uitschakelen en instellen

 → 

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren:

Aan of Uit selecteren.

Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.

Periode :

Dagelijks of Werkdagen selecteren.


Volume:

Volume (1-6) instellen.


Ringtone:

Melodie selecteren.

► Wijzigingen opslaan: (pagina 34).

Het symbool  wordt weergegeven.

Een wekoproep wordt op de handset signaleerd met de geselecteerde melodie (pagina 22). De wekoproep is gedu-

rende 60 seconden te horen. In het display wordt  weergegeven. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit

Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

of

Snooze



Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Afspraak (kalender) invoeren


Uw handset kan u aan maximaal 30 afspraken herinneren (volume en melodie, zie pagina 22)

Afspraak opslaan

Voorwaarde: (pagina 7) Datum en tijd zijn ingesteld .

 → 

 / 

In de grafische kalender de gewenste dag selecteren en **OK** of  indrukken. (Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden zwart weergegeven.)

De lijst met opgeslagen afspraken voor de dag wordt weergegeven. Als u al 30 afspraken heeft opgeslagen, dient u eerst een bestaande afspraak te wissen.

Handset instellen

<Nieuwe invoer>

Selecteren en **OK** indrukken.

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Afspraak:

Aan of Uit selecteren.

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

Tijd:


Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

Tekst:

Tekst (max. 16 tekens) invoeren. De tekst wordt als afspraak in de lijst opgeslagen en bij de oproep in het display weergegeven. Als u geen tekst invoert, worden alleen de datum en de tijd van de afspraak weergegeven.

Opslaan Displaytoets indrukken.


 **Lang** indrukken (ruststand).


De afspraak is in de lijst gemarkeerd met . De afspraken worden in de lijst gesorteerd op datum.

Een afspraak wordt met de geselecteerde belmelodie (pagina 22) signaleerd. De afspraakoproep is gedurende 60 seconden te horen. De ingevoerde tekst, datum en tijd worden weergegeven.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de afspraakoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.

Afspraken beheren




In de grafische kalender de gewenste dag selecteren en **OK** of  indrukken. (Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden zwart weergegeven.)



Afspraak van de dag selecteren.

Opties

Menu openen.

Terug met .

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Invoer weergeven

Geselecteerde afspraak weergeven, **Opties** menu voor wijzigen, wissen en inschakelen / uitschakelen openen.

Invoer wijzigen

Geselecteerde afspraak wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde afspraak wissen.

Activeren / Deactiveren

Geselecteerde afspraak inschakelen / uitschakelen

Lijst wissen

Alle afspraken wissen.

Afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden

Voorwaarde: u hoort een afspraakoproep.

Uit

Displaytoets indrukken om de afspraakoproep uit te schakelen.

Of:

SMS

Displaytoets indrukken om de afspraakoproep te beantwoorden met een SMS-bericht (afhankelijk van de basis).

Gemiste afspraken, verjaardagen weergeven

Gemiste afspraken/verjaardagen (pagina 15) worden in de volgende situaties in de lijst **Gemiste afspraken** opgeslagen:

- ◆ U bevestigt een afspraak/verjaardag niet.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek signaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
- ◆ Op het moment van de afspraak/verjaardag was de automatische nummerherhaling ingeschakeld (pagina 17).

De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst.

Als deze lijst slechts één nieuwe afspraak/verjaardag bevat, verschijnt in het display **Afspr.** Als u op de displaytoets drukt, wordt de lijst **Gemiste afspraken** ook geopend.

Lijst via menu openen:

 →  → **Gemiste afspraken**

Afspraak/verjaardag selecteren.

Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. Een gemiste afspraak wordt weergegeven met de afspraaknaam, een gemiste verjaardag wordt met naam en voornaam weergegeven. Bovendien worden de datum en tijd weergegeven.

Wissen

Afspraak wissen

SMS-bericht

SMS-bericht schrijven.



Lang indrukken (ruststand).

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

Bluetooth-toestellen gebruiken

Uw handset Gigaset SL37H kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die deze techniek ondersteunen.

Voordat u uw Bluetooth-toestellen kunt gebruiken, moet u Bluetooth inschakelen en vervolgens de toestellen aanmelden bij de handset.

U kunt 1 Bluetooth-headset aanmelden op de handset. U kunt bovendien tot 5 data-toestellen (PC, PDA) aanmelden om zo telefoonboekvermeldingen te kopiëren en ontvangen als vCard of gegevens uit te wisselen met de PC (pagina 36).

Voor de overdracht van telefoonnummers via Bluetooth-verbindingen moeten voorkeursnummers (land- en netnummer) in het toestel zijn opgeslagen (zie pagina 29)

Hoe u uw Bluetooth-toestellen bedient, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van deze toestellen.


Opmerking:

- U kunt alleen headsets op uw toestel gebruiken, die over een **headset-profiel** beschikken.
- Het tot stand brengen van de verbinding tussen uw handset en een Bluetooth headset kan tot 5 seconden in beslag nemen. Dit geldt zowel bij het beantwoorden van oproepen via de headset en het doorsturen naar de headset als bij het kiezen van een nummer vanuit de headset.

Bluetooth-modus inschakelen/uitschakelen

 →  → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Activeren**

OK indrukken om de Bluetooth-modus in te schakelen of uit te schakelen (☒ = ingeschakeld).

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus aangegeven met het symbool  :



Opmerking:

- Is Bluetooth ingeschakeld en worden er accessoires (bijv. een datakabel, zie pagina 36) aangesloten op de aansluiting (pagina 1), wordt Bluetooth automatisch uitgeschakeld.
- Bij een bestaande spraakverbinding via Bluetooth wordt Bluetooth pas uitgeschakeld als de verbinding is verbroken.
- Bij een bestaande dataverbinding via Bluetooth wordt de reactie bepaald door het andere toestel.
- Bluetooth wordt weer automatisch ingeschakeld, als de accessoires worden verwijderd.
- Als Bluetooth uitgeschakeld is en de accessoires worden aangesloten, kan Bluetooth niet worden ingeschakeld.

Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.

Opmerking:

- Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel al aangemelde headset overschreven.
- Als u met uw handset een headset wilt gebruiken die al bij een ander apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) is aangemeld, dient u deze verbinding eerst te **verbreken** voordat u de aanmeldprocedure op de Gigaset start.


 →  → **Verbindingen** → **Bluetooth**
→ **Headset zoeken / Toestel zoeken**

Het zoeken kan tot 30 seconden in beslag nemen.

Nadat het toestel gevonden is, wordt de naam van dit toestel op het display weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

Bekende toestellen

Selecteren en **OK** indrukken.
 PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt aanmelden** en **OK** indrukken.

Het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen.

Huidige zoekproces annuleren/herhalen

Zoeken annuleren:

Annul. Displaytoets indrukken.

Zoeken eventueel herhalen:

Opties Selecteren en **OK** indrukken.

Zoeken herhalen



Selecteren en **OK** indrukken.

Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

 →  → **Verbindingen** → **Bluetooth**
→ **Bekende toestellen**

In de lijst bevindt zich naast elke toestelnaam een bijbehorend symbool:

Symbool	Betekenis
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-datatoestel

Vermelding weergeven

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer weergeven


Selecteren en **OK** indrukken.
Toestelnaam en toesteladres worden weergegeven.
Terug met **OK**.

Bluetooth-toestellen afmelden

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer wissen

Selecteren en **OK** indrukken.
 Terug: Toets **lang** indrukken.

Opmerking:



Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit zich waarschijnlijk opnieuw te verbinden als „niet aangemeld toestel“.

Naam van een Bluetooth-toestel wijzigen

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.


Naam wijzigen

Selecteren en **OK** indrukken.
 Naam wijzigen.
Opslaan Displaytoets indrukken
 Terug: Toets **lang** indrukken.

Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat, probeert een verbinding tot stand te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

◆ Weigeren

 Displaytoets indrukken.

◆ Accepteren



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt accepteren** en **OK** indrukken.


Als u het toestel accepteert, kunt u het tijdelijk gebruiken (zolang het zich binnen het bereik bevindt resp. totdat u de handset uitschakelt) of het opnemen in de lijst met bekende toestellen.

Na het bevestigen van de PIN-code in de lijst met bekende toestellen opnemen:

- **Ja** Displaytoets indrukken.
- **Nee** Displaytoets indrukken: tijdelijk gebruiken.

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

U kunt de naam van de handset wijzigen waarmee het eventueel bij een ander Bluetooth-toestel wordt weergegeven.

 →  → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Mijn BT-Naam**

Wijzigen Displaytoets indrukken

 Naam wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken

 Terug: toets **lang** indrukken.

Eigen voorkiesnummer instellen


Voor het versturen van telefoonnummers tussen Bluetooth-verbindingen en telefoon moet uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel zijn opgeslagen.


Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

 →  → **Handset** → **Kengetal**

Controleer, of het voorgeprogrammeerde voorkiesnummer (kengetal) correct is. De invoer van het kengetal is niet altijd noodzakelijk.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

 Invoerveld selecteren/wijzigen.

 Cursor verplaatsen in het invoerveld.

<C Zo nodig Cijfer wissen: displaytoets indrukken.

 Cijfer invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Voorbeeld:

Kengetal	
Internationale code:	
00	- 31
Regiocode:	
0	- [70]
<C	Opslaan

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de instellingen afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de snelkieslijst, de bellerslijst, de SMS-lijsten (afhankelijk van de basis) en de aanmelding van de handset bij de basis alsmede de inhoud van de verkenner blijven behouden.

 →  → **Handset** → **Reset Handset**

Ja Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Bijlage

Onderhoud

- ▶ Lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet**: in een magnetron of oven, enz.).
4. De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.

Nadat het toestel helemaal droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.


Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op www.gigaset.com/nl/service. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.


Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth headset

- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (zie pagina 28).
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen (zie pagina 28).

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. Het accupack is leeg.
 - ▶ Accupack laden of vervangen (pagina 6).

De handset reageert niet op het indrukken van een toets.

- Toetsblokkering is ingeschakeld.
- ▶ Hekje-toets  lang indrukken (pagina 8).

In het display knippert "Basis x".

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. De handset is afgemeld.
 - ▶ Handset aanmelden (pagina 6).
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

In het display knippert de melding "Zoek basisstation".


De handset is ingesteld op **Beste basis**, maar er is geen basisstation ingeschakeld of binnen bereik.

- ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

De handset gaat niet over.

- Belsignaal is uitgeschakeld.
- ▶ Belsignaal inschakelen (pagina 23).

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- U heeft de toets  (INT) ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.
- ▶ Microfoon weer inschakelen (pagina 12).

U hoort bij het invoeren een foutsignaal
(aflopende reeks tonen).

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Klantenservice (Customer Care)

Wij geven u snel en persoonlijk advies!

Onze online ondersteuning op internet is altijd en overal bereikbaar:

Voor Nederland:

www.gigaset.com/nl/service

Voor België:

www.gigaset.com/customercare

U krijgt 24-uurs ondersteuning voor onze producten. U vindt daar een verzameling van vaakgestelde vragen met antwoorden, alsmede gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates (indien beschikbaar voor het product) die u kunt downloaden.

Vaakgestelde vragen met antwoorden vindt u ook in de bijlage bij deze gebruiksaanwijzing.

In het geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snel en betrouwbaar hulp bij ons Service Center.

Klantenservice Nederland:

0900-3333102 (0,25 Euro/min.)

Klantenservice België:

0 78 15 66 79

Zorg dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt.

In landen waar ons product niet door officiële dealers wordt verkocht, wordt geen omruil- of reparatieservice aangeboden.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Bluetooth ® Qualified Design Identity

Voor uw Gigaset SL37H luidt de Bluetooth QD ID: B011264.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V.

Bijlage

ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/ of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/ of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/ of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/ of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/ of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat

de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/ of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.

- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications GmbH, Schlafenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.
- ◆ Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Giga-

set Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Technische gegevens

Aanbevolen accupack

(stand bij het drukken van de gebruiksaanwijzing)

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7V

Capaciteit: 700 mAh

Type: V30145-K1310-X250
V30145-K1310-X322
V30145-K1310-X401

De handset wordt geleverd met een goedgekeurd accupack. Gebruik uitsluitend het originele accupack.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de capaciteit van het accupack, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden en gelden bij uitgeschakelde displayverlichting.)

Standby-tijd	ongeveer 350 uur (15 dagen)
Gesprekstijd	ongeveer 14 uur
Laadduur	ongeveer 3,5 uur

Over deze gebruiksaanwijzing

Hieronder vindt u een overzicht van de notaties die u in deze gebruiksaanwijzing aantreft.




Menu invoeren (voorbeeld)

In deze gebruiksaanwijzing wordt op beknopte wijze beschreven welke stappen



Over deze gebruiksaanwijzing

u moet uitvoeren. Hieronder wordt de notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld 'Kleuren van het display instellen'. In elk kader leest u wat u moet doen.



→ → Display

- ▶ In de ruststand van de handset het midden **van de navigatietoets** () indrukken om het hoofdmenu op te roepen.
- ▶ Met de navigatietoets () de regel **Instellingen** selecteren.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de functie **Instellingen** te bevestigen.


Het submenu **Instellingen** wordt weergegeven.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets () net zo vaak indrukken tot de menu-optie **Display** is geselecteerd.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.

Contrast Selecteren en **OK** indrukken.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets () net zo vaak indrukken tot de menu-optie **Contrast** is geselecteerd.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.

Contrast selecteren en indrukken of de displaytoets **Opslaan** indrukken.

- ▶ De rechter- of linkerkant van de navigatietoets indrukken om het contrast in te stellen.
- ▶  of de displaytoets **Opslaan** indrukken om de selectie te bevestigen.

Lang indrukken (ruststand).

- ▶ De verbreekttoets lang indrukken. De handset gaat terug naar de ruststand.

Gegevens in meerdere regels invoeren (voorbeeld)

In tal van situaties is het mogelijk om in meerdere regels instellingen te wijzigen of gegevens in te voeren.

In deze gebruiksaanwijzing wordt in het kort aangegeven welke stappen u moet uitvoeren. Hieronder wordt deze notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld „Datum en tijd instellen”. In elk kader leest u wat u moet doen.

n het display ziet u het volgende (voor-

Datum en tijd

Datum:
[15.11.2007]

Tijd:
11:11

 Opslaan

beeld)

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

De tweede regel is met [] als actieve regel gemarkeerd.

- ▶ Datum met de cijfertoetsen invoeren.

Tijd:


Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

- ▶ De toets  indrukken.

De vierde regel is met < > als actieve regel gemarkeerd.

- ▶ Tijd met de cijfertoetsen invoeren.




- ▶ Wijzigingen opslaan.


- ▶ De displaytoets **Opslaan** indrukken.
- ▶ Vervolgens **lang** de toets  indrukken.

De handset gaat naar de ruststand.

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ De cursor verplaatst u met  .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets  indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Bij het schrijven van een SMS-bericht kunt u de tabel met speciale tekens openen met de toets , het gewenste teken selecteren en met **Invoegen** invoegen.

**SMS-berichten/Namen schrijven
(zonder SnelSchrijven)**

Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.



Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <i>an</i>	¹⁾	²⁾	1							
2 <i>äb</i>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <i>äb</i>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <i>gh</i>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <i>ji</i>	j	k	l	5						
6 <i>mo</i>	m	n	O	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <i>mp</i>	p	q	r	s	7	ß				
8 <i>ov</i>	t	u	v	8	Ü	ú	ù			
9 <i>wp</i>	w	x	y	z	9	ý	ý	æ	ø	å
0 <i>+</i>	.	,	?	!	0					

- 1) spaties
- 2) enter

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.



Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

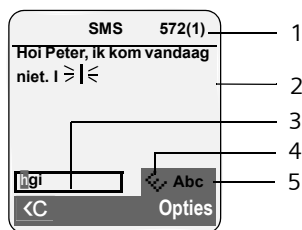
Door de sterretje-toets  **kort** in te drukken, schakelt u over van „Abc” op „123”, van „123” op „abc” of van „abc” op „Abc” (hoofdletters: eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in  **voordat** u letters invoert.

Of het toestel is ingesteld op hoofdletters, kleine letters of cijfers, wordt aangegeven in het display.

SMS-bericht schrijven (met SnelSchrijven)


De functie SnelSchrijven ondersteunt u bij het schrijven van een SMS-bericht.

Aan elke toets tussen  en  zijn verschillende letters en tekens toegewezen. Deze worden op de selectieregel direct onder het tekstveld (boven de displaytoetsen) weergegeven wanneer u een toets indrukt. De letter die waarschijnlijk als volgende wordt gezocht, wordt grijs weergegeven en naar het begin van de selectieregel verplaatst. Vervolgens wordt deze letter in het tekstveld ingevoegd.



- 1 Resterend aantal tekens, tussen haakjes:
SMS-deel 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Selectieregel
- 4 SnelSchrijven is ingeschakeld
- 5 Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Extra functies via de PC-interface

Als dit de juiste letter is, bevestigt u dit door de volgende toets in te drukken. Is dit niet de letter die u zoekt, dan drukt u net zo vaak **kort** op de hekje-toets  tot de letter van uw keuze grijs wordt weergegeven en dus wordt overgenomen in het tekstveld.


Door de hekje-toets  **lang** in te drukken, schakelt u van de modus „Abc” naar „123” en van „123” naar „abc” en van „abc” naar „Abc.”

SnelSchrijven uit-/inschakelen

Voorwaarde: u schrijft een SMS-bericht.

Opties Displaytoets indrukken.

SnelSchrijven

Selecteren en **OK** indrukken
( = aan).



Verbreekttoets **kort** indrukken om terug te gaan naar het tekstveld. De tekst invoeren.


Extra functies via de PC-interface

U kunt de handset via Bluetooth (pagina 27) of een datakabel (pagina 37) aansluiten op uw PC. Als u gebruik wilt maken van de Bluetooth-verbinding, dient uw PC te zijn voorzien van de bijbehorende dongle.

Uw handset kan met behulp van het programma „**Gigaset QuickSync**” communiceren met de PC (gratis download onder www.gigaset.com/gigasetSL370).

U heeft

- ◆ toegang tot het telefoonboek van uw handset en kunt synchroniseren met Outlook of contactgegevens kopiëren naar de handset,
- ◆ u kunt CLIP-afbeeldingen (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
- ◆ en u kunt afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt  op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Opmerking:

- Is Bluetooth ingeschakeld en worden er accessoires (bijv. een datakabel pagina 36) aangesloten op de aansluiting (pagina 1), wordt Bluetooth automatisch uitgeschakeld.
- Bij een bestaande spraakverbinding via Bluetooth wordt Bluetooth pas uitgeschakeld als de verbinding is verbroken.
- Bij een bestaande dataverbinding via Bluetooth wordt de reactie bepaald door het andere toestel.
- Bluetooth wordt weer automatisch ingeschakeld als de accessoires worden verwijderd.
- Als Bluetooth uitgeschakeld is en de accessoires worden aangesloten, kan Bluetooth niet worden ingeschakeld.

Accessoires

Mobiele handsfree-set met push-to-talk-toets

Met de mobiele handsfree-set kunt u telefoneren en heeft u tegelijkertijd uw handen vrij.

Bovendien kunt u meeluisteren met gesprekken op de hand-set.



Data Cable USB DCA-510

Om het toestel aan te sluiten op de USB-interface van uw PC.

Alle accessoires en accupacks zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.



Gebruik alleen originele accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	1
Aanmelden, handset	6
Accessoires	37
Accupack	
aanbevolen accupack	33
indicatie	1, 7
laden	1, 7
plaatsen	6
symbool	1, 7
toon	24
Afbeelding	
hernoemen	24
wissen	24
Afspraken	25
beheren	26
inschakelen/uitschakelen	26
wissen	26
Afspraken/verjaardag	
gemiste weergeven	26
Attentietonen	23, 24
Automatisch	
beantwoorden	11, 21
nummerherhaling	17

B

Basisstation	
aansluiten en plaatsen	5
bereik	5
Beëindigen, gesprek	11
Beëindigen, zie Uitschakelen	
Bellen	
intern	12
Belsignaal	
melodie instellen	22
volume instellen	22
wijzigen	22
Bereik	5
Berichten	
toets	1
Berichtentoets	1
lijsten openen	17
Bestemmingsnummer	
(ruimtebewaking)	18, 19
Bevestigingssignalen	24
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	8

Bluetooth

lijst met bekende toestellen	28
oproep beantwoorden	11
telefoonboek versturen (vCard)	15
toestellen aanmelden	28
toestellen afmelden	28
toestelnaam wijzigen	28, 29
Bluetooth-modus inschakelen	27
Bluetooth-verbinding	
eigen voorkiesnummer	
instellen	29

C

Cijfertoets programmeren	19
CLIP-afbeelding	13, 23
Corrigeren van onjuiste invoer	10
Customer Care	31, 42

D

Datum instellen	7
Display	
contrast	20
displaytaal wijzigen	20
in ruststand	9
instellen	20
onbegrijpelijke taal	20
screensaver	21
verlichting	21
Displaytoetsen	1, 9
programmeren	19

E

ECO DECT	10
Eco Modus	10
E-mailadres	
overnemen uit telefoonboek	15

F

Foutsignaal	24
-------------	----

G

Garantie	31
Garantiocertificaat	31
Gebruiksduur van handset	
bij ruimtebewaking	18
Gegevens in meerdere regels	
invoeren	34
Geheugen	
verkenner	24
Geheugenruimte	
telefoonboek/snelkiesnummers	14

Gehoorapparaten	3
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste	
afspraak	26
verjaardag	26
Gesprek	
beëindigen	11
extern	10
intern	12
Gespreksduur	10
Gevoeligheid, ruimtebewaking . . .	18, 19
Goedkeuring	31
Groepsoproep	12

H

Handmatig	11
Handmatige nummerherhaling	16
Handset	
aankomen	6
attentietonen	24
contact met vloeistoffen	30
displaytaal	20
displayverlichting	21
handsfree-volume	22
in gebruik nemen	6
in-/uitschakelen	8
instellen	19
lijst	8, 9
microfoon uitschakelen	12
ontvangststerkte	5
ruimtebewaking	17
ruststand	9
screensaver	21
standaardinstellingen herstellen .	29
volume van de handset	22
Handsfree-telefoneren	11
Handsfree-toets	1
Handsfree-volume	22
Hekje-toets	1, 8
Herinneringsoproep	16

I

In gebruik nemen	
handset	6
Indicatie laadniveau	1, 7
Inhoud van de verpakking	5
Inschakelen	
afspraak	25
attentietonen	24
beantwoorden	21

handset	8
ruimtebewaking	18, 19
toetsblokkering	8
Instellen	
screensaver	21
Intern	
telefoneren	12
Intern gesprek	12

K

Kalender	25
Kiespauze invoeren	1
Kiezen	
snelkieslijst	13
snelkiezen	19
telefoonboek	13
verkort kiezen	14
Klantenservice	31

L

Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth) . .	28
handsets	8, 9
snelkieslijst	12

M

Medische apparatuur	3
Melodie instellen	22
Menu	33
eindsignaal	24
menu-navigatie	9
openen	8
Menu invoeren	33
Microfoon	1
Microfoon van handset uitschakelen .	12

N

Navigatietoets	1, 8
Netadapter	3
Netwerkprovider (nummerlijst)	12
Nummer	
bestemming van	
ruimtebewaking	18, 19
invoeren via telefoonboek	15
opslaan in telefoonboek	13
overnemen in telefoonboek	15
overnemen uit het telefoonboek . .	15
Nummerherhaling	16
Nummerlijst	
netwerkprovider	12

O

Onderhoud van het toestel	30
Onjuiste invoer corrigeren	10
Ontvangststerkte	5
Oproep	
beantwoorden	11
beantwoorden (Bluetooth)	11
Oproep beantwoorden	21
Oproepen	
extern	10
Optie	
selecteren (menu)	34

P

PC-interface	36
Plaatsen, basisstation	5
Problemen oplossen	30

R

R-toets	1
Ruimtebewaking	17
Ruststand van display	9
Ruststand, terug naar	9

S

Screensaver	21
Service	42
Signaaltoon, zie Attentietonen	
Sluimermodus	25
Snelkieslijst	12
toets	1
Snelkiezen	12, 13, 19
SnelSchrijven	35
Sterretje-toets	1
Symbool	
accupack	7
belsignaal	23
bij nieuwe berichten	17
display	9
toetsblokkering	8
wekker	25

T

Taal, display	20
Technische gegevens	33
Tekst schrijven, bewerken	35
Telefoneren	
extern	10
intern	12
oproep beantwoorden	11

Telefoonboek	12
gebruiken bij invoeren van	
nummers	15
nummer uit tekst overnemen	15
openen	8, 9
vCard versturen (Bluetooth)	15
verjaardag opslaan	15
vermelding opslaan	13
vermelding/lijst versturen naar	
handset	14
vermeldingen weergeven en	
wijzigen	14
volgorde van vermeldingen	13
Tijd instellen	7
Toestel aanmelden (Bluetooth)	28
Toestellen afmelden (Bluetooth)	28
Toestelnaam wijzigen	
(Bluetooth)	28, 29
Toets 1 (snelkiezen)	1
Toets programmeren	19
Toetsblokkering	8
Toetsen	
aan/uit-toets	1
displaytoetsen	1, 9
handsfree-toets	1
hekje-toets	1, 8
navigatietoets	1, 8
R-toets	1
snelkieslijst	1
snelkiezen	1
sterretje-toets	1
verbindingstoets	1, 10
verbreekttoets	1, 10, 11
verkort kiezen	14
wistoets	9
Trilalarm	23

U

Uitschakelen	
afspraak	25
afspraakoproep	26
attentietonen	24
beantwoorden	21
handset	8
ruimtebewaking	18
toetsblokkering	8

V

Verbindingstoets	1, 10
Verbreekttoets	1, 10, 11

Verjaardag	15
gemist	26
gemiste	16
in telefoonboek opslaan	15
uitschakelen	16
Verjaardag zie Verjaardag	
Vermelding	
selecteren in telefoonboek	13
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar	
handset	14
VIP, vermelding in telefoonboek	14
Vloeistoffen	30
Volgorde in telefoonboek	13
Volume	
belsignaal	22
handset	22
handsfree-volume van de	
handset	22
instellen	22
luidspreker	22
volume van de handset	22
Volume van de handset	22
Voorbeeld	
gegevens in meerdere regels	
invoeren	34
menu invoeren	33
Voorkiesnummers	
eigen voorkiesnummer	
instellen	29
nummers	12
Vragen en antwoorden	30

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Wachtmuziek	12
Weergave	
geheugenruimte (telefoonboek/	
snelkiesnummers)	14
gemiste afspraken/verjaardagen	26
Weergeven	
geheugen (verkenner)	24
Wekker	25
Wijzigen	
belsignaal	22
bestemmingsnummer	18
displaytaal	20
handsfree-volume	22
volume van de handset	22

Wissen	
tekens	10
Wistoets	9

Z

Zoeken in telefoonboek	13
----------------------------------	----

Service (Customer Care)

You can get assistance easily when you have technical questions or questions about how to use your device by using our online support service on the Internet at:

www.gigaset.com/customer-care

This site can be accessed at any time wherever you are. It will give you 24/7 support for all our products. It also a list of FAQs and answers plus user guides for you to download. You will also find frequently asked questions and answers in the **Questions and Answers** section of this user guide in the appendix.

If the device needs to be repaired, please contact one of our Customer Care Centers:

Abu Dhabi	97 12 62 23 800	Jordan	00962 6 5625460/1/2
Argentina	0800-888-9878	Kuwait	00965-2464993
Australia	1300 665 366	Latvia	7 50 11 18
Austria	05 17 07 50 04 (0,065 Euro/Min.)	Lebanon	00961-1236110
Bahrain	97 31 73 11 173	Luxembourg	40 66 61 56 40
Belgium	0 78 15 66 79	Malaysia	603 77124304
Bosnia Herzegovina	033 276 649	Malta	+353 21 4940 632
Brazil		Mexico	01800 999 4442738 (01800 999 Gigaset)
Grande Capitais e Regiões Metropolitanas:	4003 3020	Netherlands	0900-3333102 (0,25 Euro/min.)
Demais localidades:	R\$ 0,14 (US\$ 0,069)	New Zealand	08 00 27 43 63
Denmark	R\$ 0,20 (US\$ 0,098)	Norway	22 70 84 00
Bulgaria	02 873 94 88	Oman	96 82 47 09 281
Canada	866 247 8758	Poland	0 801 140 160
China	0 21 400 670 6007 (RMB 0.11)	Portugal	(351) 808 781 223
Croatia	01 / 2456 555 (0,23 Kn)	Romania	+4.021.529.7114.
Czech Republic	233 032 727	Russia	8 (495) 228 1312
Denmark	35 25 86 00	Serbia	0800 222 111
Dubai	97 14 39 69 944	Singapore	6735 9100
Egypt	202 7623441	Slovak Republic	02 59 68 22 66 (4,428 sk)
Finland	09 23 11 34 25	Slovenija	0 14 74 63 36
France	01 56 38 42 00 (Appel national)	South Africa	08 60 10 11 57
Germany	01805 333 222	Spain	902 103935
(0,14 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.		Sweden	08 750 99 11
Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)		Switzerland	0848 212 000 (0,08 SFr./Min.)
Greece	801 1000 500 (0,026 Euro)	Taiwan	02 266 24343
Hong Kong	2763 0203	Thailand	02 722 1118
India	2389 7285	Turkey	0216 459 98 59
Hungary	06 14 71 24 44 (27 Ft)	Ukraine	+380-44-451-71-72
India	Please refer to your local warranty card	United Arab Emirates	0 43 66 03 86
Ireland	18 50 77 72 77	United Kingdom	0 84 53 67 08 12
Israel	1 700 700 727	USA	1-866 247-8758
Italy	199.15.11.15		(toll free)

Please have your record of purchase ready when calling.

Replacement or repair services are not offered in countries where our product is not sold by authorised dealers.