

SIEMENS



Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

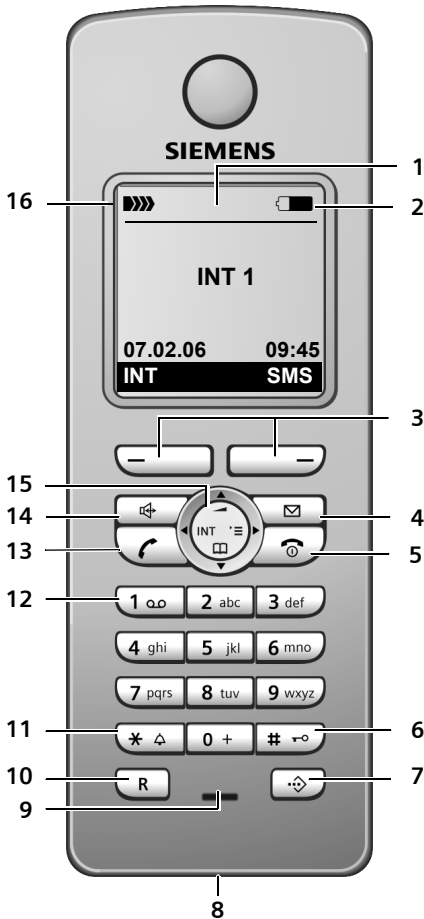
www.siemens.com/gigaset

Gigaset SL55, S45, E45

- SX353isdn / SX303isdn
- SX255isdn / SX205isdn
- CX253isdn / CX203isdn

Gigaset

Overzicht van de handset E45

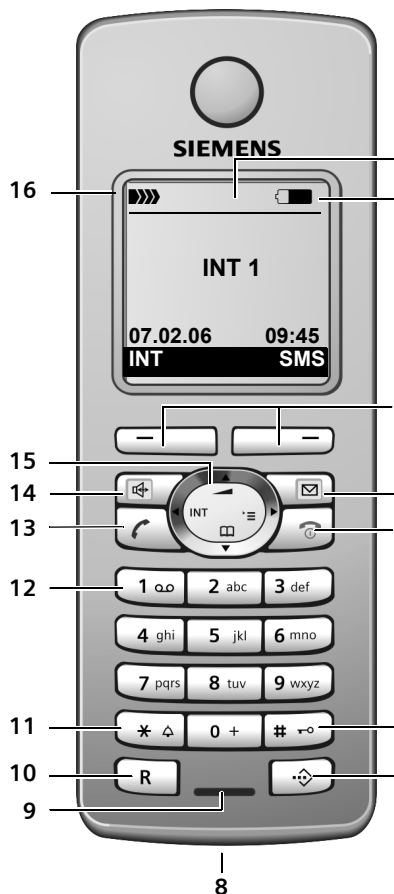







Let op

Afbeelding van handset op basisstation met SMS-functie.

- 1 **Display** (weergaveveld) in de ruststand
- 2 **Laadniveau van het accupack**
 [Battery icon] (leeg tot vol)
 [Battery icon] knippert: accupack bijna leeg
 [Battery icon] knippert: accupack wordt geladen
- 3 **Displaytoetsen**
- 4 **Berichttoets**
 Toegang tot de bellers- en berichtenlijst (afhankelijk van basisstation)
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreek-, aan/uit-toets**
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Snelkieslijst**
 Snelkieslijst openen
- 8 **Aansluiting** voor headset
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**
 - ruggespraak (flash)
 - kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Sterretje-toets**
 Besignalen aan/uit (lang indrukken), tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**
 Voicemail selecteren (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren
 Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld
 Knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets**
- 16 **Ontvangststerkte**
 [Signal strength icon] (hoog tot laag)
 [Signal strength icon] knippert: geen ontvangst

Overzicht van de handset S45

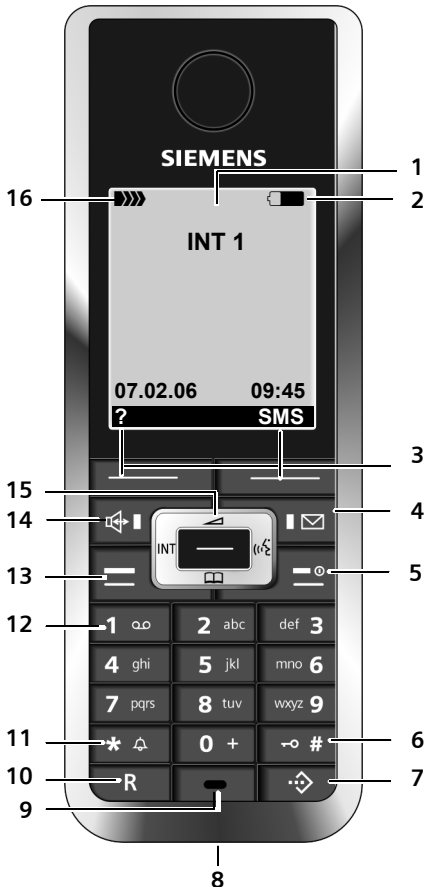


- 1 **Display** (weergaveveld) in de ruststand
- 2 **Laadniveau van de batterijen**
 (leeg tot vol)
 knippert: batterijen bijna leeg
 knippert: batterijen worden geladen
- 3 **Displaytoetsen**
- 4 **Berichttoets**
 Bellerslijst en berichtenlijst openen (afhankelijk van basisstation)
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreek-, aan/uit-toets**
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
- 3 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 4 **Snelkieslijst**
- 5 Snelkieslijst openen
- 8 **Aansluiting** voor headset
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**
 - ruggespraak (flash)
 - kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Sterretje-toets**
 Besignalen aan/uit (lang indrukken), tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**
 Antwoordapparaat/voicemail selecteren (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**
 Oproep beantwoorden, Nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), Nummerkeuze starten (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren
 Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld
 Knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets**
- 16 **Ontvangststerkte**
 (hoog tot laag)
 knippert: geen ontvangst

Let op:

Afbeelding van handset op basisstation met SMS-functie.

Overzicht van de handset S45



Let op:

Afbeelding van handset op basisstation met SMS-functie.

- 1 **Display** (weergaveveld) in de ruststand
- 2 **Laadniveau van accupack**
 (leeg tot vol)
 knippert: accupack bijna leeg
 knippert: accupack wordt geladen
- 3 **Displaytoetsen**
- 4 **Berichttoets**
 Bellerslijst en berichtenlijst openen
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreek-, aan/uit-toets**
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers ('#' lang indrukken)
- 7 **Snelkieslijst**
 Snelkieslijst openen
- 8 **Aansluiting** voor headset en PC-interface
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**
 - ruggespraak (flash)
 - kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Sterretje-toets**
 Belsignalen aan/uit (lang indrukken), bij bestaande verbinding: omschakelen impuls-kiezen / toonkiezen (kort indrukken)
 tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**
 Antwoordapparaat/voicemail selecteren (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
 Bij het schrijven van een SMS-bericht): SMS-bericht versturen
- 14 **Handsfree-toets**
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;
 Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld.
 Knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets**
- 16 **Ontvangststerkte**
 (hoog tot laag)
 knippert: geen ontvangst

Inhoudsopgave

Overzicht van de handset E45	1
Overzicht van de handset S45	2
Overzicht van de handset S45	3
Veiligheidsinstructies	8
Over deze gebruiksaanwijzing	10
Basisstation in gebruik nemen – Configuratie-wizard	11
Handsets aanmelden/afmelden	17
Telefoneren	19
Extern bellen	19
Intern bellen	19
Oproep beantwoorden	20
NummerWeergave	20
Handsfree	21
Oproep overnemen tijdens oproepvertraging (Call PickUp)	22
Oproep weigeren	22
Lijn reserveren	22
MSN voor verzending vastleggen voor het volgende gesprek	23
Terugbellen bij in gesprek (CCBS)/bij geen gehoor (CCNR)	23
Belleridentificatie	24
Functies tijdens een gesprek	25
Microfoon van de handset uitschakelen	25
Telefoneren met meerdere gesprekspartners	25
Inkomende oproep doorschakelen – CD (Call Deflection)	28
Gesprekken doorverbinden	29
Extern wisselgesprek bewerken (CW/Call Waiting)	29
Gesprek in wachtstand zetten (Call Hold)	30
Gesprek parkeren/voortzetten	31

Lijsten openen met de berichtentoets	32
Bellerslijsten	32
SMS (tekstberichten)	36
Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten	36
SMS-servicecentrales beheren	37
Telefoonnummers van SMS-centrales invoeren, wijzigen of wissen	37
SMS-verzendcentrale activeren/deactiveren	38
Aan-/afmelden bij SMS-centrale	38
Geheugenruimte	39
SMS-berichten verzenden en Outbox	39
SMS-bericht naar een e-mailadres verzenden	44
SMS-berichten ontvangen en Inbox	45
SMS-bericht en telefooncentrales	49
Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht	50
Kostenbewust telefoneren	52
Gespreksduur weergeven	52
Gesprekskosten weergeven	52
Antwoordapparaat instellen	55
MSN-nummer voor ontvangst toewijzen	55
Antwoordapparaat verbergen/weergeven	55
Aantal belsignalen voor start van het antwoordapparaat instellen	56
Gesproken weergave van datum en tijd uit-/inschakelen	56
Opnameduur en opnamekwaliteit instellen	57
Automatische pauze in-/uitschakelen	58
Antwoordapparaat vergrendelen en antwoordapparaat-PIN instellen	58
Tijdbesturing instellen	59
Automatisch meeluisteren in-/uitschakelen	61
Automatische gespreksovername in-/uitschakelen	62
Automatische notificatie via SMS in-/uitschakelen	62
Beveiliging	64
Systeem-PIN wijzigen	64
Autorisaties vastleggen	64
Noodnummers	65
Tijdfuncties	67
Datum en tijd instellen	67
Nachtstand	67

Systeem instellen 71

Naam van interne deelnemer wijzigen	71
ISDN-nummer (MSN) definiëren/wissen	71
Telefoonnummer (MSN) toewijzen	72
Lijst met MSN-nummers voor verzending alleen voor volgend gesprek instellen ...	73
Ingesprektoon instellen voor MSN-nummers die in gesprek zijn (Busy on Busy) ...	73
Oproepsignaal toewijzen aan een MSN-nummer	73
Hele MSN-groep een oproep laten weigeren	74
Oproepen doorschakelen	74
Bestemmingsnummer instellen – CD (Call Deflection)	77
Automatisch doorschakelen bij geen gehoor op een handset instellen	78
Interne groep voor verzameloproepen instellen	78
Oproepvertraging instellen	78
Wisselgesprek – CW (Call Waiting) in-/uitschakelen	79
Ruggespraak extern/intern instellen	80
Wachtmuziek instellen	80
Voorkeuroproep in-/uitschakelen	81
Toegangsnummers wijzigen	81
Fabrieksinstellingen herstellen	82
Status opvragen	83
Softwareversie opvragen	83

Gebruik in combinatie met een telefooncentrale 84

Gebruik in combinatie met andere apparaten ... 87

Toesteltype definiëren	87
Telefoneren met toestellen via een analoge aansluiting	88
Repeaterfunctie in-/uitschakelen	88

Antwoordapparaat direct bedienen 89

Antwoordapparaat selecteren	90
Antwoordapparaat in-/uitschakelen	90
Meldtekst en modus selecteren	90
Meldteksten opnemen/wijzigen	91
Meldteksten beluisteren/wissen	92
Memoberichten opnemen	92
Gesprek opnemen	92
Gesprek van antwoordapparaat overnemen	93
Berichten beluisteren	94
Terugbellen tijdens weergave	94
Bericht weergeven voor gesprekspartner	95
Memoberichten beluisteren	95
Weergavesnelheid instellen	96

(Memo)berichten wissen	96
Oud (memo)bericht markeren als „nieuw“ bericht	97
Nummer overnemen in het telefoonboek	97

Gebruik van de intercomfunctie 98

Bijlage 101

Onderhoud	101
Contact met vloeistoffen	101
Vragen en antwoorden	101
Klantenservice (Customer Care)	103
Goedkeuring	103
Technische gegevens	104
Garantiecertificaat voor Nederland	105
Garantiecertificaat voor België	106
PC-interface	107
Tekst schrijven en bewerken	107

Menu-overzicht 110

Trefwoordenregister 120

Veiligheidsinstructies



- ◆ Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing.
- ◆ Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik enkel de bijgeleverde netvoedingsadapter zoals is aangegeven op de onderzijde van het basisstation of de lader.



Gebruik uitsluitend de **aanbevolen, oplaadbare batterijen (pagina 104) van hetzelfde type!** Dus geen andere batterijtypen of niet-oplaadbare batterijen, aangezien die schade aan gezondheid en personen kunnen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend **goedgekeurde, oplaadbare batterijen!** Gebruik nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen, aangezien dit schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel kan veroorzaken. Gebruik de batterij volgens de handleiding van de handset.



Plaats oplaadbare batterijen met de polen in de juiste stand en houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing (zie de pictogrammen in het batterijvakje van de handset).



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld artsenpraktijk).



Houd de handset niet tegen het oor wanneer deze overgaat of wanneer u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, permanente beschadiging van uw gehoor leiden.

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats de telefoon niet in bad- of doucheruimten (pagina 101). Handset en basisstation zijn niet spatwaterdicht.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld spuiterijen).



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten. Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.



De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.



Om het display te beschermen, is er een folie aangebracht. U kunt deze nu verwijderen!

Over deze gebruiksaanwijzing

Hieronder vindt u een overzicht van de opmaak, pictogrammen en notaties die u in deze gebruiksaanwijzing aantreft.
















Opmaak

In een tabel onder een opschrift worden de basisstations aangegeven waarop de functie beschikbaar is.

Voorbeeld: een functie van toepassing op basisstations met antwoordapparaat:

op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------

Gebruikte pictogrammen

Versturen / Lijst versturen (voorbeeld)	Een van beide menuopties selecteren.
	Cijfers of letters invoeren.
Opslaan	De functies van de displaytoetsen worden op de onderste regel van het display gemarkeerd weergegeven. De desbetreffende displaytoets indrukken om de functie te selecteren.
 / 	Afhankelijk van de handset ◆ E45 en S45:  rechts op de navigatietoets drukken ◆ SL55:  midden op de navigatietoets drukken Hoofdmenu openen (om naar de menu's te gaan)
 / 	Afhankelijk van de handset boven of beneden op de navigatietoets drukken, ◆ E45, S45:  ◆ SL55:  Naar boven of beneden bladeren.
 / 	Afhankelijk van de handset rechts of links op de navigatietoets drukken, ◆ E45, S45:  ◆ SL55:  bijv. instelling selecteren.
 / 0 / *  enz.	Afgebeelde toets op de handset indrukken.

i	Een uitvoerige uitleg en voorbeelden voor het weergeven van menu-items en gegevens op meerdere regels vindt u in de handleiding van de desbetreffende handset.
----------	--

Basisstation in gebruik nemen –

Configuratie-wizard

Voordat u het toestel in gebruik kunt nemen, moet u nog een aantal instellingen opgeven. De configuratie-wizard (pagina 12) helpt u daarbij. U kunt de wizard op elk gewenst moment inschakelen via de comfort-handset. U kunt de volgende instellingen na elkaar opgeven:

- ◆ datum en tijd
- ◆ antwoordapparaat 1... 3 weergeven/verbergen (op Gigaset met geïntegreerd antwoordapparaat)
- ◆ MSN-nummer van de aansluiting bepalen/invoeren
- ◆ type van de aangesloten toestellen instellen
- ◆ MSN-nummer voor ontvangst instellen
- ◆ MSN-nummer voor verzending instellen
- ◆ netlijncode (bij gebruik van een telefooncentrale)

Wat is een MSN-nummer?

MSN = Multiple Subscriber Number. Voor een ISDN-aansluiting voor meerdere toestellen kunt u maximaal tien verschillende telefoonnummers aanvragen. Een MSN-nummer is een van de aan u toegewezen **telefoonnummers zonder de eerste nul van het netnummer**.

Op welke manier uw toestel gebruikmaakt van het MSN-nummer kunt u geheel naar eigen inzicht opgeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

- ◆ **MSN voor ontvangst:** telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent voor oproepen. U kunt de ontvangst-MSN's toewijzen aan bepaalde interne toestellen (pagina 72). Inkomende oproepen worden alleen doorverbonden met toestellen waaraan het desbetreffende MSN voor ontvangst is toegewezen. Toestellen zijn bijvoorbeeld handsets of antwoordapparaten.
- ◆ **MSN voor verzending:** telefoonnummer dat wordt doorgegeven aan degene met wie u belt. Op basis van het verzend-MSN vindt afrekening met de netwerkaanbieder plaats. Het is mogelijk om aan elk intern toestel een vast MSN-nummer voor verzending toe te wijzen (pagina 73).

Mogelijke interne toestellen:

Afhankelijk van de functionaliteit van het basisstation kunt u aan de volgende interne toestellen een intern telefoonnummer geven. Welke interne telefoonnummers beschikbaar zijn, leest u in de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Int11 – Int18:	handsets
Int10:	basisstation (SX353isdn)
Int21 – Int22:	analoge toestellen (SX255isdn, , SX353isdn)
Int40:	pc via een USB-aansluiting (, SX255isdn, , SX353isdn)
Int41 – Int48:	datamodule
Int51 – Int53:	Bluetooth-toestellen (SX353isdn)
Int91 – Int93:	in het basisstation geïntegreerd antwoordapparaat

Basisstation in gebruik nemen – Configuratie-wizard





Voorbeeld van de toewijzing van MSN-nummers:

U heeft vier MSN-nummers aangevraagd, waarvan twee voor zakelijk gebruik (MSN1, MSN2) en twee voor privé-gebruik (MSN3, MSN4). Op een basisstation zijn vier handsets aangesloten. Twee handsets (Intern 11 en 12) en het antwoordapparaat Intern 91 wilt u alleen voor zakelijke doeleinden gebruiken, twee handsets (Intern 13 en 14) en het antwoordapparaat Intern 92 voor privé-doeleinden.

Interne toestellen	Gebruik	MSN voor ontvangst	MSN voor verzending
Handsets Intern 11, 12	zakelijk	MSN1, MSN2	MSN1
Antwoordapparaat Intern 91		MSN1, MSN2	---
Handset Intern 13	privé	MSN3	MSN3
Handset Intern 14		MSN4	MSN4
Antwoordapparaat Intern 92		MSN3, MSN4	---

Omdat aan de handsets Intern 11 en Intern 12 twee MSN-nummers voor ontvangst zijn toegewezen, kunt u de functie **MSN volgend nr.** gebruiken (pagina 73). U kunt dan bij elk uitgaand extern gesprek overschakelen naar MSN2 (voor verzending). Voor de handsets Intern 13 en 14 is dit in dit voorbeeld niet mogelijk.

Configuratie-wizard starten en basisinstellingen definiëren

 /  →  → Basis → Installatie	
JA	Displaytoets indrukken om de configuratie-wizard te starten. Als u al een systeem-PIN (niet 0000) heeft ingesteld (pagina 64), moet u deze hier invoeren.
 OK	Eventueel Systeem-PIN invoeren en bevestigen.







<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ De configuratie-wizard kan niet door meerdere handsets tegelijkertijd worden gebruikt.◆ Als er als instellingen zijn vastgelegd (fabrieksinstellingen of eerder gekozen instellingen), dan worden deze gegevens bij de desbetreffende functies op het display weergegeven en kunt u deze instellingen wijzigen.◆ Als u de configuratie-wizard wilt afsluiten voordat het configuratieproces is voltooid, houdt u de verbreekttoets lang ingedrukt. Alle wijzigingen die u met Invoer opslaan OK heeft opgeslagen, blijven behouden. De handset keert terug naar de ruststand.◆ Als u een instelling wilt overslaan, drukt u op de displaytoets NEE ..
----------	---

Basisinstellingen definiëren

Datum en tijd instellen

Afhankelijk van de netwerkprovider worden datum en tijd bij de eerste uitgaande oproep automatisch overgenomen van het telefoonnetwerk.

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Datum en tijd invoeren?**

	Displaytoets indrukken om datum en tijd in te stellen.
	Achtereenvolgens datum (6 posities) en tijd (4 posities in 24-uursweergave) invoeren, bijvoorbeeld. 101204 0945 voor 10-12-04 9.45 uur.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Invoer opslaan 	Selecteren en bevestigen.

Als u de tijd in 12-uursweergave wil weergeven, kunt u de instelling later wijzigen (pagina 67).


Antwoordapparaat weergeven/verbergen


op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------

Er zijn drie antwoordapparaten: Aa1, Aa2 en Aa3. U kunt de antwoordapparaten alleen gebruiken als ze worden weergegeven.


Op het display wordt het volgende weergegeven: **Antwoordapp. 1 onderdrukken?**

Kies

◆  als u Aa1 wilt verbergen en

◆  als u Aa1 wilt gebruiken.

Deze procedure wordt vervolgens herhaald voor Aa2 en Aa3.


	U kunt antwoordapparaten alleen verbergen als er geen (memo-)berichten zijn opgeslagen (pagina 55).
--	---

Eigen telefoonnummers (MSN's) zoeken

Deze functie moet worden ondersteund door uw netwerkprovider.

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Eigen nummers (MSN's) zoeken?**

Bij de orderbevestiging voor de ISDN-aansluiting ontvangt u van uw netwerkaanbieder een aantal eigen telefoonnummers (MSN's). U kunt tot tien telefoonnummers opslaan. Als op uw toestel nog geen MSN is ingevoerd, kunt u deze ophalen bij de telefooncentrale.











Bevestig hiervoor de opdracht .

Basisstation in gebruik nemen – Configuratie-wizard

- ◆ Als er MSN-nummers zijn doorgegeven, wordt op het display het aantal doorgegeven nummers weergegeven en worden de MSN-nummers ingevoerd.
- ◆ Als er geen MSN-nummers zijn doorgegeven (bijvoorbeeld omdat er al MSN-nummers zijn ingevoerd of omdat de netwerkprovider de functie niet ondersteunt), verschijnt er een melding. U moet de MSN-nummers dan handmatig invoeren (zie volgende paragraaf).

Eigen telefoonnummers (MSN-nummers) handmatig invoeren en namen invoeren voor MSN-nummers

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Eigen nummers (MSN's) zoeken?**

	Displaytoets indrukken om opdracht te bevestigen.
	Displaytoets indrukken om opdracht te bevestigen.
	Naam invoeren. Het invoeren van een naam voor een MSN-nummer is optioneel.
 /  	Desgewenst naar regel <Nummer> gaan en een MSN-nummer invoeren. Als de MSN-nummers automatisch zijn bepaald, is er al een nummer ingevoerd.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Invoer opslaan 	Selecteren en bevestigen.

De ingevoerde MSN-nummers worden automatisch aan alle aangemelde handsets toegewezen als MSN voor ontvangst. MSN1 wordt automatisch aan alle aangemelde handsets toegewezen als MSN voor verzending.


Deze procedure wordt herhaald voor MSN2 tot en met MSN 9 en MSN0.


Toesteltype instellen


op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------


Als een basisstation de mogelijkheid biedt om een analoog apparaat aan te sluiten, moet u het toesteltype instellen (zie gebruiksaanwijzing van het basisstation).

Op het display wordt het volgende weergegeven: Toesteltype instellen?

Als u een analoog toestel op uw basisstation heeft aangesloten, kiest u  .

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Toesteltype voor Intern 21 instellen?**, kies  .






Selecteer het desbetreffende toesteltype en bevestig met  (✓ = aan). Welke instellingen mogelijk zijn, vindt u in de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Druk **kort** op de displaytoets  om verder te gaan.

MSN-nummer voor ontvangst instellen

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Ontvangst-MSN instellen?**

Via een MSN voor ontvangst worden inkomende oproepen beantwoord. De MSN's die aan uw ISDN-aansluiting zijn toegekend, kunt u desgewenst aan verschillende toestellen toewijzen. Het is mogelijk om aan een toestel meerdere ontvangst-MSN's toe te wijzen.

	Displaytoets indrukken om opdracht te bevestigen.
	Displaytoets om opdracht Indeling voor Intern 11 instellen? te bevestigen. De lijst met ingevoerde MSN's wordt weergegeven.
 /  MSN1:703815178 OK	MSN-nummer selecteren dat aan dit toestel moet worden toegewezen, en bevestigen. Procedure herhalen voor alle MSN-nummers die aan dit toestel moeten worden toegewezen als MSN voor ontvangst (✓ = aan).
	Displaytoets indrukken om de toewijzingsprocedure voor dit toestel af te sluiten.






Herhaal deze procedure voor alle toestellen (handsets, datamodules enzovoort) die bij uw telefoon zijn aangemeld, en voor het geïntegreerde antwoordapparaat (op Gigaset met geïntegreerd antwoordapparaat).

<i>i</i>	Tijdens het instellen van MSN-nummers voor een antwoordapparaat worden in de lijst met MSN-nummers alleen de nummers weergegeven die nog niet zijn toegewezen aan een ander antwoordapparaat.
-----------------	---

MSN-nummer voor verzending instellen

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Zend-MSN instellen?**

U kunt aan elk intern toestel één van de beschikbare MSN-nummers voor verzending toewijzen. Dit nummer wordt doorgegeven aan uw gesprekspartner. Ook rekent de netwerkaanbieder de gesprekskosten af via dit MSN-nummer. U kunt aan een MSN-nummer meerdere toestellen toewijzen als verzend-MSN, maar aan elk toestel kunt u maar één verzend-MSN toewijzen.

	Displaytoets om opdracht te bevestigen.
	Displaytoets indrukken om opdracht Indeling voor Intern 11 instellen? te bevestigen. De lijst met ingevoerde MSN's wordt weergegeven.
 /  MSN1:703815178 OK	MSN-nummer selecteren dat aan dit toestel moet worden toegewezen, en bevestigen (✓ = aan).
	Displaytoets indrukken om de toewijzingsprocedure voor dit toestel af te sluiten.








Herhaal deze procedure voor alle handsets die bij uw telefoon zijn aangemeld.


Basisstation in gebruik nemen – Configuratie-wizard

Gebruik in combinatie met telefooncentrale

Voer de volgende stappen alleen uit als u de telefoon wilt aansluiten op een telefooncentrale (dus niet rechtstreeks op de NT). Afhankelijk van de telefooncentrale is het mogelijk dat u voor externe oproepen bij het eerste gebruik een netlijncode (netnummer) moet invoeren. Zie de instructies van uw telefooncentrale. De netlijncode kan uit een tot vier cijfers bestaan.

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Huis- of bedr. centrale?**

	Displaytoets indrukken om opdracht te bevestigen.
	Displaytoets indrukken om opdracht Toegangsnummer instellen? te bevestigen.
	Netlijncode invoeren
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Invoer opslaan 	Selecteren en bevestigen. De configuratie-wizard wordt afgesloten.

Op het display wordt **Installatie beëindigd** weergegeven. Druk op de verbreekttoets  om terug te gaan naar de ruststand van de handset.









Handsets aanmelden/afmelden

Een handset kan bij een tot vier basisstations worden aangemeld.

Als op uw telefoon alle interne nummers voor draadloze toestellen al in gebruik zijn, moet u eerst een aangemelde handset afmelden die u niet meer wilt gebruiken (pagina 17).

De aanmelding van een handset moet u op het basisstation en de handset starten.

1. Basisstation gereedmaken voor de aanmelding (zie gebruiksaanwijzing van het basisstation).
2. Op de handset (binnen 60 seconden):







 /  →  → Handset → HS aanmelden	
 /  Basis 1 OK	Basisstation (1–4) selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Basis 1 .
 OK	Systeem-PIN van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen. Op het display staat Aanmeldprocedure en de naam van het basisstation, bijvoorbeeld Basis 1 . Als de handset het basisstation heeft gevonden, wordt op het display de lijst met vrije interne nummers weergegeven.
 /  Int11: Intern 11 OK	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .

Wanneer de aanmelding is voltooid, wordt de handset in de ruststand gezet. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven.

<i>i</i>	De handset breekt het zoeken naar een basisstation na 60 seconden af. Herhaal de procedure als de handset in deze tijd niet is aangemeld.
----------	---

Handsets afmelden

U kunt vanaf elke aangemelde handset elke andere aangemelde handset afmelden.








 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. afmelden	
 /  Int16: Intern 16 OK	Af te melden handset selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int16: Intern 16 .
	Lang ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).

Handsets aanmelden/afmelden

Ander basisstation selecteren

Als uw handset bij meerdere basisstations is aangemeld, dan zijn de volgende instellingen mogelijk:




- ◆ Vast instellen op een bepaald basisstation, bijvoorbeeld basisstation thuis of basisstation op kantoor.
- ◆ Instellen op het basisstation met de beste ontvangst: **Beste basis**. De handset schakelt automatisch over naar het basisstation met de beste ontvangst .

 /  →  → Handset → Kies basis	
 /  	Eén van de aangemelde basisstations of Beste basis selecteren en bevestigen.
	Lang ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).

Telefoneren

Extern bellen


Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

of ...	
	Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.
of ...	
	Verbindingstoets  lang indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen annuleren.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u kiest via het telefoonboek, de snelkieslijst of de nummerherhalingslijst, hoeft u nummers en netlijncodes van netwerkaanbieders niet telkens opnieuw in te voeren. ◆ Nummers uit het telefoonboek kunt u onder een toets programmeren. ◆ Met SpraakSturing kunt u nummers kiezen door de bijbehorende naam uit te spreken.
----------	--









Gesprek beëindigen

	Verbreekttoets indrukken.
---	---------------------------

Intern bellen




Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

Een bepaalde handset bellen

of ...	
 / 	Interne oproep starten.
	Nummer van de handset invoeren.
of ...	
 / 	Interne oproep starten.
LIJST	Displaytoets indrukken.
 / 	Handset selecteren.
	Verbindingstoets indrukken.

Telefoneren


Alle handsets bellen (groepsoproep)

 / 	Interne oproep starten.
* 	Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.



Gesprek beëindigen

	Verbreekttoets indrukken.
---	---------------------------

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een geluidssignaal, een melding op het display en knipperen van de handsfreetoets .

U kunt een oproep als volgt beantwoorden:

- ◆ De verbindingstoets  indrukken.
- ◆ De handsfreetoets  indrukken.

Als de handset in het basisstation staat en de functie **Auto aannemen** is ingeschakeld, hoeft u de handset alleen uit het basisstation te nemen om de oproep te beantwoorden.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze op het display wordt weergegeven.

NummerWeergave

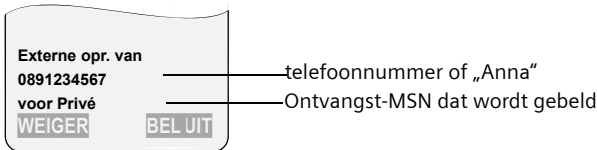
Bij een oproep wordt het nummer of de naam van de beller op het display weergegeven. Voorwaarden:

- ◆ De netwerkaanbieder ondersteunt CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.

Weergave op het display bij CLIP

Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt in plaats van het telefoonnummer zijn of haar naam weergegeven. Als voor het nummer een spraakcommando (SL55) is gedefinieerd, wordt de oproep tevens gesignaleerd door het afspelen van het spraakcommando.






Hebt u de naam gewijzigd van het MSN dat wordt gebeld (pagina 71), dan wordt de gewijzigde naam weergegeven.



NummerWeergave onderdrukken

U wilt niet dat uw gesprekspartner uw telefoonnummer te zien krijgt. U kunt de NummerWeergave onderdrukken voor de eerstvolgende oproep of permanent voor alle oproepen. Als NummerWeergave permanent is onderdrukt, is het telefoonnummer bij uitgaande gesprekken niet zichtbaar voor uw gesprekspartner. Bovendien wordt ook op het oproepende toestel het werkelijk bereikte telefoonnummer (bijvoorbeeld bij een doorschakeling) niet weergegeven.






NummerWeergave bij volgende oproep onderdrukken:

 /  →  → Basis → Opr. voorbereid	
 Anonieme oproep OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
	Lang ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).

<i>i</i>	Na het gesprek wordt de oorspronkelijke instelling hersteld. Voor het volgende gesprek is de NummerWeergave niet onderdrukt. Dit is ook het geval als u hetzelfde nummer nogmaals belt vanuit de nummerherhalingslijst.
----------	---





NummerWeergave standaard onderdrukken of toestaan:

Standaard is **Anonieme oproep** niet ingeschakeld.



 /  →  → Basis → Instellingen → ISDN-instell.	
 Anonieme oproep OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
	Lang ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).

Handsfree

Handsfree in-/uitschakelen

	Inschakelen bij nummer kiezen:
 	Telefoonnummer invoeren en handsfreetoets indrukken (in plaats van verbindingstoets ).
	Tijdens een gesprek in-/uitschakelen:
	Handsfreetoets indrukken. (Opnieuw indrukken om uit te schakelen.)

Zodra u het handsfree uitschakelt, wordt de handmatige bediening ingeschakeld, en voert u het gesprek verder met de handset.


<i>i</i>	Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt zetten, dan moet u de handsfreetoets  ingedrukt houden terwijl u de handset in de lader plaatst. Als de handsfreetoets  niet oplicht, dan toets nogmaals indrukken.
----------	---

Oproep overnemen tijdens oproepvertraging (Call Pickup)

U kunt oproepen ook tijdens een ingestelde oproepvertraging (pagina 78) overnemen.

Voorwaarden:

- ◆ Voor het toestel dat de oproep overneemt, moet ten minste de autorisatie **Alleen aannemen** zijn ingesteld (pagina 64).
- ◆ Beide toestellen moeten zijn toegewezen aan hetzelfde MSN voor ontvangst (pagina 72).

	Verbindingstoets lang indrukken. Beantwoorden? wordt weergegeven.
JA	Bevestigen om de oproep over te nemen.

Oproep weigeren

Er komt een externe oproep binnen, al dan niet tijdens een gesprek. De oproep wordt zowel akoestisch als op het display van alle handsets van deze MSN-groep gesignaleerd. U kunt deze externe oproep weigeren.

Druk de displaytoets **WEIGER**.


Afhankelijk van de instelling (pagina 74) wordt de oproep alleen **geweigerd** op de eigen handset (handsets met hetzelfde MSN voor ontvangst blijven overgaan) of op de hele MSN-groep (de beller hoort de ingesprektoon).

Lijn reserveren

Met een ISDN-aansluiting beschikt u over twee telefoonlijnen (B-kanalen) die u tegelijk kunt gebruiken.

Voorwaarde: u wilt extern telefoneren, maar beide telefoonlijnen van uw aansluiting worden gebruikt door andere toestellen.

Druk de displaytoets **TERUGB**. De eerste lijn die vrij komt, wordt dan voor u gereserveerd. Uw handset gaat over zodra er een externe lijn beschikbaar is.

of ...	Vrije lijn gebruiken:
	Verbindingstoets indrukken. U kunt het telefoonnummer nu op de gebruikelijke wijze invoeren.
of ...	Reservering annuleren:
WISSEN	Displaytoets indrukken. De reservering wordt geannuleerd.







i	Als u de reservering niet annuleert maar de beschikbare lijn ook niet gebruikt, wordt de reservering na 30 seconden automatisch geannuleerd.
----------	--

MSN voor verzending vastleggen voor het volgende gesprek



Ook als u voor de handset een eigen MSN-nummer voor verzending heeft ingesteld (pagina 72), kunt u voor elk gesprek een ander MSN selecteren voor verzending, bijvoorbeeld als u de gesprekskosten wilt scheiden.

Zorg ervoor dat bij SMS-berichten het MSN-nummer voor verzending/ontvangst gelijk is aan het nummer dat is geregistreerd bij de SMS-centrale (pagina 37).

Standaard is **MSN volgend nr.** voor geen van de MSN-nummers ingeschakeld.

 /  →  → Basis → Opr. voorbereid → MSN volgend nr.	
 /  MSN OK	MSN selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld). Bij de volgende oproep wordt dit MSN gebruikt.
	Lang ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).

<i>i</i>	Het tijdelijk ingestelde MSN voor verzending wordt bij de gesprekspartner weergegeven als telefoonnummer.
-----------------	---

U kunt de handset ook zo instellen dat een lijst met alle beschikbare MSN-nummers voor verzending wordt weergegeven wanneer u op de verbindingstoets  of de handsfree-toets  drukt (pagina 73).

Terugbellen bij in gesprek (CCBS)/bij geen gehoor (CCNR)

Voorwaarde: deze functie wordt door de virtuele PABX of netwerkprovider ondersteund.

Terugbellen bij in gesprek – CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

De door u gebelde deelnemer is in gesprek. Als u zich automatisch laat terugbellen, hoeft u de deelnemer niet telkens opnieuw te bellen.

Terugbellen bij geen gehoor – CCNR (Completion of calls no reply)

Als de door u gebelde deelnemer niet opneemt, kunt u zich automatisch laten terugbellen: zodra de deelnemer een telefoongesprek heeft gevoerd en ophangt, wordt u automatisch teruggebeld. De terugbelopdracht wordt na circa 2 uur (afhankelijk van de virtuele PABX of serviceprovider) automatisch gewist.

Terugbellen activeren


De door u gebelde deelnemer is in gesprek of neemt niet op:

TERUGB.	Displaytoets indrukken.
	Op bevestiging van de telefooncentrale wachten.

Telefoneren

Terugbelopdracht beantwoorden

De handset gaat over met een speciale beltoon en op het display wordt het terugbelnummer weergegeven.

	Verbindingstoets indrukken. de verbinding wordt tot stand gebracht.
---	--






Terugbelopdracht controleren en wissen

Terugbelopdracht wissen als u wordt teruggebeld:

De handset gaat over en op het display wordt het telefoonnummer weergegeven.

WISSEN	Displaytoets indrukken. De terugbelopdracht wordt gewist.
---------------	---

Terugbelopdracht controleren of wissen voordat u wordt teruggebeld:

 /  →  → Basis → Status	
 /  Terugbellen OK	Selecteren en bevestigen. Het huidige telefoonnummer wordt op het display weergegeven.
of ...	Controleren:
TERUG	Displaytoets indrukken. Terugbellen blijft actief.
of ...	Wissen:
WISSEN	Displaytoets indrukken. De terugbelopdracht wordt gewist.





Belleridentificatie

U kunt de identiteit achterhalen van bellers die u lastigvallen of bedreigen.

Voorwaarde: u heeft de belleridentificatie bij uw netwerkaanbieder aangevraagd.

U kunt deze functie inschakelen tijdens het gesprek of direct nadat de beller de verbinding heeft verbroken. U mag de verbinding niet zelf verbreken.

i	Druk in geen geval op de verbreekttoets!
----------	--

 / 	Menu openen.
 /  Nr.weerg. beller OK	Selecteren en bevestigen.

De beller wordt geïdentificeerd door de telefooncentrale. Het telefoonnummer van de beller, de datum en de tijd worden geregistreerd. U ontvangt deze gegevens later van uw netwerkprovider.

Funcities tijdens een gesprek

Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen, bijvoorbeeld om iets met een andere persoon te bespreken. Uw gesprekspartner aan de telefoon kan dan niet meeluisteren. Maar u kunt hem of haar wel horen.

MIC.UIT	Displaytoets indrukken. Het gesprek wordt „stil-gezet”.
	Microfoon inschakelen:
MIC.AAN	Displaytoets indrukken.

<i>i</i>	Bij het uitvoeren van andere functies, bijvoorbeeld interne ruggespraak, wordt de microfoon weer ingeschakeld.
----------	--

Telefoneren met meerdere gesprekspartners





Als u wilt telefoneren met meerdere gesprekspartners, moet u eerst ruggespraak starten. U kunt dan afwisselend („wisselgesprek”, pagina 27) of tegelijkertijd („conferentie”, pagina 28, afhankelijk van het netwerk) met de andere deelnemers spreken.

Externe ruggespraak

U wilt tijdens een extern of intern gesprek een andere externe deelnemer bellen.

<i>i</i>	U kunt ruggespraak met een externe deelnemer vanuit een extern gesprek zo instellen (pagina 80), dat beide ISDN-lijnen bezet zijn (de verbinding wordt intern in de wachtstand gezet) of dat de tweede ISDN-lijn beschikbaar blijft (de verbinding wordt extern in de wachtstand gezet). Deze functie is afhankelijk van uw serviceprovider.
----------	--

Externe ruggespraak starten:

of ...	
 / 	Menu openen.
 /  Ruggespraak OK	Selecteren en bevestigen.
of ...	
R	R-toets indrukken.

De eerste deelnemer wordt nu in de wachtstand gezet. Als de deelnemer intern in de wachtstand is gezet (pagina 80), hoort hij of zij de ingestelde wachtmuziek (pagina 80).

Functies tijdens een gesprek



Verbinding met tweede externe deelnemer tot stand brengen:

	Telefoonnummer van tweede deelnemer invoeren. De verbinding kan ook via het telefoonboek of een andere lijst tot stand worden gebracht.
	Tweede deelnemer is in gesprek:
TERUG	Displaytoets indrukken om terug te keren naar de eerste deelnemer.
	Tweede deelnemer neemt op:
of ...	Wisselgesprek (pagina 27):
 /  of  	Schakelen tussen gesprekspartners.
of ...	Conferentie (pagina 28):
CONF.	Displaytoets indrukken om telefonische conferentie tot stand te brengen.
of ...	
	Gesprek doorverbinden (pagina 29)

Interne ruggespraak




u wilt tijdens een extern gesprek een interne deelnemer bellen.





Interne ruggespraak starten:

of ...	
 / 	„Intern kiezen“ starten.
of ...	
INT	Displaytoets indrukken om „Intern kiezen“ te starten.

De eerste deelnemer wordt nu in de wachtstand gezet. De eerste (externe) deelnemer hoort de ingestelde wachtmuziek (pagina 80) als de verbinding intern in de wachtstand wordt gezet (pagina 80).

Verbinding met interne deelnemer tot stand brengen:





of ...	
	Nummer van de gewenste interne gesprekspartner invoeren.
of ...	
LIJST	Displaytoets indrukken.
 /  Int11: Intern 11 OK	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 en bevestigen. Verbinding met interne deelnemer wordt tot stand gebracht.
	Geselecteerde interne deelnemer is in gesprek:

TERUG	Displaytoets indrukken om terug te keren naar de externe deelnemer.
	Interne deelnemer neemt op:
of ...	Wisselgesprek (pagina 27):
 /  of  	Schakelen tussen gesprekspartners.
of ...	Conferentie (pagina 28):
CONF.	Displaytoets indrukken om telefonische conferentie tot stand te brengen.
of ...	
	Gesprek doorverbinden (pagina 29)

Wisselgesprek






Voorwaarde: u heeft een ruggespraakverbinding opgebouwd (pagina 25 of pagina 26).

De via ruggespraak tot stand gebrachte verbinding is actief en de eerste verbinding is in de wachtstand gezet. U kunt om en om met beide gesprekspartners spreken:

Met  /  of   wisselt u tussen de twee gesprekspartners.

Een externe deelnemer hoort in de wachtstand de ingestelde wachtmuziek (pagina 80) als de verbinding intern in de wacht is gezet (pagina 80). Een interne deelnemer in de wachtstand hoort geen wachtmuziek.

Ruggespraak/wisselgesprek beëindigen:

of ...	Het actieve gesprek beëindigen:
 / 	Menu openen.
 /  Einde OK	Selecteren en bevestigen. U bent weer verbonden met de gesprekspartner in de wachtstand.
of ...	
	Verbreektoets indrukken. De actieve verbinding wordt verbroken. U wordt automatisch teruggebeld door de deelnemer in de wachtstand.

Functies tijdens een gesprek

Conferentie

Voorwaarde: U heeft een ruggespraakverbinding opgebouwd (pagina 25 of pagina 26).

De via ruggespraak tot stand gebrachte verbinding is actief en de eerste verbinding is in de wachtstand gezet. Bij een conferentie spreekt u met beide deelnemers tegelijk.

Bij externe ruggespraak is deze functie afhankelijk of uw netwerkprovider deze ondersteunt.

<i>i</i>	U kunt een conferentie tot stand brengen met <ul style="list-style-type: none">◆ twee externe gesprekspartners of◆ één interne en één externe gesprekspartner
----------	--


U kunt met één basisstation twee conferenties tegelijkertijd houden.

Conferentie opbouwen

U voert een ruggespraakgesprek. U heeft de eerste deelnemer in de wachtstand gezet. Druk op de displaytoets **CONF** om een conferentie tot stand te brengen.

Conferentie beëindigen

U kunt een conferentie op verschillende manieren beëindigen:





of ...	U beëindigt de conferentie:
	Lang ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).
of ...	U zet de conferentie om in ruggespraak:
ENKEL	Displaytoets indrukken om van de conferentieschakeling terug te keren naar een gesprek met ruggespraak (pagina 25 of pagina 26). De verbinding die vóór het beleggen van de conferentie actief was, wordt weer de actieve verbinding.

Inkomende oproep doorschakelen – CD (Call Deflection)

Met de functie CD kunt u een inkomende oproep tijdens het overgaan doorschakelen naar een willekeurig telefoonnummer zonder de oproep aan te nemen.

U kunt vooraf een telefoonnummer voor de doorschakeling instellen (pagina 77), een nummer in het telefoonboek kiezen of een nieuw nummer invoeren.

Informeer bij uw netwerkprovider of hij deze feature ondersteunt.


 / 	Menu openen.
 /  Doorschakelen OK	Selecteren en bevestigen. De vooraf gekozen bestemming wordt gekozen.

Gesprekken doorverbinden

Gesprek doorverbinden met een externe gesprekspartner (ECT/Explicit Call Transfer)


Voorwaarden:

- ◆ De functie moet zijn ingeschakeld zie pagina 84.
- ◆ Doorverbinden is alleen mogelijk als ook de telefooncentrale of de ISDN-telefooncentrale ECT ondersteunt. Als dat niet het geval is, wordt de externe verbinding verbroken. De verbinding wordt niet opnieuw tot stand gebracht.
- ◆ Om een deelnemer in de wachtstand te kunnen zetten bij ruggespraak vanuit een extern gesprek moet **Ruggespr. ext.** zijn ingesteld (pagina 80).

U voert een extern gesprek en wilt dit doorverbinden met een andere externe deelnemer. Breng hiervoor een extern ruggespraakgesprek tot stand (pagina 25) en druk vervolgens op de verbreekttoets  (ook vóór de melding) om het gesprek door te verbinden.

<i>i</i>	<p>Bij sommige ISDN-centrales worden bij het doorverbinden van een gesprek uw beide gesprekspartners niet met elkaar verbonden als u op de verbreekttoets drukt. In dit geval moet u deze functie inschakelen op uw ISDN-centrale (indien mogelijk).</p> <p>CD en ECT worden niet door KPN ondersteund!</p>
----------	--

Gesprek doorverbinden met een andere handset

U voert een **extern** gesprek en wilt dit doorverbinden met een andere handset. Breng hiervoor een intern ruggespraakgesprek tot stand (pagina 26) en druk vervolgens op de verbreekttoets  (ook vóór de melding) om het gesprek door te verbinden.

Extern wisselgesprek bewerken (CW/Call Waiting)

Voorwaarde: Wisselgesprek CW (Call Waiting) is ingesteld, zie pagina 79.

Als u tijdens een gesprek (intern of extern) een externe oproep ontvangt, hoort u de wisselgesprektoon (korte toon). Als NummerWeergave is ingeschakeld, wordt op het display het nummer of de naam van de beller weergegeven.

U kunt een extern wisselgesprek op vier verschillende manieren afhandelen:

Wisselgesprek aannemen - ruggespraak:

Druk de displaytoets **BEANTW.** U neemt het wisselgesprek aan en de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet. Beide gesprekspartners worden op het display weergegeven en de actieve gesprekspartner is gemarkeerd.

Voor het wisselen tussen beide gesprekspartners zie pagina 27, voor conferentieschakeling zie pagina 28.



Funcities tijdens een gesprek

Wisselgesprek afwijzen

Druk op de displaytoets **WEIGER** om een wisselgesprek af te wijzen.





<i>i</i>	Als u het wisselgesprek op uw handset weigert, dan blijft de wisselgesprektoon te horen op de overige aangemelde handsets.
----------	--

Wisselen van gesprekspartner

	Huidig gesprek beëindigen. Het wisselgesprek wordt een gewone oproep.
	Verbindingstoets indrukken om de oproep aan te nemen.

Wisselgesprek intern doorschakelen:

U kunt het wisselgesprek intern doorschakelen zonder de oproep aan te nemen.

 /  → Doorschakelen	
 /  Int11: Intern 11 OK	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
of ...	De wisselgesprektoon stopt. Het wisselgesprek is doorgeschakeld.
	Actief gesprek hervatten.
of ...	U blijft de wisselgesprektoon horen. Het wisselgesprek kon niet worden doorgeschakeld.

<i>i</i>	Gesprekken kunnen alleen worden doorgeschakeld naar interne deelnemers die niet in gesprek zijn.
----------	--

Gesprek in wachtstand zetten (Call Hold)

Externe deelnemer in de wachtstand zetten:

Tijdens een extern gesprek:

Druk de displaytoets **INT**. U heeft de externe deelnemer in de wachtstand gezet. De wachtende externe deelnemer hoort de ingestelde wachtmuziek (pagina 80) als de verbinding intern in de wachtstand wordt gezet (pagina 80). U kunt een intern ruggespraakgesprek starten (pagina 26).





Interne deelnemer in de wachtstand zetten:

Tijdens een extern gesprek:







Druk de displaytoets **RUGGESP**. U heeft de interne deelnemer in de wachtstand gezet.

Gesprek parkeren/voortzetten


U voert een extern gesprek en wilt dit doorverbinden met bijvoorbeeld een andere telefoon van de ISDN-aansluiting (afhankelijk van uw netwerkprovider).

 /  → Gesprek in wacht	
 OK	Willekeurig parkeernummer van een of twee cijfers invoeren en bevestigen. Wachten op positieve melding Gesprek .
	Lang ingedrukt houden (terug naar rusttoestand).

Gesprek uit de parkeerstand halen:


	Verbindingstoets lang indrukken.
 / 	Menu openen.
 /  Gesp. terugnem. OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Eerder toegewezen parkeernummer invoeren en bevestigen.

Lijsten openen met de berichttoets

Met de berichttoets  opent u de volgende lijsten. Voorwaarde is dat in de lijst een nieuw bericht of een nieuwe oproep staat.

1. SMS-inbox **Tekstber. (SMS)** (pagina 45)
2. Lijst met gemiste oproepen **Gemiste oproepen** (pagina 32)
3. Antwoordapparaatlijsten **Antwoordapp. 1, Antwoordapp. 2, Antwoordapp. 3** (op SX255/SX355, pagina 94)





In de lijst worden de oproepen, berichten en SMS-berichten weergegeven voor de ontvangst-MSN's die aan de handset zijn toegewezen.


Zodra een **nieuwe vermelding** (oproep, bericht op een geïntegreerd antwoordapparaat en/of SMS) in een of meer lijsten is binnengekomen, **knippert** de toets  en hoort u een signaaltoon.

Als u op de knipperende toets  drukt, wordt het volgende weergegeven:

- ◆ Als er maar in één lijst een of meer nieuwe vermeldingen staan, wordt de eerste nieuwe vermelding van deze lijst weergegeven.

Vermelding openen:  /  (vermelding selecteren) **OK**

- ◆ Als meerdere lijsten nieuwe vermeldingen bevatten, dan worden de desbetreffende lijsten voor selectie aangeboden. Vermelding openen:  /  (lijst selecteren) **OK**,
 /  (vermelding selecteren) **OK**

Als u op de toets  drukt wanneer deze niet knippert, wordt het volgende weergegeven:

De melding **Geen nieuwe berichten** wordt kort weergegeven. Vervolgens wordt de lijst met gemiste oproepen weergegeven.

Bellerslijsten

Er zijn twee bellerslijsten:

- ◆ De lijst met **gemiste** oproepen

Deze bevat alle niet aangenomen en geweigerde oproepen en alle door een van de antwoordapparaten aangenomen oproepen waarvoor geen bericht is achtergelaten.

- ◆ De lijst met **aangenomen** oproepen

Deze bevat alle oproepen die door een interne toestel of een antwoordapparaat zijn aangenomen.



In deze lijsten worden de oproepen weergegeven van een MSN-nummer voor ontvangst die aan de handset is toegewezen. De nummers van de laatste twintig oproepen worden opgeslagen. Als een bellerslijst vol is, wordt voor elke nieuwe oproep de oudste vermelding uit de lijst verwijderd. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst, de oudste onder aan de lijst.










Oproepen worden na afloop van de oproep aan de desbetreffende bellerslijst toegevoegd. De naam van de beller wordt weergegeven als het telefoonnummer wordt meegestuurd en dit nummer in het telefoonboek staat. Als er identieke oproepen zijn, wordt in beide lijsten alleen de meest recente weergegeven. Een beller kan in beide lijsten voorkomen als een oproep door hem werd aangenomen en een andere niet. Als

u een nummer belt dat voorkomt in de lijst met gemiste oproepen, wordt het nummer in de nummerherhalingslijst geplaatst en uit de lijst met gemiste oproepen verwijderd. Voor elke vermelding wordt het volgende weergegeven:

- ◆ het aantal oproepen van de beller
- ◆ het nummer of de naam van de beller (als het nummer in het telefoonboek voorkomt) of **Onbekend**, als het nummer niet is verzonden
- ◆ de MSN voor ontvangst
- ◆ de datum en tijd van de laatste oproep

Bellerslijsten openen

U kunt beide bellerslijsten via het menu openen. De lijst met gemiste oproepen kan ook met de toets  worden geopend, mits de lijst een nieuwe vermelding bevat (pagina 32). Als de lijst met gemiste oproepen een of meer nieuwe vermeldingen bevat, knippert de toets  en hoort u een bevestigingstoon.

 /  →  → Basis	
of ...	
 /  Gemiste oproepen 	Selecteren en bevestigen.
of ...	
 /  Beantw. oproepen 	Selecteren en bevestigen.







i	U kunt de bellerslijst niet openen als de lijst geopend is door een andere interne deelnemer.
----------	---

Lijsten openen met de berichtentoets





Beller terugbellen

Voorwaarde: het telefoonnummer van de beller is verzonden (pagina 20).

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 34). **Vervolgens:**








 / 	Vermelding selecteren.
of ...	
	Verbindingstoets indrukken.
of ...	
 / 	Menu openen.
Nummer kiezen 	Bevestigen.

<i>i</i>	Bij telefooncentrales: de netlijncode wordt automatisch vóór het telefoonnummer geplaatst (pagina 84).
----------	--

Ook als u vanuit een bellerslijst het nummer kiest, kunt u de netlijncode van een netwerkprovider voor het telefoonnummer toevoegen. Selecteer een vermelding en open met  het submenu. Met  /  **Snelkieslijst**  opent u de snelkieslijst.











Vermelding weergeven

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 33). **Vervolgens:**

  /  	Vermelding selecteren en submenu openen.
 /  Invoer weergeven 	Selecteren en bevestigen.















Telefoonnummer van beller wijzigen

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 33). **Vervolgens:**

  /  	Vermelding selecteren en submenu openen.
 /  Nummer wijzigen 	Selecteren en bevestigen. Het nummer wordt weergegeven.
	Nummer wijzigen.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.











Vermelding uit de bellerslijst kopiëren naar het telefoonboek

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 33). **Vervolgens:**

  /  	Vermelding selecteren en submenu openen.
 /  Nr. in tel.boek OK	Selecteren en bevestigen.
 /  <Nieuwe invoer> OK	Selecteren en bevestigen. Alleen op de SL55: Het symbool voor Telefoon (thuis)  , Telefoon (werk)  of Mobiele telefoon  achtereenvolgens selecteren en met OK bevestigen.
 /  	Naar de regel Naam gaan en de naam invoeren (zie pagina 107 voor informatie over tekstinvoer).
Opslaan	Bevestigen. Het nummer is opgeslagen.

Vermelding uit de bellerslijst wissen

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 33). **Vervolgens:**

of ...	Afzonderlijke vermelding wissen:
  /  	Vermelding selecteren en submenu openen.
 /  Invoer wissen OK	Selecteren en bevestigen. De vermelding wordt gewist.
of ...	Alle vermeldingen wissen:
 / 	Submenu openen.
 /  Lijst wissen OK	Selecteren en bevestigen.
JA	Opdracht bevestigen.

SMS (tekstberichten)

U kunt met de handset tekstberichten, ofwel SMS (**Short Message Service**) verzenden en ontvangen. U kunt SMS-berichten verzenden naar elk willekeurig vast of mobiel nummer. Op toestellen die geschikt zijn voor SMS (mobiele telefoons, pc's, sommige vaste telefoons) worden uw SMS-berichten ontvangen als tekstberichten. Op telefoon-toestellen die niet geschikt zijn voor SMS, worden uw berichten voorgelezen.

U kunt SMS-berichten schrijven, wijzigen, lezen, wissen of doorsturen vanaf elke aangeelde, voor SMS geschikte handset met hetzelfde MSN voor ontvangst. Als er meerdere handsets met hetzelfde MSN voor ontvangst in gebruik zijn, kunt u slechts op **één handset** tegelijk gebruikmaken van de SMS-functie.

SMS-berichten worden via SMS-centrales van serviceproviders uitgewisseld. U moet de telefoonnummers van de SMS-centrales die u wilt gebruiken om SMS-berichten te verzenden en ontvangen in uw toestel invoeren (pagina 37). In totaal kunt u tien SMS-centrales instellen. Standaard is de SMS-servicecentrale van KPN ingesteld. U kunt het telefoonnummer van de SMS-centrale wijzigen.

U kunt SMS-berichten ontvangen via **alle** ingevoerde SMS-centrales. Voorwaarde is dat u bij de desbetreffende SMS-centrale bent geregistreerd voor de ontvangst van SMS-berichten (pagina 38).

SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is **geactiveerd** als verzend-centrale.

Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten

- ◆ Uw netwerkprovider ondersteunt SMS in het vaste netwerk. Voor meer informatie neemt u contact op met uw netwerkprovider.
- ◆ Voor het gebruikte MSN-nummer mag NummerWeergave niet standaard zijn uitgeschakeld (pagina 21).
- ◆ Voor de ontvangst van SMS-berichten moet u zich bij uw serviceprovider hebben laten registreren (pagina 38).
- ◆ Voor het verzenden van MSN-nummers moet de handset de autorisatie **Onbegrensd** hebben. Voor ontvangst is alleen de autorisatie **Alleen aannemen** vereist.
- ◆ De ingevoerde telefoonnummers van de SMS-centrales mag u niet door de netwerkaanbieder laten blokkeren.

Als de telefoon van een ontvanger in het vaste netwerk geen SMS-berichten kan verwerken, wordt het bericht automatisch voorgelezen als voicebericht. Deze SMS-berichten worden tussen 7.00 en 22.00 verzonden als normale oproep. SMS-berichten die na 22.00 uur worden verzonden, worden de volgende dag bezorgd.

SMS-servicecentrales beheren

SMS-berichten worden uitgewisseld via SMS-centrales. Om SMS-berichten te kunnen verzenden en ontvangen, heeft u het telefoonnummer van de SMS-centrale van uw serviceprovider nodig. Dit telefoonnummer moet u opslaan in de telefoon.

U kunt in de telefoon maximaal tien SMS-centrales invoeren.

SMS-berichten verzenden - SMS-centrale

U moet het telefoonnummer invoeren van de SMS-centrale die u wilt gebruiken voor het verzenden van SMS-berichten. Vervolgens moet u het nummer activeren als „verzendcentrale” (pagina 37 en pagina 38). Dit telefoonnummer wordt gebruikt voor het verzenden van alle SMS-berichten.

Standaard is de SMS-centrale van KPN al ingesteld (telefoonnummer 06736444440) en als verzendcentrale geactiveerd. U kunt in Nederland dus meteen SMS-berichten versturen.

U kunt een andere SMS-centrale instellen als verzendcentrale. De eerder ingestelde verzendcentrale wordt daardoor automatisch uitgeschakeld.















SMS-berichten ontvangen

SMS-berichten kunt u via alle ingevoerde SMS-centrales ontvangen, mits u zich bij deze SMS-centrales als SMS-ontvanger heeft laten registreren (aangemeld, zie pagina 38).

Telefoonnummers van SMS-centrales invoeren, wijzigen of wissen

U kunt tot tien SMS-centrales invoeren.












We raden u aan informatie in te winnen over de voorwaarden en mogelijkheden van de SMS-services van uw netwerkprovider voordat u deze gegevens invoert of wijzigt.

 /  →  → Basis → Instellingen → Servicecentrum	
 / 	Vermelding selecteren, bijvoorbeeld <leeg> .
 / 	Submenu openen.
of ...	Vermelding wijzigen:
Invoer wijzigen 	Bevestigen.
	Telefoonnummer van SMS-centrale invoeren.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.
of ...	Vermelding wissen:
 /  Invoer wissen 	Selecteren en bevestigen.

<i>i</i>	◆ Als u het telefoonnummer van de verzendcentrale wist, moet u een andere SMS-centrale instellen als verzendcentrale om SMS-berichten te kunnen blijven verzenden.
	◆ Als u gebruikmaakt van een telefooncentrale moet u het telefoonnummer eventueel vooraf laten gaan door de netlijncode (voor de buitenlijn, meestal „0”). Dit is afhankelijk van de telefooncentrale, zie pagina 49.

SMS-verzendcentrale activeren/deactiveren

Om SMS-berichten te kunnen verzenden, moet u het telefoonnummer van de SMS-centrale activeren als verzendcentrale. Hiermee bepaalt u via welke SMS-centrale uw SMS-berichten worden verzonden. U kunt SMS-berichten ontvangen via alle ingevoerde SMS-centrales, mits u zich bij deze SMS-centrales heeft aangemeld (zie het volgende hoofdstuk).

 /  →  → Basis → Instellingen → Servicecentrum	
 / 	Telefoonnummer selecteren.
 / 	Submenu openen.
of ...	SMS-Centrale als verzendcentrale activeren:
 /  Servicecent.aan? OK	Selecteren en bevestigen. Op het display wordt Servicecent.uit? weergegeven. De SMS-centrale is geactiveerd als verzendcentrale. In de lijst is het telefoonnummer van de SMS-centrale gemarkeerd met ✓. De eerder ingestelde verzendcentrale wordt automatisch uitgeschakeld.
of ...	SMS-centrale deactiveren:
 /  Servicecent.uit? OK	Selecteren en bevestigen. SMS-centrale is gedeactiveerd.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Als u de telefoonnummerlijst Servicecentrum opent, gaat de weergave direct naar de verzendcentrale.◆ Als u geen SMS-verzendcentrale heeft geactiveerd, kunt u geen SMS-berichten verzenden, maar wel SMS-berichten ontvangen via alle ingevoerde SMS-centrales .
----------	---

Aan-/afmelden bij SMS-centrale

Om SMS-berichten te kunnen ontvangen, moet u uw telefoonnummer laten registreren bij de SMS-serviceprovider (aanmelden). Vraag de serviceprovider welke informatie u bij het aan- en afmelden aan de SMS-centrale moet verzenden.

Het aanmelden bij de SMS-centrale van KPN kan eenvoudig door een SMS-bericht te sturen naar bijvoorbeeld uw GSM. Alle noodzakelijke instellingen zijn reeds uitgevoerd. Voor het aanmelden met een SMS-bericht bij een andere SMS-centrale dan die van KPN moet u eerst het telefoonnummer van deze SMS-centrale invoeren en als verzendcentrale activeren.






Vergeet niet na het aanmelden de SMS-centrale waarmee u SMS-berichten wilt verzenden, weer te activeren als verzendcentrale.

<i>i</i>	Houd er rekening mee dat tijdens het aanmelden het MSN-nummer voor verzending (pagina 73) van de handset waarmee u het SMS-bericht verzendt, wordt geregistreerd. Als u ook met andere handsets en andere MSN-nummers SMS-berichten wilt verzenden, moet u ook deze nummers laten registreren.
----------	--

Geheugenruimte

Het aantal SMS-berichten dat in het basisstation kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de lengte van de opgeslagen SMS-berichten. Ongeveer 11 SMS-berichten van 160 tekens kunnen worden opgeslagen. Het geheugen wordt zowel voor de Inbox als de Outbox gebruikt. Als het geheugen vol is, wordt de melding **SMS-lijst vol! Invoer wissen a.u.b.** weergegeven. Verwijder overbodige SMS-berichten uit de Inbox en Outbox.

U kunt de vrije geheugenruimte (in procenten) weergeven.

 /  → 	
 /  Vrij geheugen OK	Selecteren en bevestigen. Vrije geheugenruimte wordt weergegeven in %.

SMS-berichten verzenden en Outbox

Tips voor het schrijven en verzenden van SMS-berichten

Als het schrijven van een SMS-bericht wordt onderbroken door een oproep, een inkomend bericht of als de handset in de ruststand wordt gezet wanneer u gedurende lange tijd geen tekens heeft ingevoerd, wordt het SMS-bericht automatisch opgeslagen in de **Outbox**. U kunt het SMS-bericht later voltooien (pagina 42).

SMS-berichten die **niet** verzonden kunnen worden, krijgen een foutstatus (pagina 50) en worden opgeslagen in de **Inbox**.

SMS-berichten worden alleen automatisch opgeslagen als de verzendprocedure onderbroken wordt. Als u een SMS-bericht wilt opslaan, moet u dit doen **voordat u het bericht verzendt**.

<i>i</i>	Houd er rekening mee dat sommige serviceproviders ook kosten in rekening brengen voor een afgebroken verbinding met de SMS-centrale.
----------	---

SMS-bericht schrijven





Eén SMS-bericht mag maximaal. 160 tekens lang zijn. Als de tekst langer is, wordt het bericht **automatisch** verzonden als **gekoppeld** SMS-bericht. Er kunnen maximaal vier SMS-berichten met elk 153 tekens worden gekoppeld. U kunt dus in totaal maximaal 612 tekens invoeren. Denk eraan dat de kosten voor gekoppelde berichten hoger zijn.

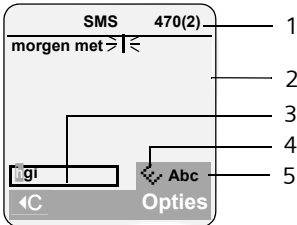
Let op: SMS-berichten met Griekse of cyrillische tekens kunnen niet worden bezorgd door de serviceprovider. Daarom moet u een andere invoertaal kiezen.

SMS (tekstberichten)




Druk op de displaytoets **Opties** nadat u het invoervak voor SMS-tekst heeft geopend. Selecteer in het menu de optie **Invoertaal** en bevestig met **OK**. Selecteer vervolgens een invoertaal en bevestig met **OK**. Druk vervolgens tweemaal kort op de verbreektoets **1** om terug te gaan naar het invoerveld. De ingestelde invoertaal is alleen van toepassing voor het huidige SMS-bericht.

U schrijft een SMS-bericht als volgt:

 /  →  → Schrijf Bericht	
	Tekst invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 107).





- 1 Overige tekens, tussen haakjes: SMS-deel 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Selectieregel
- 4 EATONI is ingeschakeld
- 5 Hoofdletters, kleine letters of cijfers

Het schrijven van SMS-berichten wordt vereenvoudigd door de functie **SnelSchrijven** (pagina 108). Het symbool  geeft aan of SnelSchrijven is ingeschakeld (standaard: aan). U kunt SnelSchrijven via **Opties**,  /  **SnelSchrijven** **OK** uitschakelen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Met 1 voegt u spaties in, met *Δ schakelt u tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers zie pagina 107.◆ Wanneer u een onvolledig SMS-bericht ontvangt (bijvoorbeeld omdat het geheugen van uw telefoon vol is), krijgt u hierover een melding.
----------	---

SMS-berichten opslaan














Voorwaarde: U heeft een SMS-bericht geschreven (pagina 39) en het invoerveld is open.

Opties	Submenu openen.
 /  Opslaan OK	Selecteren en bevestigen. Vervolgens kunt u het SMS-bericht verzenden (pagina 41).

Het SMS-bericht wordt opgeslagen in de **Outbox**. U kunt het op een later tijdstip opvragen en verzenden (pagina 42).

SMS-berichten verzenden zonder opslaan

Voorwaarde: U heeft een SMS-bericht geschreven (pagina 39) en het invoerveld is open.

 Opties	Submenu openen.
 /  Opslaan 	Bevestigen.
of ...	
	Telefoonnummer van de ontvanger (incl. netnummer) invoeren. 
of ...	Telefoonnummer uit het telefoonboek overnemen:
 / 	Telefoonboek openen.
 /  	Vermelding selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer verschijnt op het display.
... verder met	
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Zenden 	Bevestigen.

<i>i</i>	Ook bij lokale nummers moet het nummer van de ontvanger altijd zijn voorzien van het netnummer (kengetal).
-----------------	---

Voorbeelden voor het invoeren van een telefoonnummer:

0101234567

Nationaal nummer in vast netwerk

0612345678

Telefoonnummer in mobiel netwerk




Outbox openen



In de **Outbox** worden weergegeven:

- ◆ SMS-berichten die u **vóór het verzenden** heeft opgeslagen (pagina 40),
- ◆ SMS-berichten die niet verzonden konden worden, omdat u bij het schrijven werd onderbroken, bijvoorbeeld door een inkomende oproep.

Alleen de SMS-berichten die zijn toegewezen aan het MSN-nummer voor verzending van de handset, worden weergegeven.





Deze SMS-berichten blijven bewaard totdat u ze wist.

 /  → 

 /  **Uitgaand 4** OK



Opgeslagen 2/ 4

07.02.06 09:45

Totaalaantal SMS-berichten in de Outbox

Volgnummer van het huidige SMS-bericht









Met  /  kunt u bladeren in de lijst.

i

Als het SMS-geheugen vol is, verschijnt de vraag of u SMS-berichten wilt wissen (pagina 39).

SMS-berichten in de Outbox lezen en wissen



Voorwaarde: u heeft de Outbox geopend (pagina 42).

 / 	SMS-bericht selecteren.
 / 	Menu openen.
of ...	SMS-bericht lezen:
Bericht weergevn OK	Bevestigen. Met  /  kunt u de rest van het SMS-bericht weergeven op het display.
of ...	SMS-bericht wissen:
 /  Bericht wissen OK	Selecteren en bevestigen.

Outbox volledig wissen





Met deze functie wist u alle SMS-berichten in de Outbox.

Voorwaarde: u heeft de Outbox geopend (pagina 42).

 /  → Lijst wissen	
JA	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.

SMS-berichten in de Outbox verzenden of wijzigen

Voorwaarde: u heeft een SMS-bericht in de Outbox geopend (pagina 42).

 /  → Bericht weergegeven →  / 	
of ...	Nieuw SMS-bericht schrijven en verzenden:
Opties Nieuwe SMS OK	Bevestigen. Het invoerveld wordt geopend (pagina 39). U kunt een nieuwe SMS-bericht schrijven.
of ...	Opgeslagen SMS-bericht wijzigen en verzenden:
Opties Tekst gebruiken OK	Selecteren en bevestigen. Het invoerveld met de inhoud van het opgeslagen SMS-bericht wordt geopend. U kunt de tekst wijzigen.



Vervolgens kunt u SMS-bericht verzenden zoals beschreven op pagina 41.

Afbeeldingen, geluiden of e-mailadressen in SMS-bericht invoegen

De volgende elementen zijn beschikbaar:

- ◆ 15 afbeeldingen (pictogrammen)
- ◆ 10 geluiden
- ◆ e-mailadressen uit de telefoonboek

Voorwaarde: u schrijft een SMS-bericht (pagina 39). De cursor bevindt zich op de gewenste positie.

Opties	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Standaard logo / Standaard geluid / Emailadres	Selecteren en OK indrukken.
 / 	Object dat u wilt invoegen, selecteren en OK indrukken.

Het geselecteerde object wordt ingevoegd.

SMS-bericht naar een e-mailadres verzenden

U kunt een SMS-bericht naar een e-mailadres verzenden. Hiertoe moet u het e-mailadres van de geadresseerde aan het begin van het SMS-bericht invoegen en het bericht naar het telefoonnummer van de e-mailservice van uw SMS-verzendcentrale sturen.

E-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren


Voeg aan het begin van de SMS-tekst het e-mailadres van de ontvanger in. Voert tussen het e-mailadres en de berichttekst een spatie in (bijvoorbeeld bij Anny Way, Deutsche Telekom) of een dubbele punt (eventueel bij andere providers).

Als de functie SnelSchrijven is **uitgeschakeld**, voert u het teken „@” in met de hekje-toets #* (2 x drukken), de dubbele punt met de toets 0 (8 x drukken) en een spatie met 1 (1 x drukken).



Als de functie SnelSchrijven is **ingeschakeld** voert u het teken „@” in door de hekje-toets #* 1 x lang en 1 x kort in te drukken.

Met **Opties** ,  /  **Opslaan** **OK** kunt u tussentijds opslaan.

Voorwaarde: u schrijft een SMS-bericht (pagina 39) en het invoerveld is open.

	Volledige e-mailadres invoeren en bijvoorbeeld met een spatie of dubbele punt afsluiten.
---	--

SMS-tekst invoeren

	<div>SMS-tekst invoeren.</div> <div></div> <div>E-mailadres, spatie, SMS-tekst (voorbeeld)</div>
Opties	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Verstrn OK	Bevestigen.


SMS-bericht als e-mailbericht verzenden

Het SMS-bericht moet u naar het **telefoonnummer van de e-mailservice van uw verzendcentrale** sturen.

	<div>Nummer van e-mailservice invoeren.</div> <div></div>
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Verstrn OK	Bevestigen.

SMS-berichten ontvangen en Inbox

Tips voor het ontvangen van SMS-berichten

Nieuwe SMS-berichten worden verzonden naar alle handsets met hetzelfde MSN voor ontvangst en worden aangeduid met een melding op het display, door een knipperende berichtentoets  en door een bevestigingstoon. Voor elk ontvangen SMS-bericht worden datum en tijd weergegeven waarop het bericht vanuit de SMS-centrale is verzonden.

In de Inbox staan alleen de SMS-berichten die zijn verzonden aan een MSN voor ontvangst dat is toegewezen aan uw handset. Als er geen MSN's zijn gedefinieerd, worden alle ontvangen SMS-berichten op alle handsets weergegeven.

In de Inbox staan ongelezen SMS-berichten voor gelezen SMS-berichten. Zowel ongelezen als gelezen berichten zijn gesorteerd op tijdstip van ontvangst: oudste ongelezen SMS-berichten, ..., meest recente ongelezen SMS-berichten, oudste gelezen SMS-berichten, ..., meest recente gelezen SMS-berichten.


Gekoppelde SMS-berichten worden als **één** SMS-bericht weergegeven. Als een ontvangen samengevoegd SMS-bericht te lang is of niet volledig is verzonden, worden de delen als afzonderlijke berichten in de Inbox opgeslagen.

Inbox openen

In de **Inbox** worden weergegeven:




- ◆ Alle ontvangen SMS-berichten,
- ◆ SMS-berichten die ondanks diverse pogingen niet verzonden konden worden. Deze SMS-berichten zijn opgeslagen met een foutstatus (pagina 50).

De SMS-lijst wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven








Openen met de berichtentoets

Voorwaarde: de lijst bevat ten minste één **nieuw** SMS-bericht.

	Berichtentoets indrukken. Als de andere lijsten geen nieuwe oproeper/ berichten bevatten, wordt direct het eerste nieuwe SMS-bericht geopend. Anders:
 /  Ontvangen 2/ 5 OK	Eventueel selecteren en bevestigen. De Inbox wordt geopend en het eerste nieuwe SMS-bericht wordt weergegeven.

SMS (tekstberichten)

Openen via het menu

 /  → 	
 /  Ontvangen 2/ 5 OK	Selecteren en bevestigen.

Een nieuwe SMS-bericht wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven:



Status van het SMS-bericht:
nieuw, oud, fout

Telefoonnummer van de afzender

Nieuw




0234567890

07.02.06

01/02

09:45








Totaalaantal nieuwe SMS-berichten

Volgnummer van het huidige SMS-bericht

Als het SMS-geheugen vol is en de SMS-centrale geen SMS-berichten meer kan verzenden, verschijnt er een melding. Bevestig met **OK** en wis SMS-berichten die u niet meer nodig heeft, uit de Inbox en Outbox (zie ook pagina 42 en pagina 46). De SMS-centrale kan weer SMS-berichten verzenden.

SMS-berichten in de Inbox lezen en wissen

Voorwaarde: u heeft de Inbox geopend (pagina 45).



 / 	SMS-bericht selecteren.
 / 	Menu openen.
of ...	SMS-bericht lezen:
Bericht weergevn OK	Bevestigen. Met /  kunt u de rest van het SMS-bericht weergeven op het display.
of ...	SMS-bericht wissen:
 /  Bericht wissen OK	Selecteren en bevestigen.

Een SMS-bericht dat u heeft geopend, krijgt de status **Oud**.

Inbox volledig wissen










Met deze functie wist u **alle nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox.

Voorwaarde: u heeft de Inbox geopend (pagina 45).

 /  → Lijst wissen	
JA	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.

SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

Terwijl u een SMS leest, kunt u de volgende functies gebruiken:







 Opties	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
of ...	Ontvangen SMS-bericht beantwoorden:
Antwoorden 	Bevestigen. U kunt in het invoerveld het SMS-bericht direct beantwoorden.
of ...	Ontvangen SMS verder bewerken:
 /  Tekst gebruiken 	Bevestigen. U kunt de SMS direct in het invoerveld overnemen en verder bewerken, net als bij het opstellen van een nieuwe SMS (pagina 40).
of ...	Ontvangen SMS doorsturen:
 / Verstn 	Bevestigen. U kunt de SMS direct naar een telefoon-nummer doorsturen (pagina 41).
of ...	Tekenreeks instellen:
 / Tekenset 	Bevestigen en vervolgens een tekenreeks selecteren. Bij pas ingevoerde tekst wordt bij het bewerken of het beantwoorden van deze SMS de geselecteerde tekenreeks gebruikt. Daarna schakelt het systeem automatisch terug naar de standaardtekenreeks.

Bij het beantwoorden worden bijlagen zoals logo's en melodieën niet meegezonden.


Bij het doorsturen van een SMS-bericht worden de bijlagen wel meegezonden. Het doorsturen van SMS-berichten met bijlagen wordt echter door sommige serviceproviders niet ondersteund. Selecteer dan de functie **Tekst gebruiken** om het SMS-bericht zonder bijlagen door te sturen. Bevestig hiervoor de opdracht **Nieuwe SMS zonder Logo/Ringtone. Doorgaan?**

Afzender van SMS-bericht terugbellen

Open de SMS-Inbox (pagina 45). **Vervolgens:**


 / 	Vermelding selecteren.
of ...	
	Verbindingstoets indrukken.
of ...	
 / 	Menu openen.
Nummer kiezen 	Selecteren.

SMS (tekstberichten)

of ...	Met kengetal van netwerkaanbieder kiezen:
 / 	Menu openen.
 /  Snelkieslijst 	Snelkieslijst openen.
 /  	Vermelding selecteren en bevestigen. Het netnummer van de netwerkprovider wordt voor het telefoonnummer geplaatst.




<i>i</i>	Bij telefooncentrales: de netlijncode wordt automatisch vóór het telefoonnummer geplaatst (pagina 84).
----------	--

Telefoonnummer uit het SMS-bericht overnemen in het telefoonboek











Uw toestel „herkent” telefoonnummers in ontvangen SMS-berichten. Het telefoonnummer wordt gemarkeerd weergegeven (maximaal 32 tekens). Als een SMS-bericht meerdere cijferreeksen bevat, dan wordt de eerste cijferreeks gemarkeerd. Bij het bladeren door de SMS-tekst met  wordt automatisch de volgende cijferreeks herkend, enzovoort.

Voorwaarde: u heeft een SMS-bericht in de Inbox geopend (pagina 46).

Hallo Sabine, hier is mijn
nieuwe nummer
0234567890













Het nummer is gemarkeerd met de kleur zwart.

 	Displaytoets indrukken om nieuw item te maken.
 /  <Nieuwe invoer> 	Selecteren en bevestigen. Alleen op de SL55: Het symbool voor Telefoon (thuis)  , Telefoon (werk)  of Mobiele telefoon  achtereenvolgens selecteren en met  bevestigen.
 /  	Naar de regel Naam gaan en de naam invoeren (voor informatie over tekstinvoer zie pagina 107).
	Bevestigen. Het nummer is opgeslagen.

<i>i</i>	U kunt het telefoonnummer alleen gebruiken voor het verzenden van SMS-berichten als u ook het netnummer (kengetal) in het telefoonboek opslaat.
----------	---

Telefoonnummer van een SMS-bericht overnemen in het telefoonboek

Voorwaarde: u heeft de Inbox geopend en een SMS-bericht geselecteerd (pagina 45).

 / 	Menu openen.
 /  Nr. in tel.boek OK	Selecteren en bevestigen.
 /  <Nieuwe invoer> OK	Selecteren en bevestigen. Alleen op de SL55: Het symbool voor Telefoon (thuis)  , Telefoon (werk)  of Mobiele telefoon  achtereenvolgens selecteren en met OK bevestigen.
 /  	Naar de regel Naam gaan en de naam invoeren (voor informatie over tekstinvoer zie pagina 107).
Opslaan	Bevestigen. Het nummer is opgeslagen.

<i>i</i>	In uw telefoonboek kunt u een afzonderlijk telefoonboek voor SMS-berichten opnemen. Hiervoor voert u vóór de namen van deze vermeldingen een sterretje (*) in.
----------	--

SMS-bericht en telefooncentrales

Ontvangst van SMS-berichten is alleen mogelijk als NummerWeergave (CLIP) voor het toestelnummer in de telefooncentrale is geactiveerd.

De CLIP-analyse van het telefoonnummer van de SMS-centrale vindt plaats in het toestel.

Als u gebruikmaakt van een telefooncentrale moet u voor het telefoonnummer van de SMS-centrale eventueel de netlijncode kiezen (voor de buitenlijn, meestal „0”). Dit is afhankelijk van de telefooncentrale). De netlijncode kan in het basisstation worden opgeslagen (pagina 84).

Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit, door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen telefoonnummer te sturen met vóór het telefoonnummer van de SMS-Centrale het voorkiesnummer. Als u dit SMS-bericht niet ontvangt, stuur dan nog een bericht zonder het voorkiesnummer.

Bij het versturen van SMS-berichten is het mogelijk om wel het nummer van de afzender te versturen, maar het toestelnummer weg te laten. In dat geval kan de ontvanger uw bericht niet direct beantwoorden.

Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht

Fouten bij het verzenden van een SMS-bericht






SMS-berichten die **niet** kunnen worden verzonden, krijgen een foutstatus, bijvoorbeeld **Fout FD**: en worden opgeslagen in de **Inbox**.

De volgende fout worden weergegeven:

Foutcode	Beschrijving
E0	De NummerWeergave is standaard uitgeschakeld (pagina 21).
FE	Fout tijdens de transmissie van het SMS-bericht.
FD	Fout bij de verbindingsopbouw met de SMS-Centrale. Als het nummer van de SMS-centrale ontbreekt of onjuist is opgeslagen, is het verzenden en ontvangen van SMS-berichten niet mogelijk. Controleer of het telefoonnummer van de SMS-centrale is opgeslagen.
C3	Onjuist telefoonnummer van ontvanger

U kunt informatie over de oorzaak van de fout weergeven op het display.

Voorwaarde: u heeft de Inbox geopend (pagina 45).

 / 	Naar SMS-bericht bladeren dat niet kon worden verzonden.
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 /  Foutstatus OK	Selecteren en bevestigen. De oorzaak van de fout wordt weergegeven op het display.
TERUG	Displaytoets indrukken om terug te gaan naar de Inbox.

Fouten bij het ontvangen van een SMS-bericht

Als uw telefoontoestel geen SMS-berichten meer kan ontvangen, verschijnt er een melding op het display.

Onder de volgende omstandigheden kunt u **geen** SMS-berichten ontvangen:

- ◆ **alle** oproepen worden doorgeschakeld,
- ◆ het geheugen is vol (Inbox en Outbox).

Zelf problemen verhelpen

Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Verzenden niet mogelijk.	Die „NummerWeergave“ (CLIP) is standaard uitgeschakeld.	„NummerWeergave“ (CLIP) inschakelen (pagina 21).
	De verzending van het SMS-bericht werd onderbroken (bijvoorbeeld door een inkomende oproep).	Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
	Voor de als verzendcentrale geactiveerde SMS-Centrale is geen of een verkeerd telefoonnummer ingevoerd.	Telefoonnummer invoeren (pagina 37).
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.	Het geheugen van het toestel is vol.	Oude SMS-berichten (pagina 46) wissen.
SMS-bericht wordt voorgelezen.	Uw toestel is in de database van uw SMS-provider gemarkeerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste netwerk. Met andere woorden, u niet meer bent geregistreerd.	Toestel (opnieuw) laten registreren voor SMS-ontvangst.
Ontvangst is alleen overdag mogelijk.	Als in de database van uw SMS-netwerkaanbieder nog niet bekend is dat uw toestel SMS-functionaliteit voor het vaste net ondersteunt, wordt alleen overdag geprobeerd om berichten af te leveren.	Laat het toestel bij uw service-provider (weer) registreren voor SMS-ontvangst zodat het in de database kan worden opgenomen.

Kostenbewust telefoneren

Kies telefoonnummers via een netwerkaanbieder die bijzonder gunstige tarieven aanbiedt (LCR), of laat de gesprekskosten op de handset weergeven. Met de snelkieslijst kunt u de LCR-nummers eenvoudig beheren.

i

Vermeldingen in de snelkieslijst kunt u op dezelfde manier beheren als vermeldingen in het telefoonboek. Het enige verschil is dat u in plaats van het telefoonboek de snelkieslijst opent met de toets . Informatie over hoe u gegevens moet opslaan, wijzigen of wissen vindt u in de handleiding van uw handset.

Gespreksduur weergeven

Wanneer u wordt gebeld, wordt de gespreksduur automatisch weergegeven op het display.

Wanneer u zelf iemand belt, wordt de gespreksduur weergegeven tot de gesprekskosten zijn berekend. (**Voorwaarde:** de doorgifte van de gesprekskosten is aangevraagd bij uw netwerkprovider en wordt door hem ondersteund.)

Na afloop van het gesprek wordt de gespreksduur niet meer weergegeven. De gespreksduur wordt nog ongeveer 3 seconden weergegeven. Vervolgens wordt de handset in de ruststand gezet.

Gesprekskosten weergeven

U kunt de kosten laten weergeven als u deze service bij uw netwerkprovider heeft aangevraagd.

U kunt het totaal aantal eenheden/de totale kosten en de kosten van het laatste gesprek laten weergeven, afhankelijk van de instellingen, zie pagina 54. De totale kosten zijn de kosten die met deze handset zijn gemaakt. Als de netwerkprovider geen tariefinformatie verzendt, wordt de gespreksduur weergegeven.










Kostenregistratie instellen

Vraag bij uw netwerkprovider of de gesprekskosten als tarief eenheid of als bedrag worden verzonden. Vervolgens kunt u de kostenregistratie instellen op **Gesprekseenheid** of **Gesprekskosten**.

Als u **Gesprekskosten** selecteert, terwijl alleen de gesprekseenheden door de netwerkprovider worden verzonden, wordt de instelling na een gevoerd gesprek automatisch gewijzigd in **Gesprekseenheid**.

Standaard is **Gesprekseenheid** ingesteld.

Registratietype instellen

















 /  →  → Gesprekskosten → Berek. wijze	
of ...	Gesprekskosten instellen:
 /  Gesprekskosten 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
of ...	Gesprekseenheid instellen:
 /  Gesprekseenheid 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

<i>i</i>	Als u bovendien een factor heeft ingevoerd (zie de volgende paragraaf „Prijs per eenheid invoeren”), worden de gesprekskosten vermenigvuldigd met deze factor. U kunt een factor ook gebruiken om hogere gesprekskosten in rekening te brengen, bijvoorbeeld de weergegeven kosten verhogen met een factor 2. Als dit niet geval is, schakelt u de functie uit.
----------	---

Bij de standaardinstelling **Geen factor** worden eenheden weergegeven.










Prijs per eenheid invoeren

Om de kosten te kunnen berekenen bij het registratietype **Gesprekseenheid**, moet u de valuta en de prijs per eenheid invoeren (standaard: **Geen factor**). Voor dit type kostenregistratie moet **Gesprekseenheid** zijn ingesteld (standaardinstelling).

 /  →  → Gesprekskosten → Berek. wijze	
of ...	
 /  Factor --,- 	Factor met komma selecteren en bevestigen.
of ...	
 /  Factor --- 	Factor zonder komma selecteren en bevestigen.
... verder met	
	Factor (vier posities) invoeren, bijvoorbeeld 0019 voor Å 0,19.
	Eventueel valuta invoeren (standaard: EUR)
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  	Valuta (€, \$, £) selecteren en bevestigen.
	Factor opslaan:
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.

Kostenoverzicht weergeven en wissen







Afhankelijk van de instellingen worden de gespreks- of tariefeenheden voor elk intern toestel, voor elk gedefinieerd MSN-nummer en voor het volledige systeem weergegeven:


 /  →  → Gesprekskosten → Kostenoverzicht	
 / 	Naar de rekeningen van de afzonderlijke interne toestellen of gedefinieerde MSN-nummers bladeren.
	Eventueel bedrag uit kostenoverzicht wissen:
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Bedrag wissen 	Selecteren en bevestigen.

<i>i</i>	Totalen en afzonderlijke bedragen moeten afzonderlijk worden gewist. Als u bijvoorbeeld het totaalbedrag van een MSN-nummer wist, blijven de kosten voor de verschillende handsets behouden. U moet deze afzonderlijk wissen.
----------	---

Kostenweergave voor laatste gesprek in-/uitschakelen

U kunt op elke handset de totale kosten en de kosten van het laatste gesprek voor deze handset laten weergeven. **Voorwaarde: MSN volgend nr. ST niet** ingeschakeld. Standaard is **Laatste kosten** uitgeschakeld.

 /  →  → Gesprekskosten	
 /  Laatste kosten 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Nadat u de functie heeft ingeschakeld, worden de gesprekskosten op de handset weergegeven wanneer u op de verbindingstoets  lang indrukt.

Antwoordapparaat instellen

op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------

Het antwoordapparaat is gereed voor gebruik zodra u de telefoon aansluit.












Het antwoordapparaat Aa1 is ingeschakeld. Dit antwoordapparaat registreert alle berichten (aan alle MSN-nummers voor ontvangst). Aa1 kan via alle handsets worden afgeluisterd en ingesteld (standaard).

Aa2 en Aa3 zijn bij levering uitgeschakeld (pagina 55). Om ze te kunnen gebruiken, moet u ze inschakelen en aan elk antwoordapparaat een eigen MSN voor ontvangst toewijzen.

U kunt Aa1, Aa2 en Aa3 onafhankelijk van elkaar configureren.

MSN-nummer voor ontvangst toewijzen

U kunt aan elk (weergegeven) antwoordapparaat (Aa1, Aa2, Aa3) een of meer MSN-nummers voor ontvangst toewijzen. Andersom geldt dat u een MSN-nummer voor ontvangst slechts aan één antwoordapparaat kunt toewijzen (want er kan maar één opname tegelijkertijd plaatsvinden).

 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 / 	Antwoordapparaat selecteren, Int91: Aa 91 voor Aa1, Int92: Aa 92 voor Aa2 of Int93: Aa 93 voor Aa3.
 / 	Submenu openen.
 /  Ontvangst-MSN OK	Selecteren en bevestigen.
 /  MSN1: OK	MSN-nummer voor ontvangst selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna . Er worden alleen MSN-nummers aangeboden die nog niet aan een antwoordapparaat zijn toegewezen. Herhaal deze procedure voor alle MSN-nummers voor ontvangst die u aan het antwoordapparaat wilt toewijzen.

U kunt antwoordapparaten waaraan een MSN-nummer voor ontvangst is toegewezen, alleen instellen en bedienen vanaf handsets of toestellen waaraan hetzelfde MSN-nummer voor ontvangst is toegewezen.

Antwoordapparaat verbergen/weergeven












Wanneer u voor uw aansluiting slechts een of twee antwoordapparaten wilt gebruiken, kunt u de overige antwoordapparaten voor alle indicaties en menu's verbergen.

U kunt een antwoordapparaat alleen verbergen als er geen (memo)berichten meer op staan:

- ◆ Als er nieuwe, nog niet beluisterde (memo)berichten op het antwoordapparaat staan, wordt u hiervan op de hoogte gebracht wanneer u het antwoordapparaat probeert te verbergen. Het antwoordapparaat wordt nog steeds **weergegeven**.

Antwoordapparaat instellen

- ◆ Als bij het verbergen nog oude, reeds beluisterde (memo)berichten in het geheugen staan, verschijnt de vraag of u deze berichten wilt wissen. Het antwoordapparaat wordt alleen verborgen als u bevestigt met **JA**.

 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 / 	Intern nummer van het antwoordapparaat selecteren (Int91 , Int92 of Int93).
 / 	Submenu openen.
of ...	Antwoordapparaat verbergen:
 /  AntwApVerbergen? OK	Selecteren en bevestigen.
of ...	Antwoordapparaat weergeven:
 /  AntwApWeergevn? OK	Selecteren en bevestigen.







Ingeschakelde antwoordapparaten worden uitgeschakeld wanneer ze worden verborgen. Wanneer u deze antwoordapparaten opnieuw weergeeft, wordt automatisch de status van voor het uitschakelen hersteld.

Aantal belsignalen voor start van het antwoordapparaat instellen

U kunt instellen wanneer (na hoeveel belsignalen) het antwoordapparaat een oproep moet beantwoorden. U kunt kiezen uit de volgende opties: **1 Opr. signaal**, **2 Opr. signaal**, ..., **9 Opr. signaal**. In plaats van een vast aantal belsignalen kunt u ook de **kostenbesparende** instelling **Automatisch 2/4** (instelling bij levering) kiezen. Het antwoordapparaat wordt dan **automatisch** ingeschakeld:

- ◆ na 2 belsignalen, als er nieuwe berichten zijn opgenomen;
- ◆ na 4 belsignalen, als er geen nieuwe berichten zijn opgenomen.





Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).

 /  Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
 /  Aantal opr.sign OK	Selecteren en bevestigen.
 /  Automatisch 2/4 OK	Aantal belsignalen of Automatisch 2/4 selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld).

Gesproken weergave van datum en tijd uit-/inschakelen

U kunt bij het beluisteren voor elk (memo)bericht de opnamedatum en -tijd (tijd-stempel) laten weergeven (standaard ingeschakeld).

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).

 /  Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
Bericht/memo OK	Bevestigen.
 /  Tijds aanduiding OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Opnameduur en opnamekwaliteit instellen





U kunt de maximale duur en de opnamekwaliteit van een bericht instellen. De opnamekwaliteit is van invloed op de totale opnamecapaciteit van uw antwoordapparaat. Bij de instelling **Hoge kwaliteit** is de opnamecapaciteit maximaal twaalf minuten, bij **Opnameduur** (de standaardkwaliteit, die in de meeste gevallen toereikend is) maximaal 25 minuten. Standaard zijn de opnamekwaliteit **Opnameduur** en de opnameduur **Maximaal** ingesteld.

<i>i</i>	<p>De opname van een gesprek wordt afgebroken:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ als de opbeller langer dan acht seconden pauzeert; ◆ bij het einde van het gesprek; wanneer de beller de verbinding verbreekt; ◆ na afloop van de ingestelde maximale opnamelengte, bij de instelling Maximaal tot het geheugen vol is.
----------	---

Opnamelengte instellen

U kunt de maximale duur van een bericht beperken **1 minuut**, **2 minuten** of **3 minuten**. Als u de opnamelengte **Maximaal** (standaard) instelt, dan is deze „onbeperkt” (tot het geheugen vol is).







Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).

 /  Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
Bericht/memo	OK	Bevestigen.
Opnameduur	OK	Bevestigen.
 /  Maximaal	OK	Opnamelengte selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Maximaal (✓ = ingeschakeld).

<i>i</i>	<p>Als de opnameduur voorbij is, wordt – indien opgeslagen – automatisch de slotaankondiging afgespeeld. Vervolgens wordt de verbinding verbroken.</p> <p>Voor memoberichten wordt de opnameduur niet beperkt.</p>
----------	--

Opnamekwaliteit instellen

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).







 /  Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 /  Aa-kwaliteit	OK	Selecteren en bevestigen.
of ...		Hoge kwaliteit instellen:
Hoge kwaliteit	OK	Bevestigen (✓ = ingeschakeld).
of ...		Lange opnameduur instellen:
 /  Opnameduur	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Automatische pauze in-/uitschakelen

Als de automatische pauze is ingeschakeld, wordt het antwoordapparaat na de weergave van een (memo)bericht in de pausestand gezet. Het volgende bericht wordt dan pas weergegeven als u de displaytoets **>...** indrukt.

Standaard is de automatische pauze uitgeschakeld.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).

 /  Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 /  Autom. pauze 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Antwoordapparaat vergrendelen en antwoordapparaat-PIN instellen











U kunt het antwoordapparaat beveiligen tegen ongewenst gebruik. Definieer hiervoor een antwoordapparaat-PIN (persoonlijk identificatienummer) en schakel de blokkering van het antwoordapparaat in. Het wijzigen van de instellingen en het beluisteren van berichten is dan alleen nog mogelijk na invoer van de PIN.

<i>i</i>	Bediening van het antwoordapparaat op afstand is alleen mogelijk als u een antwoordapparaat-PIN heeft ingesteld.
----------	--

Antwoordapparaat-PIN invoeren, wijzigen

Standaard is de antwoordapparaat-PIN 0000 ingesteld.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).







 /  Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 /  Aa-PIN wijzigen 	Selecteren en bevestigen.
 	Nieuwe antwoordapparaat-PIN invoeren (maximaal 8 cijfers) en bevestigen.
 	Nieuwe antwoordapparaat-PIN herhalen en bevestigen.

Wanneer u zich bij het invoeren van de antwoordapparaat-PIN heeft vergist, kunt u de ingevoerde code met de toets **◀C** wissen en opnieuw invoeren.

Vergrendeling van antwoordapparaat in-/uitschakelen

Standaard is de vergrendeling van het antwoordapparaat uitgeschakeld.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).

 /  Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 /  Aa-blokkering 	Selecteren en bevestigen (✓ = blokkering ingeschakeld).

Tijdbesturing instellen

U kunt het antwoordapparaat op bepaalde tijden automatisch laten in- en uitschakelen en verschillende meldteksten op verschillende tijden van de dag laten weergeven.

U kunt binnen een dag van 24 uur vier verschillende periodes definiëren, elk met verschillende instellingen voor het antwoordapparaat. U moet voor elke periode een begintijd definiëren. De begintijd van de tweede periode is de eindtijd van de eerste periode, enzovoort. De begintijd van de eerste periode is de eindtijd van de laatste gedefinieerde periode. U kunt voor elke periode instellen of het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld of niet en welke meldtekst (afzonderlijk in te stellen voor de twee modi) moet worden gebruikt.

De tijdbesturing geldt in eerste instantie voor werkdagen (maandag tot en met vrijdag). Voor het weekeinde (zaterdag en/of zondag) kunt u de tijdbesturing van de werkdagen overnemen of instellen dat een bepaalde meldtekst de hele dag wordt gebruikt of dat het antwoordapparaat de hele dag is uitgeschakeld.

Voorbeeld:

Het antwoordapparaat van de kantoorruimte moet zijn uitgeschakeld tijdens kantooruren (8.00 tot 17.00 uur). Alleen tijdens de middagpauze (12.00 tot 13.00 uur) moet het antwoordapparaat worden ingeschakeld, met meldtekst 1. Buiten de kantooruren (17.00 tot 8.00 uur) moet de meldtekst voor de modus Meldtekst worden afgespeeld. U moet de volgende periodes definiëren:



1. Begintijd 08.00 uur, antwoordapparaat uit
2. Begintijd 12.00 uur, meldtekst 1
3. Begintijd 13.00, antwoordapparaat uit
4. Begintijd 17.00 uur, meldtekst voor de modus Memotekst

Begintijden en meldteksten voor werkdagen instellen

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).

 /  Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 /  Tijdsbesturing 	Selecteren en bevestigen.
 /  Ma - vr 	Selecteren en bevestigen. ✓ = ten minste één starttijd ingevoerd.
 /  OK	Waarde voor de periode kiezen, bijvoorbeeld **.** Meldtekst 1 , en bevestigen.
 /  Kies melding 	Selecteren en bevestigen.
 /  Meldtekst 1 	Meldtekst 1, Meldtekst 2, Afw.melding of Antw. app. uit selecteren en bevestigen
	Displaytoets indrukken.
 /  Starttijd 	Selecteren en bevestigen.
	Starttijd (vier posities) invoeren. De begintijd is tevens de eindtijd van de vorige periode.
















Antwoordapparaat instellen

	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.

Tijdbesturing voor zaterdag/ zondag instellen

Standaard is ingesteld dat dezelfde tijdbesturing wordt gebruikt als op werkdagen - **Als ma-vr.**









Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).

 /  Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 /  Tijdsbesturing 	Selecteren en bevestigen.
of ...	
 /  Zaterdag 	Selecteren en bevestigen.
of ...	
 /  Zondag 	Selecteren en bevestigen.
... verder met	
 /  Als ma-vr 	Als ma-vr, Mldtks1 hele dg, Mldtks2 hele dg, Afw.m. hele dg of Antw. app. uit selecteren en bevestigen.

Tijdbesturing in-/uitschakelen

Standaard is de tijdbesturing uitgeschakeld.

Voorwaarde: u heeft ten minste één begintijd ingesteld (pagina 59) en een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).

 /  Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 /  Tijdsbesturing 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
of ...	Tijdbesturing inschakelen:
Inschakelen? 	Bevestigen.
of ...	Tijdbesturing uitschakelen:
Uitschakelen? 	Selecteren en bevestigen.

Automatisch meeluisteren in-/uitschakelen









U kunt het antwoordapparaat zo instellen dat bij de opname van een bericht een toegewezen handset of het basisstation (alleen SX353) de functie Meeluisteren automatisch wordt ingeschakeld.

Standaard is automatisch meeluisteren uitgeschakeld.

Toestel toewijzen

Er kan slechts één toestel (handset of basisstation) aan het antwoordapparaat worden toegewezen. U kunt een toestel selecteren waaraan een MSN-nummer voor ontvangst van het antwoordapparaat is toegewezen. Alleen toestellen met een handsfreefunctie worden weergegeven. Automatische gespreksovername (pagina 62) moet zijn ingeschakeld.





Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).

 /  Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
 /  Autom.meeluist. OK	Selecteren en bevestigen.
 /  Select. Handset OK	Selecteren en bevestigen.
 /  Int13: OK	Toestel selecteren en bevestigen ,bijvoorbeeld Int13: Anna.


Meeluisteren in-/uitschakelen

U kunt meeluisteren alleen inschakelen als aan het antwoordapparaat een toestel is toegewezen.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).

 /  Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
 /  Autom.meeluist. OK	Selecteren en bevestigen.
of ...	Meeluisteren inschakelen:
Inschakelen? OK	Bevestigen.
of ...	Meeluisteren uitschakelen:
Uitschakelen? OK	Bevestigen.

Automatische gespreksovername in-/uitschakelen






Bij de automatische gespreksovername kunt u het gesprek van het antwoordapparaat direct (meldtekst of gespreksopname loopt) op elke handset of draadgebonden telefoon (door opnemen van de hoorn) overnemen, waaraan hetzelfde MSN voor ontvangst is toegekend als aan het antwoordapparaat. U hoeft alleen op de verbindingstoets  van de handsets te drukken of de hoorn van het basisstation op te nemen. De opname van het gesprek wordt dan afgebroken.

Standaard is automatische gespreksovername ingeschakeld.

Voorwaarden:

- ◆ Voor overname van een gesprek moet voor het toestel ten minste de autorisatie **Alleen aannemen** zijn ingesteld (pagina 64).
- ◆ Aan het antwoordapparaat en het toestel is hetzelfde MSN voor ontvangst toegekend.

<i>i</i>	Als voor een toestel automatisch meeluisteren is ingeschakeld (pagina 61), kunt u het gesprek alleen met dat toestel overnemen.
----------	---

 /  →  → Basis → Instellingen → Systeeminstell.	
 /  Gespr.overnemen OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Automatische notificatie via SMS in-/uitschakelen

U kunt instellen dat automatisch een SMS-bericht naar een extern telefoonnummer (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) wordt verzonden wanneer er een nieuw bericht op het antwoordapparaat is ingesproken. Het SMS-bericht luidt dan bijvoorbeeld:







Nieuw bericht: 01712205625 voor kantoor om 18.27 uur op don, 19-02-05. U heeft 2 nieuwe berichten op het antw.app.).

Automatische notificatie via SMS is niet in alle landen beschikbaar.

<i>i</i>	Voor het verzenden van SMS-berichten moet een verzendcentrale zijn ingesteld (pagina 37).
----------	---



Bestemmingsnummer voor de SMS-berichten invoeren

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).

 /  Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
 /  Nieuw SMS ber. OK	Selecteren en bevestigen.
	Bestemmingsnummer invoeren (maximaal 20 cijfers).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan OK	Bevestigen.

Bestemmingsnummer voor de SMS-berichten wijzigen of wissen











Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).

 /  Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
 /  Nieuw SMS ber. OK	Selecteren en bevestigen.
of ...	Bestemmingsnummer invoeren of wijzigen:
Nummer wijzigen OK	Bevestigen.
	Bestemmingsnummer wijzigen.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan OK	Bevestigen.
of ...	Bestemmingsnummer wissen:
 /  Nummer wissen OK	Selecteren en bevestigen.

SMS-notificatie in-/uitschakelen

De notificatie per SMS kunt u alleen inschakelen als er een bestemmingsnummer is opgeslagen.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 90).

 /  Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
 /  Nieuw SMS ber. OK	Selecteren en bevestigen.
 / 	Submenu openen.
of ...	SMS-notificatie inschakelen:
 /  Inschakelen? OK	Selecteren en bevestigen.
of ...	SMS-notificatie uitschakelen:
 /  Uitschakelen? OK	Selecteren en bevestigen.

Beveiliging






Systeem-PIN wijzigen


Met de PIN-code (persoonlijk identificatienummer) beveiligt u de volgende instellingen tegen onbevoegd gebruik:

- ◆ Instellingen voor de gesprekskosten
- ◆ Interne en externe doorschakelingen
- ◆ SMS-servicecentrales, toestelconfiguraties, beveiligings-, ISDN- en systeeminstellingen
- ◆ Configuratie-wizard

De PIN-code is alleen effectief als dit een andere code is dan 0000.

Standaard is de PIN-code "0000".









 /  →  → Basis → Instellingen → Veiligheid → PIN wijzigen	
 OK	Nieuwe systeem-PIN invoeren (maximaal 8 cijfers, 0 t/m 9) en bevestigen.
 OK	Nieuwe systeem-PIN herhalen en bevestigen.

	Zorg dat u de nieuwe PIN-code onthoudt! Als u deze vergeet, moet het toestel worden hersteld. Neem in dat geval contact op met de Siemens-hotline (pagina 103).
---	---

Autorisaties vastleggen

U kunt voor alle aangemelde apparaten verschillende autorisaties instellen:

- ◆ **Onbegrensd** (standaard instelling)
Alle toestellen kunnen inkomende en uitgaande externe/interne gesprekken voeren.
- ◆ **Alleen aannemen**
De toestellen kunnen inkomende externe oproepen beantwoorden. Uitgaande gesprekken naar extern zijn niet mogelijk. Er kunnen interne gesprekken (uitgaand en inkomend) worden gevoerd. Er kunnen noodnummers worden gekozen.
- ◆ **Alleen intern**
De toestellen kunnen alleen interne gesprekken (uitgaand en inkomend) voeren. Er kunnen noodnummers worden gekozen.




















 /  →  → Basis → Instellingen → Veiligheid → Autorisaties	
 /  Int11: Intern 11	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Alleen intern	Autorisatie selecteren, bijvoorbeeld Alleen intern , en bevestigen. Ingestelde autorisatie is gemarkeerd met ✓.

Noodnummers

Standaard is het landspecifieke noodnummer “112” ingesteld. Het is niet mogelijk dit te wijzigen of te wissen. U kunt vijf eigen noodnummers invoeren.

<i>i</i>	Het noodnummer kan ook worden gekozen op een handset met beperkte autorisatie (bijvoorbeeld Alleen intern).
----------	---



Eigen noodnummer instellen, wijzigen, weergeven en wissen

 /  →  → Basis → Instellingen → Veiligheid → Noodnummers	
 /  <geen invoer>	Vermelding selecteren, bijvoorbeeld <geen invoer> .
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
of ...	Noodnummer instellen, wijzigen:
Nummer wijzigen 	Bevestigen.
	Nieuwe noodnummer (maximaal 32 cijfers) invoeren of bestaand noodnummer wijzigen. U kunt de nummers ook overnemen uit het telefoonboek  /  of de snelkieslijst  .
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.
of ...	Noodnummer weergeven:
 /  Nummer weergeven 	Selecteren en bevestigen.
of ...	Noodnummer wissen:
 /  Nummer wissen 	Selecteren en bevestigen.

<i>i</i>	Als uw telefoon op een centrale is aangesloten, dient u vóór het alarmnummer het juiste toegangsnummer plaatsen (de netlijncode, bijvoorbeeld 0; zie pagina 84). Dat geldt ook voor de vooraf ingestelde alarmnummers. Deze moet u bijvoorbeeld vervangen door „0112”.
----------	--

Noodnummer kiezen

Voorwaarde: extern kiezen is geblokkeerd op de handset (pagina 64).

	Verbindingstoets indrukken.
NOODNR.	Displaytoets indrukken.
... verder met	Noodnummer kiezen.
	Noodnummer invoeren.
















Als het gekozen nummer niet overeenkomt met een van de ingestelde nummers, wordt de oproep afgewezen en verschijnt de melding „**Nummer is geen noodnummer**“.

Tijdfuncties

Datum en tijd instellen

Datum en tijd worden tijdens het eerste gesprek dat u met uw telefoon voert, door de telefooncentrale verzonden.

Voor de tijd heeft u de keuze tussen de 12-uurs- en 24-uursweergave (standaard) (am = van 0.00 tot 12.00; pm = van 12.00 tot 24.00).

 /  →  → Basis → Instellingen → Systeeminstell. → Datum/tijd	
of ...	Weergave selecteren:
 /  12 uur 	Eventueel kiezen tussen 12 uur - en 24 uur -weergave (✓ = aan).
 /  Datum DD.MM 	Eventueel kiezen tussen weergave Datum DD.MM (dag-datum)- en Datum MM.DD (datum-dag) (✓ = aan).
of ...	Datum en tijd instellen:
Tijd instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Datum en tijd instellen. Met   correcte gegevens overslaan. Bij 12 uur -weergave met de displaytoetsen AM en PM schakelen tussen am en pm .
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Selecteren en bevestigen om de instelling op te slaan.

Nachtstand

U kunt voor elk MSN voor ontvangst een doorschakeling instellen. Dan worden dagelijks in een bepaalde periode (**Starttijd tot Eindtijd**) en eventueel in het weekeinde (**Za/zo hele dag**) automatisch alle inkomende oproepen doorgeschakeld naar een extern telefoonnummer, een ander intern toestel of, naar een van de ingeschakelde antwoordapparaten. U kunt bijvoorbeeld buiten kantoortijden (van 18.00 tot 8.00 uur) alle oproepen doorschakelen van uw zakelijk nummer naar uw privé-nummer.

Bij doorschakeling naar externe nummers kunt u vanuit de handset alleen het MSN-nummer doorschakelen dat als MSN-nummer voor ontvangst aan de handset is toegevoegd.

Let erop, dat uw netwerkprovider externe doorschakeling ondersteunt, anders is omleiden alleen via interne ruggespraak (pagina 75) en (pagina 26) mogelijk.

























Tijdfuncties

De nachtstand is standaard uitgeschakeld. Om de nachtstand te kunnen inschakelen, moet u eerst een bestemming voor de doorschakeling instellen.

<i>i</i>	Als u voor een MSN-nummer voor ontvangst een externe oproepdoorschakeling heeft ingesteld (pagina 75), kunt u voor dat nummer geen nachtstand activeren.
----------	--

Bestemming instellen












Voorwaarde: de nachtstand is **uitgeschakeld** (pagina 70).

 /  →  → Basis → Nachtstand	
 /  MSN1: 	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
 /  Doorschakel nr. 	Selecteren en bevestigen.
of ...	Externe bestemming instellen:
 /  Extern 	Selecteren en bevestigen.
	Extern bestemmingsnummer invoeren.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.
of ...	Interne bestemming instellen:
 /  Intern 	Selecteren en bevestigen.
 /  Int11: Intern 11	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 (✓ = ingeschakeld).
of ...	Antwoordapparaat selecteren (op Gigaset met geïntegreerd antwoordapparaat):
 /  Antwoordapp. 	Selecteren en bevestigen.
 /  Antwoordapp. 2 	Gewenst antwoordapparaat selecteren, bijvoorbeeld Antwoordapp. 2 . De oproepen wordt doorgeschakeld naar het geselecteerde antwoordapparaat.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Nachtstand met intern nummer: als het interne toestel niet is aangemeld of niet bereikbaar is (bijvoorbeeld als de handset is uitgeschakeld), wordt de oproep niet gesignaleerd en hoort de beller de ingesprektoon.◆ Nachtstand met antwoordapparaat: ook als het antwoordapparaat is uitgeschakeld, wordt de oproep op het antwoordapparaat gesignaleerd en neemt het antwoordapparaat de oproep aan na het ingestelde aantal besignalen (pagina 56).
----------	--

Start- of eindtijd voor de nachtstand invoeren










Standaard is voor de **Starttijd** 20.00 uur of 8.00 pm ingesteld, voor de **Eindtijd** 08.00 uur of 8.00 am.

 /  →  → Basis → Nachtstand	
 /  MSN1: 	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
of ...	Starttijd invoeren:
 /  Starttijd 	Selecteren en bevestigen.
	Starttijd (vier posities) invoeren.
of ...	Eindtijd invoeren:
 /  Eindtijd 	Selecteren en bevestigen.
	Eindtijd (4 posities) invoeren.
... verder met	
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.

Nachtstand voor de hele dag op zaterdag-zondag in-/uitschakelen










Als u **Za/zo hele dag** instelt, geldt de nachtstand voor maandag tot en met vrijdag tussen de opgegeven start- en eindtijd, en in het weekeinde voor de hele dag. Als u **Za/zo hele dag** uitschakelt, is de doorschakeling ook in het weekeinde actief tussen de ingestelde start- en eindtijd.

Standaard is **Za/zo hele dag** ingeschakeld.

 /  →  → Basis → Nachtstand	
 /  MSN1: 	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
 /  Za/zo hele dag 	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).

Nachtstand in-/uitschakelen

U kunt de nachtstand alleen inschakelen als u een voor het MSN voor ontvangst een bestemming voor de doorschakeling heeft ingevoerd en als er momenteel geen andere doorschakeling voor dit nummer is geactiveerd.

 /  →  → Basis → Nachtstand	
 /  MSN1: <input type="button" value="OK"/>	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
of ...	Nachtstand inschakelen:
 /  Inschakelen? <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
of ...	Nachtstand uitschakelen:
 /  Uitschakelen? <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.















Als de nachtstand is ingeschakeld voor een MSN-nummer, wordt **Nachtstand** gemarkeerd met √.

Systeem instellen

De afkortingen tussen haakjes in de kopjes staan voor de desbetreffende ISDN-functie. U kunt een aantal services pas gebruiken nadat de netwerkprovider deze beschikbaar heeft gesteld. Het is mogelijk dat voor deze functies kosten in rekening worden gebracht.

Naam van interne deelnemer wijzigen

Standaard zijn de namen van de interne nummers gebaseerd op hun nummer: **Intern 11**, **Intern 12** enzovoort. U kunt deze namen naar wens aanpassen.

 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 /  Int11: Intern 11	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
 / 	Submenu openen.
 /  Naam OK	Selecteren en bevestigen.
 /  	Naam wijzigen en menu openen.
 /  Invoer opslaan OK	Selecteren en bevestigen. De naam wordt nu in de interne lijst weergegeven, ook bij interne oproepen vanaf dit interne nummer.

<i>i</i>	Omdat de namen in het basisstation worden opgeslagen, kunnen handsets een andere naam krijgen als deze bij een ander basisstation worden aangemeld. Hierdoor herkent u gemakkelijk met welk basisstation de handsets in verbinding staan.
----------	---










ISDN-nummer (MSN) definiëren/wissen

Met een ISDN-aansluiting beschikt u over twee telefoonlijnen (B-kanalen) die u tegelijk kunt gebruiken). Op het basisstation kunt u maximaal 10 eigen telefoonnummers (MSN) instellen.

ISDN-nummers (MSN's) instellen / naam wijzigen

Als u met de configuratie-wizard (pagina 11) nog niet alle telefoonnummers heeft opgeslagen, kunt u dat later alsnog doen. **Alle achteraf opgeslagen telefoonnummers worden automatisch aan alle aangemelde handsets toegewezen.**

Elk nieuw ingesteld telefoonnummer krijgt automatisch een eigen belmelodie. U kunt deze melodie wijzigen (pagina 73).

 /  →  → Basis → Instellingen → ISDN-instell. → MSN definiëren	
 /  MSN1:	MSN selecteren, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
 / 	Submenu openen.
 /  Invoer wijzigen OK	Selecteren en bevestigen.

Systeem instellen

	Naam (maximaal 16 tekens – optioneel) invoeren (zie zie pagina 107 voor informatie over het invoeren van tekst).
	Naar de regel <Nummer> gaan en het telefoonnummer zonder de eerste nul van het netnummer invoeren.
	Submenu openen.
Invoer opslaan	Selecteren en bevestigen.

ISDN-nummer (MSN) wissen

→ → Basis → Instellingen → ISDN-instell. → MSN definiëren	
MSN1:	MSN selecteren, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
	Submenu openen.
Invoer wissen	Selecteren en bevestigen.

	Als u een MSN wist dat als MSN voor verzending (pagina 73) van een intern toestel in gebruik is, wordt aan het interne toestel automatisch een nieuw MSN voor verzending toegewezen (het MSN met het laagste positienummer).
--	--

Telefoonnummer (MSN) toewijzen

U kunt aan de aangemelde toestellen bepaalde eigen telefoonnummers (MSN-nummers) toewijzen. U definieert daarbij het volgende:

- ◆ welk telefoonnummer voor een aangemeld toestel wordt gebruikt voor inkomende oproepen (MSN-nummer voor ontvangst);
- ◆ welk telefoonnummer wordt gebruikt voor uitgaande oproepen (MSN-nummer voor verzending).












MSN-nummer voor ontvangst toewijzen

Standaard worden bij elke nieuwe handset alle nummers gebruikt. Ga als volgt te werk als u aan de handset alleen bepaalde ontvangst-MSN's wilt toewijzen:

→ → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
Int11: Intern 11	Intern nummer van de handset selecteren, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
	Submenu openen.
Ontvangst-MSN	Selecteren en bevestigen.
MSN1:	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna . Procedure herhalen voor volgende MSN's.

MSN voor verzending toewijzen







U kunt per toestel één verzend-MSN definiëren. Deze MSN wordt weergegeven op het toestel van degene naar wie u belt, en wordt tevens gebruikt voor het berekenen van de gesprekskosten.

 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 /  Int11: Intern 11	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Int11: Intern 11.
 / 	Submenu openen.
 /  Zend-MSN OK	Selecteren en bevestigen.
 /  MSN1: OK	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna.

Lijst met MSN-nummers voor verzending alleen voor volgend gesprek instellen

U kunt de handset zo instellen dat een lijst met alle beschikbare MSN-nummers voor verzending wordt weergegeven wanneer u op de verbindingstoets  of de handsfree-toets  drukt.






Standaard is **MSN volgend nr.** niet ingeschakeld.

 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 /  Int11: Intern 11 OK	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11.
 ≡	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
MSN volgend nr. OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Ingesprektoon instellen voor MSN-nummers die in gesprek zijn (Busy on Busy)

Met deze functie stelt u in dat bellers een ingesprektoon te horen krijgen als op dit MSN-nummer al een gesprek wordt gevoerd, ongeacht of **Wisselgesprek** is ingesteld.














Deze functie is standaard niet ingesteld.

 /  →  → Basis → Instellingen → ISDN-instell.	
 /  Wisselgespr.MSN OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Oproepsignaal toewijzen aan een MSN-nummer







Bij het instellen wordt aan elk MSN voor ontvangst automatisch een ander oproepsignaal toegewezen. U kunt deze toewijzing voor elk MSN-nummer voor ontvangst wijzigen. U kunt voor een MSN voor ontvangst een van de beschikbare oproepsignalen selecteren. Op alle handsets wordt een inkomende oproep op het desbetreffende MSN-nummer voor ontvangst gesignaleerd door deze belmelodie.

<i>i</i>	Naast de oproepsignalen 1–10 kunt u aan een MSN ook de „” toewijzen. Bij deze instelling gaan de handsets die aan het MSN voor ontvangst zijn toegewezen, over met het oproepsignaal dat op de handset is ingesteld voor externe oproepen.
----------	--

 /  →  → Basis → Instellingen → ISDN-instell. → MSN definiëren	
 /  MSN1:	MSN selecteren, bijvoorbeeld MSN1: Anna.
 / 	Submenu openen.
 /  Toon opr.sig: 	Selecteren en bevestigen.
 /  Toon opr.sig: 5 	Melodie (1 – 10,) selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Toon opr.sig: 5.

Hele MSN-groep een oproep laten weigeren

U kunt instellen dat een externe oproep niet alleen op de handset, maar bij alle leden van een MSN-groep wordt geweigerd. Door te drukken op **WEIGER** krijgt de beller in plaats van de vrijtoon een ingesprektoon te horen. Er klinkt op de hele groep geen oproepsignaal. Een „wisselgesprek" kan ook worden geweigerd tijdens een gesprek. De oproep wordt in de bellerslijst geplaatst.
Deze functie is standaard niet ingeschakeld.

 /  →  → Basis → Instellingen → ISDN-instell.	
 /  Weiger Wisselg. 	Selecteren en bevestigen. (✓ = ingeschakeld)






Oproepen doorschakelen

Oproepen intern doorschakelen

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Er kan altijd maar één bestemming worden geselecteerd voor het doorschakelen van interne oproepen.◆ Alleen enkelvoudige doorschakelingen worden ondersteund. Als bij het toestel waarnaar u doorschakelt zelf een interne doorschakeling is ingesteld, wordt deze uitgeschakeld. De doorgeschakelde oproep wordt in ieder geval gesignaleerd op het toestel waarnaar u heeft doorgeschakeld.
----------	---




Standaard is geen interne doorschakeling van oproepen ingesteld.

Bestemming instellen

 /  →  → Basis → Intern doorsch. → Doorschakel nr.	
 /  Int11: Intern 11 OK	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 (i=aan).

Interne oproepdoorschakeling in-/uitschakelen





Voorwaarde: u kunt een interne doorschakeling alleen inschakelen als u een bestemming heeft ingesteld.

 /  →  → Basis → Intern doorsch.	
of ...	Inschakelen:
Inschakelen? OK	Bevestigen.
of ...	Uitschakelen:
Uitschakelen? OK	Selecteren en bevestigen.

Aantal belcycli instellen

Met oproepvertraging stelt u in na hoeveel belcycli de doorschakeling wordt geactiveerd. U kunt 0 (directe doorschakeling) tot 9 belcycli instellen. Een belcyclus duurt vijf seconden.

Standaard zijn 0 (= directe oproepdoorschakeling) belcycli ingesteld.

 /  →  → Basis → Intern doorsch. → Aant. opr.sign.	
 OK	Aantal belcycli invoeren en bevestigen.

Oproepen extern doorschakelen (CF/Call Forwarding)

Met een ISDN-aansluiting beschikt u over twee telefoonlijnen (B-kanalen) die u tegelijk kunt gebruiken. Hierdoor is het mogelijk de oproepdoorschakeling niet alleen te activeren in de telefooncentrale (extern), maar ook direct in het basisstation (intern). De beller wordt dan via de tweede telefoonlijn doorgeschakeld naar de bestemming die u heeft ingevoerd. U kunt de bestemming voor de oproepdoorschakeling als volgt instellen:

- ◆ het doorschakelen van de oproep vindt direct in de telefooncentrale plaats (oproepdoorschakeling extern), waardoor uw telefoonlijnen vrij blijven (afhankelijk van uw netwerkprovider).
- ◆ het doorschakelen van de oproep vindt plaats in uw basisstation (intern). Beide telefoonlijnen zijn dan bezet

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ De kosten voor de oproepdoorschakeling zijn voor u. ◆ Als de doorschakeling in het basistoestel plaatsvindt (oproepdoorschakeling intern), kunt u de optie „Bij bezet” niet gebruiken. ◆ Het is mogelijk de drie voorwaarden tegelijk in te schakelen. ◆ Als u voor een MSN-nummer voor ontvangst de nachtstand heeft ingesteld (pagina 67), kunt u voor dat nummer geen externe doorschakeling instellen of wijzigen.
----------	--








Voor elk MSN voor ontvangst kunt u een bestemmingsnummer opslaan waarbij u kunt kiezen uit de drie volgende opties:

Direct – Bij bezet – Bij geen gehoor















Ingestelde externe oproepdoorschakelingen worden opgeslagen in een lijst (afhankelijk van uw netwerkprovider), waarin wordt aangegeven, welke doorschakelingen actief zijn.

Locatie voor oproepdoorschakeling instellen












Standaard is **Extern doorsch.** ingesteld.

 /  →  → Basis → Instellingen → ISDN-instell. of ...	
 /  Intern doorsch. OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
of ...	
 /  Extern doorsch. OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).














Bestemming instellen

 /  →  → Basis → Extern doorsch.	
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 /  Nieuwe invoer OK	Selecteren en bevestigen.
 /  MSN1: OK	MSN-nummer voor ontvangst selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
 /  Direct OK	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Direct .
 	Telefoonnummer invoeren en menu openen.
 /  Invoer opslaan OK	Selecteren en bevestigen.
JA	Bevestigen om de oproepdoorschakeling in te stellen.










Externe oproepdoorschakeling in-/uitschakelen

 /  →  → Basis → Extern doorsch.	
 / 	Oproepdoorschakeling selecteren, bijvoorbeeld MSN1 .
 / 	Submenu openen.
of ...	Inschakelen:
 /  Inschakelen? OK	Selecteren en bevestigen.
of ...	Uitschakelen:
 /  Uitschakelen? OK	Selecteren en bevestigen.

Vermelding wijzigen








 /  →  → Basis → Extern doorsch.	
 / 	Oproepdoorschakeling selecteren, bijvoorbeeld MSN1 .
 / 	Submenu openen.
 /  Invoer wijzigen OK	Selecteren en bevestigen.
 / 	Nieuw telefoonnummer invoeren en menu openen.
 /  Invoer opslaan OK	Selecteren en bevestigen.
JA	Bevestigen om de oproepdoorschakeling in te stellen.

Externe oproepdoorschakeling wissen

 /  →  → Basis → Extern doorsch.	
 / 	Oproepdoorschakeling selecteren, bijvoorbeeld MSN1 .
 / 	Submenu openen.
 /  Invoer wissen OK	Selecteren en bevestigen.

Bestemmingsnummer instellen – CD (Call Deflection)

U kunt een bestemmingsnummer voor inkomende oproepen instellen. Dit nummer wordt standaard aangeboden bij handmatig doorschakelen (pagina 28).

 /  →  → Basis → Instellingen → ISDN-instell. → Bestemmingsnr.	
 / 	Bestemmingsnummer invoeren en bevestigen.
 /  Invoer opslaan OK	Selecteren en bevestigen.











Automatisch doorschakelen bij geen gehoor op een handset instellen

Als een handset zich buiten het zendbereik van het basisstation bevindt, de batterijen leeg zijn of de handset is uitgeschakeld, worden oproepen (bij externe ruggespraak, afhankelijk van uw netwerkprovider) naar een door u ingesteld extern nummer doorgeschakeld, bijvoorbeeld een mobiele telefoon.

Voorwaarden:

- ◆ U heeft een MSN-nummer voor ontvangst **exclusief** toegewezen aan de handset (pagina 72). U mag dit MSN-nummer niet als nummer voor ontvangst aan een ander apparaat toewijzen, ook niet de ISDN-bus!
- ◆ U kunt de doorschakeling op het basisstation slechts voor één MSN-nummer instellen.

Standaard is geen automatische doorschakeling ingesteld.










 /  →  → Basis → Instellingen → ISDN-instell. → Direct doorsch.	
 /  MSN1:	Oproepdoorschakeling selecteren, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
 / 	Submenu openen.
	Bestemmingsnummer invoeren en bevestigen.
 /  Invoer opslaan OK	Selecteren en bevestigen. De automatisch oproepdoorschakeling is ingeschakeld (✓ = aan).

De automatische doorschakeling wordt gemarkeerd in de lijst met doorschakelingen.

Interne groep voor verzameloproepen instellen

U kunt vanuit elke handset een verzameloproep naar alle andere aangemelde interne toestellen verzenden (pagina 20).

In de basisinstelling worden alle aangemelde toestellen met het toesteltype Telefoon of „Neutraal” in de groep voor verzameloproepen geplaatst.

 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 /  Int11: Intern 11	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
 / 	Submenu openen.
 /  Int. Groepsopr. OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Oproepvertraging instellen













Met oproepvertraging kunt u voor een toestel per MSN-nummer voor ontvangst instellen dat de telefoon pas na een bepaald aantal belcycli overgaat. Tijdens de vertraging kan de oproep met de functie „**Beantwoorden?**” worden aangenomen, zonder dat het oproepsignaal wordt weergegeven. U geeft de oproepvertraging op in belcycli. Een belcyclus duurt vijf seconden.

Standaard zijn 0 (= niet ingeschakeld) belcycli ingesteld.

Houd bij deze instelling rekening met de instelling (standaard: **Automatisch 2/4**) van het antwoordapparaat. Als u een langere oproepvertraging instelt dan de periode waarna de oproep door het antwoordapparaat wordt aangenomen, gaat de telefoon helemaal niet over.

Voor elk geprogrammeerd MSN moet ten minste één toestel direct kunnen worden gebeld. Daarom worden oproepen toch meteen verzonden naar het toestel waarvoor u een oproepvertraging heeft ingesteld, als het MSN-nummer voor ontvangst dat wordt gebeld alleen aan dit toestel is toegewezen of als geen van de andere toestellen bereikbaar is.

Oproep overnemen tijdens oproepvertraging zie pagina 22.

 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 /  Int11: Intern 11	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
 / 	Submenu openen.
 /  Opr.vertraging OK	Selecteren en bevestigen.
 /  MSN1: OK	MSN voor ontvangst selecteren, bijvoorbeeld MSN11: Anna , en bevestigen.
 OK	Aant. opr.sign. invoeren.










Wisselgesprek – CW (Call Waiting) in-/uitschakelen

Deze functie kunt u voor elk toestel afzonderlijk definiëren. Als de functie Wisselgesprek is ingeschakeld, hoort de beller de vrijtoon als u al een gesprek voert. De oproep wordt zowel door een akoestisch signaal als op het display van de handset weergegeven.

Als de functie Wisselgesprek is uitgeschakeld, hoort de beller de vrijtoon als u al een telefoongesprek voert **en** er meer toestellen aan dit MSN zijn toegewezen.

Als de functie Wisselgesprek is uitgeschakeld, hoort de beller de bezettoon als u al een telefoongesprek voert **en** uw toestel als enige aan dit MSN is toegewezen.

Deze functie is standaard ingeschakeld. Extern wisselgesprek bewerken zie pagina 29.

 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 /  Int11: Intern 11	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
 / 	Submenu openen.
 /  Wisselgesprek OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Ruggespraak extern/intern instellen

Met een ISDN-aansluiting beschikt u over twee telefoonlijnen (B-kanalen) die u tegelijk kunt gebruiken.

U kunt instellen:








- ◆ dat bij ruggespraak vanuit een extern gesprek naar een andere externe deelnemer het gesprek in de telefooncentrale in de wachtstand wordt gezet, zodat de tweede ISDN-lijn beschikbaar blijft;
- ◆ dat bij ruggespraak vanuit een extern gesprek naar een andere externe deelnemer het gesprek in het basisstation in de wachtstand wordt gezet, zodat de beide ISDN-lijnen worden gebruikt.

Standaard is **Ruggespr. ext.** ingesteld.



Als de **Ruggespr. ext.** ingeschakeld is en de optie Wachtstand niet mogelijk is in de centrale (afhankelijk van uw netwerkprovider), vindt „Wachtstand” automatisch intern in het toestel plaats.

Ruggespraak starten zie pagina 25 of pagina 26.

 /  →  → Basis → Instellingen → ISDN-instell.	
of ...	Ruggespr. int. instellen:
 /  Ruggespr. int. OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
of ...	Ruggespr. ext. instellen:
 /  Ruggespr. ext. OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).






Wachtmuziek instellen

Externe deelnemers horen de ingestelde wachtmuziek wanneer de verbinding in het basisstation (intern) in de wachtstand wordt gezet (pagina 80). Externe deelnemers die in de telefooncentrale (extern) in de wachtstand worden gezet en interne deelnemers die in de wachtstand worden gezet, horen geen wachtmuziek.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

Aan	De deelnemer in de wachtstand hoort de wachtmuziek van het basisstation.
Uit	Als de wachtmuziek is uitgeschakeld, kunt u geen optie voor de wachtmuziek instellen.

Standaard is **Aan** ingesteld.






 /  →  → Basis → Instellingen → Systeeminstell. → Muziek wachtst.	
 /  Aan OK	Instelling selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Intern (✓ = aan).

Voorkeuroproep in-/uitschakelen

op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------

Met **Voorkeuroproep** kunt u instellen of een oproep tijdens dataoverdracht wordt afgewezen of gesignaleerd.

- ◆ **Voorkeuroproep** uit (standaard):
Oproepen tijdens dataoverdracht worden afgewezen als beide B-kanalen tegelijkertijd worden gebruikt. De beller hoort de ingesprektoon.
- ◆ **Voorkeuroproep** aan:
Als er een oproep komt tijdens dataoverdracht, wordt de dataverbinding automatisch tot een B-kanaal gereduceerd en wordt de oproep gesignaleerd.

 /  →  → Basis → Instellingen → ISDN-instell.	
 /  Voorkeuroproep OK	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).














Toegangsnummers wijzigen

Toegangsnummers zijn de eerste cijfers van het voorkiesnummer voor een andere stad (nationaal) of een ander land (internationaal). Voor Nederland zijn de toegangsnummers standaard als volgt ingesteld:

0	voor interlokale gesprekken (nationaal)
00	voor buitenlandse gesprekken (internationaal)

In andere landen gelden mogelijk andere cijfers. In dat geval moet u deze instelling wijzigen.

Als u dat niet doet, is het mogelijk dat terugbellen vanuit de bellerslijsten niet meer werkt.

 /  →  → Basis → Instellingen → ISDN-instell. → Interlokale nrs	
 /  Nationaal: 0	Soort toegangsnummer selecteren, bijvoorbeeld Nationaal: 0 .
 / 	Submenu openen.
 /  Nummer wijzigen OK	Selecteren en bevestigen.
 / 	Nieuw of gewijzigd toegangsnummer invoeren en menu openen.
 /  Invoer opslaan OK	Selecteren en bevestigen.














Landcode invoeren of wijzigen

op basisstation: SX353isdn

Uit het GSM-netwerk overgenomen telefoonnummers bevatten altijd de internationale landcode, ook wanneer binnen een land wordt getelefoneerd (bijvoorbeeld +31 voor Nederland, +32 voor België, +33 voor Frankrijk, +43 voor Oostenrijk, +44 voor Groot-Brittannië en +49 voor Duitsland).

Daarom moet de landcode goed worden ingesteld wanneer u een oproep vanuit het GSM-netwerk heeft ontvangen, die oproep in het telefoonboek of de bellerslijst is overgenomen en u daarna vanuit het telefoonboek of de bellerslijst via het ISDN-netwerk terug wilt bellen.

Standaardinstelling: landcode van het desbetreffende land (bijvoorbeeld +31 in Nederland, +32 in België).

 /  →  → Basis → Instellingen → ISDN-instell. → Interlokale nrs	
 /  Code: 32	Selecteren, bijvoorbeeld 31 voor Nederland, 32 voor België.
 / 	Submenu openen.
 /  Nummer wijzigen OK	Selecteren en bevestigen.
 / 	Landcode invoeren en menu openen.
 /  Invoer opslaan OK	Selecteren en bevestigen.








Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt kiezen welke instellingen u wilt herstellen:

Gereed – Alle MSN-nummers en netnummers worden gewist en de antwoordapparaat-PIN (op de Gigaset met geïntegreerd antwoordapparaat) wordt ingesteld 0000. De autorisaties worden teruggezet op „Kiezen en aannemen”.

Reset alles – Voor alle functies worden de fabrieksinstellingen hersteld. De systeem-PIN wordt teruggezet op „0000”. Alle items (bellerslijst, kosten) worden gewist.

<i>i</i>	Voor beide functie geldt dat u eerst alle actieve doorschakelingen moet uitschakelen. De handsets blijven aangemeld.
----------	--

 /  →  → Basis → Instellingen → Systeeminstell. → Spec. functie → Std.instelling	
of ...	Werking herstellen:
 /  Gereed OK	Selecteren en bevestigen.
of ...	Fabrieksinstellingen herstellen:
 /  Reset alles OK	Selecteren en bevestigen.

Status opvragen




 /  →  → **Basis** → **Status**

U kunt de status van de volgende instellingen opvragen:

- ◆ Terugbellen
- ◆ Anonieme oproep
- ◆ Doorschakeling
- ◆ Ext. verbindingen
- ◆ Aa1, Aa2, Aa3

Softwareversie opvragen

U kunt de versie van de software van het basisstation opvragen:

 /  →  → **Basis** → **Instellingen** → **Systeeminstell.** → **Spec. functie**
→ **Versie/RFPI**

Gebruik in combinatie met een telefooncentrale










Let op de bijzonderheden bij SMS via interne centrales (pagina 49).

Netlijncode

Voorwaarde: Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, moet u – afhankelijk van de centrale – voor externe oproepen bij de eerste Ingebruikname een netlijncode (netlijnprefix) invoeren. Zie de handleiding van de telefooncentrale. U kunt een netlijncode (een tot vier cijfers) invoeren.

De netlijncode wordt bij inkomende oproepen automatisch aan het telefoonnummer van de beller op het display toegevoegd. Als u het weergegeven nummer overneemt in het telefoonboek, wordt ook de netlijncode toegevoegd. Het opgeslagen telefoonnummer kan dan bijvoorbeeld direct uit de bellerslijst (pagina 32) worden gekozen.

 /  →  → Basis → Instellingen → Systeeminstell. → Toegangsnummer	
 / 	Netlijncode invoeren en menu openen.
 /  Invoer opslaan OK	Bevestigen.








Als u handmatig een nummer kiest of nummers in het telefoonboek, noodnummers of nummers voor direct bellen invoert, moet u de netlijncode zelf invoeren.

Gesprek doorverbinden – (ECT/Explicit Call Transfer) in-/uitschakelen

Voorwaarden:

als u twee gesprekspartners direct met elkaar wilt doorverbinden (pagina 29), moet deze functie zijn ingeschakeld. Controleer, of uw telefooncentrale deze functie ondersteunt.

Standaard is deze functie uitgeschakeld.

 /  →  → Basis → Instellingen → ISDN-instell.	
 /  Gespr.Doorverb. OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).





Als u deze functie inschakelt, wordt ook automatisch overgeschakeld op **Ruggespr. ext.** (= in de telefooncentrale)(pagina 25).

Kiesmethoden

Met de functie KEYPAD kunt u bepaalde functies starten door teken- en cijferreeksen in te voeren.

De functie KEYPAD moet bij de aansluiting van uw telefoon op een ISDN-telefooncentrale of een schakelcentrale (bijvoorbeeld Centrex) die worden aangestuurd met het KEYPAD-protocol. Daarbij worden de cijfers/tekens **0–9, *, #** als Keypad-informatie verzonden. Voor meer informatie over de gegevens en de codes die u kunt verzenden neemt u contact op met de aanbieder.

Als uw telefoon is geïntegreerd in een Centrex-systeem, kunnen de volgende functies worden gebruikt.

Calling Name Identification (CNI)	Bij inkomende oproepen van andere Centrex-toestellen worden het telefoonnummer en de naam van de beller op het display weergegeven.
Message Waiting Indication (MWI)	Op comforthandsets is de displaytoets  beschikbaar als er nieuwe oproepen in de bellerslijst staan. Nadat u de bellerslijst heeft geopend, wordt de displaytoets  niet meer weergegeven.
CENTREX-oproep	De CENTREX-oproep wordt akoestisch gesignaleerd als een interne oproep.

Mogelijke instellingen

Het is mogelijk om te schakelen tussen de instellingen **Aut.Func.Prot.** (standaard), **Autom. keypad** en **Kiezen * en #**.

Aut.Func.Prot.

Als u **Aut.Func.Prot.** inschakelt, worden * en # tijdens het kiezen niet verzonden en kunt u niet schakelen naar Keypad door * en # in te voeren.







Autom. keypad

Met deze instelling wordt de signalering tijdens het kiezen automatisch gewijzigd in Keypad na het invoeren van * of #. Deze automatische omschakeling is vereist voor opdrachten aan de huis- of telefooncentrale.

Kiezen * en

Als u **Kiezen * en #** inschakelt, worden de tekens * en # tijdens het kiezen verzonden naar de huis- of telefooncentrale.

Onafhankelijk van de bovenstaande instellingen wordt **na het kiezen** of tijdens een gesprek automatisch omgeschakeld naar toonkiezen (TDK), bijvoorbeeld om een antwoordapparaat op afstand te kunnen bedienen .

 /  →  → Basis → Instellingen → Systeeminst. → Spec. functie → Kieskenmerken	
 /  Aut.Func.Prot. 	Instelling selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Aut.Func.Prot. (✓ = ingeschakeld).










Gebruik in combinatie met een telefooncentrale

Keypad tijdens een gesprek in-/uitschakelen

De instellingen die hierboven worden beschreven, zijn permanent geldig, maar het is ook mogelijk om tijdelijk om te schakelen naar Keypad.







De functie is dan alleen ingeschakeld voor het externe gesprek dat u op dat moment voert, en wordt na afloop van het gesprek automatisch uitgeschakeld.

Tijdens een gesprek:

 / 	Menu openen.
of ...	Keypad inschakelen:
 /  Keypad aan ? 	Selecteren en bevestigen.
	Keypad-tekenreeks (code) invoeren.
of ...	Keypad uitschakelen:
 /  Keypad uit ? 	Selecteren en bevestigen.

Keypad alleen inschakelen voor volgende verbinding

Alle gekozen tekens (0–9, *, #) worden bij de eerstvolgende verbinding (kiezen en gesprek) verzonden als Keypad-tekenreeks. Tijdens de verbinding blijft Keypad actief en wordt niet automatisch overgeschakeld naar (DTMF).














 /  →  → Basis → Opr. voorbereid	
 /  Tijdel. keypad 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Gebruik in combinatie met andere apparaten

Toesteltype definiëren

op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------

Als een basisstation de mogelijkheid biedt om een analoog apparaat aan te sluiten, moet u het toesteltype definiëren (zie gebruiksaanwijzing van het basisstation).

 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 /  Int21: Intern 21	Intern toestel selecteren, bijvoorbeeld Int21: Intern 21 .
 	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Toesteltype 	Selecteren en bevestigen.
 /  Fax 	Gewenste toesteltype selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Fax .

<i>i</i>	Bij wijziging van een instelling voor een toesteltype waarvoor geen MSN voor ontvangst nodig is, in een toesteltype waarvoor wel een MSN voor ontvangst nodig is, worden voor deze interne toestellen alle in het systeem geprogrammeerde MSN's als actieve-ontvangst-MSN's overgenomen.
----------	--

Telefoneren met toestellen via een analoge aansluiting

op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------










Via analoge aansluitingen kunnen toestellen met toonkiezen (TDK) worden gebruikt. Toestellen met pulskiezen (IDK) worden niet ondersteund.



Instructies voor het telefoneren via een analoge aansluiting vindt u in de gebruiksaanwijzing van het basisstation .

Automatische lijnreservering in-/uitschakelen

Bij automatische lijnreservering wordt na het optillen van de hoorn meteen een lijn gekozen. Intern kiezen op de normale wijze is dan niet meer mogelijk. Door de **R**-toets in te drukken, kan door middel van ruggespraak toch een intern gesprek worden gevoerd.




 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 /  Int21: Intern 21	Intern toestel selecteren, bijvoorbeeld Int21: Intern 21 .
 	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Autom. Buitenl. OK	Selecteren en bevestigen.

Repeaterfunctie in-/uitschakelen

Met de Gigaset Repeater kunt u het ontvangstbereik van de handsets vergroten. U kunt tot zes repeaters aansluiten op het basisstation. Om een repeater correct te kunnen installeren, moet u de repeaterfunctie van het basisstation inschakelen.

Met deze functie maakt u het basisstation geschikt voor een of meer repeaters.

Standaard is de repeaterfunctie uitgeschakeld.

 /  →  → Basis → Instellingen → Systeeminstell. → Spec. functie → Repeater	
VERDER	Displaytoets indrukken om de instelling over te nemen. De handset is korte tijd buiten werking (✓ = ingeschakeld).

Antwoordapparaat direct bedienen

op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------

Uw ISDN-telefoon beschikt over drie antwoordapparaten (Aa1, Aa2, Aa3) die u onafhankelijk van elkaar kunt bedienen en instellen. Het antwoordapparaat kunt u direct bedienen via een aangemelde handset (via het menu) of per afstandsbediening (interne of externe oproep bij het antwoordapparaat, zie Gebruiksaanwijzing van het basisstation).

Welk antwoordapparaat u via een handset kunt gebruiken, is afhankelijk van de toewijzing van MSN-nummers voor ontvangst:

Het antwoordapparaat is niet aan een MSN toegekend (standaard):

- ◆ Alle oproepen worden aangenomen door Aa1.
- ◆ Alle antwoordapparaten kunnen vanaf alle handsets/toestellen worden geconfigureerd, bediend en afgeluisterd.

Aan elk antwoordapparaat zijn een of meer MSN's toegekend:

Elk antwoordapparaat kan uitsluitend door handsets/toestellen met hetzelfde MSN voor ontvangst worden ingesteld en beluisterd.

Uitzondering: Wanneer een MSN voor ontvangst uitsluitend aan een antwoordapparaat is toegekend en dus niet aan een andere handset of ander toestel, kan dit antwoordapparaat door alle interne deelnemers worden bediend.

<i>i</i>	Als een antwoordapparaat wordt gebruikt door een gebruiker (direct of via afstandsbediening), hebben andere gebruikers gedurende deze tijd geen toegang tot het antwoordapparaat.
-----------------	---








Voor elk bericht wordt de datum en tijd van ontvangst opgeslagen, mits u deze heeft ingesteld (pagina 67).

De antwoordapparaten die u niet wilt gebruiken, kunt u verbergen, zie pagina 55.

In dit gedeelte worden de volgende begrippen gebruikt:

Bericht	Boodschap die een beller op het antwoordapparaat inspreekt.
Memoberichten	„Gesproken notities“, die u voor bijvoorbeeld familieleden of medewerkers op het antwoordapparaat kunt inspreken.
Modus	Opname of memobericht.
Modus Opname	De beller hoort de meldtekst en heeft daarna de mogelijkheid om een bericht achter te laten.
Modus Meldtekst	De beller hoort de meldtekst, maar kan geen bericht achterlaten.







Antwoordapparaat selecteren

 /  →  → Antwoordapp.	
 Antwoordapp. 1 	Eventueel antwoordapparaat selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Antwoordapp. 1 .
 	Als antwoordapparaat is vergrendeld (pagina 58): antwoordapparaat-PIN invoeren en bevestigen.

U kunt de lijst met antwoordapparaten **Antwoordapp. 1, ...** ook openen door de cijfer-toets **1** lang ingedrukt te houden. Deze lijst bevat alleen de antwoordapparaten die voor de handset worden weergegeven. Als vanaf de handset slechts één antwoordapparaat bereikbaar is of als er slechts één antwoordapparaat wordt weergegeven, wordt de lijst overgeslagen.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen



U kunt een antwoordapparaat alleen in- en uitschakelen als de tijdbesturing niet actief is (pagina 59).

1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1)	
of ...	Antwoordapparaat inschakelen:
 /  Inschakelen? 	Selecteren en bevestigen.
of ...	Antwoordapparaat uitschakelen:
 /  Uitschakelen? 	Selecteren en bevestigen.

Bij het inschakelen wordt de resterende opnametijd in procenten op het display getoond.

Welke modus (Opname of Meldtekst) actief is nadat u het antwoordapparaat heeft ingeschakeld, is afhankelijk van de geselecteerde meldtekst (pagina 90).

U kunt de modus Opname alleen inschakelen als er opnametijd beschikbaar is. Als de resterende opnametijd korter is dan zestig seconden, wordt u gevraagd oude berichten te wissen. Als de resterende opnametijd korter is dan tien seconden, wordt het antwoordapparaat in de modus meldtekst gestart.

Als een antwoordapparaat is ingeschakeld dat aan de handset is toegewezen, wordt op het display het symbool  weergegeven. Het pictogram  knippert wanneer er een bericht wordt ingesproken.

Meldtekst en modus selecteren





U kunt voor elk antwoordapparaat de **Meldtekst 1**, **Meldtekst 2** of **Afwezigh.melding** inschakelen. Standaard zijn voor deze drie mogelijkheden standaardmeldteksten ingesteld.

Door een meldtekst te selecteren, bepaalt u ook in welke modus het antwoordapparaat loopt (pagina 89).

- ◆ **Meldtekst 1, Meldtekst 2:** modus Opname.
- ◆ **Afwezigh.melding:** modus Meldtekst

In de opnamemodus volgt aan het einde van de opname automatisch een **Afsl. meldtekst**, als u een dergelijke afsluitende tekst heeft opgenomen.









Standaard is **Meldtekst 1** geselecteerd. Er is geen **Afsl. meldtekst**.

1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1) → Meldteksten	
 /  Meldtekst 2	Meldtekst selecteren, bijvoorbeeld Meldtekst 2 (✓ = ingesteld).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Selecteren 	Bevestigen. De eerder ingestelde meldtekst wordt automatisch uitgeschakeld.

<i>i</i>	Het antwoordapparaat schakelt automatisch van de opnamemodus naar de tekstmodus als het geheugen vol is. Zodra er weer geheugenruimte vrij is (bijvoorbeeld omdat u berichten heeft gewist), wordt de modus Opname opnieuw ingeschakeld.
----------	--

Meldteksten opnemen/wijzigen

U kunt de volgende meldteksten opnemen: **Meldtekst 1**, **Meldtekst 2**, **Afwe-zigh.melding** en **Afsl. meldtekst**.

1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1) → Meldteksten	
 /  Meldtekst 2	Melding selecteren, bijvoorbeeld Meldtekst 2 (✓ = momenteel ingeschakeld).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Opnemen 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om de opname te starten.
	Meldtekst inspreken.
	Displaytoets indrukken om de opname te beëin-digen. De meldtekst wordt ter controle afgespeeld.











De opname wordt automatisch afgebroken als:

- ◆ u langer dan acht seconden pauzeert;
- ◆ het geheugen vol is. Wis dan oude berichten of meldteksten die u niet meer gebruikt.


De meldtekst wordt niet opgeslagen als u tijdens het opnemen of controleren op de verbreekttoets drukt.

Meldteksten beluisteren/wissen

Uitsluitend opgenomen meldingen kunnen worden gewist. De standaardmeldingen kunnen niet worden gewist.



1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1) → Meldteksten	
 /  Meldtekst 2	Meldtekst selecteren, bijvoorbeeld Meldtekst 2 (✓ = ingeschakeld).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
of ...	Meldtekst beluisteren:
 /  Weergeven 	Selecteren en bevestigen.
of ...	Meldtekst wissen:
 /  Wissen 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om de opdracht te bevestigen. De standaardmeldtekst is weer ingesteld.


Memoberichten opnemen

Memoberichten zijn „gesproken notities“ die u bijvoorbeeld voor familieleden achterlaat. U kunt memoberichten op dezelfde manier beluisteren, opslaan en wissen als andere berichten. Als een nieuw memobericht is opgeslagen, knippert op alle aan het antwoordapparaat toegewezen handsets de berichtentoets .

U kunt memoberichten ook inspreken als het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

De opname van een memobericht wordt automatisch afgebroken als het geheugen vol is of als u langer dan acht seconden pauzeert.




1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1) → Memoberichten → Memober. opnemen	
	Displaytoets indrukken om de opname te starten.
	Memobericht inspreken.
	Displaytoets indrukken om de opname te beëindigen.

Als u de opname wilt annuleren, drukt u op de displaytoets .

Gesprek opnemen

U kunt een gesprek opnemen. U kunt de opname vervolgens als een normaal voicebericht beluisteren of wissen.

Tijdens een gesprek:

 /  → Opnemen	
 /  Antwoordapp. 1 OK	Antwoordapparaat selecteren en bevestigen ,bijvoorbeeld Antwoordapp. 1 . De opname wordt meteen gestart.
STOP	Displaytoets indrukken om de gespreksopname te beëindigen.

i	De opname wordt ook gestopt als het gesprek wordt beëindigd of het geheugen vol is. Laat uw gesprekspartner vooraf weten dat u het gesprek opneemt.
----------	---

Gesprek van antwoordapparaat overnemen

U kunt het gesprek overnemen, ook als het antwoordapparaat de oproep al heeft aangenomen (het symbool  knippert op het display), uw meldtekst wordt afgespeeld of de beller een bericht inspreekt. De opname wordt afgebroken op het moment dat u het gesprek overneemt.



Voorwaarden:

- ◆ Voor overname van een gesprek van het antwoordapparaat moet voor het toestel ten minste de autorisatie „Alleen opname” zijn ingesteld (pagina 64).
- ◆ Aan het antwoordapparaat en de handset waarmee u het gesprek overneemt, moet hetzelfde MSN voor ontvangst zijn toegewezen (pagina 55).
- ◆ Op geen van de overige handsets is automatisch meeluisteren actief (pagina 61).

	Automatische gespreksovername is ingeschakeld (zie pagina 62, standaardinstelling):
 	Verbindings- of handsfreetoets indrukken. U neemt het gesprek over.
	Automatische gespreksovername is uitgeschakeld:
 	Verbindings- of handsfreetoets indrukken.
of ...	
MEELUI.	Displaytoets indrukken om mee te luisteren. De beller hoort u niet.
of ...	
BEANTW.	Displaytoets indrukken om het gesprek over te nemen.

Om een andere externe gesprekspartner te bellen terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt, moet u de automatische gespreksovername uitschakelen (pagina 62).

Berichten beluisteren

Wanneer er nieuwe berichten zijn ingesproken, gaat de berichtentoets  knipperen. U kunt de nieuwe berichten direct beluisteren door op de berichtentoets  te drukken. U kunt de lijsten met nieuwe en oude berichten ook openen via het menu.

1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1) → **Berichten**

Het oudste bericht wordt als eerste afgespeeld. Nadat u alle berichten heeft beluisterd, wordt u gevraagd of u de berichten wilt wissen.


Voor elk bericht wordt het volgende op het display weergegeven:

Telefoonnummer van beller:
Status van bericht:
Oud ber.: of Nw. ber.:





07.02.06
0234567890
Nw. ber.:
↑ ↓ ... << >> ...

09:45
1/15
P



Datum en tijd van de oproep
Totaal aantal berichten in de lijst
Volgnummer van het weergegeven bericht

Als de automatische pauze is ingeschakeld, wordt het antwoordapparaat na de weergave van een bericht in de pauzestand gezet. Druk op de displaytoets , om de weergave te hervatten.

Tijdens de weergave naar het volgende of vorige bericht gaan

	Naar het volgende bericht.
	Naar het begin van het huidige bericht.
	De laatste vijf seconden van het huidige bericht herhalen. Als minder dan vijf seconden van het bericht zijn verstreken, wordt het bericht vanaf het begin herhaald.
	Naar het vorige bericht.




De weergave onderbreken en hervatten







	De weergave onderbreken.
Verder 	Bevestigen. De weergave hervatten.

Terugbellen tijdens weergave

U kunt de beller tijdens de weergave van een bericht direct terugbellen. **Voorwaarde:** het telefoonnummer van de beller is verzonden (pagina 21).

Tijdens de weergave

	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
of ...	Terugbellen:
 Terugbellen 	Selecteren en bevestigen.
of ...	Terugbellen met nummer van netwerkprovider:





















 /  Snelkieslijst 	Selecteren en bevestigen.
 /  	Telefoonnummer van netwerkprovider selecteren en bevestigen.

Bericht weergeven voor gesprekspartner



U kunt uw gesprekspartner tijdens een extern gesprek berichten op het antwoordapparaat laten horen.

Voorwaarde: aan de handset is hetzelfde MSN voor ontvangst toegewezen als aan het antwoordapparaat.

Tijdens het gesprek:

 / 	Menu openen.
 /  Weergeven 	Selecteren en bevestigen.
 /  Antwoordapp. 1 	Eventueel Antwoordapparaat selecteren en bevestigen ,bijvoorbeeld Antwoordapp. 1 .
 	Als antwoordapparaat is vergrendeld (pagina 58): antwoordapparaat-PIN invoeren en bevestigen. De gegevens van het oudste bericht worden op het display weergegeven. Het bericht wordt niet weergegeven.
 /  	Bericht selecteren en submenu openen.
 /  Weergeven 	Selecteren en bevestigen. De weergave wordt gestart. De gesprekspartner kan meeluisteren.
Weergave beëindigen:	
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Beëindigen 	Selecteren en bevestigen. De weergave wordt beëindigd.








Memoberichten beluisteren

1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1) → Memoberichten → Memober. weergvn	
 / 	Naar het volgende of vorige memobericht gaan.

Weergavesnelheid instellen

U kunt de weergavesnelheid van de (memo)berichten op vier niveaus instellen, **Langzaam**, **Normaal tempo**, **Snel** of **Zeer snel**. Standaard is voor alle antwoordapparaten **Normaal tempo** ingesteld.

Tijdens de weergave:

















	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 /  Snelheid 	Selecteren en bevestigen.
 /  Snel 	Snelheidsniveau selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Snel (✓ = ingesteld).

De weergave wordt hervat met de nieuwe snelheid. Alle volgende (memo)berichten worden nu met deze snelheid weergegeven.















(Memo)berichten wissen

U kunt een afzonderlijk (memo)bericht of alle (memo)berichten wissen. U kunt alleen (memo)berichten wissen waarvan u ten minste de eerste drie seconden heeft beluisterd. Deze berichten worden dan gemarkeerd als oud.


Eén (memo)bericht wissen


1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1)	
of ...	Eén bericht wissen:
Berichten 	Bevestigen. Weergave van berichten begint.
 / 	Bericht selecteren.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Bericht wissen 	Selecteren en bevestigen. Het huidige bericht wordt gewist.
of ...	Eén memobericht wissen:
 /  Memoberichten 	Selecteren en bevestigen.
 / 	Memobericht selecteren.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Wis act. memo 	Selecteren en bevestigen. Het huidige memobericht wordt gewist.

Alle oude (memo)berichten wissen





1 (lang) → antwoordapparaat selecteren (bijvoorbeeld Antwoordapp. 1)	
of ...	Alle oude berichten wissen:
Berichten 	Bevestigen. Weergave van berichten begint.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Oud ber. wissen 	Selecteren en bevestigen.
	Bevestigen.
of ...	Alle oude memoberichten wissen:
 /  Memoberichten 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Wis oude memo's 	Selecteren en bevestigen.
	Bevestigen.

Oud (memo)bericht markeren als „nieuw” bericht

U kunt reeds beluisterde (memo)berichten markeren als „nieuw”. Hierdoor gaat de berichtentoets  op de handset knipperen en wordt een melding op het display weergegeven.

U kunt het bericht vervolgens meteen beluisteren door op de berichtentoets  te drukken.

Tijdens de weergave:

	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Status = 'nieuw' 	Selecteren en bevestigen. De huidige opname wordt gemarkeerd als „nieuw”.









De weergave wordt hervat als er andere opnames beschikbaar zijn.

Nummer overnemen in het telefoonboek

U kunt tijdens de weergave van een bericht het telefoonnummer van de beller weergeven en in het telefoonboek opslaan.

Voorwaarde: het telefoonnummer van de beller is verzonden.

Tijdens de weergave:









	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Nr. overnemen 	Selecteren en bevestigen.
 /  	Naam invoeren.
	Displaytoets indrukken om telefoonnummer en naam op te slaan.

Gebruik van de intercomfunctie

op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------

Interne toestellen aan de intercombelgroep toewijzen

Als u een intercom heeft aangesloten (pagina 14), worden automatisch alle interne toestellen die bij het basisstation zijn aangemeld, toegewezen aan de belgroep voor de intercom. U kunt deze toewijzing wijzigen.

 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 /  Int11: Intern 11	Intern toestel selecteren, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
	Submenu openen.
 /  Deur-groepsopr. OK	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).

Telefoneren met de intercom

Oproep door de intercom

Bij een gesprek via de intercom zijn de volgende functies niet beschikbaar:

- ◆ gesprek in de wachtstand zetten
- ◆ ruggespraak vanuit een gesprek via de intercom
- ◆ van gesprekspartner wisselen via de intercom
- ◆ conferentie met een deelnemer via de intercom
- ◆ doorschakelen of doorverbinden van een gesprek via de intercom

De beltijd van de intercom voor interne toestellen is 20 seconden. Als de intercom is doorgeschakeld naar extern, dan bedraagt de beltijd 60 seconden.

	Verbindingstoets indrukken. U bent verbonden met de intercom. Op het display verschijnt de melding > Voordeur .
... verder met	
	Verbreeктоets indrukken.
of ...	
DEUR	Displaytoets indrukken om de deur te openen. De deur wordt geopend. Als bevestiging verschijnt op het display Deur wordt geopend . Na het openen van de deur wordt de verbinding met de intercom automatisch verbroken.

Wisselgesprek via de intercom

Wisselgesprek opnemen

Druk de displaytoets **BEANTW.** U neemt het wisselgesprek aan.

Als het onderbroken gesprek een intern gesprek is, wordt de verbinding door het aannemen van het wisselgesprek verbroken.

Als het onderbroken gesprek een extern gesprek is, wordt dit gesprek door het aannemen van het wisselgesprek in de wachtstand gezet. Beide gesprekspartners worden op het display weergegeven en de actieve gesprekspartner is gemarkeerd.

Intern gesprek met intercom

U kunt intern bellen met de intercom (pagina 19).













Intercom doorschakelen naar een externe lijn

op basisstation:	SX255isdn	SX353isdn
-------------------------	-----------	-----------

Oproepen vanaf de intercom kunnen worden doorgeschakeld naar een extern telefoonnummer. Ook als externe oproepdoorschakeling is ingesteld, blijven interne toestellen van de intercombelgroep de oproepen ontvangen.












De bestemming voor externe doorschakeling, hetzij in de centrale of op uw basisstation (pagina 78), geldt ook voor de doorschakeling van intercomoproepen. Informeer bij uw netwerkprovider of hij deze functie ondersteunt.

Bestemmingsnummer van de externe doorschakeling invoeren/wijzigen












 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 /  Int21: Intern 21	Aangesloten intercom selecteren, bijvoorbeeld Int21: Intern 21 .
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Deuopr.doorsch OK	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om het bestemmingsnummer weer te geven. Als er nog geen bestemmingsnummer is vastgelegd, wordt de melding <leeg> weergegeven.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Nummer wijzigen OK	Bevestigen.
	Nieuw of gewijzigd bestemmingsnummer invoeren.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan OK	Bevestigen.

Gebruik van de intercomfunctie

Bestemmingsnummer van de externe doorschakeling wissen

 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 /  Int21: Intern 21	Intern toestel selecteren, bijvoorbeeld Int21: Intern 21 .
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Deuopr.doorsch OK	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om het bestemmingsnummer weer te geven.
 /  Nummer wissen OK	Selecteren en bevestigen.

Doorschakeling in-/uitschakelen

 /  →  → Basis → Instellingen → Deeln. defin. → Tst. instellen	
 /  Int21: Intern 21	Aangesloten intercom selecteren, bijvoorbeeld Int21: Intern 21 .
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 /  Deuopr.doorsch OK	Selecteren en bevestigen om het bestemmingsnummer weer te geven.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
of ...	Doorschakeling inschakelen:
Inschakelen? 	Selecteren en bevestigen.
of ...	Doorschakeling uitschakelen:
Uitschakelen? 	Selecteren en bevestigen.

Bijlage

Onderhoud

Reinig de handset met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel) of een antistatische doek. Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in aanraking is gekomen is met vloeistof:


- ◆ **De handset uitschakelen en de batterijen onmiddellijk verwijderen.**
- ◆ De vloeistof uit de handset laten lopen.
- ◆ Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **minstens 72 uur** met geopend batterijvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron, oven e.d.).
- ◆ **De handset pas weer inschakelen wanneer deze droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Vragen en antwoorden


Als u vragen heeft over het gebruik van het toestel, kunt u 24 uur per dag terecht op . In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Op het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ◆ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. De batterijen zijn leeg.
 - ◆ Batterijen opladen of vervangen.

De handset reageert niet op het indrukken van een toets.

Toetsblokkering is ingeschakeld.

- ◆ Hekje-toets  lang indrukken.

Op het display knippert 'Basis x'.

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ◆ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. De handset is afgemeld.
 - ◆ Handset aanmelden (pagina 17).
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ◆ Netvoedingsadapter van het basisstation controleren.

Op het display knippert 'Zoek basisstation'.

De handset is ingesteld op **Beste basis**, maar er is geen basisstation ingeschakeld of binnen bereik.

- ◆ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- ◆ Netvoedingsadapter van het basisstation controleren.

De handset gaat niet over. <ol style="list-style-type: none">1. Belsignaal is uitgeschakeld.<ul style="list-style-type: none">◆ Belsignaal inschakelen.2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op alle.<ul style="list-style-type: none">◆ Oproepdoorschakeling uitschakelen.3. Toewijzing van MSN aan intern toestel ontbreekt of is niet correct.<ul style="list-style-type: none">◆ MSN voor ontvangst definiëren (pagina 72).
Handset gaat niet over na definiëren van ISDN-nummer (MSN). <p>Bij MSN is netnummer niet juist opgeslagen.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ MSN zonder de eerste nul van het netnummer opslaan.
Een aantal ISDN-functies werkt niet zoals beschreven. <p>ISDN-functies zijn niet geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Contact opnemen met netwerkaanbieder.
Op het display staat „Niet mogelijk!“ <ul style="list-style-type: none">◆ Aansluiting van het telefoonsnoer tussen het basisstation en de NTBA controleren.
Er worden geen gesprekskosten weergegeven. <ol style="list-style-type: none">1. Deze functie wordt niet door de netwerkaanbieder ondersteund.2. Er zijn geen eenheden beschikbaar.<ul style="list-style-type: none">◆ Bij netwerkaanbieder het doorgeven van eenheden aanvragen.3. Kosten per eenheid zijn ingesteld op „00,00“.<ul style="list-style-type: none">◆ Kosten per eenheid instellen (pagina 52).
Nummer van de beller wordt niet weergegeven. <p>NummerWeergave is niet geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ De beller moet de functie voor het meesturen van nummers (CLIP) bij de netwerkaanbieder laten activeren.
U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen). <p>De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.
Bij oproepdoorschakeling worden de condities niet weergegeven. <p>Interne oproepdoorschakeling is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Externe oproepdoorschakeling activeren.◆ Functie door de netwerkaanbieder laten activeren.
Toestel is aangesloten op telefooncentrale en na het kiezen komt er geen of een onjuiste verbinding tot stand. <p>Toegangscode is niet of onjuist ingevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Toegangscode controleren en corrigeren (pagina 84).
In de bellerslijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht. <p>Datum/tijd zijn niet ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Datum/tijd instellen (pagina 13).

Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand „PIN is ongeldig“.

Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.

- ◆ Systeem-PIN nogmaals invoeren.

Antwoordapparaat neemt geen berichten op.

Het geheugen is vol.

- ◆ Berichten wissen.

Klantenservice (Customer Care)

Wij bieden u snel en individueel advies.

Onze Online Support op internet:

www.siemens.nl/gigaset/service

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24-uurs-ondersteuning voor al onze producten. U vindt daar een interactief opsporingsstelsel voor storingen, een verzameling van de meest gestelde vragen en antwoorden alsmede bedieningshandleidingen en actuele software-updates om te downloaden. Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u ook in deze bijlage van de gebruiksaanwijzing.

Voor persoonlijk advies over onze producten kunt u terecht bij onze **klantenservice**. Ook in geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snelle en betrouwbare hulp.

Klantenservice: 0900 – 333 3102.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder <http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

Technische gegevens

Aanbevolen batterijen

(status bij drukken van de gebruiksaanwijzing)

Nikkel-metaalhydride (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700 mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

De handset wordt geleverd met goedgekeurde batterijen.

Aanbevolen batterij E45

(Situatie bij het ter perse gaan van de handleiding.)

Nikkel-metaalhydride (NiMH):

V30145-K1310-X382

De handset wordt met bijpassende batterijen geleverd.

Aanbevolen batterij SL55

(Situatie bij het ter perse gaan van de handleiding.)

Litium-ion (Li-ion):

700 mAh

V30145-K1310-X250

De handset wordt met bijpassende batterij geleverd.

De gebruiks- en laadduur gelden alleen bij gebruik van de aanbevolen batterijen.

Gebruiks-/oplaadduur van de handset E45

Capaciteit	620 mAh
Stand-bytijd	ca. 160 uur (6 dagen)
Gesprekstijd	ca. 12 uur
Oplaadduur	ca. 6 uur

Gebruiks-/oplaadduur van de handset S45

Capaciteit	650 mAh
Stand-bytijd	ca. 170 uur (7 dagen)
Gesprekstijd	ca. 13 uur
Oplaadduur	ca. 6 uur


Tip:

Als de displayverlichting is ingeschakeld, wordt de stand-bytijd van de handset gereduceerd met ongeveer 30 uur.

Gebruiks-/oplaadduur van de handset SL55

Capaciteit	700 mAh
Stand-bytijd	ca. 250 uur (10 dagen)
Gesprekstijd	ca. 10 uur
Oplaadduur	ca. 3,5 uur

Garantiecertificaat voor Nederland

Siemens verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Siemens alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren of het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Siemens Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Siemens Nederland ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Siemens is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;

Bijlage

- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Siemens Nederland N.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.

- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn teruggestuurd, worden eigendom van Siemens.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.
- ◆ Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.



PC-interface

U kunt de handset met een datakabel aansluiten op een computer. Met behulp van een programma dat u gratis kunt downloaden van www.siemens.nl/qigaset, kan de computer met de handset communiceren. U heeft toegang tot het telefoonboek van de handset en kunt geluidsbestanden van de PC naar de handset downloaden.

Tijdens de gegevenstransmissie tussen handset en PC ziet u op het display **Versturen**. Zolang u deze tekst ziet, kunt u de toetsen van de handset niet gebruiken en worden inkomende oproepen genegeerd.

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ De cursor verplaatst u met   /  .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets *△ indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

SMS-berichten/namen schrijven (zonder SnelSchrijven)

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.

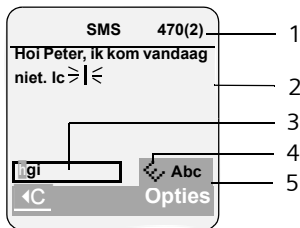
Of het toestel is ingesteld op hoofdletters, kleine letters of cijfers, wordt aangegeven op het display:

- ◆ Bij invoer in het telefoonboek staat op de onderste displayregel „A” of „a”.
- ◆ Bij invoer van een SMS-bericht staat rechts onder op het display „Abc”, „abc” of „123”.

SMS-bericht schrijven (met SnelSchrijven)

De functie SnelSchrijven ondersteunt u bij het schrijven van een SMS-bericht.

Aan elke toets tussen 0 en 9 zijn meerdere letters en cijfers toegewezen. Deze worden op de selectieregel direct onder het tekstveld (boven de displaytoetsen) weergegeven wanneer u een toets indrukt. De letter die waarschijnlijk als volgende wordt gezocht, wordt grijs weergegeven en naar het begin van de selectieregel verplaatst. Vervolgens wordt deze letter in het tekstveld ingevoegd.



1. Overige tekens, tussen haakjes: SMS-deel 1-n
2. SMS-tekst
3. Selectieregel
4. EATONI is ingeschakeld
5. Hoofdletters, kleine letters of cijfers

Als dit de juiste letter is, bevestigt u dit door de volgende toets in te drukken. Is dit niet de letter die u zoekt, dan drukt u net zo vaak **kort** op de hekje-toets #↵ tot de letter van uw keuze grijs wordt weergegeven en dus wordt overgenomen in het tekstveld.

Als u de hekje-toets #↵ **lang** indrukt, wordt heen en weer geschakeld tussen de modi "Abc" en "123", tussen "123" en "abc" en tussen "abc" en "Abc".

SnelSchrijven uit-/inschakelen

Voorwaarde: u schrijft een SMS-bericht.

Opties	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
SnelSchrijven	Selecteren en op OK drukken (✓=aan).
↵	Verbreektoets kort indrukken om terug te gaan naar het tekstveld. De tekst invoeren.

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spaties (hier weergegeven met **␣**)
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan. Namen waarvoor u een sterretje plaatst, komen aan het einde van het telefoonboek.

Menu-overzicht

Hoofdmenu E45, S45

In de **ruststand** van het toestel  (menu openen) indrukken :

SMS-berichten

U heeft een SMS-postbus met PIN of 2-3 postbussen geactiveerd

SMS-Postbus	Nieuwe SMS	
	Inbox 0	
	Outbox 0	
SMS-Postbus A SMS-Postbus B SMS-Postbus C	Nieuwe SMS	
	Inbox 0	
	Outbox 0	
Instellingen	SMS-Centrales	
	SMS-Postbussen	
	Notificatie-nr.	
	Notificatietype	
	Aanmelden	

Netdiensten

Voicemail	
Nr. onderdrukken	
Alle gesprekken	Doorschakelen
	Wisselgesprek
Terugbellen uit	

Wekker

Extra's

Ruimtebewaking

Instellingen

Datum/tijd	
Geluidsinstell.	Besignalen
	Attentietonen
Display	Logo
	Kleuren
	Contrast
	Verlichting

Handset	Taal
	Auto aannemen
	HS aanmelden
	Kies basis
	Reset Handset
Basis	zie pagina 114
Antwoordapp.	zie pagina 117

Menu-overzicht

Hoofdmenu SL55

In de **ruststand** van het toestel  (menu openen) indrukken :

SMS-berichten 

U heeft een SMS-postbus met PIN of 2-3 postbussen geactiveerd

SMS-Postbus	Nieuwe SMS	
	Inbox 0	
	Outbox 0	
SMS-Postbus A SMS-Postbus B SMS-Postbus C	Nieuwe SMS	
	Inbox 0	
	Outbox 0	
Instellingen	SMS-Centrales	
	SMS-Postbussen	
	Notificatie-nr.	
	Notificatietype	
	Aanmelden	

Netdiensten 

Nr. onderdrukken	
Alle gesprekken	Doorschakelen
	Wisselgesprek
Terugbellen uit	

Bezig met de 

Telefoonboek	
--------------	--

Extra's 

Gemiste afspraak

Wekker  .

Afspraak/klok 

Verkenner 





Screensavers
FotoWeergave
Geluiden
Capaciteit

Instellingen 

Datum/tijd

Geluidsinstell.	Besignalen
	Attentietonen
	Trilalarm
Display	Screensaver
	Kleuren
	Contrast
	Verlichting
Handset	Taal
	Kengetal
	Auto aannemen
	Noodnummer
	HS aanmelden
	Kies basis
	Reset Handset
Basis	zie pagina 114
Antwoordapp.	zie pagina 117

Submenu „☒ → Basis“

Toegang: In **ruststand** van de handset op  /   **Basis**  drukken.




Status		Terugbellen	} ✓ = aan			
		Anonieme oproep				
		Doorschakeling				
		ExtVerbindingen				
		Antw. app.1 aan				
		Antw. app.2 aan				
		Antw. app.3 aan				
Gemiste oproep.		(lijst met telefoonnummers) -> Menu Bellerslijst (pagina 32)				
Beantw. oproep.		(lijst met telefoonnummers) -> Menu Bellerslijst (pagina 32)				
Opr. voorbereid		Anonieme oproep	(MSN selecteren)			
		MSN volgend nr.				
		Tijdel. keypad				
		Gesp. terugnem.				
Extern doorsch.		Lijst met doorschakelingen naar extern	Nieuwe invoer	Lijst met MSN-nummers	Direct	
				of Uitschakelen? – indien doorschakelen geactiveerd	Bij bezet (alleen bij doorschakeling in de telefooncentrale, zie pagina 78)	
					Bij geen gehoor	
			Inschakelen?			
			Invoer wijzigen		Direct	
					Bij bezet (alleen bij doorschakelen in de telefooncentrale, zie pagina 78)	
					Bij geen gehoor	
		Invoer wissen				
Intern doorsch.		Inschakelen?	of Uitschakelen? – indien doorschakelen geactiveerd			
		Doorschakel nr.	Lijst met interne deelnemers			
		Aant. opr.sign.	(aantal invoeren)			
Nachtstand		Lijst met MSN-nummers	Inschakelen?	of Uitschakelen? – als de nachtstand actief is		
			Doorschakel nr.	Extern	Nummereditor	
				Intern	Lijst met handsets	
				Antwoordapp.	Lijst met handsets	
			Starttijd			
			Eindtijd			
			Za/zo hele dag			
Instellingen	Veiligheid	PIN wijzigen	(PIN invoeren)			

		Autorisaties	Lijst met interne deelnemers	Onbegrensd
				Alleen aannemen Alleen intern
		Noodnummers	Noodnummers (voorgeprogrammeerd)	Nummer wijzigen Nummer wissen Nummer weergeven
			Noodnummers (eigen)	
Deeln. defin.	Tst. instellen	Lijst met interne nummers	Toestelspecifiek submenu	
	Tst. afmelden	Lijst met Interne toestellen	Toestel selecteren	
Systeeminstell.	Muziek wachtst.	Aan		
		Uit		
	Datum/tijd	Tijd instellen	} ✓ = aan	
		24 uur		
		12 uur		
		Datum DD.MM		
		Datum MM.DD		
	Toegangsnummer			
	Gespr.overnemen			
	Spec. functie	Std.instelling	Gereed	
			Reset alles	
		Kieskenmerken	Aut.Func.Prot.	
			Autom. keypad	
			Kiezen * en #	
		Repeater		
	Versie/RFPI			
	Babyfoon extern	(weergave van bestemmingsnummer)	Nummer wijzigen	
		Nummer wissen		
ISDN-instell.	MSN definiëren	Lijst met alle ingestelde MSN's	Invoer wijzigen	
			Toon opr.signaal	
			Invoer wissen	
			Invoer weergeven	
	Anonieme oproep			
	Bestemmingsnr.	(Telefoonnummer invoeren)		
	Interlokale nrs	Nationaal: 0	Nummer wijzigen	
			Nummer wissen	
		Internat. 00	Nummer wijzigen	
		Nummer wissen		

Menu-overzicht

			Code:49	Nummer wijzigen
				Nummer wissen
		Ruggespr. int.		
		Ruggespr. ext.		
		Gespr.Doorverb.		
		Intern doorsch.		
		Extern doorsch.		
		Weiger Wisselg.		
		Wisselgespr.MSN		
		Direct doorsch.	Lijst met alle ingestelde MSN's	
	Servicecentrum	Voorkeuroproep		
		(Lijst met SMS- centrales)	Invoer wijzigen	
			Servicecent.aan? of Servicecent.uit?	
			Invoer wissen	
	Installatie			

Submenu „ → Antwoordapp.“








Toegang: In **ruststand** van de handset op  /   drukken, een **Antwoordapp.** selecteren, bijvoorbeeld **Antwoordapp. 1**, en met **OK** bevestigen.





Berichten	Lijst met alle berichten Aax	Verder							
		Bericht wissen							
		Terugbellen							
		Snelkieslijst							
		Herhalen							
		Oud ber. wissen							
		Weergeven							
		Status = 'nieuw'							
		Nr. overnemen							
		Snelheid	Langzaam						
			Normaal tempo						
			Snel						
			Zeer snel						
		Beëindigen							
		Memobe- richten	Memober. opnemen	Memober. weergvn	Lijst met alle memoberichten Aax	Verder			
Wis act. memo									
Herhalen									
Wis oude memo's									
Status = 'nieuw'									
Snelheid	Langzaam								
	Normaal tempo								
	Snel								
	Zeer snel								
Beëindigen									
Meldteksten	Meldtekst 1 Meldtekst 2 Afw.melding Afsl. meldtekst					}	→	Selecteren	
								Opnemen	
								Weergeven	
								Wissen	
								Opnemen	
		Weergeven							
		Wissen							

Menu-overzicht

Instellingen	Bericht/memo	Opnameduur	1 minuut		
			2 minuten		
			3 minuten		
			Maximaal		
		Tijdsaanduiding			
	Tijdsbesturing	Inschakelen?	<i>of Uitschakelen? – als tijdsbesturing is ingeschakeld</i>		
		Ma - vr	<i>Lijst van de vier instelbare periodes</i>	Kies melding	Meldtekst 1
					Meldtekst 2
					Afw.melding
					Antw. app. uit
		Zaterdag	} →	Starttijd	
		Zondag		Als ma-vr	
				Mldtks1 hele dg	
				Mldtks2 hele dg	
				Afw.m. hele dg	
				Antw. app. uit	
	Aantal opr.sign	Automatisch 2/4			
		1 Opr. signaal			
		tot			
		9 Opr. signaal			
	Autom. pauze				
	Telefuncties	Op afst. bed.			
		Op afst. wissen			
	Aa-PIN wijzigen				
	Aa-blokkering				
	Aa-kwaliteit	Hoge kwaliteit			
		Opnameduur			
	Aa-taal				
	Autom.meeluist.	Inschakelen?	<i>of Uitschakelen? – als geactiveerd</i>		
		Select. Handset			
	Nieuw SMS ber.	Bestemmingsnr:	Inschakelen?	<i>of Uitschakelen? – als geactiveerd</i>	
			Nummer wijzigen		
			Nummer wissen		
Inschakelen?		<i>of Uitschakelen? – als nu ingeschakeld</i>			

Telefoonboektoets en snelkieslijstentoets

Telefoonboektoets  /  of snelkieslijstentoets  indrukken, met  /  vermelding selecteren en  /  indrukken om de bijbehorende lijst te openen. U kunt kiezen uit de volgende **menuopties**:

Gebruik nummer	
Invoer wijzigen	
Invoer wissen	
Als VIP markeren	Geldt alleen voor het telefoonboek ( / )
Profiel opnemen	Geldt alleen voor het telefoonboek ( / )
Versturen	
Lijst wissen	
Lijst versturen	
Geheugenruimte	

Trefwoordenregister

- A**
- Aan-/afmelden bij SMS-centrale 38
 - Aan/uit-toets 1, 2, 3
 - Aanmelden
 - handsets 17
 - SMS-centrale 38
 - Aannemen van oproep 20
 - Accupack
 - indicatie 3
 - laden 3
 - symbool 3
 - Activeren SMS-verzendcentrale 38
 - Afbeelding in SMS invoegen 43
 - Afmelden, handset 17
 - Analoog
 - met analoge toestellen
 - telefoneren 88
 - Antwoordapparaat 55, 89
 - analoog antwoordapparaat
 - aansluiten 87
 - automatisch meeluisteren 61
 - automatische gespreksovername . . 62
 - automatische pauze
 - in-/uitschakelen 58
 - bedienen 89
 - belsignalen voor start van
 - antwoordapparaat instellen 56
 - berichten 89
 - Berichten beluisteren 94
 - berichten wissen 96
 - gesprek opnemen 92
 - gesproken weergave datum/tijd . . 56
 - inschakelen 90
 - instellen 55
 - kostenbesparende functie 56
 - meldtekst beluisteren 92
 - meldtekst opnemen 91
 - meldtekst wijzigen 91
 - meldtekst wissen 92
 - memobericht opnemen 92
 - memoberichten 89
 - memoberichten beluisteren 95
 - memoberichten wissen 96
 - MSN voor ontvangst toewijzen . . . 55
 - notificatie via SMS 62
 - opnameduur instellen 57
 - PIN instellen 58
 - selecteren 90
 - telefoonnummer opslaan in
 - telefoonboek 97
 - terugbellen tijdens weergave 94
 - tijdbesturing instellen 59
 - uitschakelen 90
 - verbergen 13, 55
 - vergrendeling in-/uitschakelen . . . 58
 - weergavesnelheid 96
 - weergeven 13, 55
 - Automatisch
 - aannemen 20
 - lijn reserveren 88
 - Automatische pauze inschakelen . . . 58
 - Autorisaties vastleggen 64
- B**
- Basisinstellingen
 - definiëren 12
 - Basisstation
 - in gebruik nemen 11
 - plaatsen 8
 - wisselen 18
 - Batterij
 - aanbevolen batterij 104
 - laden 2
 - pictogram 2
 - weergave 2
 - Batterijen
 - aanbevolen 8, 104
 - Beantwoorden van SMS 47
 - belgroep voor intercom 98
 - Beller terugbellen 34
 - Belleridentificatie activeren 24
 - Bellerslijst 32
 - openen 33
 - vermelding wissen 35
 - Beluisteren
 - meldtekst op antwoordapparaat . . 92
 - Berichten
 - toets 3
 - Berichten zie Antwoordapparaat
 - Berichtentoets 1, 2, 3
 - lijst openen 45
 - lijsten openen 32

Bestemming voor doorschakeling	
instellen	68
Bestemmingsnummer instellen	77
Beveiliging	64
Busy on Busy	73

C

Call Hold.	30
Call PickUp	22
CCBS	23
CCNR	23
CD	77
CF	75
Conferentie	28
Configuratie-wizard	11
antwoordapparaat	13
MSN	13, 14
MSN voor ontvangst	15
MSN voor verzending	15
starten	12
telefooncentrale	16
toesteltype	14
Customer Care	103
CW	29, 79

D

Datatransmissie, Oproep	
beantwoorden	81
Datum instellen	13, 67
Datum/tijd	13
Deactiveren SMS-verzendcentrale	38
Definiëren	
basisinstellingen	12
Deutsche Telekom.	44
Display	
displaytoetsen	1, 2
Displaytoetsen	3
Doorschakelen	
van oproepen	74
Doorschakeling	100
Doorsturen	
van SMS	47

E

ECT	29, 84
E-mail verzenden zie SMS	
E-mailadres	
in SMS invoegen	43

F

Fabrieksinstellingen	
herstellen	82
Fouten bij	
ontvangen van SMS	50
verzenden van SMS	50
Foutmelding zie SMS	

G

Garantie	105
Garantiecertificaat	105
Gebruiksdur van de handset	105
Geheugen	
antwoordapparaat	91
Geheugencapaciteit zie SMS	
Geheugenruimte	
SMS	39
Gehoorapparaten.	8
Geluiden in SMS invoegen	43
Gesprek	
doorverbinden	29, 84
intern.	19
opnemen	92
parkeren	31
voortzetten	31
Gesprek in wachtstand zetten.	30
Gespreksduur weergeven	52
Gesprekskosten weergeven	52
Gesprekskosten zie ook Kosten	
Gespreksovername	
op antwoordapparaat	62
Goedkeuring	103
Groep voor verzameloproepen	
instellen	78
Groepsoproep	20

H

Handmatig telefoneren	21
Handset	
aanmelden bij volgend basisstation	18
afmelden	17
ander basisstation selecteren	18
contact met vloeistoffen	101
gebruiks- en oplaadduur	105
gesprek doorverbinden	29
microfoon uitschakelen.	25
wisselen voor beste ontvangst.	18
Handsfree	21
in-/uitschakelen	21

Trefwoordenregister

toets	1, 2, 3
Hekje-toets	1, 2, 3
Hold	30

I

Inbox (SMS)	39, 45
openen	45
wissen	46
Inbreken in gesprek	28
Ingesprektoon instellen	73
Inschakelen	
antwoordapparaat	90
automatische pauze	
antwoordapparaat	58
gespreksovername van	
antwoordapparaat	62
gesproken weergave	
antwoordapparaat	56
Keypad	86
meeluisteren met antwoordapparaat .	61
nachtstand	70
notificatie-SMS	62
repeater	88
wisselgesprek	79

Instellen

bestemming voor doorschakeling . .	68
datum	13, 67
groep voor verzameloproepen	78
ingesprektoon	73
ISDN-nummers	71
MSN voor ontvangst	15
MSN voor verzending	15
opnameduur	57
opnamekwaliteit	57
oproepvertraging	78
ruggespraak	80
systeem	71
tijd	13, 67
tijdbesturing antwoordapparaat . .	59
wachtmuziek	80
weergavesnelheid	
antwoordapparaat	96
weigeren voor MSN-groep	74

Instellingen

softwareversie opvragen	83
status opvragen	83
Intercom	98
Intern	

gesprek met intercom	99
inbreken	28
ruggespraak	26
telefoneren	19
Intern gesprek	19
Interne deelnemer, naam wijzigen . . .	71
Invoeren van MSN	14
Invoertaal (SMS)	40
ISDN-nummers (MSN)	
wissen	72
ISDN-nummers (MSN's)	
instellen	71

K

Kengetal zie Netnummer	
Keypad in-/uitschakelen	86
Kiespauze invoeren	1, 2, 3
Klantenservice	103
Koppelen, zie SMS	
Kosten van het laatste gesprek	54
Kostenoverzicht	
weergeven/wissen	54
Kostenregistratie instellen	52

L

Laadniveau	2
Lezen van SMS	42
Lijn reserveren	22
Lijst	
openen	32

M

Medische apparatuur	8
Meeluisteren met antwoordapparaat .	61
Meldtekst (antwoordapparaat)	89
Memobericht (antwoordapparaat) . . .	89
Memoberichten zie Antwoordapparaat	
Menuoverzicht	110
Microfoon	1, 2, 3
Microfoon van handset uitschakelen .	25
MSN	
invoeren	14
MSN voor ontvangst	15
MSN voor verzending	15
oproepsignaal toewijzen	73
zoeken	13
MSN voor ontvangst	
instellen	15
MSN voor verzending	

instellen	15	extern	77
lijst instellen	73	intercom	99
toewijzen	73	intern in-/uitschakelen	75
vastleggen	23	Oproepen doorschakelen	74
N		Oproepen extern/intern	19
Nachtstand	67	Oproepsignaal toewijzen	73
in-/uitschakelen	70	Oproepvertraging	22
start- of eindtijd invoeren	69	instellen	78
Navigatietoets	1, 2, 3	Opslaan	
Netlijnautorisatie	64	SMS	40
Netlijncode	84	Opvragen	
Netlijncode zie Netnummer		softwareversie	83
Netlijnprefix zie. Netlijncode		status van instellingen	83
Netnummer	41	Outbox	39, 42
Netvoedingsadapter	8	P	
Noodnummer kiezen	66	Parkeren van gesprek	31
Noodnummers	65	PC-interface	107
Notificatie-SMS		Problemen oplossen	101
van antwoordapparaat	62	R	
Notities (gesproken) zie Memobericht		Repeater in-/uitschakelen	88
O		R-toets	1, 2, 3
Onderhoud van het toestel	101	Ruggespraak	
Ontvangen van SMS	36, 45	extern	25
Ontvangst-MSN		instellen	80
toewijzen	72	intern	26
toewijzen voor antwoordapparaat	55	S	
Openen		Schrijven van SMS	39
bellerslijst	33	Serviceprovider	36
SMS-Inbox	45	Short Message Service zie SMS	
Oplaadduur van de handset	105	Signaalversterker zie Repeater	
Opname antwoordapparaat	89	SMS	36
Opnamekwaliteit		afzender terugbellen	47
antwoordapparaat	57	beantwoorden	47
Opnamekwaliteit instellen	57	bijlage invoegen	43
Opnamelengte		doorsturen	47
antwoordapparaat	57	e-mailadres invoeren	44
Opnemen		e-mailbericht verzenden	44
gesprek	92	en telefooncentrales	49
meldtekst op antwoordapparaat	91	fouten bij het verzenden	50
memobericht op antwoordapparaat	92	fouten bij ontvangen	50
Opnemen van gesprek	92	geheugencapaciteit	39
Oproep		gekoppeld	39
aannemen	20	in Outbox verzenden	43
doorverbinden	28	in Outbox wijzigen	43
weigeren	22	Inbox	45
Oproepdoorschakeling		Inbox openen	45
belcycli instellen	75		

Trefwoordenregister

Inbox wissen	46	met meerdere gesprekspartners	25
invoertaal	40	oproep aannemen	21
lezen	42	oproep beantwoorden	20
logo inschakelen	49	oproep weigeren	22
logo uitschakelen	49	Telefoonboek	
ontvangen	36, 45	telefoonnummer overnemen	97
opslaan	40	telefoonnummer uit SMS-bericht	48
Outbox	42	telefoonnummer van SMS	
Outbox wissen	42	overnemen	49
schrijven	39	toets	119
servicecentrales beheren	37	volgorde van vermeldingen	109
Telefoonnummer naar telefoonboek	49	Telefooncentrale	
telefoonnummer uit SMS-bericht	48	gebruik	84
verzendcentrale	36	Telefooncentrales	
verzendcentrale		netlijncode invoeren	16, 84
activeren/deactiveren	38	SMS en telefooncentrale	49
verzenden	36, 39, 41	Telefoonnummer	
wissen	42	eigen zoeken	13
zelf fouten oplossen	51	naar telefoonboek (SMS)	49
SMS-bericht		NummerWeergave onderdrukken	21
als e-mail verzenden	44	opslaan in telefoonboek	
SMS-bericht schrijven/versturen	108	(antwoordapparaat)	97
SMS-centrale aan-/afmelden	38	toewijzen (MSN)	72
SMS-centrales, telefoonnummers		uit SMS-bericht naar telefoonboek	48
beheren	37	van beller weergeven (CLIP)	20
Snelkieslijst		van SMS-centrales beheren	37
toets	1, 2, 3	Terugbellen	
Snelkiezen		activeren	23
toets 1 programmeren	2	beantwoorden	24
SnelSchrijven	44, 108	bij geen gehoor	23
Softwareversie opvragen	83	bij in gesprek	23
Starten van configuratie-wizard	12	SMS-afzender	47
Status opvragen	83	uit bellerslijst	34
Sterretje-toets	1, 2, 3	Terugbelopdracht	
Stroomverbruik	104	controleren	24
Systeem instellen	71	wissen	24
Systeem-PIN wijzigen	64	Tijd instellen	13, 67
T		Tijdbesturing antwoordapparaat	59
Tarieven zie ook Kosten		Tijdfuncties	67
Technische gegevens	104	Toegangsnrmmers wijzigen	81
Tekst schrijven, bewerken	107	Toestel, onderhoud	101
Tekstbericht zie. SMS		Toestellen	
Telefoneren		telefoneren met analoge toestellen	88
belleridentificatie	24	Toesteltype	
extern	19	definiëren	87
handsfree	21	instellen	14
intern	19	Toets 1 (snelkiezen)	1, 2, 3
met de intercom	98	Toetsen	
		aan/uit-toets	1, 2, 3
		berichtentoets	1, 2

- displaytoetsen 1, 2, 3
- handsfree-toets 1, 2, 3
- hekje-toets 1, 2, 3
- navigatietoets 1, 2, 3
- R-toets 1, 2, 3
- snelkieslijst 1, 2, 3
- snelkieslijstentoets 119
- snelkiezen 1, 2, 3
- sterretje-toets 1, 2, 3
- telefoonboektoets 119
- verbindingstoets 1, 2, 3
- verbreektoets 1, 2, 3, 19
- Toewijzen
 - MSN voor ontvangst 72
 - MSN voor verzending 73
 - oproepsignaal voor MSN 73
 - telefoonnummer (MSN) 72
- U
- Uitschakelen
 - antwoordapparaat 90
 - gespreksovername op antwoordapparaat 62
 - gesproken weergave antwoordapparaat 56
 - Keypad 86
 - nachtstand 70
 - notificatie via SMS aan antwoordapparaat 62
 - repeater 88
 - wisselgesprek 79
- V
- Vastleggen
 - autorisaties 64
 - MSN voor verzending 23
- Veiligheidsinstructies 8
- Verbergen antwoordapparaat . . . 13, 55
- Verbindingstoets 1, 2, 3
- Verbreektoets 1, 2, 3, 19
- Verzendcentrale zie SMS
- Verzenden
 - SMS 36, 39, 41
 - SMS in Outbox 43
- Vloeistoffen 101
- Volgorde in telefoonboek 109
- Voorkeuroproep 81
- Vragen en antwoorden 101
- W
- Wachtmuziek instellen 80
- Weergave
 - 12-/24-uursweergave 67
 - gespreksduur 52
 - gesprekskosten 52
 - kostenoverzicht 54
- Weergavesnelheid
 - antwoordapparaat 96
- Weergeven
 - telefoonnummer (CLI/CLIP) 20
- Weergeven antwoordapparaat 55
- Weigeren
 - hele MSN-groep 74
 - oproep 22
- Wijzigen
 - meldtekst op antwoordapparaat . . . 91
 - naam van interne deelnemer 71
 - SMS in Outbox 43
 - systeem-PIN 64
 - toegangsnummers 81
- Wisselgesprek 27
- in-/uitschakelen 79
- Wissen
 - berichten (antwoordapparaat) 96
 - ISDN-nummers 72
 - kostenoverzicht 54
 - meldtekst op antwoordapparaat . . . 92
 - memoberichten (antwoordapparaat) . . 96
 - SMS 42
 - SMS-Inbox 46
 - SMS-Outbox 42
- Z
- Zoeken van MSN 13