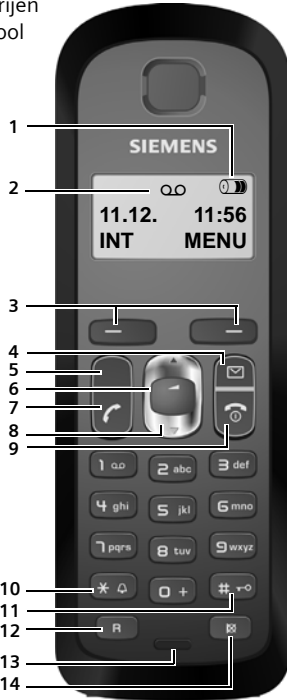


# Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285

## Overzicht van de handset

- 1 Laadniveau van de batterijen
- 2 Antwoordapparatsymbool (alleen AS185/AS285)
- 3 Displaytoetsen
- 4 Berichttoetsen  
**knippert:** nieuwe berichten aanwezig
- 5 **AS180/AS185:**  
☐ telefoonboektoets  
**AS280/AS285:**  
☐ handsfreetoets
- 6 Navigatietoets (↻)
- 7 Verbindingstoets
- 8 **AS280/AS285:**  
☐ telefoonboektoets (**onderkant** indrukken)
- 9 Verbreek- en aan/uit-toets
- 10 Belsignaal aan/uit (lang indrukken In de ruststand)
- 11 Toetsblokkering aan/uit (lang indrukken)
- 12 R-toets  
- ruggespraak (flash)  
- kiespauze (lang indrukken)
- 13 Microfoon
- 14 "Microfoon uit"-toets



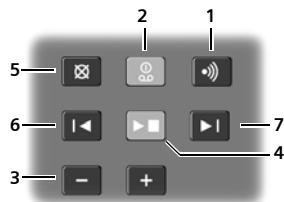
## Displaytoetsen op de handset:

Door de toets in te drukken, wordt de functie opgeroepen die erboven op het display staat.

Weergave	Betekenis bij indrukken van de toets
INT	Andere aangemelde handsets bellen → pagina 11.
MENU	Hoofd-/submenu openen (zie Menu-overzicht → pagina 15).
↵	Een menuniveau terug.
↕	Met (↕) naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen.
↔	Cursor met (↔) naar links/rechts verplaatsen.
⬅	Per teken naar links wissen.
OK	Menu-functie bevestigen resp. invoer opslaan.

## Overzicht van het basisstation

Basisstation AS185/AS285



Basisstation AS180/AS280



### 1 Aanmeld-/paging-toets:

Handsets zoeken (**kort** indrukken, "paging" → pagina 10)  
Handsets aanmelden (**lang** indrukken → pagina 10).

### 2 Aan/uit-toets: antwoordapparaat in- en uitschakelen.

**Brandt:** Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

### 3 Volumetoetsen: (- = zachter; + = harder)

Tijdens het beluisteren van berichten: Volume van spraak wijzigen.  
Tijdens het overgaan: Volume van het belsignaal wijzigen.

### 4 Weergave-/stopstoets:

berichten op het antwoordapparaat weergeven resp. de weergave afbreken.

**Knippert:** ten minste één nieuw bericht opgeslagen of er wordt op dit moment een bericht opgenomen.

**Knippert zeer snel:** het geheugen is vol.

### Tijdens het beluisteren van berichten:

- 5 Huidige bericht wissen.
- 6 Naar het begin van het huidige bericht gaan (1x indrukken) of naar het vorige bericht gaan (2x indrukken).
- 7 Naar het volgende bericht.

## Veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing. Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de **meegeleverde netadapter**.



Plaats alleen de **aanbevolen, oplaadbare batterijen** (→ pagina 13) van hetzelfde type! Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Dit kan schade aan het toestel of persoonlijk letsel veroorzaken.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Hou de handset niet met de achterzijde aan het oor als het toestel overgaat. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het toestel niet in een badkamer of doucheruimte. De handset en het basisstation zijn niet spatwaterdicht.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of laten repareren door de Service, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



**Inzameling van afval en oude apparaten**  
Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooiën van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Als de toetsblokkering (→ pagina 1) is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen! De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

## Onderhoud

Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

### Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

- ◆ De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.
- ◆ De vloeistof uit de handset laten lopen.
- ◆ Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet**: in een magnetron of oven, enz.).
- ◆ De handset **pas weer inschakelen als deze volledig droog is**.

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

## ECO DECT

Met uw Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285 levert u een bijdrage aan een beter milieu.

### Lager stroomverbruik


Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

### Lager zendvermogen

Het zendvermogen van uw toestel wordt **automatisch** gereduceerd:

**Op de handset** wordt het zendvermogen afhankelijk van de afstand tot het basisstation gereduceerd. **Op het basisstation** wordt het zendvermogen tot vrijwel nul gereduceerd als er slechts één handset aangemeld is en deze in het basisstation staat.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation **nog meer** reduceren door de **Eco-modus/Eco-modus+** te gebruiken (zie Menu-overzicht → pagina 16):

- ◆ **Eco-modus:** 80% reductie van het zendvermogen in de standby-stand en tijdens gesprekken (het bereik van het basisstation wordt kleiner).
- ◆ **Eco-modus+:** 100% uitschakelen van het zendvermogen in de standby-modus (displaysymbool links boven). U kunt de bereikbaarheid van het basisstation controleren door de verbindingstoets  lang in te drukken. Als het basisstation bereikbaar is, hoort u het vrijsignaal.

## De eerste stappen

### Inhoud van de verpakking controleren

- ◆ een basisstation Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285,
- ◆ een netadapter,
- ◆ een handset Gigaset AS18H/AS28H,
- ◆ een telefoonsnoer,
- ◆ twee oplaadbare batterijen,
- ◆ een batterijklepje,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter.

### Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond.

#### Opmerking

Let op het bereik van het basisstation.

Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner als de Eco-modus is ingeschakeld ( → pagina 16).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

U kunt het basisstation en de lader ook aan de wand monteren.

#### Let op:

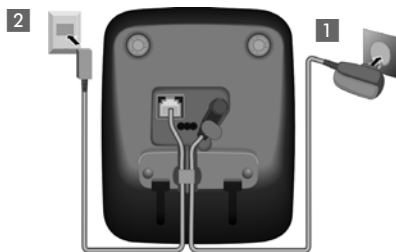
- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

### Basisstation aansluiten

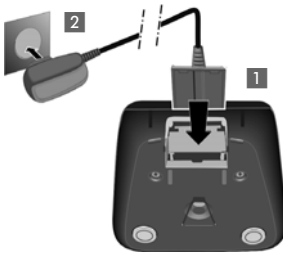
- ▶ **Eerst** de netadapter **1** aansluiten.
- ▶ **Vervolgens** de telefoonstekker **2** aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.

#### Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aangesloten** omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen.

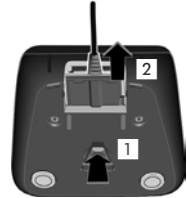


## Lader (indien meegeleverd) aansluiten



- De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **1** indrukken en de stekker verwijderen **2**.



## Handset in gebruik nemen



Het display is met een folie beschermd.  
**U kunt deze folie nu verwijderen!**

## Batterijen plaatsen en batterijklepje sluiten

### Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH\* aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 13)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

\*Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

- Let op de juiste richting van de batterijen.  
De polen worden in of op het batterijvakje vermeld.



- Batterijklepje van onderen op de behuizing schuiven tot het vastklikt.



Als u het batterijklepje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, steek dan een vinger in de uitsparing en schuif het klepje naar beneden.



## Handset in het basisstation plaatsen en aanmelden



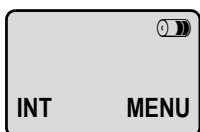
Voordat u het toestel kunt gebruiken, dient u de handset bij het basisstation aan te melden.

- Plaats de handset met het **display naar boven** in het basisstation.



De handset wordt automatisch aangemeld. Het aanmelden kan **tot 5 minuten** duren.

**Neem de handset gedurende deze tijd niet uit het basisstation.**



Na succesvolle aanmelding verschijnt het rustdisplay. Laadniveau van de batterijen:

- (leeg tot vol)
- knippert: batterijen bijna leeg
- knippert: batterijen worden geladen

Als u over een **uitvoering met meerdere handsets** beschikt, dan herhaalt u de aanmeldprocedure voor **elke** handset. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1–4). Als er meerdere handsets bij het basisstation zijn aangemeld, wordt het interne nummer linksboven in het display weergegeven, bijvoorbeeld 2. Als de interne nummers 1–4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

### Opmerking

- ◆ Zodra u op een toets drukt, wordt de automatische aanmelding geannuleerd.
- ◆ Als de automatische aanmelding niet lukt, moet u de handset handmatig aanmelden (→ pagina 10).
- ◆ De handset mag alleen in een daarvoor bestemd basisstation of lader worden geplaatst.

## Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen **en** ontladen.



- Laat de handset hiervoor **acht** uur ononderbroken in het basisstation of de lader staan.
- Vervolgens de handset uit het basisstation of de lader nemen en pas weer terugzetten als de batterijen volledig ontladen zijn.


**Let op**


- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het basisstation of de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.


**Datum en tijd instellen**

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

**MENU → Instellingen → OK → Datum/tijd → OK**

→ **Datum:** →  (dag, maand en jaar in 6 tekens invoeren) → **OK**

→ **Tijd:** →  (uren en minuten in 4 tekens invoeren) → **OK** (displaymelding: **Opgeslagen**)


→  (**lang** indrukken om terug te keren naar de ruststand)

**Let op**


Tijdens de invoer van datum en tijd kunt u de cursor naar links of rechts verschuiven door boven of onder op de navigatietoets te drukken.

**Display in ruststand**

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld (AS185/AS285), wordt op de bovenste regel het antwoordapparaatsymbool  weergegeven. Het antwoordapparaat is ingeschakeld met een standaardmeldtekst.

**Handset in-/uitschakelen**

Verbreekttoets  **lang** indrukken om de handset uit of in te schakelen.

Als u een uitgeschakelde handset op de basis resp. de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

**Het toestel is nu klaar voor gebruik!**




Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen ("Vragen en antwoorden", → pagina 13) of neem contact op met de Klantenservice → pagina 13.

## Telefoneren


### Extern bellen/gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

 (telefoonnummer invoeren) → .

Het nummer wordt gekozen (u kunt ook **eerst** de toets  **lang** indrukken [vrijtoon] en daarna het nummer invoeren). Tijdens het gesprek opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .


**Gesprek beëindigen/kiezen annuleren:**

Verbreektoets  indrukken.


U kunt automatisch voor het telefoonnummer het voorkiesnummer van een netwerkaanbieder invoegen (zie Menu-overzicht "Voorkeuzenetw."

→ pagina 16).

### Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display. Druk op de verbindingstoets  om de oproep te beantwoorden.

Als de functie **Auto aannem** is ingeschakeld (zie Menu-overzicht → pagina 16), hoeft u de handset alleen uit het basisstation/de lader te nemen.


In de ruststand opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

### Telefoonnummer van de beller weergeven

Bij een oproep wordt het nummer van de beller op het display weergegeven. Als dit nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam van de beller weergegeven.


**Voorwaarden:**

- 1 U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- 2 De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) niet laten onderdrukken.

In het display staat  als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd, **Anoniem** als de beller NummerWeergave heeft uitgeschakeld of **Onbekend** als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

### Microfoon uitschakelen

Bij externe gesprekken kunt u de microfoon van de handset uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet horen.


Druk tijdens het gesprek op de toets "Microfoon uit"  om de functie in of uit te schakelen.



### Handsfree (alleen AS280/AS285)

**Inschakelen tijdens kiezen:**

Nummer invoeren  en handsfree-toets  indrukken.

**Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren:**

Tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen AS285) door het indrukken van de handsfree-toets  de functie handsfree telefoneren in of uitschakelen.

Tijdens het gesprek met  het menu voor het instellen van het volume voor handsfree telefoneren openen en het volume instellen met .

## Telefoonboek en lijsten gebruiken




### Telefoonboek

Telefoonboek openen: toets  indrukken.




U kunt tot 40 (AS180/AS185) of 80 (AS280/AS285) telefoonnummers (max. 32 cijfers) met bijbehorende naam (max. 14 tekens) opslaan.

Letters/tekens invoeren → pagina 12.

### Eerste nummer opslaan in het telefoonboek



 → **Nieuwe invoer?** → OK  
→  (nummer invoeren) → OK  
→  (naam invoeren) → OK

### Nummer opslaan in het telefoonboek

 → **MENU** → **Nieuwe invoer** → OK  
→  (nummer invoeren) → OK  
→  (naam invoeren) → OK

### Telefoonboekvermelding selecteren

Telefoonboek openen met . U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

## Met telefoonboek kiezen

→ (vermelding selecteren) →

## Andere functies gebruiken

→ (vermelding selecteren) → MENU

De volgende functies kunt u selecteren met :

<b>Nieuwe invoer</b>	Nieuw telefoonnummer opslaan.
<b>Nr. weergeven</b>	Telefoonnummer weergeven.
<b>Nr. gebruiken</b>	Nummer wijzigen of gegevens toevoegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met <b>MENU</b> .
<b>Wijzig invoer</b>	Geselecteerde vermelding wijzigen.
<b>Invoer wissen</b>	Geselecteerde vermelding wissen.
<b>Invoer verst.</b>	Eén vermelding naar een andere handset sturen (→ pagina 8).
<b>Lijst wissen</b>	Alle telefoonboekvermeldingen wissen.
<b>Verstuur lijst</b>	Volledige lijst naar een andere handset sturen (→ pagina 8).
<b>Snelkiestoets</b>	Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder een toets.

## Snelkiestoetsen gebruiken

U kunt vermeldingen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen 0 en 2-9:

→ (vermelding selecteren) → MENU  
→ **Snelkiestoets** → OK → (toets indrukken waar-  
onder u de vermelding wilt opslaan)

De betreffende **snelkiestoets lang** indrukken om het nummer te kiezen.

## Telefoonboek naar een andere handset sturen

### Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

→ (vermelding selecteren) → MENU → Invoer verst. / Verstuur lijst → OK → (intern nummer van de ontvangende handset invoeren) → OK

## Nummerherhalingslijst

Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.

### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

(kort indrukken) → (vermelding selecteren)  
→

### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

(kort indrukken) → (vermelding selecteren)  
→ MENU

U kunt de volgende functies selecteren:

<b>Nr. gebruiken</b>	Nummer wijzigen of gegevens toevoegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met <b>MENU</b> .
<b>Nr in tel.boek</b>	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
<b>Invoer wissen</b>	Geselecteerde vermelding wissen.
<b>Lijst wissen</b>	Alle vermeldingen wissen.

## Oproeplijst/antwoordapparaatlijst (voicemail)

Zodra een **nieuwe vermelding** in de bellerslijst/antwoordapparaatlijst binnenkomt, **klinkt een attentietoon en gaat de berichttoets knipperen**. In het display verschijnt een melding.

Als u toets indrukt, worden alle lijsten weergegeven. Als er maar één lijst nieuwe berichten bevat, wordt deze onmiddellijk geopend.

### Attentie:

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerkaanbieder).

## Bellerslijst

**Voorwaarde:** CLIP (→ pagina 7)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst (→ pagina 16)

- ◆ beantwoorde oproepen
- ◆ gemiste oproepen
- ◆ oproepen die door het antwoordapparaat zijn opgenomen (alleen AS185/AS285)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

De bellerslijst wordt als volgt weergegeven:

**Oproepen: 01+02**


Aantal nieuwe vermeldingen + aantal oude, gelezen vermeldingen




## Bellerslijst openen.

☑ → Oproepen: 01+02 → OK

De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven.

Desgewenst met  andere vermelding selecteren.

## Andere functies gebruiken



 (vermelding selecteren) → MENU

De volgende functies kunt u selecteren met :

<b>Invoer wissen</b>	Actuele vermelding wissen.
<b>Nr in tel.boek</b>	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
<b>Datum/tijd</b>	Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven.
<b>Status</b>	<b>Nwe opr.:</b> nieuwe gemiste oproep <b>Oude opr.:</b> reeds gelezen vermelding. <b>Beantw.:</b> oproep is beantwoord.
<b>Lijst wissen</b>	<b>Let op!</b> Alle <b>oude en nieuwe</b> vermeldingen worden gewist.

## Beller terugbellen uit de bellerslijst

☑ → Oproepen: 01+02 → OK

→  (vermelding selecteren) → 

## Antwoordapparaatlijst (alleen AS185/AS285)

Via de antwoordapparaatlijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren.

De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven:

AntwApp.: 01+02

Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten

## Antwoordapparaatlijst openen

☑ → AntwApp.: 01+02 → OK

Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht.

## Andere functies gebruiken

 (vermelding selecteren) → MENU

De volgende functies kunt u selecteren met :

<b>Verder</b>	Onderbroken weergave voortzetten.
<b>Volume</b>	Volume instellen.
<b>Nr in tel.boek</b>	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
<b>Wis oude ber.</b>	Alle oude berichten wissen.


## Antwoordapparaat bedienen (AS185/AS285)

U bedient het antwoordapparaat via de handset of met de toetsen op het basisstation (→ pagina 1). Het toestel wordt geleverd met een standaard-meldtekst. Eigen meldingen kunt u alleen via de handset inspreken. Als u nog geen eigen persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de standaard-meldtekst gebruikt.

Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat zich automatisch uit. Als u oude berichten wist, wordt het antwoordapparaat weer automatisch ingeschakeld.



## Antwoordapparaat in-/uitschakelen

MENU → Antwoordapp. → OK → Activeren  
→ OK (✓ = aan)

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt op het display het symbool  weergegeven.

## Persoonlijke melding opnemen

MENU → Antwoordapp. → OK → Aankondiging → OK  
→ Meldtekst opn. → OK → Spreek na OK → OK

U hoort de gereedtoon (korte toon). De meldtekst nu inspreken (minstens 3 sec.). Met **OK** bevestigt u de opname, met  of  annuleert u de opname. De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald.

## Let op:

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

## Meldteksten beluisteren of wissen





Zie Menu-overzicht → pagina 15.

## Berichten beluisteren/wissen

Open de antwoordapparaatlijst om berichten weer te geven.

## Afspelen stoppen en door berichten bladeren

Tijdens het afspelen van berichten:

- 2 Weergave stoppen.  
Opnieuw 2 indrukken om afspelen te hervatten.
-  Naar het begin van het huidige bericht springen.
- 2 x  Naar het vorige bericht.
-  Naar het volgende bericht.
- 2 x  Naar het erop volgende bericht.

### Afzonderlijk bericht wissen

Tijdens een pauze displaytoets indrukken.

### Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

**MENU** → **Wis oude ber.** → **OK** (vraag om bevestiging beantwoorden)

### Gesprek overnemen van antwoordapparaat

Terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt, kunt u het gesprek nog beantwoorden door het indrukken van . De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

## Antwoordapparaat instellen

Bij levering is het antwoordapparaat geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in. Hoe u de tijd waarna het antwoordapparaat een oproep moet aannemen, en de opnameduur tijdens het opnemen activeert, ziet u in het menu-overzicht → pagina 15.

### Voicemail of antwoordapparaat instellen voor snelkiezen met toets 1

U hoeft op de handset alleen toets **1 lang** in te drukken. U wordt dan direct verbonden met de voicemail of het antwoordapparaat. Zie Menu-overzicht → pagina 15.

## Bediening op afstand

U kunt de berichten op het antwoordapparaat vanaf elk ander telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, telefooncel) opvragen of inschakelen.

#### Voorwaarden:

- ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 → pagina 16.
- ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK) d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen.

### Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

(eigen nummer kiezen) → terwijl u uw meldtekst hoort: toets indrukken en systeem-PIN invoeren

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

- 1** Naar het begin van het huidige bericht springen.  
2x indrukken: naar het vorige bericht.
- 2** Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
- 3** Naar het volgende bericht.
- 0** Huidige bericht wissen.

### Antwoordapparaat inschakelen

(eigen nummer kiezen en toestel laten overgaan tot u hoort: "PIN-code invoeren") → systeem-PIN invoeren

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld. Vervolgens worden de berichten afgespeeld. Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

## Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ◆ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) **kort** indrukken.
- ◆ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belsignaal is uitgeschakeld.

**Beëindigen:** druk **kort** op de aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) of op de verbindingstoets van een handset.

## Handsets aanmelden

U kunt in totaal vier handsets (bij voorkeur Gigaset AS18H/AS28H) aanmelden bij uw basisstation.

#### Let op

**Elke** extra handset moet bij het basisstation worden aangemeld!

Automatisch aanmelden van handsets op de Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285 → pagina 5.

### Handmatig aanmelden van handsets op de Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285

**1. Op de handset:** **MENU** → **Instellingen** → **OK** → **Handset** → **OK** → **HS aanmelden** → **OK** → systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) invoeren → **OK**.

In het display knippert **Aanmelden**.

**2. Op het basisstation:** binnen **60 seconden** na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets (→ pagina 1) lang (min. 3 seconden) indrukken.

De aanmeldprocedure duurt ongeveer 1 minuut.

## Handsets afmelden

De handsets kunnen alleen worden afgemeld door de standaardinstellingen van het basisstation te herstellen. **Hierdoor worden ook andere instellingen gereset** → pagina 12.


Als u **alleen** handsets van andere GAP-compatibele apparatuur heeft aangemeld, dan kunt u deze ook afgemeld door de **hardware te resetten** → pagina 12.


## Meerdere handsets gebruiken

### Intern bellen

Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld.




Om andere handsets te bellen, drukt u op

- ◆ **INT** →  (1... 4, intern nummer van de handset invoeren), de handset wordt gebeld **of**
- ◆ **INT** → sterretje-toets \*△, alle handsets worden gebeld.

Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren. Om te beëindigen de verbreekttoets  indrukken.

### Interne ruggespraak/oproep verbinden

U telefoneert met een **externe** deelnemer. Toets **INT** indrukken en een of alle handsets bellen. De externe deelnemer hoort wachtmuziek.

- ◆ **Voordat** de interne deelnemer zich meldt, drukt u op de verbreekttoets ; de oproep wordt doorverbonden naar de deelnemer die de oproep beantwoordt.
- ◆ **Nadat** de interne deelnemer heeft opgenomen, kunt u met hem spreken. De verbreekttoets  indrukken; de oproep is doorverbonden **of** displaytoets  indrukken; u bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

### Bijschakelen in een extern gesprek


U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).


**Voorwaarde:** de functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.


#### Intern inbreken in-/uitschakelen

**MENU** → **Instellingen** → **OK** → **Basisstation** → **OK**  
→ **Meeluisteren** → **OK** (✓ = aan)

### Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek. Verbindingstoets  **lang** indrukken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

**Beëindigen:** verbreekttoets  indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.


## Wekker instellen

### Wekker in-/uitschakelen

**MENU** → **Wekker** → **OK** → **Activeren**  
→ **OK** (✓ = aan)

#### Indien ingeschakeld:

→ **Wektijd instellen** → **OK**

Als de wekker afgaat, kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken. Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool  en de wektijd in plaats van de datum.

#### Wektijd instellen

**MENU** → **Wekker** → **OK** → **Wektijd** → **OK**

Wektijd in uren en minuten invoeren en **OK** indrukken.

## Toestel instellen

Audio-instellingen invoeren, Zie Menu-overzicht → pagina 15.

Hoe u de systeem-PIN van het basisstation instelt, zie Menu-overzicht → pagina 16.

### Displaytaal wijzigen

**MENU** → **Instellingen** → **OK** → **Handset** → **OK**  
→ **Taal** → **OK** → taal selecteren → **OK**

De actuele taalinstelling is gemarkeerd met ✓.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:


**MENU** → **4 2 1** (toetsen na elkaar indrukken)

Met  de juiste taal selecteren en **OK** indrukken.

## Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

**MENU** → **Instellingen** → **OK** → **Handset** → **OK**  
→ **Reset handset** → **OK**

Met  het herstellen van de standaardinstellingen annuleren.

## Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen worden

- ◆ alle handsets afgemeld
- ◆ individuele instellingen hersteld
- ◆ alle lijsten gewist
- ◆ de systeem-PIN wordt teruggezet op de oorspronkelijke code **0000**.

Alleen de datum en tijd blijven behouden.

### Software resetten

**MENU** → **Instellingen** → **OK** → **Basisstation** → **OK**  
→ **Basis reset** → **OK**

### Hardware resetten

Verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets (→ pagina 1) op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. Laat de toets na ongeveer 5 seconden weer los.

## Repeater-modus

Met een repeater kunt u het bereik van het basisstation uitbreiden. Hiervoor moet u de repeater-modus eerst activeren (→ pagina 16). Repeater-modus en ECO-modus resp. ECO-modus+ (→ pagina 1) sluiten elkaar wederzijds uit.

## Basisstation op telefooncentrale gebruiken

Deze instellingen hoeft u alleen in te voeren als uw telefooncentrale hierom vraagt, zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

De cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

### Kiesmethode wijzigen


**MENU** → **4 3 9 1 1** → cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: **0** = toonkiezen (TDK);

**1** = impulskiezen (IDK) → cijfer invoeren → **OK**.

## Flashtijden instellen

**MENU** → **4 3 9 1 2** → cijfer voor de actuele flash-tijd knippert: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms → cijfer invoeren → **OK**.

## Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets  indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.


**MENU** → **4 3 9 1 9** → cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: **1** = 1 seconde; **2** = 3 seconden; **3** = 7 seconden → cijfer invoeren → **OK**.

## Pauze na R-toets wijzigen


**MENU** → **4 3 9 1 4** → cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms → cijfer invoeren → **OK**.

## Bijlage

### Letters/tekens invoeren

Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken. Sterretje-toets  kort indrukken om te schakelen van de modus "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

### Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1		1	£	\$	¥	□								
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ù	ú	û						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
*△	*	/	(	)	<	=	>	%						
#▽	Abc	123	Abc	#	@	\	&	\$						

1) spatie

## Technische gegevens

### Aanbevolen batterijen

Technologie: Nikkel-metaalhydride (NiMH)  
 Type: AAA (micro, HR03)  
 Spanning: 1,2V  
 Capaciteit: 400 - 800 mAh

Gigaset Communications GmbH adviseert het gebruik van de volgende batterijen:

- ◆ GP 550/700 mAh
  - ◆ Yuasa Phone 700/800 mAh
  - ◆ Peacebay 550/650 mAh
- (stand bij het drukken van de gebruiksaanwijzing)  
 De handset wordt geleverd met goedgekeurde batterijen.

### Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens standby	
– handset in basisstation	ca. 1,3 W
– handset buiten basisstation	ca. 1,3 W
Tijdens het gesprek	ca. 1,5 W

### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Bereik	tot 300 meter buitenshuis, tot 50 meter binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid

## Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op [www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service).

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave.	De handset is niet ingeschakeld.  De batterijen zijn leeg.	Verbreektoets; ☞ ca. 5 seconden. indrukken of handset in basisstation plaatsen. Batterijen laden/vervangen.
Geen verbinding met het basisstation, in het display knippert <b>Basisstation</b> .	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Basisstation is niet ingeschakeld.	Afstand tussen handset en basisstation verkleinen.  Handset aanmelden → pagina 10. Controleer de netstekker van de basis → pagina 3.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
U hoort geen belsignaal/kiestoon van het vaste telefoonnet.	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een kabel met een onjuiste stekkerindeling.	Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer. Als u zelf een snoer aanschaft, let dan op de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoonaders/EURO CTR37.
Foutsignaal na opvragen systeem-PIN.  PIN vergeten.	De ingevoerde systeem-PIN is ongeldig.	Systeem-PIN terugzetten op de standaardwaarde 0000 → pagina 12. <b>Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden gereset. Alle lijsten worden gewist.</b>

## Klantenservice (Customer Care)

Wij geven u snel en persoonlijk advies!

Onze online ondersteuning op internet is altijd en overal bereikbaar:

[www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service).

U krijgt 24-uurs ondersteuning voor onze producten. U vindt daar een verzameling van vaakgestelde vragen met antwoorden, alsmede gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates (indien beschikbaar voor het product) die u kunt downloaden.

Vaakgestelde vragen met antwoorden vindt u ook in de bijlage bij deze gebruiksaanwijzing.

In het geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantiereclames krijgt u snel en betrouwbaar hulp bij ons Service Center.

0900-3333102 (0,25 Euro/min.)

Zorg dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt.

In landen waar ons product niet door officiële dealers wordt verkocht, wordt geen omruil- of reparatieservice aangeboden.

## Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke zijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basisseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

CE 0682

## Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/ of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.



Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.


Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.



Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

# Menu-overzicht

Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu's. In de **ruststand** van het toestel selecteert u als volgt een functie: **MENU** indrukken (menu openen), met de toetsen  en  bladeren naar de gewenste functie en bevestigen met **OK**.

**Terug naar de ruststand:** toets  lang indrukken.

In plaats van een functie te selecteren met de toetsen  en  kunt u ook de cijfercombinatie invoeren die in het menu-overzicht voor de functie staat.

Voorbeeld voor het instellen van datum en tijd:

**MENU → 41 → OK**

## 1 Wekker

1-1	Activeren	Wekker in-/uitschakelen
1-2	Wektijd	Notatie van de invoer: UUMM

## 2 Geluidsinstell

2-1	Volume handset	in 3 niveaus instelbaar (AS180/AS185)	
2-1	Volume handset	2-1-1 Handset	in 3 niveaus instelbaar (AS280/AS285)
		2-1-2 Luidspreker	in 5 niveaus instelbaar (AS280/AS285)
2-2	Volume speaker	5 niveaus + "Crescendo" mogelijk	
2-3	Ringtone	2-3-1 Ext. oproepen	10 melodieën voor externe oproepen
		2-3-2 Int. oproepen	10 melodieën voor interne oproepen
		2-3-3 Wekker	10 melodieën voor wekker
2-4	Attentiesign	in-/uitschakelen	
2-5	Batterijsign.	2-5-1 Uit	Waarschuwingstoon voor signalering van bijna lege batterijen: nooit
		2-5-2 Aan	altijd
		2-5-3 Tijdens gesp	alleen tijdens een gesprek


## 3 Antwoordapp.

3-1	Toets 1 (alle toestellen)  ↓ (alleen toestellen met antwoordapparaat)	3-1-1	Voicemail	Toets <b>1</b> met voicemail programmeren en nummer van voicemail invoeren in ruststand de toets <b>1 lang</b> indrukken om te kiezen). <b>Voicemail:</b> voicemail van uw provider; moet apart worden aangevraagd. De voicemaillijst kan weergegeven worden, mits uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en u de voicemailfunctie onder toets <b>1</b> heeft geprogrammeerd.
		3-1-2	Antwoordapp.	Toets <b>1</b> programmeren met antwoordapparaat (in de ruststand <b>lang</b> indrukken om te kiezen).
3-2	Activeren	Antwoordapparaat in-/uitschakelen		
3-3	Meeluisteren	3-3-1	Handset	Tijdens het opnemen van een bericht meeluisteren via de luidspreker op de handset (alleen AS285).
		3-3-2	Basisstation	Tijdens het opnemen van een bericht meeluisteren via de luidspreker op het basisstation.
3-4	Aankondiging	3-4-1	Meldtekst opn.	→ pagina 9
		3-4-2	Tekst weerg.	Eigen meldtekst beluisteren
		3-4-3	Tekst wissen	Eigen meldtekst wissen
3-5	Opnamelengte	3-5-1	Maximaal	Opnameduur per oproep niet beperken.
		3-5-2	1 minuut	Opnameduur per oproep beperken tot 1 minuut.
		3-5-3	2 minuten	Opnameduur per oproep beperken tot 2 minuten.
		3-5-4	3 minuten	Opnameduur per oproep beperken tot 3 minuten.

3-6	Oproepvertrag.	3-6-1	Altijd	Oproep wordt direct beantwoord.
		3-6-2	Na 10 sec.	Oproep wordt na 10 seconden beantwoord.
		3-6-3	Na 18 sec.	Oproep wordt na 18 seconden beantwoord.
		3-6-4	Na 30 sec.	Oproep wordt na 30 seconden beantwoord.
		3-6-5	Automatisch	Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep <b>na 18 seconden</b> . Als er wel nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat een oproep al <b>na 10 seconden</b> aan.

#### 4 Instellingen

4-1	Datum/tijd	Datum invoeren (notatie DDMMJJ), dan tijd invoeren (notatie UUMM)				
4-2	Handset	4-2-1	Taal	Taal van display instellen → pagina 11		
		4-2-2	Auto aannemn	Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen → pagina 7		
		4-2-3	HS aanmelden	Handset handmatig aanmelden → pagina 10		
		4-2-4	Reset handset	Standaardinstellingen van de handset herstellen → pagina 12		
4-3	Basisstation	4-3-1	Geluidsinstell (alleen AS185/ AS285)	4-3-1-1	Volume speaker	5 niveaus + "Crescendo" + uit mogelijk
				4-3-1-2	Ringtone	10 melodieën mogelijk
		4-3-2	Oproepen	4-3-2-1	Gemiste opr.	→ pagina 8
				4-3-2-2	Alle opr.	→ pagina 8
		4-3-3	Systeem-PIN	Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling: 0000)		
		4-3-4	Basis reset	Standaardinstellingen herstellen → pagina 12		
		4-3-5	Extra functies	4-3-5-1	Repeater	Inschakelen/ uitschakelen → pagina 12
				4-3-5-2	Eco-modus+	Inschakelen/uitschakelen → pagina 2
				4-3-5-3	Eco-modus	Inschakelen/uitschakelen → pagina 2
		4-3-6	Meeluisteren	Functie in-/uitschakelen → pagina 11		
		4-3-7	Voorkeuzenetw.	4-3-7-1	Voor kiesnummer	Voor kiesnummer van netwerkaan- bieder dat <b>automatisch</b> voor het gekozen nummer moet worden geplaatst.
				4-3-7-2	Met voorkeuze	Eerste cijfers van voor kiesnummers die <b>met</b> Preselection moeten wor- den gekozen.
				4-3-7-3	Zonder voork.	Eerste cijfers van voor kiesnummers die <b>zonder</b> Preselection moeten worden gekozen.



A31008 - M2002 - M101 - 1 - 5419