

TIPTTEL AG

Halskestraße 1
D - 40880 Ratingen

Tel.:

Vanity Tel.:

Fax:

E-mail:

Internet:

International:

E-mail:

Internet:

0 18 05 – 84 78 35 (0,12 € pro Minute)

0 18 05 – TIPTTEL (0,12 € pro Minute)

0 18 05 – 84 78 49*

support@tiptel.de

www.tiptel.de

export@tiptel.de

www.tiptel.com

Tiptel GmbH

Tenschertstraße 5

A - 1230 Wien

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internet:

01 - 616 78 71

01 - 616 78 71 - 22

office@tiptel.at

www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internet:

01 - 884 01 80

01 - 843 13 23

tiptel@tiptel-online.ch

www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.

Camerastraat 2

NL – 1322 BC Almere

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Internet:

0900 – BELTIPTTEL of

0900 – 2358478 (niet gratis)

036 – 53 678 81

info@tiptel.nl

www.tiptel.nl

Tiptel NV/SA

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B – 1930 Zaventem

T.:

F.:

E-mail:

Internet:

0903 99 333 (1,12 Euro / min.)

02 714 93 34

tech@tiptel.be

www.tiptel.be

Tiptel sari

23, avenue René Duguay-Trouin

F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tél. :

Fax :

e-mail :

Internet:

01 / 39 44 63 30

01 / 30 57 00 29

support@tiptel.fr

www.tiptel.fr

Gebruiksaanwijzing (NL/B)


tiptel 116 cyberphone



(NL) 02/2005

tiptel

Bedieningselementen*

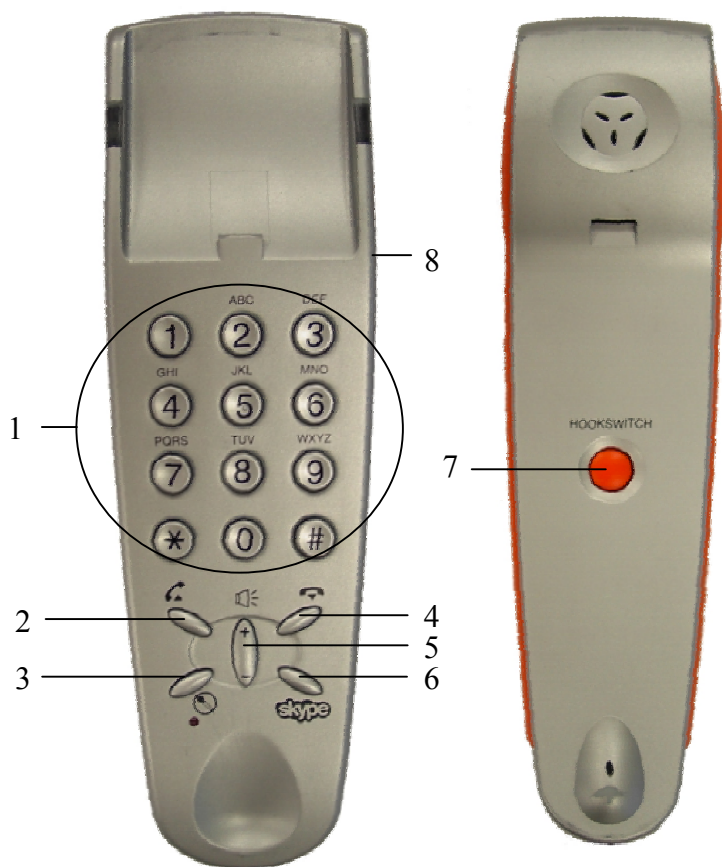

1. Cijfertoetsen
2. Verbindingstoets (nummerherhaling)
3. Mute toets (stil)
4. Verbreken toets
5. Volume toets (+ / -)
6. Wisselen tussen tabbladen in Skype software
7. Haakcontact
8. Headset-aansluiting

* Functionaliteiten zijn afhankelijk van de gebruikte software.

Installatie

1. Voor het optimaal functioneren van de tiptel 116 cyberphone, adviseren wij u om eerst de Drivers te downloaden en te installeren. Deze Drivers kunt u vinden op de internetsite van Tiptel. Volg hiervoor de volgende stappen:
 - Ga naar www.tiptel.nl of www.tiptel.be en volg vanuit de startpagina het volgende pad:
 - **Producten / VoIP / Skype producten**. Klik op de **i** - button bij de tiptel 116 cyberphone, daarna op **Downloads** en op **Drivers tiptel 116 cyberphone** om de Drivers te downloaden.
 - Om de Drivers te installeren, opent u het ZIP-bestand (setup.zip); hierin bevindt zich het bestand setup.exe.
 - Start het setup.exe bestand op door er dubbel op te klikken (bij gebruik van WinZip). Volg nu de aanwijzingen op uw computer.
2. Herstart uw computer.
3. Sluit, na het opstarten, de USB stekker van de tiptel 116 cyberphone aan op de USB poort van uw PC of laptop.
4. Houd de originele Windows CD bij de hand; het is mogelijk dat hier naar wordt gevraagd.
5. Vervolgens download u de gratis '**Skype software**'. Deze software kunt u vinden via het hierboven beschreven pad en klik bij de **Downloads** op **Skype software** om de skype software te downloaden.
6. Installeer deze software.
7. U kunt nu met de tiptel 116 cyberphone via uw pc telefoneren.
8. Een uitgebreidere gebruiksaanwijzing voor de installatie en oplossingen bij problemen kunt u vinden op www.tiptel.nl of www.tiptel.be.
9. Verder informatie en tips over het gebruik van de Skype software kunt u vinden op www.skype.com.

Garantie en service

Met de tiptel 116 cyberphone heeft u de beschikking over een modern USB telefoontoestel. Kwalitatief hoogwaardige onderdelen en moderne productietechnieken garanderen optimale betrouwbaarheid. De tiptel 116 cyberphone wordt geleverd met een garantie van 24 maanden.

De garantie vervalt wanneer:

- de typeticker verwijderd of beschadigd is;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout);
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties door anderen dan Tiptel zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van de tiptel 116 cyberphone zijn gewijzigd of verwijderd;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

Service

Indien u vragen heeft over dit Tiptel product kunt u contact opnemen met uw geautoriseerde dealer.