



Veiligheidsinstructies

2

Let op:
Lees vóór gebruik de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing op de CD.
Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.

- > Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapters zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.
- > Plaats alleen de **aanbevolen, oplaadbare batterijen** van hetzelfde type! Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Dit kan schade aan het toestel of persoonlijk letsel veroorzaken.
- > Plaats de oplaadbare batterijen met de polen in de juiste positie en gebruik ze zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing (zie de pictogrammen in of op het batterijvakje van de handset).
- > Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.
- > De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
- > Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.
- > De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.
- > Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een douche-ruimte. Handset, basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater.
- > Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.
- > Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
- > Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- > Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- > Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
- > Defecte basisstations niet meer gebruiken of laten repareren door onze servicedienst, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
- > Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.
De juiste manier van aanbieden en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Let op:
Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen!

Inhoud van de verpakking

3



- 1 Basisstation Gigaset A580 IP
- 2 Netadapter voor het aansluiten van het basisstation op het lichtnet
- 3 Telefoon snoer voor het aansluiten van het basisstation op het vaste telefoonnet
- 4 Ethernet-(LAN-)kabel voor het aansluiten van het basisstation op de router (LAN/internet)
- 5 Handset Gigaset A58H
- 6 Twee oplaadbare batterijen voor de handset (niet geladen)
- 7 Deksel voor het batterijvakje van de handset
- 8 Lader voor de handset
- 9 Netadapter voor het aansluiten van het laadstation op het lichtnet
- 10 CD met de gebruiksaanwijzing voor uw Gigaset.
Bij firmware-updates voor uw basisstation wordt eventueel ook de gebruiksaanwijzing bijgewerkt en op internet geplaatst. U kunt deze gebruiksaanwijzing downloaden onder www.gigaset.com.

Toetsen en functies van de handset

4




- Displaytoetsen:**
Functie starten die links of rechts op de laatste displayregel wordt weergegeven
- Bovenkant indrukken: handsfree-toets**
- Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren (toets licht op)
- Onderkant indrukken: verbindingstoets**
- Na het invoeren van het nummer: kiezen via VoIP/vast telefoonnet starten (kort/lang indrukken); Oproep beantwoorden
- Navigatietoetsen:**
 - Bovenkant indrukken:** ontvangstvolume, oproepsignalen, attentietonen instellen
 - Onderkant indrukken:** telefoonboek openen
 - Boven/beneden drukken:** in menu's, door de tekst navigeren
 - Bovenkant indrukken: berichtentoets**
 - Bellers- en berichtenlijsten openen; knippert: nieuw bericht / nieuwe oproep resp. nieuwe firmware voor het basisstation / nieuw provider-profiel beschikbaar
 - Onderkant indrukken: verbreek-, aan/uit-toets**
 - Gesprek beëindigen, functie afbreken (kort indrukken.), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (lang indrukken)
 - Snelkiestoets** (lang indrukken): bericht van voicemail
 - *-toets:** beldsignaal aan/uit (lang indrukken)
 - #-toets:** toetsblokkering aan/uit (lang indrukken)
 - R** **Ruggespraak/pauzetoets** (vast telefoonnet)
 - INT** **Interne lijst** openen



A3 1 0 0 8 - M2 0 1 3 - M1 0 1 - 2 - 5 4 4 3

Aansluitoverzicht

5

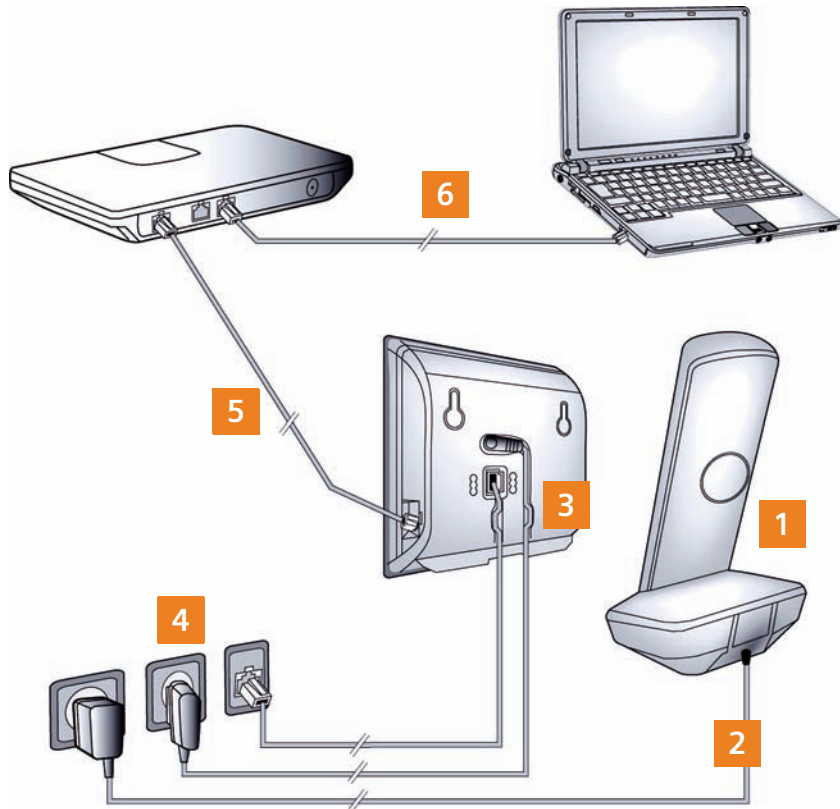

- 1 Handset voorbereiden: batterijen plaatsen
- 2 Lader aansluiten op het lichtnet en batterijen laden
- 3 Telefoon snoer en voedingskabel aansluiten op het basisstation.
- 4 Basisstation aansluiten op het telefoonnet en het lichtnet
- 5 Basisstation aansluiten op de router om de verbinding tussen het basisstation en het internet tot stand te brengen (aansluiten via router en modem of via router met geïntegreerde modem)
- 6 PC in het LAN (optie) - voor de geavanceerde configuratie van het basisstation Gigaset A580 IP

Handset voorbereiden

6


- 1 De meegeleverde batterijen plaatsen, batterijklepje sluiten



- > Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste richting van de polen (zie de symbolen in resp. op het batterijvakje).
- > Gebruik uitsluitend de goedgekeurde batterijen.

Nadat u de batterijen heeft geplaatst, schakelt de handset zich automatisch in.


- A Plaats het batterijklepje in de uitsparing aan de bovenkant van het batterijvakje.
- B Druk vervolgens het batterijklepje dicht tot het vastklikt.

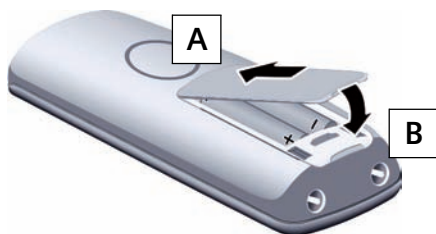

- > Het display is met een folie beschermd. U kunt deze folie nu verwijderen!

- 2 Laadstation aansluiten en batterijen laden

- > Let op de volgorde (A, B)!

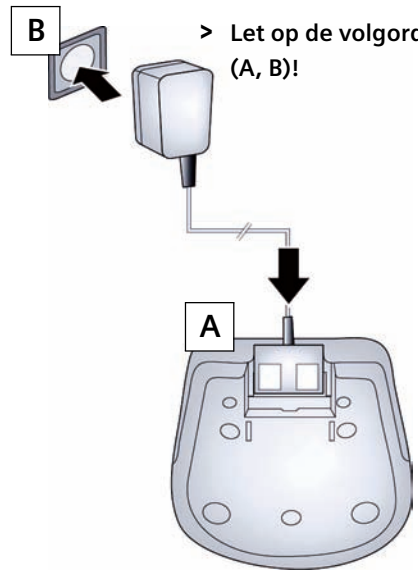


10 h

- > Plaats de handset in de lader en wacht tot de batterijen volledig zijn geladen.
- > Plaats daarna de handset pas weer terug in de lader als de batterijen door gebruik volledig ontladen zijn.
- > Na de eerste keer laden en ontladen kunt u de handset na elk gesprek terug in de lader zetten.
- > De laadstatus wordt in de ruststand op het display weergegeven: (leeg tot vol).

Basisstation aansluiten

7

- 3 Telefoon snoer en voedingskabel aansluiten

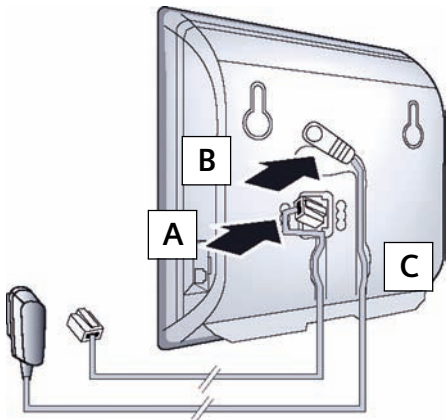


- A Steek het telefoonsnoer in de onderste aansluiting aan de achterkant van het basisstation.
- B Steek de voedingskabel van de netadapter in de bovenste aansluiting aan de achterkant van het basisstation.
- C Leid beide kabels door de kabelgeleidingen.

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer en de meegeleverde netadapter.

- 4 Basisstation aansluiten op vast telefoonnet en lichtnet

- A Steek het telefoonsnoer in de vaste telefoonaansluiting
- B Steek daarna de netadapter in het stopcontact.

De netadapter moet **altijd aansloten zijn**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.

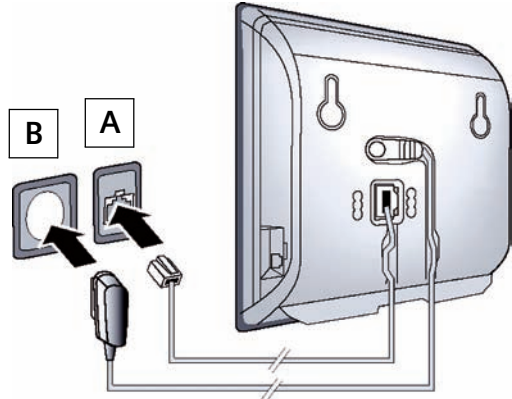


U kunt nu al over het vaste telefoonnet telefoneren:
Nummer op de handset invoeren en verbindingstoets lang indrukken.

Basisstation aansluiten

8


- 5 Basisstation verbinden met de router (internet)

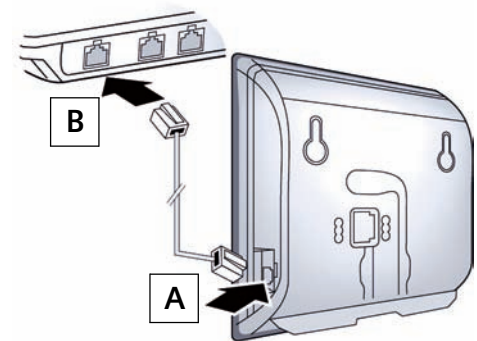

- A Steek een van de stekkers van de Ethernet-kabel in de LAN-aansluiting aan de zijkant van het basisstation.
- B Steek de tweede stekker van de Ethernet-kabel in één van de LAN-aansluitingen van de router.

Gebruik hiervoor de meegeleverde Ethernet-kabel.

Zodra de kabel tussen telefoon en router is aangesloten en de router is ingeschakeld, licht de toets aan de voorzijde van het basisstation (paging-toets) op.

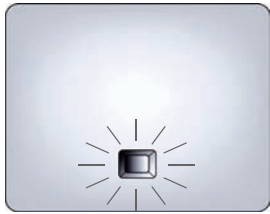

- 6 PC aansluiten op de router (optioneel)

U kunt met een PC die via de router met uw toestel is verbonden verdere instellingen voor het basisstation invoeren.

- > Verbind de netwerkaansluiting van de PC met één van de andere LAN-aansluitingen van uw router.

- > In dit document wordt ervan uitgegaan, dat uw toestel automatisch een IP-adres krijgt van de router, dat wil zeggen op de router en het toestel is de functie DHCP ingeschakeld. In sommige situaties (bijvoorbeeld als DHCP niet ingeschakeld is op de router) dient u aan het basisstation handmatig een vast IP-adres toe te wijzen om LAN-toegang mogelijk te maken. Dit IP-adres moet u met de handset invoeren voordat u de volgende stappen uitvoert. Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde CD.
Voor het invoeren kunt u bijvoorbeeld het volgende handsetmenu gebruiken
Menu → Instellingen → Basisstation → Lokaal netwerk → (systeem-PIN invoeren)
- > Internet (VoIP) dient als standaardverbinding te zijn ingesteld voor uw toestel (instelling bij levering). U ontvangt dan in het vervolg direct een melding als door onjuiste/onvolledige invoer geen verbinding kan worden gemaakt met de server van de provider.

U kunt de VoIP-toegangsgegevens ook via uw PC invoeren (stappen **7** tot **11**):

- > Start de webbrowser op de PC.
- > Voer in het adresveld van de webbrowser de URL **http://www.Gigaset-config.com** in en druk op de return-toets.

Er wordt een verbinding tot stand gebracht met de webconfigurator van uw basisstation. Een beschrijving van de webconfigurator vindt u in de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde CD.

Voorwaarde voor de volgende stappen:

Om via VoIP te kunnen telefoneren met deelnemers in het internet, vaste telefoonnet en mobiele telefoonnet heeft u een VoIP-account nodig.

- > Maak een VoIP-account aan bij een VoIP-provider.
- > Houd de VoIP-accountgegevens die u van uw VoIP-provider heeft gekregen, bij de hand.

U heeft de volgende gegevens nodig:

- > Uw aanmeldnaam (login-ID) en uw wachtwoord en eventueel (afhankelijk van uw provider) een gebruikersnaam (meestal uw VoIP-nummer).

Of

- > Uw persoonlijke autoconfiguratiecode (activation code) als uw provider de functie "Automatische configuratie" ondersteunt.

7 Configuratie starten



Zodra uw handset voldoende is geladen (ca. 20 minuten nadat u hem in de lader heeft geplaatst), knippert de berichtentoets **[Info]** van de handset.

- > Druk op de berichtentoets **[Info]** van de handset.

Als in het display "Firmware vernieuwen?" wordt weergegeven, is op het internet al een geactualiseerde firmware voor uw toestel beschikbaar. Druk op de rechter displaytoets **[Ja]**. De nieuwe firmware wordt geladen. Deze procedure duurt circa 3 minuten. Vervolgens knippert de berichtentoets **[Info]** opnieuw.

- > Druk vervolgens op de berichtentoets **[Info]** om de configuratie te starten.

8 Verbindingswizard starten, PIN invoeren



- > Druk op de toets onder de displaymelding **[Ja]** (= rechter displaytoets).



- > Voer de systeem-PIN van het basisstation in met de cijfertoetsen van de handset. Bij levering is de PIN "0000".


- > Druk op de rechter displaytoets **[OK]**.

Als de verbindingswizard niet automatisch opstart, kunt u hem starten via het menu: **Menu** → **[Info]** Instellingen → Basisstation → Telefonie → Verbindingwizard

Mits uw toestel is ingesteld op autoconfiguratie, ziet u de volgende melding (instelling bij levering). Anders gaat u verder zoals beschreven onder **10**.

Als u een **autoconfiguratiecode** heeft gekregen:


- > Druk op de rechter displaytoets **[Ja]**.
- > Zie voor meer informatie **9**.

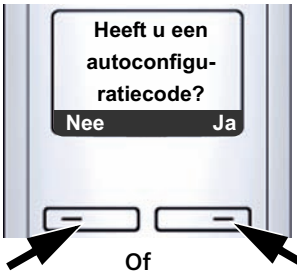

Als u een **aanmeldnaam/wachtwoord** en eventueel een gebruikersnaam heeft gekregen:

- > Druk op de linker displaytoets **[Nee]**.
- > Zie voor meer informatie **10**.

9 Autoconfiguratiecode invoeren

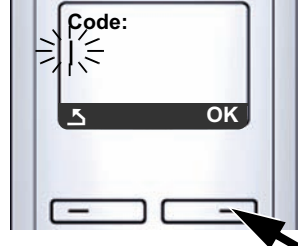


- > Voer uw autoconfiguratiecode in via de toetsen van het toestel (max. 32 tekens).
- > Druk op de rechter displaytoets **[OK]**.

Alle gegevens die voor VoIP-telefonie noodzakelijk zijn, worden rechtstreeks van het internet op uw toestel gekopieerd. Nadat de download is afgesloten, verschijnt Opgeslagen op het display. Ga door zoals beschreven onder **12**.


10 Provider selecteren en providergegevens op basis laden

Op het display wordt Selecteer het land kort weergegeven. Er wordt een landenlijst geladen en het eerste land in de lijst wordt weer-

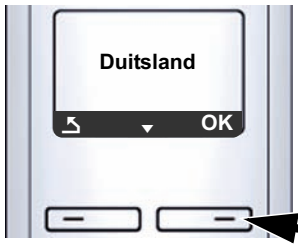

- > Druk net zo vaak op de onderzijde van de navigatietoets **[Left]** tot uw land wordt weergegeven.
- > Druk op de rechter displaytoets **[OK]**.

Op het display wordt Selecteer de provider kort weergegeven. Er wordt een providerlijst geladen en de eerste provider wordt in het display weergegeven.

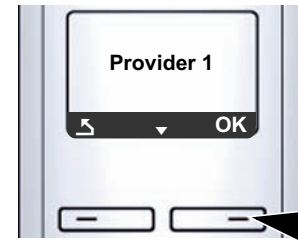

- > Druk net zo vaak op de onderzijde van de navigatietoets **[Left]** tot uw provider wordt weergegeven.
- > Druk op de rechter displaytoets **[OK]**.

Als uw provider niet in de lijst staat, heeft u de volgende mogelijkheden:

- > U drukt 2x op de linker displaytoets **[Left]** en gaat verder zoals beschreven onder **11**. U kunt echter pas via VoIP telefoneren als u de providergegevens heeft ingevoerd met de webconfigurator. Alle gegevens ontvangt u van uw VoIP-provider.
- > U sluit de verbindingswizard af door lang op de verbreekttoets **[End]** te drukken. Vervolgens kunt u de providergegevens en uw VoIP-accountgegevens met de webconfigurator invoeren.

Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde CD.


11 Gegevens van het VoIP-account invoeren



Als u bij uw VoIP-provider geen gebruikersnaam hoeft in te voeren, wordt deze stap overgeslagen.

- > Geef met de cijfertoetsen de aanmeldnaam (gebruikerscode) in die u van uw VoIP-provider heeft gekregen. Let bij het invoeren op het gebruik van hoofdletters en kleine letters.
- > Druk op de rechter displaytoets **[OK]**.

- > Om tijdens het invoeren te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers drukt u op toets **[#*0]** (eventueel meerdere keren).
- > Verkeerd ingevoerde tekens kunt u wissen met de linker displaytoets onder **[Left]**. Het teken dat zich links van de cursor bevindt, wordt gewist.
- > Met de navigatietoets **[Left]** kunt u binnen het invoerveld bladeren (bovenkant/onderkant indrukken).

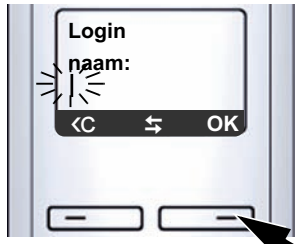

- > Voer via de cijfertoetsen uw aanmeldnaam (gebruikersidentificatie) in. Let bij het invoeren op het gebruik van hoofdletters en kleine letters.

- > Druk op de rechter displaytoets **[OK]**.



- > Voer via de cijfertoetsen uw aanmeldwachtwoord in. Let bij het invoeren op het gebruik van hoofdletters en kleine letters.

- > Druk op de rechter displaytoets **[OK]**.

Zodra u alle noodzakelijke gegevens heeft ingevoerd, verschijnt op het display de melding Opgeslagen.

Met de webconfigurator van uw basisstation kunt u nog eens vijf VoIP-accounts (VoIP nummers) invoeren. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde CD.

12 VoIP-instellingen afsluiten en testen.

De handset gaat naar de ruststand. Het rustdisplay wordt weergegeven.

Als u alle gegevens juist ingevoerd heeft en het toestel een verbinding met de VoIP-server tot stand kan brengen, dan verschijnt de interne naam van de handset op het display (voorbeeld):



U kunt nu met uw toestel zowel via het vaste telefoonnet als over het internet telefoneren! U bent via uw vaste telefoonnummer, uw Gigaset.net-nummer en via uw VoIP-nummer bereikbaar!

Om altijd via internet bereikbaar te zijn, moet de router permanent met het internet verbonden zijn.

VoIP-verbinding testen

Als tijdens het telefoneren via VoIP een melkding verschijnt, kunt u de verbinding tussen het basisstation en het internet testen door bijvoorbeeld de Gigaset.net-Echo-service op te bellen:

- > Voer een van de volgende telefoonnummers in:

12341#9 (Engels)	12342#9 (Nederlands)	12343#9 (Italiaans)
12344#9 (Frans)	12345#9 (Duits)	12346#9 (Spaans)

- > Druk op de verbindingstoets **[Call]**.

- > Spreek in de microfoon van de handset als u hierom wordt gevraagd.

Als u uw eigen stem kunt horen, is het basisstation verbonden met het internet.

Als u uw stem niet hoort, dient u de instellingen van uw toestel en de router te controleren.



In de gebruiksaanwijzing op de CD staat uitgebreide informatie over het in gebruik nemen en de bediening van het toestel. Bovendien vindt u er mogelijke oplossingen voor vaak optredende vragen en problemen.

Naam invoeren in het Gigaset.net-telefoonboek

Het **Gigaset.net** is een VoIP-dienst van Gigaset Communications GmbH waarmee u **gratis** kunt telefoneren met andere gebruikers van Gigaset VoIP-apparaten.

Als u bij de **eerste** keer dat u het Gigaset.net-telefoonboek opent de volgende stappen uitvoert, wordt een vermelding voor u aangemaakt in het Gigaset.net-telefoonboek.

- > Druk onder op de navigatietoets **[Left]** om het telefoonboek van de handset te openen.
- > Druk zo vaak op de onderzijde van de navigatietoets **[Left]** tot Gigaset.net geselecteerd is.
- > Druk op de groene verbindingstoets **[Call]**.

Er wordt een verbinding tot stand gebracht met het Gigaset.net-online-telefoonboek. U ziet de volgende melding:



- > Druk op de rechter displaytoets **[Ja]**.



- > Voer met de cijfertoetsen de naam in waaronder u wilt worden opgeslagen in het Gigaset.net-telefoonboek.

- > Druk op de rechter displaytoets **[OK]**.

Als er al een vermelding met deze naam bestaat, verschijnt de melding "Kies andere naam a.u.b."

U wordt opnieuw gevraagd een naam in te voeren.

Als de vermelding in het Gigaset.net-telefoonboek is aangemaakt, verschijnt kort de melding "Toegevoegd aan Gigaset.net" weergegeven.

*. Disclaimer

Het Gigaset.net is een vrijwillige dienstverlening van Gigaset Communications GmbH. Gigaset Communications GmbH verleent geen enkele garantie op de beschikbaarheid van het netwerk. De service kan op elk willekeurig moment met een aankondigingstermijn van drie maanden worden stopgezet.

Telefoneren

- > Voer met de cijfertoetsen van uw handset een telefoonnummer in. Let er op, dat u bij gesprekken via VoIP eventueel bij lokale gesprekken het kengetal ook moet invoeren (afhankelijk van de provider).

- > Druk **kort** op de verbindingstoets **[Call]** als u via **VoIP** wilt telefoneren.

Of

- > Druk **lang** op de verbindingstoets **[Call]** om via het **vaste telefoonnet** te telefoneren.

Een symbool rechtsboven in het display geeft aan, via welke lijn u telefoneert:

[VoIP] verschijnt als u via VoIP telefoneert.

[Phone] wordt weergegeven als u via het vaste telefoonnet telefoneert.

Wij geven u snel en persoonlijk advies!

Onze online ondersteuning op internet is altijd en overal bereikbaar:

www.gigaset.com/nl/service.

U krijgt 24-uurs ondersteuning voor onze producten. U vindt daar een verzameling van vaak-gestelde vragen met antwoorden, alsmede gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates (indien beschikbaar voor het product) die u kunt downloaden.

Vaakgestelde vragen met antwoorden vindt u ook in de uitvoerige gebruiksaanwijzing op de bijgevoegde CD of op internet: www.gigaset.com/nl/service.

In het geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snel en betrouwbaar hulp bij ons Service Center.

0900-3333102 (0,25 Euro/min.)

Zorg dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt.

In landen waar ons product niet door officiële dealers wordt verkocht, wordt geen omruil- of reparatieservice aangeboden.

Richt u met vragen over DSL- en VoIP-toegang tot de betreffende service provider.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Met een extra modem is via de LAN-interface Voice over IP-telefonie mogelijk.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Issued by
Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark

© Gigaset Communications GmbH 2009
All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com