



怎样通过 config 工具配置 wifi 模块的参数

第一步：给开发板上电，接好我们配送的串口方口线，以及在板子标写 cfg 的地方（也就是跳线帽 03）加上跳线帽，具体操作如下图所示

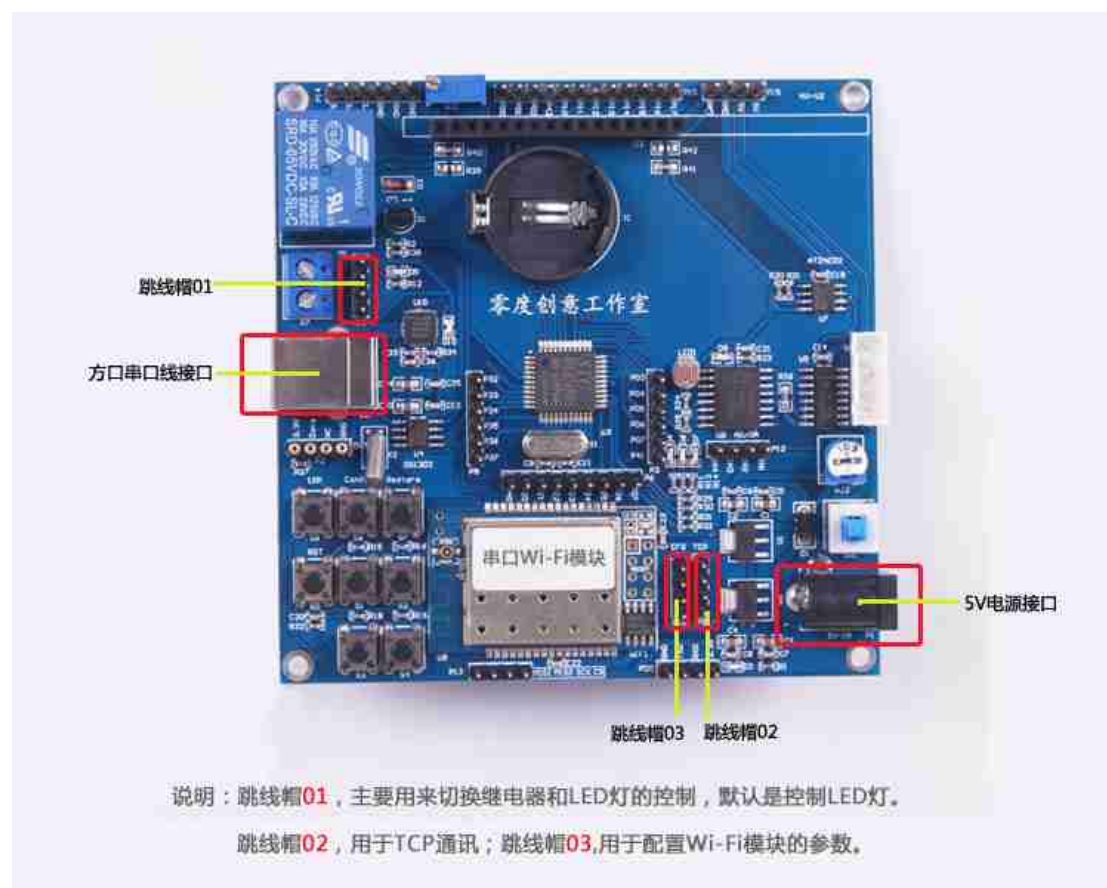

第二步：检测方口串口线的驱动是否安装，并且查看方口串口线对应的 COM 接口。如果安装 OK，应该显示如下图。（查看方法，点击电脑属性，选择设备管理，点击端口）

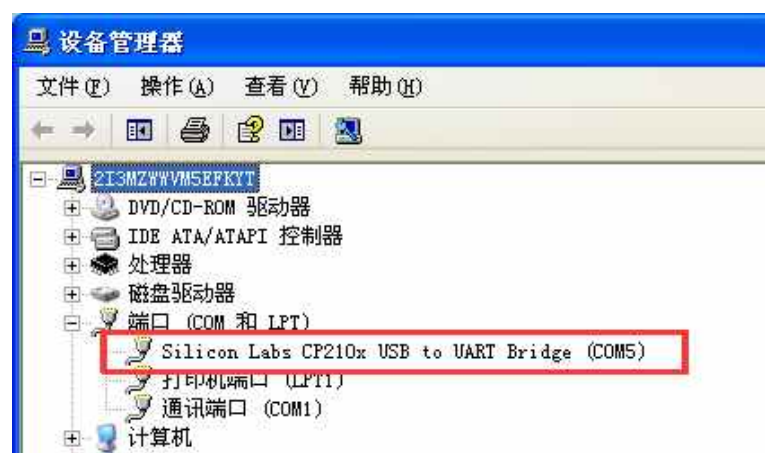

第三步 根据自己的系统,选择 wifi 模块配置工具文件下面 config 工具,解压打开 HX-M02wifi


文件  。

第四步：关于配置工具的参数配置。



注意：端口不要选择自动，选择你接入的方口串口线的端口号，可以从步骤三里面查看相应的端口(由于我这边演示的是端口是 com5，所示选择 con5)；wifi 模块的默认波特率是 115200；配置完成点击确定。

接下来点击“搜索模块”如果弹出相应的对话框，点击确定，并点击“退出透传”模式。如果还有对话框弹出，重复“搜索模块”。循环两次就 OK 了。

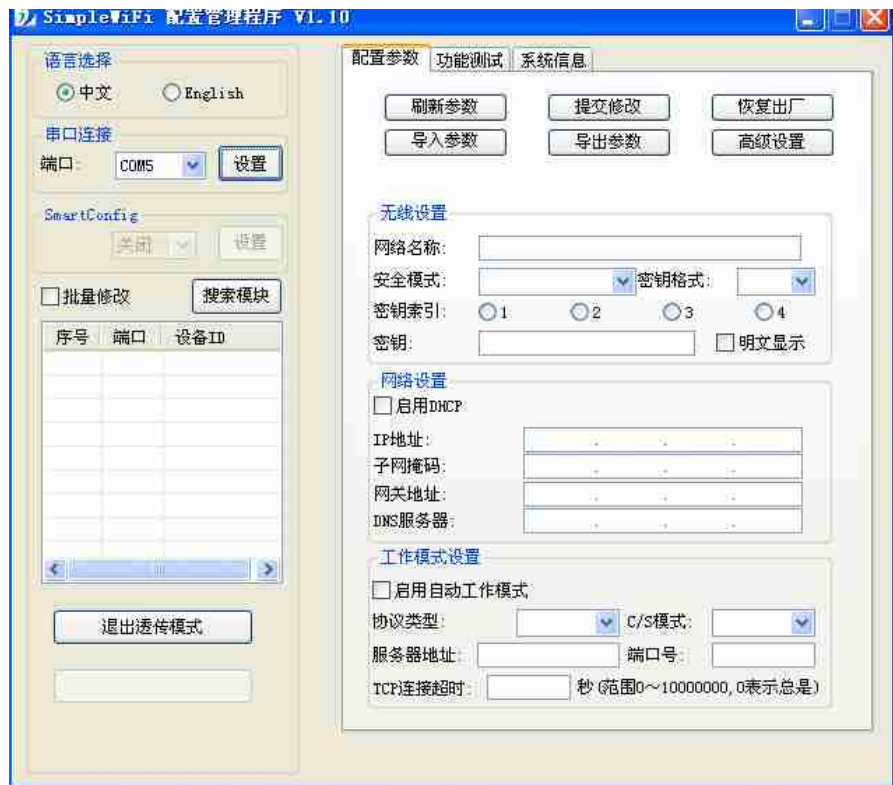

最后 wifi 模块搜索成功的界面如下



注意：如果配置工具打不开，请关掉相关的杀毒软件。

1.具体的 **wifi** 模块配置成 A P 模式或者 S T A 模式请参考十三章。

2.**wifi** 模块通过配置工具配置相对比较简单，用户如果感兴趣，可以使用 W E B 配置或者 A T 进行配置。