


Guía Teléfono Polycom VVX 1500D

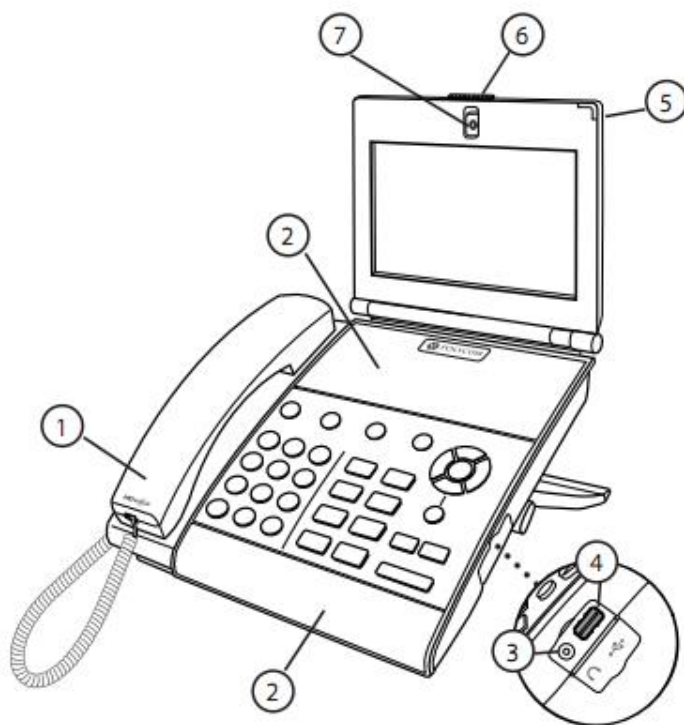


Hardware

1. Auricular
2. Altavoz
3. Conector de audífono 3.5mm
4. Conector USB
5. Indicador LED
6. Tapa de la cámara integrada
7. Cámara integrada



Teclas

1. Flechas de navegación
2. Tecla de selección
3. Tecla de borrar
4. Teclas para aumentar y disminuir volumen
5. Tecla de silencio del micrófono
6. Tecla de video
7. Tecla de rellamada (remarcar el último número)
8. Tecla de transferencia
9. Tecla de conferencia
10. Tecla de retención
11. Tecla de No Molestar
12. Tecla de audífonos
13. Tecla de altavoz
14. Tecla de web browser
15. Tecla de menú **Ajustes**
16. Tecla del directorio de contactos
17. Tecla de buzón de voz
18. Teclado alfa-numérico

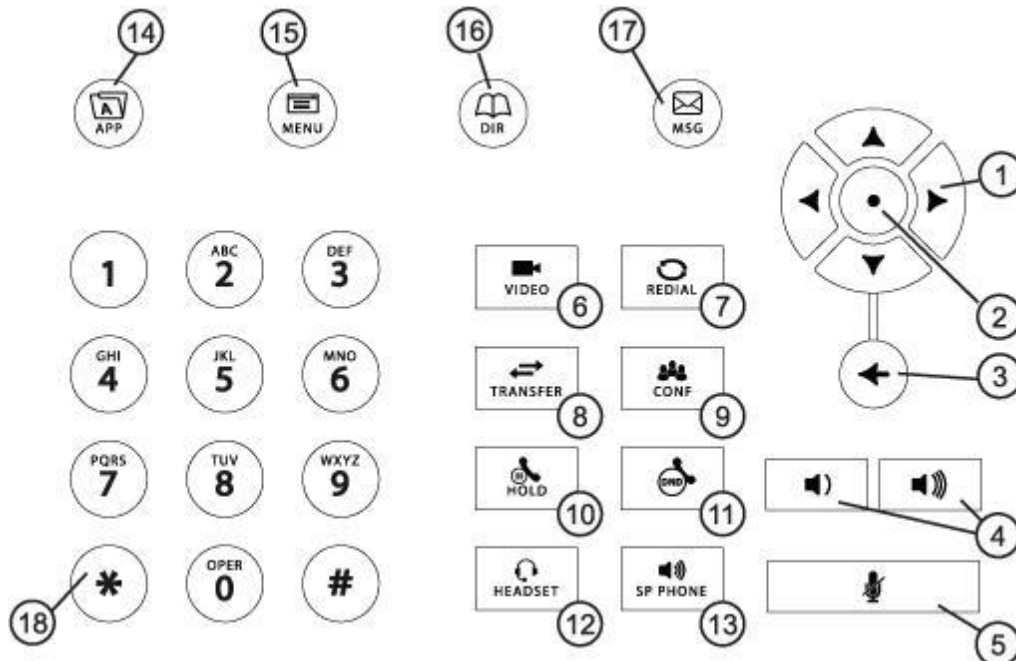

Pantalla Táctil







El teléfono dispone de una pantalla sensible al tacto. Para acceder a las funciones, obtener información o editar campos, toque los elementos del menú, las teclas de flecha, las teclas de funciones (las teclas que están situadas justo debajo de la pantalla táctil) y los campos que aparecen en la pantalla táctil.

Identificación de los iconos

	Llamada activa sin Polycom® HD Voice™
	Llamada de audio activa con Polycom HD Voice
	Llamada de vídeo activa con Polycom HD Voice
	Llamada (de solo audio)
	Llamada (de vídeo)
	Llamada retenida
	Llamada de conferencia
	No molestar
	Microteléfono
	Auriculares
	Tecla de línea (privada y registrada)
	Tecla de línea (compartida y registrada)
	Mensajes
	Llamadas perdidas






	Silenciar
	Tecla
	Tecla de marcado rápido
	Unidad flash USB conectada
	Vídeo detenido
	Vídeo detenido y silenciado

Navegación por la pantalla táctil


- Para acceder al menú principal, toque .
- Para regresar a la pantalla inactiva, toque .
- Para volver al menú anterior, toque la tecla de función **Atrás**.
- Para seleccionar un elemento del menú, tóquelo.
- Para seleccionar una opción de la lista, toque la opción y, a continuación, toque la tecla de función **Seleccionar**.
- Para desplazarse por elementos del menú y listas de más de una pantalla, toque  o .
- Para avanzar o retroceder página, toque  o .
- Para seleccionar una tecla de función, toque la tecla de función.
- Para ver más teclas de función, toque la tecla de función **Más**.
- Para seleccionar un campo, tóquelo.
- Para seleccionar un cuadro de entrada de campo, toque el nombre del campo y, a continuación, toque el cuadro resaltado del campo.



Introducción de datos

Para introducir datos:


1. Toque el campo que desea editar y, a continuación, toque  (al lado del nombre de la pantalla).
2. En el “teclado” de la pantalla táctil, lleve a cabo una o varias de las acciones siguientes:
 - Si únicamente puede introducir números, toque un número en el teclado de la pantalla táctil.
 - Si puede introducir una combinación de letras y números, toque las teclas de función **abc**, **ABC**, **123** o **Abc** para alternar entre los modos de minúsculas, mayúsculas, números y tipo título. A continuación, toque una letra o un número en el teclado de la pantalla táctil.
 - Para introducir caracteres especiales, toque  para que se muestre el teclado de caracteres especiales. A continuación, toque un carácter especial en el teclado de la pantalla táctil. Para volver al modo alfabético, toque .
 - Para introducir texto en un idioma especial, toque las teclas de función Latín, Katakana, Unicode, Cirílico o ASCII para cambiar entre distintos idiomas. A continuación, toque un carácter en el teclado de la pantalla táctil.
 - Para eliminar los datos introducidos, use las teclas de flecha para situar el cursor a la derecha del carácter o número que desea eliminar y, a continuación, toque .
3. Toque .

Realización de llamadas

- Introduzca el número de teléfono en primer lugar y, a continuación:
 - pulsar **Enviar** (usa el altavoz).
 - tomar el auricular.
 - pulsar  para utilizar el altavoz.
- Toque **Nueva llamada**, introduzca el número de teléfono y toque **Enviar**.



Puede utilizar el auricular, el altavoz o diademas para las llamadas. Durante una llamada, puede cambiar los modos tomando el auricular o pulsando  o .

Respuesta a llamadas

- Para responder con el altavoz, toque **Contestar**.
- Para responder con el auricular, descuélguelo.
- Para responder con una diadema, pulse .
- Para responder a una nueva llamada durante una llamada activa, toque **Contestar**. La llamada actual quedará en espera.

Finalización de llamadas

Para finalizar una llamada activa:



- toque **Finalizar llamada**.
- vuelva a colocar el auricular
- pulse 
- pulse 

Para finalizar una llamada en espera, resalte la llamada en espera. Toque **Reanudar** y toque **Finalizar llamada**.

Retención de llamadas

Para retener una llamada toque **Espera**.

Toque la tecla de función **Reanudar**. (Si tiene más de una llamada retenida, toque la llamada que desee reanudar para seleccionarla y, a continuación, toque la tecla de función **Reanudar**.

Si tiene más de tres llamadas retenidas en una tecla de línea, use  o  para seleccionar la llamada retenida.)

Transferencia de llamadas

Para transferir una llamada:

1. Durante una llamada, toque la tecla de función **Transferir**. La llamada activa se pone en espera.
2. Llame al número al que desea transferir la llamada.
3. Al oír el sonido de retorno de llamada, o después de hablar con el segundo participante, toque la tecla de función **Trnsfer**. (transferir).

Desvío de llamadas

Para activar el reenvío de llamadas:

1. En la pantalla inactiva, pulse la tecla de función **Desviar**.
2. Si el teléfono tiene varias líneas, toque la línea de la cual desea activar el desvío.
3. Toque el tipo de desvío que desea habilitar. (Seleccione **Siempre** para todas las llamadas entrantes; **Sin respuesta** para todas las llamadas entrantes no contestadas; o bien **Ocupado** para las llamadas que entran mientras se encuentra en otra llamada.)
4. Introduzca un número al que reenviar las llamadas.
5. Toque la tecla de función Activar.

Para desactivar el reenvío de llamadas:

1. En la pantalla inactiva, pulse la tecla de función **Desviar**.
2. Si el teléfono tiene varias líneas, seleccione la línea de la cual desea desactivar el desvío.
3. Toque el tipo de reenvío que desea deshabilitar.
4. Toque la tecla de función **Desactivar**.


Rellamada de números

Para llamar al último número marcado, pulse .

Uso de la función No molestar

Puede evitar que el teléfono suene.

Para habilitar o deshabilitar No molestar:

1. Pulse .
2. Si el teléfono tiene varias líneas, toque la línea de la cual desea activar o desactivar la función No molestar.
3. Toque la tecla de función Activar o Desactivar.

Al habilitar la función No molestar, el botón NM se ilumina en rojo.

Realización de llamadas de conferencia de audio

Puede establecer una llamada de conferencia con otras dos personas. Durante las llamadas de conferencia, puede enviar y recibir vídeo de únicamente un participante de la conferencia. Si lo desea, puede cambiar la persona de la cual desea recibir vídeo.

Para establecer una conferencia:

1. Llame al primer participante.
2. Cuando responda el primer participante, pulse la tecla de función **Conferencia**. La llamada activa se pone en espera.
3. Llame al segundo participante.
4. Cuando el segundo participante responda, toque la tecla de función **Conferencia**. Todos los participantes se unen a la conferencia.

Puede hacer lo siguiente:

- Para retener la conferencia, toque la tecla de función **Espera**. Para reanudar la llamada, toque la tecla de función **Reanudar**.
- Para finalizar la conferencia y permitir que el resto de participantes sigan conectados, toque la tecla de función **Finalizar llamada**.
- Para finalizar la conferencia y poner al resto de participantes en espera, toque la tecla de función **Dividir**.
- Para iniciar y detener la transmisión de vídeo de sitio local, toque la tecla de función **Vídeo** y, a continuación, toque la tecla de función **Detener vídeo**. (Seguirá recibiendo vídeo.) Para iniciar la transmisión de vídeo de sitio local de nuevo, toque la tecla de función **Iniciar vídeo**.

Si hay una llamada activa y una llamada en espera, puede crear una conferencia. Para ello, toque la tecla de función **Unir**.

Manejo de videollamadas

El teléfono muestra vídeo en dos ventanas distintas, una ventana pequeña de imagen en imagen (PIP, “picture-in-picture”) situada en la parte superior derecha de la pantalla táctil y una ventana más grande en el centro de la pantalla táctil. De manera predeterminada, el sitio local (p. ej. usted) aparecen en la PIP y el sitio remoto aparece en la ventana más grande.

Durante las llamadas activas, puede tocar la PIP para intercambiar el vídeo que se muestra en cada ventana. Cuando el sitio local se muestra en la ventana más grande, aparece “Cámara local” al lado.

Para que el vídeo ocupe toda la pantalla (modo de pantalla completa), toque la ventana más grande. Para intercambiar el vídeo que se muestra en cada ventana en el modo de pantalla completa, toque la PIP. Para volver al modo normal, toque el vídeo en pantalla completa.


Favoritos

Los Favoritos son los contactos a los que llama con mayor frecuencia. La lista de Favoritos muestra a todos sus Favoritos. También se muestra cuando toca la Línea Telefónica en la Vista de Inicio.

- Para ver su lista de Favoritos: en la vista Inicio, toque **Nueva llamada** y seleccione Directorios > Favoritos.
- Para añadir un contacto como Favorito: vaya hasta el Directorio de contactos y toque el contacto. Toque **Añadir a favoritos**, y toque **Sí** para confirmar.
- Para llamar a un Favorito: toque el Favorito desde la pantalla o desde la lista de Favoritos.


Uso de las listas de llamadas

Para usar una lista de llamadas:


1. Toque  > **Características** > **Listas de llamadas** > **Llamadas perdidas, Llamadas recibidas o Llamadas hechas**.
2. Toque una llamada. Se muestra la información acerca de la llamada. Puede hacer lo siguiente:
 - Para realizar una llamada, toque la tecla de función **Marcar**.
 - Para cambiar el número de teléfono antes de marcar, toque la tecla de función **Edición**.
 - Para eliminar una llamada de la lista, toque la tecla de función **Atrás** y, a continuación, toque la tecla de función **Borrar**.
 - Para almacenar un contacto en el directorio de contactos, toque la tecla de función **Atrás** y, a continuación, toque la tecla de función **Guardar**.

Directorio de contactos

Para agregar o editar un contacto:


1. Toque  > **Características** > **Directorio de contactos**.
2. Para agregar un contacto, toque la tecla de función **Agregar**. Par editar un contacto, toque el contacto que desea editar y, a continuación, toque la tecla de función **Edición**.
3. Toque un campo y, a continuación, agregue o edite la información. El único campo necesario es el campo **Contacto** (el número de teléfono).
4. Toque la tecla de función **Guardar**.

Para buscar un contacto:


1. Toque  > **Características** > **Directorio de contactos**.
2. Toque la tecla de función **Buscar** y, a continuación, introduzca las primeras letras del nombre o del primer apellido del contacto.
3. Toque la tecla de función **Buscar**.

Cómo escuchar el buzón de voz

Para conectar con el buzón de voz del sistema telefónico realice una llamada al número **71**, introduzca su contraseña (*por defecto: 162534*), pulse **1** para ingresar al menú del buzón de voz, siga las indicaciones que la operadora le mencione.

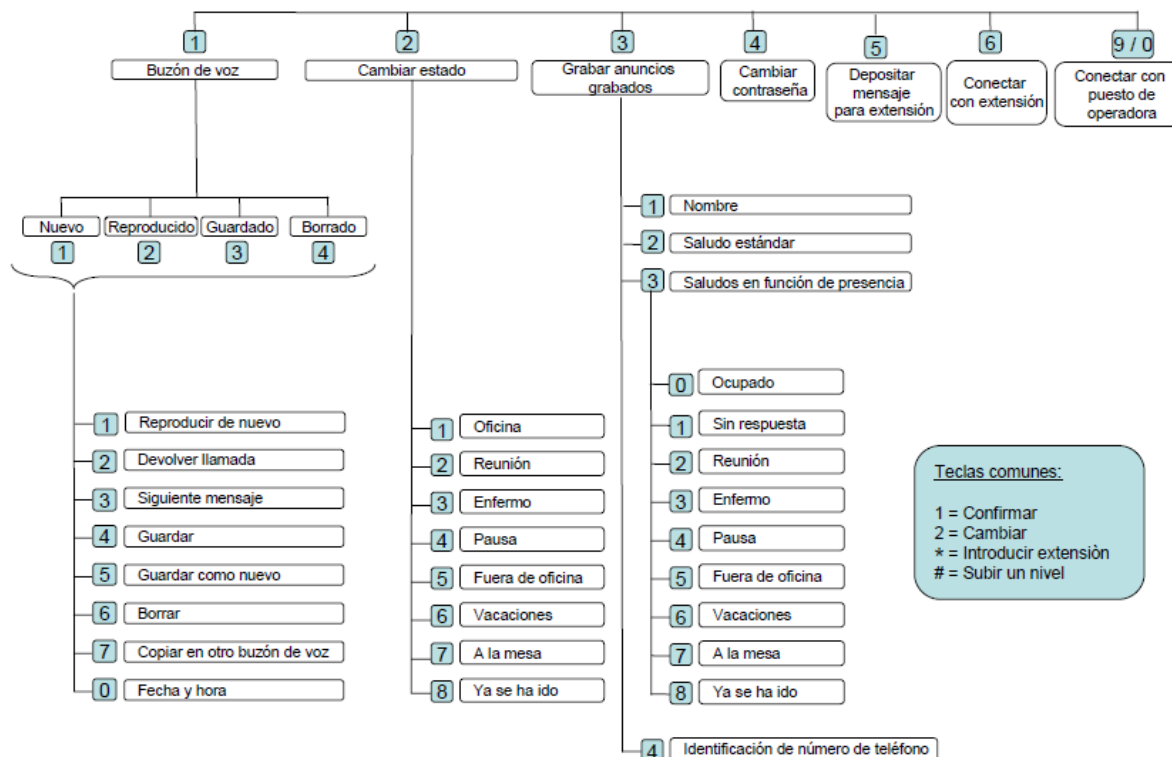

Silenciar el micrófono

Pulse  durante una llamada. El botón de silencio se ilumina en rojo. Cuando **Silenciar** está activado, podrá oír todos los participantes. Sin embargo, ellos no pueden oírle.

Para desactivar la opción Silenciar, pulse  de nuevo. El indicador LED rojo se desactiva.

Ajuste del volumen

Para cambiar el volumen del auricular, del altavoz o de la diadema:


>> Pulse  o  durante una llamada.

Para cambiar el volumen del timbre:


>> Cuando el teléfono esté inactivo, pulse  o .

Actualización de tonos de llamada

Para cambiar el tono de llamada entrante:

1. Toque  > **Configuración > Básico > Tipo timbre.**
2. Si el teléfono tiene varias líneas, toque la línea de la cual desea actualizar el timbre.
3. Toque el tipo de timbre que desee y, a continuación, toque la tecla de función **Seleccionar.**

Para establecer un tono de llamada para un contacto:

1. Toque  > **Características > Directorio de contactos.**
2. Busque el contacto.
3. Toque la tecla de función **Edición** y, a continuación, desplácese hasta **Tipo timbre.**
4. Introduzca el número que corresponda al tipo de timbre que desea.
(Para saber el número asociado al tipo de timbre, consulte las instrucciones para cambiar el timbre de llamada entrante.)
5. Toque la tecla de función **Guardar.**