


Manual Yubox Estación de agricultura



PREPARADO POR
Minkafab


1.- Alimentacion

Conectar el dispositivo a la red de 120V.

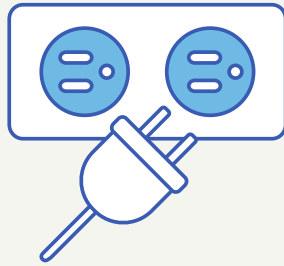



2.- Verificar el encendido del dispositivo

Desde una computadora ingresar a las redes WiFi, luego verificar que se encuentre disponible la red :

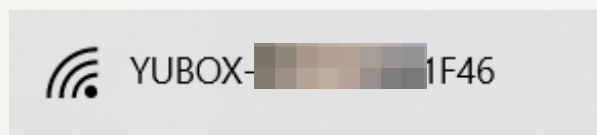

3.- Conectarse a la red de Yubox

Dar click sobre a red y dar click en conectar. Luego verificar estar conectado a la red de Yubox

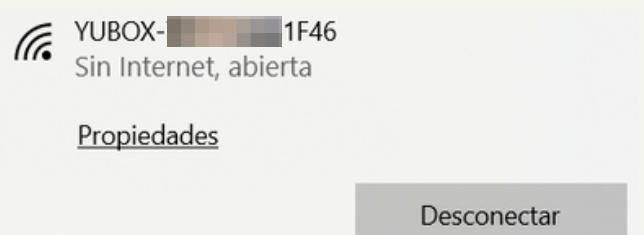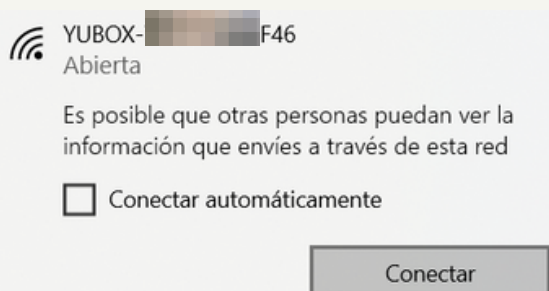


4.- Direccion IP - Yubox

Accedemos al cmd de Windows: Nos dirigimos a la barra de búsqueda y escribimos cmd y buscamos la opción llamada “Puerta de enlace predeterminada”:

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:  
  
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::a1b0:b110:f464:dcfd%19  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.4.2  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.4.1
```

5.- Ingreso a la interfaz de Yubox


Accedemos al navegador y en la barra de URL ingresamos la dirección IP:

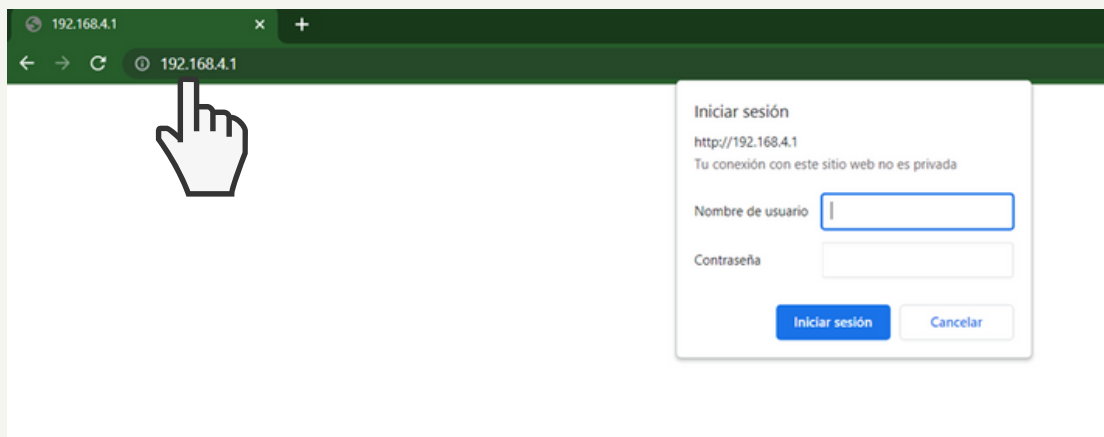

Accedemos al navegador y en la barra de URL ingresamos la dirección IP:


Digitamos en:

- Nombre de usuario: admin
- Contraseña: yubox

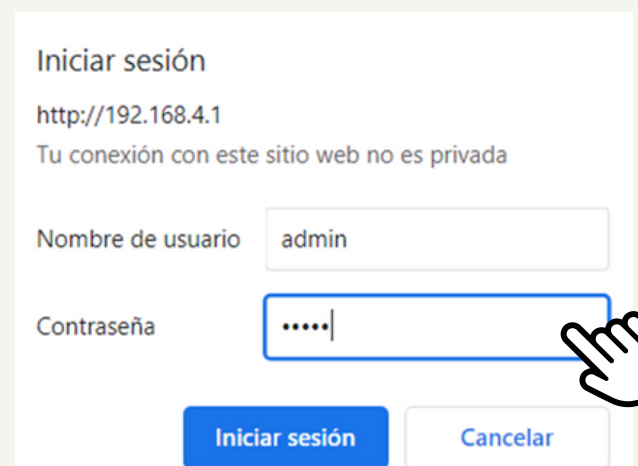


6.- Interfaz grafica :

Como se puede observar en la interfaz grafica se dispone de los gráficos de temperatura, humedad y conductividad.

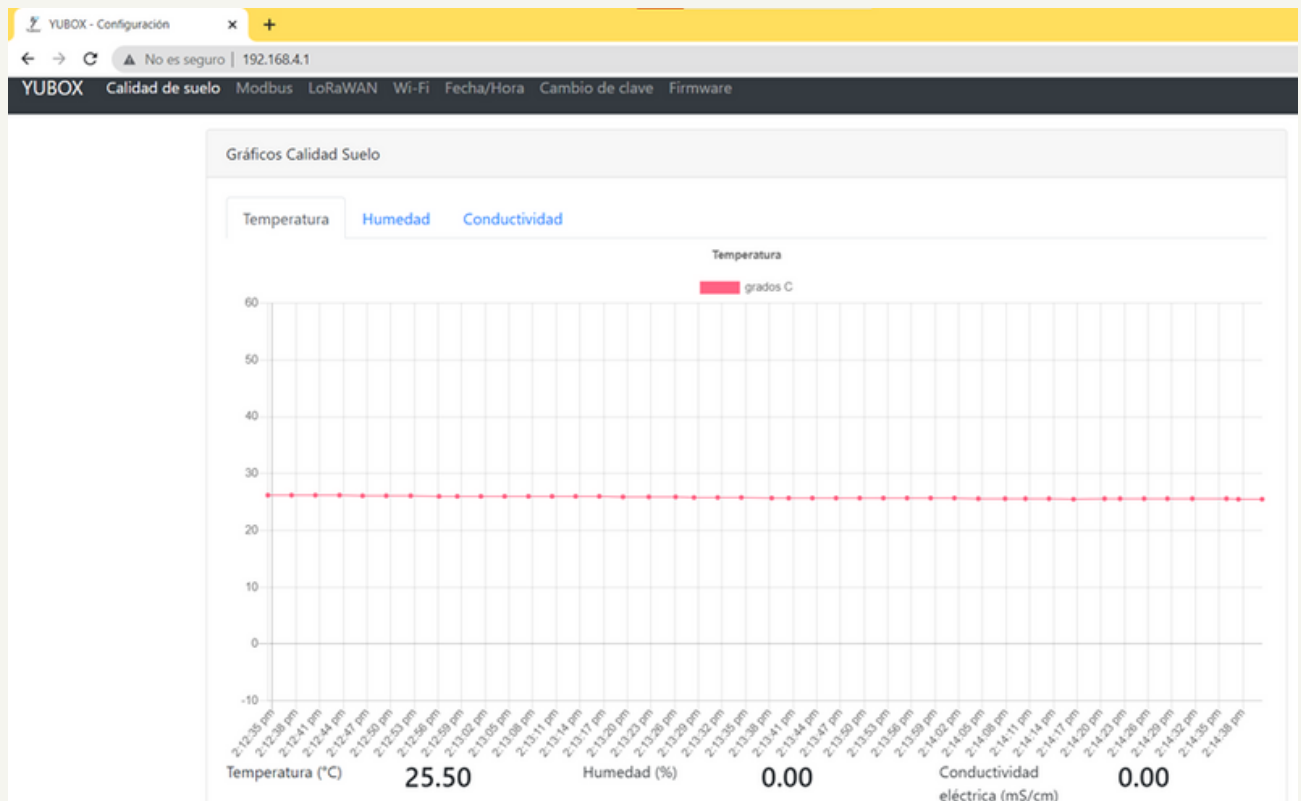


7.- Conexión a la red WiFi


En la pantalla principal nos dirigimos a la opción de WiFi

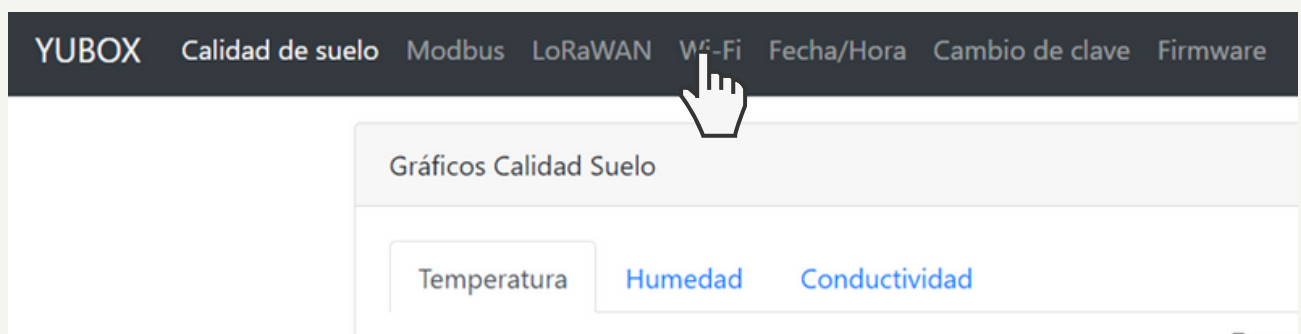


Buscamos nuestra red e ingresamos la contraseña:

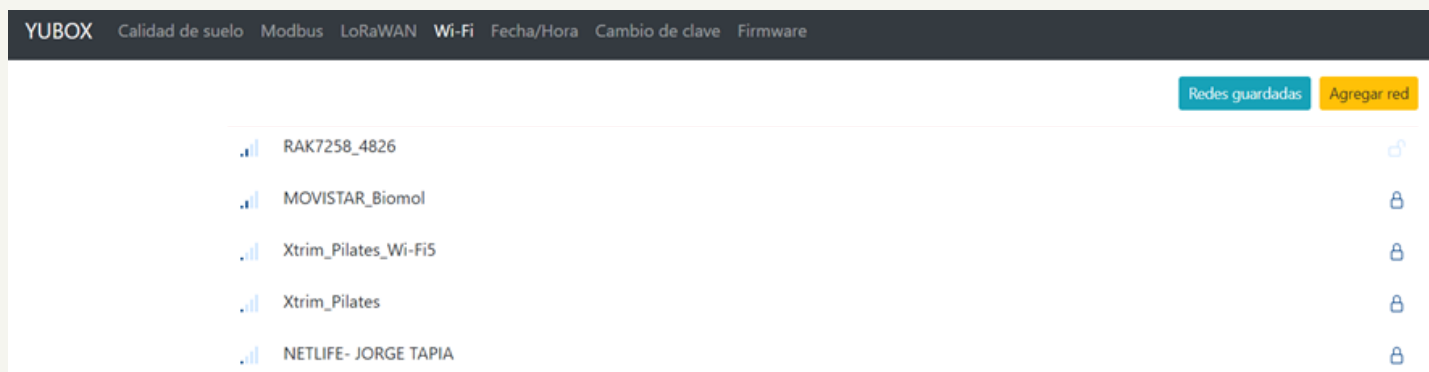

Damos click sobre la red , digitamos la contraseña y procedemos a dar click en conectar:

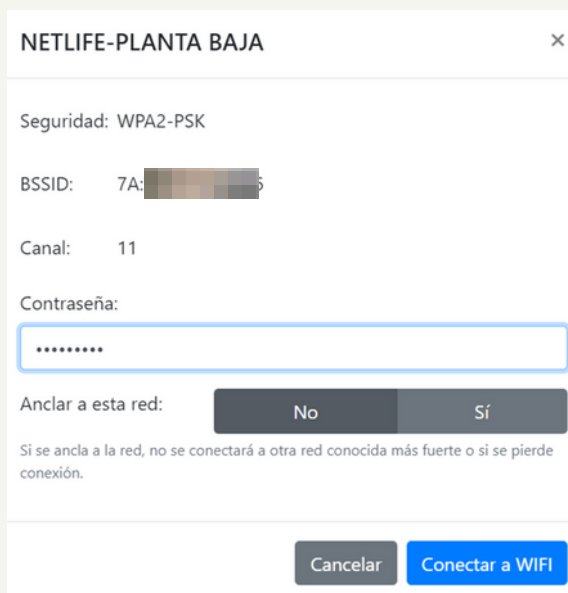


Verificamos la conexión en la pantalla de WiFi de Yubox

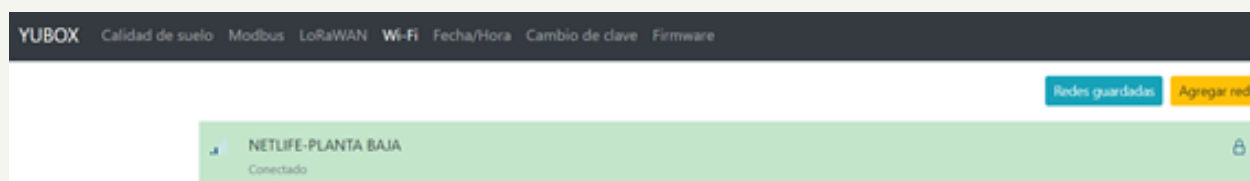


8.- Direccion IP - red WiFi

Damos click sobre la red a la que nos conectamos y anotamos la dirección IP que nos arroja:

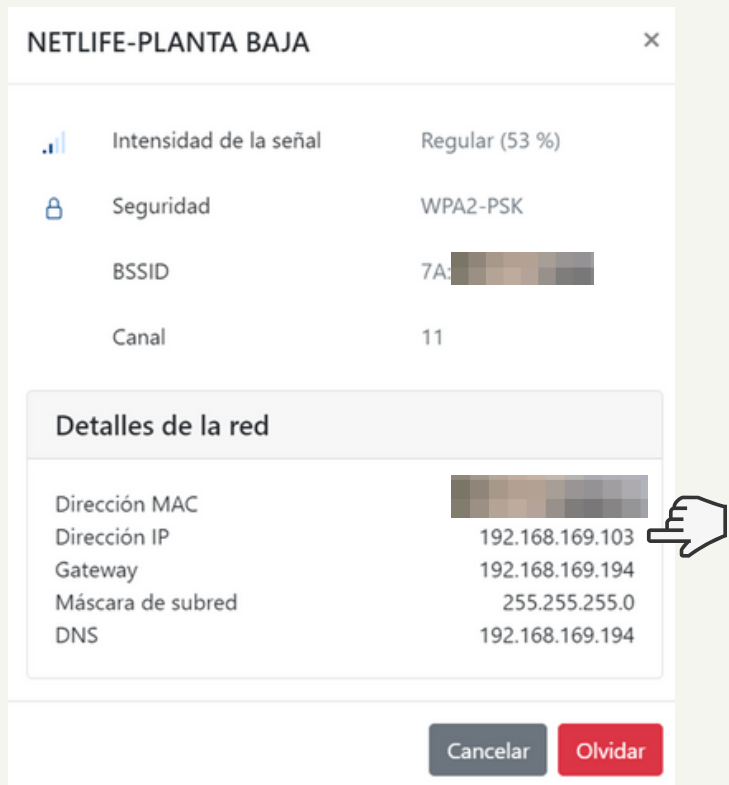


9.- Acceso a Yubox desde red WiFi

Desde nuestra computadora nos conectamos a la red WiFi que conectamos el Yubox

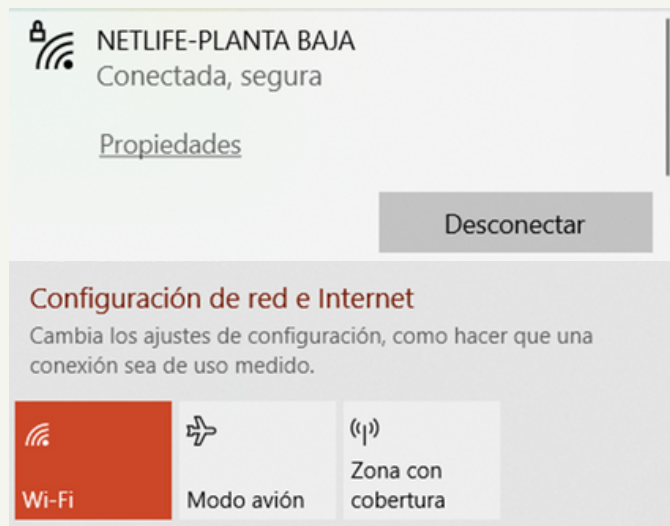

10.- Ingreso a la interfaz de Yubox

Ingresamos al navegador , digitamos la direccion IP que anotamos anteriormente y ingresamos el usuario y contraseña que se encuentra en el paso (5).

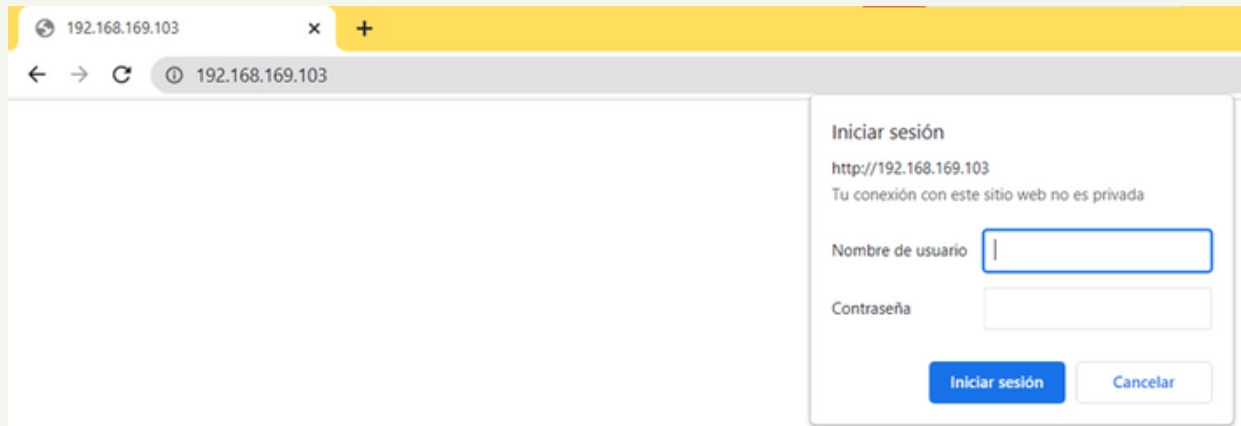

Por ultimo verificamos en la pantalla que se vea la interfaz donde se encuentran los gráficos de temperatura , humedad y conductividad electrica.

