



Manual Sensor de temperatura WiFi

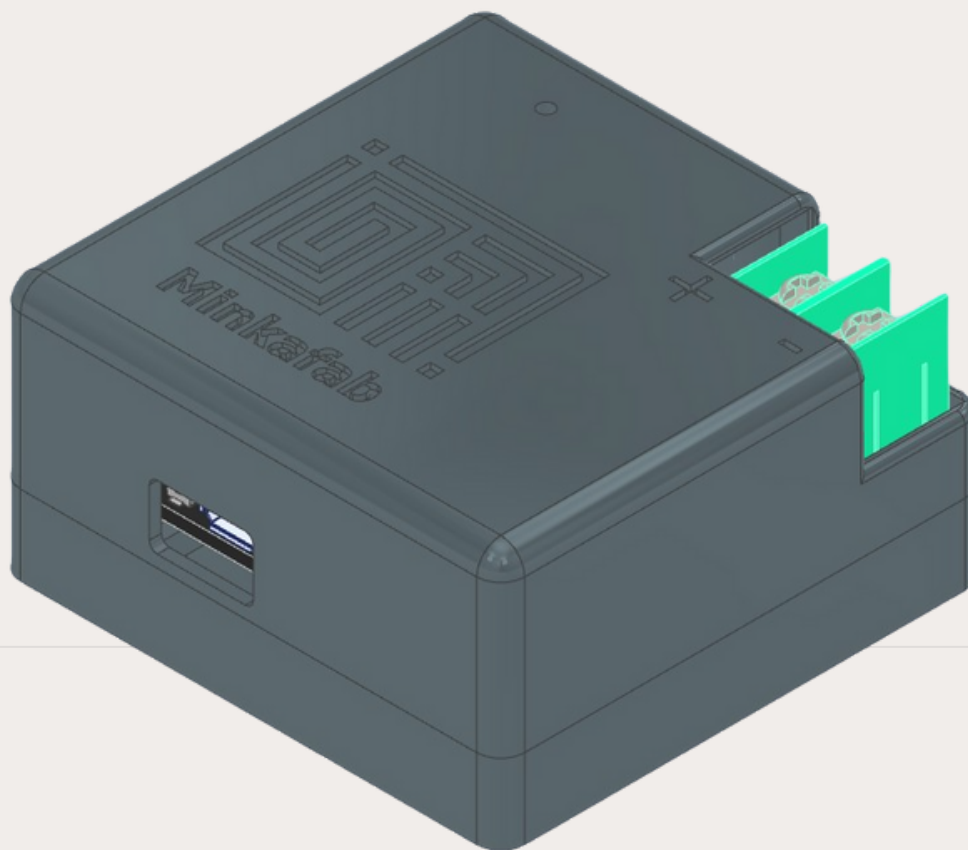

MINKAFAB


1.- Alimentacion

Conectar el dispositivo a la red de 120V.

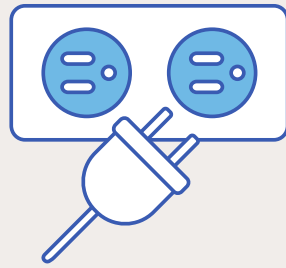

2.- Reseteear el dispositivo

Mantener pulsado el botón de reinicio por más de 5 segundos

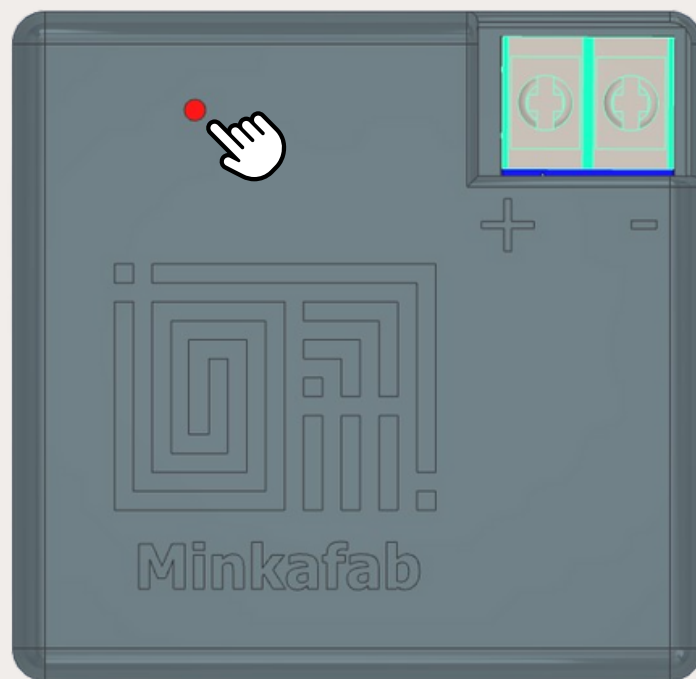


3.- Acceder a la red del dispositivo

Abrir las redes WiFi e ingresar a :

RED: **Minka-###**


CONTRASEÑA: **minkafab2022**

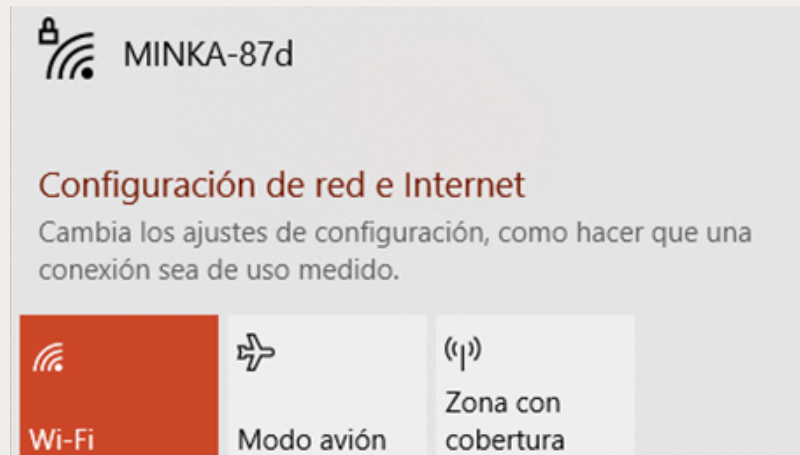

4.- Accedemos a la interfaz

Ingresamos a un navegador e ingresamos lo siguiente:

172.217.28.1/_ac/config

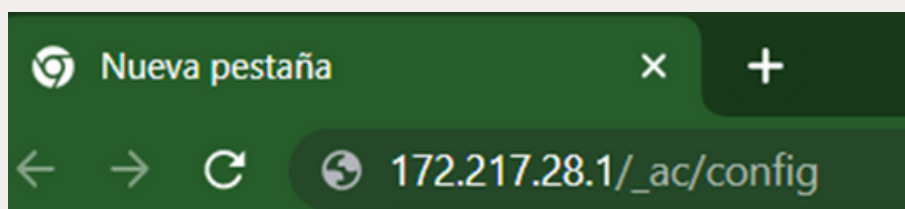

5.- Registramos la red WiFi

Una vez en la interfaz ingresamos :

- **SSID**(nombre de la red)
- **PASSPHRASE**(contraseña de la red).

Total:33 Hidden:5

SSID

Passphrase

Enable DHCP ☒

Apply



Nos saldrá la siguiente pantalla una vez que el dispositivo se haya conectado a la red. (**Anotamos el IP que nos arroja**)

MinkaFab	Configure new AP	Disconnect	Reset...	HOME
Established connection		MINKAFAB		
Mode		AP_STA(3)		
IP		192.168.10.192		
GW		192.168.10.1		
Subnet mask		255.255.255.0		
Channel		2		
dBm		-65		

MINKAFAB

6.- Conectarse a red WiFi


Nos conectamos a la red WiFi local

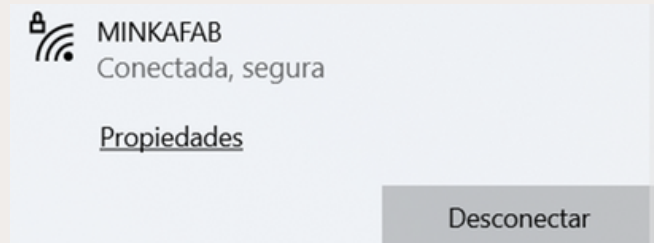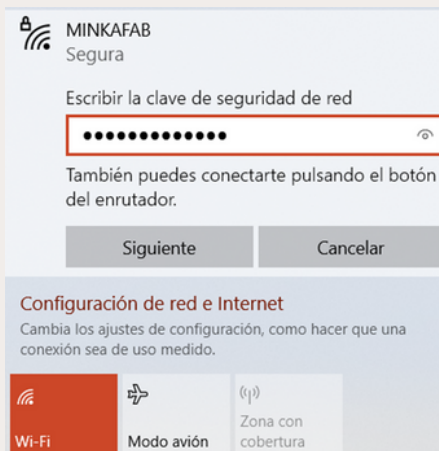

7.- Ingresamos a la interfaz

Con la IP que anotamos anteriormente ingresamos al navegador e ingresamos la IP seguido de :

/_ac/config

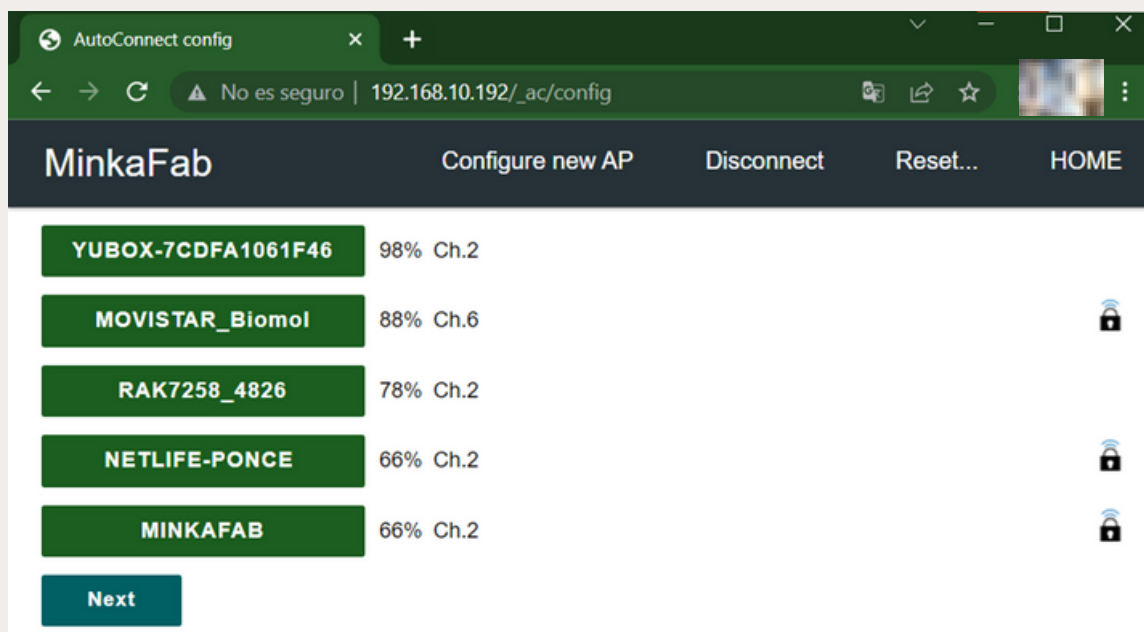

MINKAFAB