


Su vehículo de un vistazo

Visión general del exterior.....	2-2
Visión general del interior.....	2-4
Vista general del panel de instrumentos	2-5
Compartimento del motor.....	2-6

VISIÓN GENERAL DEL EXTERIOR

■ Vista frontal

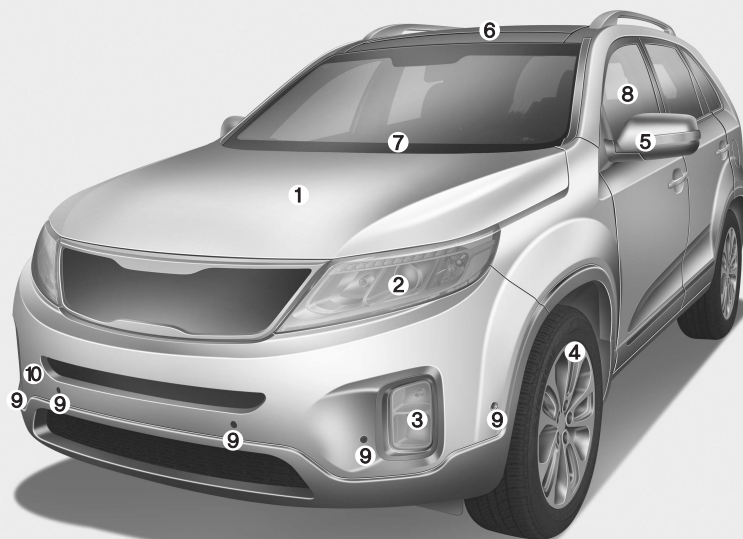


- 1. Capó4-30
- 2. Faro4-123, 7-95
- 3. Luz antiniebla/luz para curvas.....4-123, 7-96
- 4. Neumáticos y ruedas.....7-64
- 5. Retrovisor exterior4-48
- 6. Techo solar panorámico4-36
- 7. Escobillas del parabrisas4-131, 7-57
- 8. Ventanillas.....4-25
- 9. Sistema de ayuda al estacionamiento..4-101
- 10. Gancho de remolque6-32

✱ La forma actual puede no coincidir con la ilustración.

OXM013001

■ Vista trasera

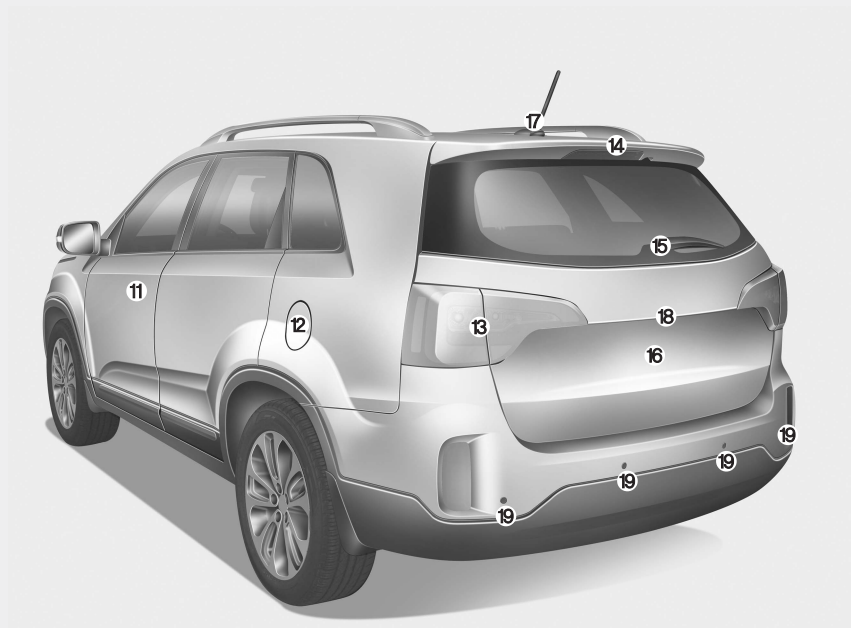


- 11. Bloqueos de la puerta4-17
- 12. Tapa de llenado de combustible4-32
- 13. Piloto trasero combinado4-124, 7-105
- 14. Tercera luz de freno7-107
- 15. Escobilla de la luna trasera4-134, 7-57
- 16. Portón trasero4-22
- 17. Antena4-184
- 18. Cámara de visión trasera4-121
- 19. Sistema de ayuda al estacionamiento
.....4-97, 4-101

* La forma actual puede no coincidir con la ilustración.

OXM013002L

VISIÓN GENERAL DEL INTERIOR

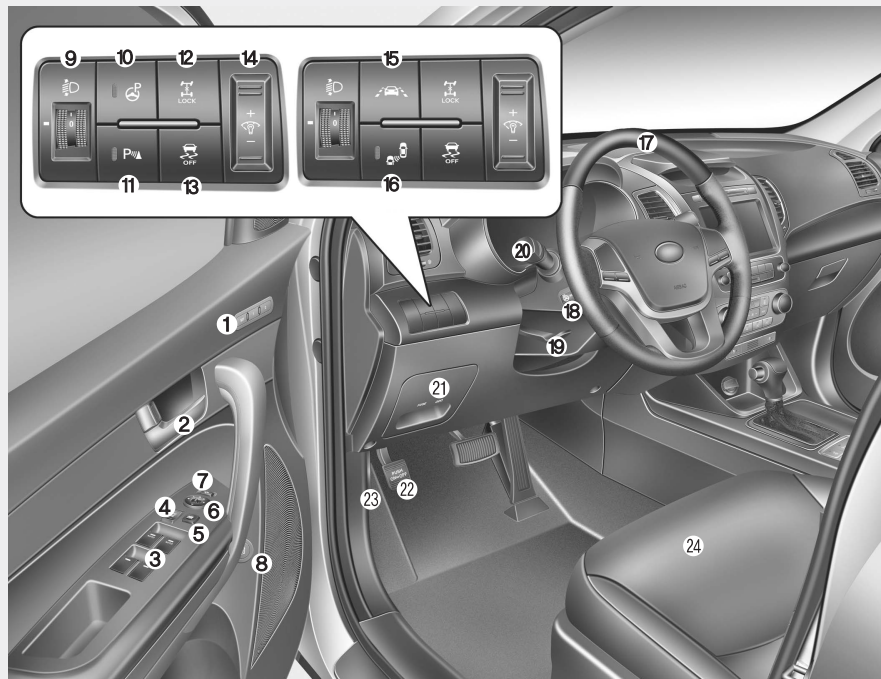

* La forma actual puede no coincidir con la ilustración.

1. Botón del sistema de memoria de la posición del conductor3-9
2. Manilla interior de la puerta4-18
3. Interruptor del elevalunas eléctrico4-25
4. Interruptor de cierre centralizado de puertas4-18
5. Botón de bloqueo del elevalunas eléctrico.....4-28
6. Mando del retrovisor exterior4-50
7. Plegado del retrovisor exterior4-50
8. Interruptor de apertura de la tapa de llenado de combustible4-32
9. Dispositivo de nivelación de los faros4-129
10. Botón de activación/desactivación del sistema de ayuda al estacionamiento smart4-112
11. Botón de activación/desactivación del sistema de ayuda al estacionamiento4-102
12. Botón de bloqueo de la tracción a las cuatro ruedas (4WD LOCK)5-27
13. Botón de desconexión ESC5-41
14. Mando de control de la iluminación del panel de instrumentos4-53
15. Botón de activación/desactivación del sistema de aviso de salida del carril (LDWS)5-58
16. Botón de activación/desactivación del sistema de detección de ángulo muerto (BSD).....5-62
17. Volante4-41
18. Botón de activación/desactivación de la calefacción del volante4-43
19. Palanca de control de inclinación y telescópico de la dirección4-42
20. Palanca de control de las luces4-124
21. Panel de fusibles interior7-78
22. Pedal del freno de estacionamiento5-36
23. Palanca de desenganche del capó4-30
24. Asiento3-2

OXM013003L

VISTA GENERAL DEL PANEL DE INSTRUMENTOS




* La forma actual puede no coincidir con la ilustración.

1. Botones de mando a distancia del audio4-185
2. Airbag delantero del conductor3-59
3. Claxon4-44
4. Tablero de instrumentos4-53
5. Palanca de control del limpia y lavaparabrisas4-131
6. Interruptor de encendido o botón de arranque/parada del motor5-6, 5-10
7. Botón del control de cruce5-52
8. Reloj digital4-177
9. Audio4-184
10. Interruptor de luces de emergencia ..6-2
11. Sistema de control del climatizador4-142, 4-153
12. Calefacción/refrigeración del asiento delantero3-14, 3-15
13. Toma de corriente4-176
14. Soporte para bebidas4-174
15. Compartimento para guardar objetos en la consola central4-170
16. Calefacción del asiento trasero3-19
17. Guantero4-171
18. Airbag delantero del acompañante3-60


OXM013004L

COMPARTIMENTO DEL MOTOR

■ Gasolina (Theta II 2,4L) - GDI

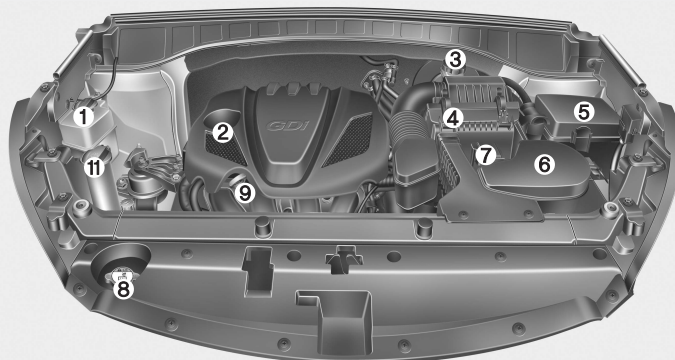

■ Gasolina (Theta II 2,4L) - MPI

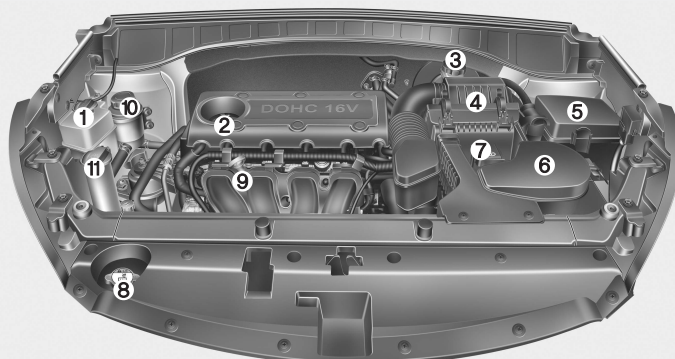


- 1. Depósito de refrigerante del motor ...7-46
- 2. Tapón de llenado de aceite del motor7-43
- 3. Depósito de líquido de frenos/embrague.....7-48
- 4. Purificador de aire7-53
- 5. Caja de fusibles7-79
- 6. Terminal negativo de la batería.....7-61
- 7. Terminal positivo de la batería7-61
- 8. Tapón del radiador7-47
- 9. Varilla de aceite del motor7-43
- 10. Depósito del líquido de la dirección asistida (opcional)7-49
- 11. Depósito del líquido del lavaparabrisas7-51


* La forma actual puede no coincidir con la ilustración.

ODMEMC2001/ODMNM2020

■ Gasolina (Lambda II 3,5L) - MPI

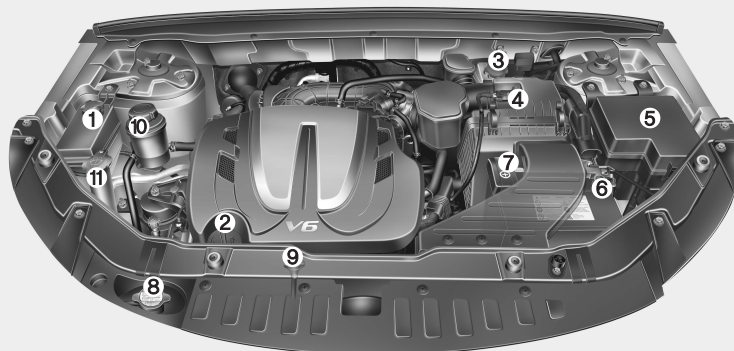

■ Diesel (R2,0/R2,2)

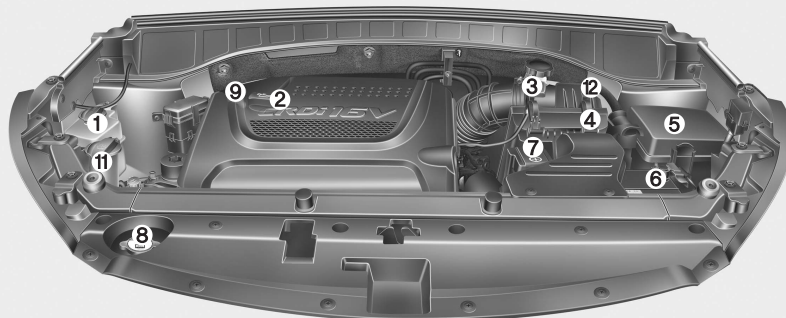

- 1. Depósito de refrigerante del motor ...7-46
- 2. Tapón de llenado de aceite del motor7-43
- 3. Depósito de líquido de frenos/embrague.....7-48
- 4. Purificador de aire7-53
- 5. Caja de fusibles7-79
- 6. Terminal negativo de la batería.....7-61
- 7. Terminal positivo de la batería7-61
- 8. Tapón del radiador7-47
- 9. Varilla de aceite del motor7-43
- 10. Depósito del líquido de la dirección asistida (opcional)7-49
- 11. Depósito del líquido del lavaparabrisas.....7-51
- 12. Filtro de combustible (opcional).....7-52

* La forma actual puede no coincidir con la ilustración.

OXM079100/ODM012005