


5129

CASIO®

操作のしくみと表示の見方

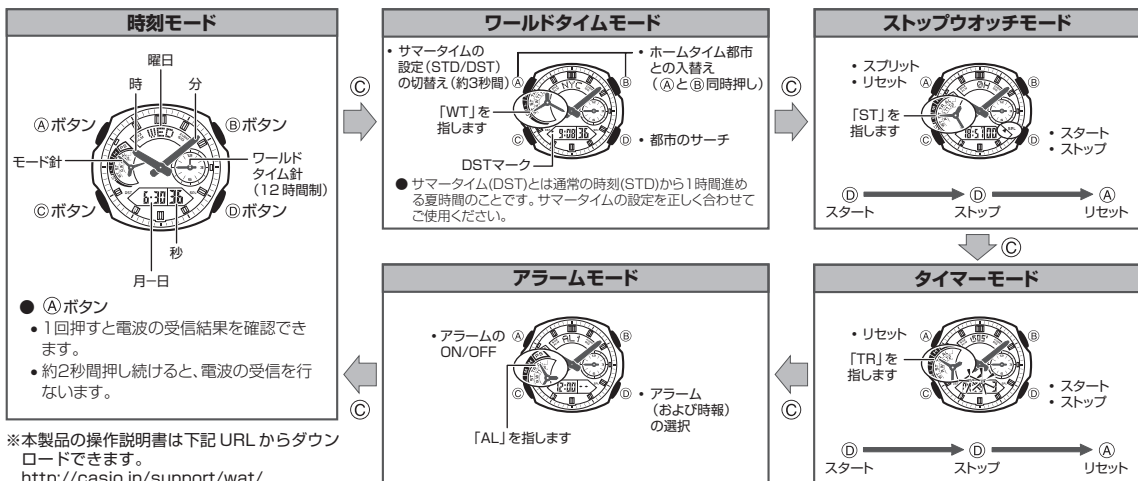

5129(OC)QR*JA

ホームタイム都市の変更のしかた

例) ニューヨークで本機を使う場合


ホームタイム都市を「TYO (東京)」→「NYC (ニューヨーク)」に変更する

1. セット状態にする

時刻モードのとき


(A) ボタンを約5秒間 (2回確認音が鳴るまで) 押し続けます

→ 都市コード「TYO」が点滅します。

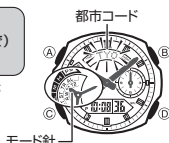

2. ホームタイム都市を「NYC」にする

(D) ボタンを押すごとに1都市ずつ進み、(B) ボタンを押すごとに戻りますので「NYC」まで繰り返し押しします

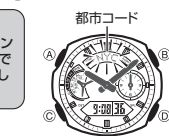

3. サマータイムの設定にする

(C) ボタンを押します

→ サマータイムの切替えになります。

4. サマータイム設定を切り替える

(D) ボタンを押して、「AUTO」を表示させます



5. セットを終了する

(A) ボタンを2回押しします

→ 時刻モードに戻ります。

ホームタイム都市を受信機能対応都市*に設定すると標準電波の受信が行なえるようになります。都市によって受信する局は異なります。

■ 都市コード一覧表

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
UTC	0	〈協定世界時〉	SEL	+9	ソウル
LIS	0	リスボン	TYO	+9	東京
LON	0	ロンドン	ADL	+9.5	アデレード
MAD	+1	マドリッド	GUM	+10	グアム
PAR	+1	パリ	SYD	+10	シドニー
ROM	+1	ローマ	NOU	+11	ヌーメア
BER	+1	ベルリン	WLG	+12	ウェリントン
STO	+1	ストックホルム	PPG	-11	パゴパゴ
ATH	+2	アテネ	HNL	-10	ホノルル
CAI	+2	カイロ	ANC	-9	アングレン
JRS	+2	エルサレム	YVR	-8	バンクーバー
MOW	+3	モスクワ	LAX	-8	ロサンゼルス
JED	+3	ジェドダ	VEA	-7	エドモントン
THR	+3.5	テヘラン	DEL	-7	デリー
DXB	+4	ドバイ	MEX	-6	メキシコシティ
KBL	+4.5	カブール	CHI	-6	シカゴ
KHI	+5	カラチ	MIA	-5	マイアミ
DEL	+5.5	デリー	YTO	-5	トロント
DAC	+6	ダッカ	NYC	-5	ニューヨーク
RGN	+6.5	ラングーン	SQL	-4	サンティアゴ
BKK	+7	バンコク	YYZ	-4	ハリアファーズ
SIN	+8	シンガポール	YYT	-3.5	セントジョンズ
HKG	+8	香港	RIO	-3	リオデジャネイロ
BUS	+9	北京	RAI	-1	ライプザ
TPE	+8	台北			

* 受信機能対応都市 (MOW, HNL, ANC は条件が良ければ受信する場合もあります。)

※ この表は 2009 年 6 月現在作成のものです。

※ この表の時差は協定世界時 (UTC) を基準としたものです。

※ 各国の時差やサマータイムは、その国の都合により変更になることがあります。

Printed in Japan
MA0912-A