


วิธีการดูแลและบำรุงรักษาปั๊มลม^๗

การใช้งานประจำวัน ให้ปฏิบัติดังนี้:-

1. ก่อนการสตาร์ทปั๊มลม ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องทุกครั้ง หากน้ำมันเครื่องต่ำกว่าระดับ จะต้องเติมน้ำมันให้ได้ระดับตามที่กำหนดทุกครั้ง
ข้อสังเกต : หากน้ำมันต่ำกว่าระดับบ่อยครั้งให้ตรวจสอบหาสาเหตุ และรีบหาทางแก้ไข
2. หลังจากสตาร์ทเครื่องแล้ว ให้ตรวจเช็กดูที่หน้าปัดต่าง ๆ ของเครื่องว่า แรงดันอยู่ในระดับที่ปกติหรือไม่ และให้ตรวจสอบการรั่วซึมตามข้อต่อในจุดต่าง ๆ ด้วย
3. น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายที่ 8000 ชั่วโมง เปลี่ยนพร้อม Separator Element
4. เปลี่ยนถ่าย Oil Filter ที่ 2000 ชั่วโมง
5. เปลี่ยน Air Filter ที่ 2000 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กัสภาพการใช้งาน
6. Sump Pressure Gauge P1 อยู่ที่ 120 PSI
7. Line Pressure Gauge P2 อยู่ที่ 110 PSI
8. Fluid Filter Gauge P2 ถ้าขึ้นถึง 10 แสดงว่าไกล์ตัน ขึ้นถึงสีแดงหมายถึงตัน
9. Discharge Temperature Gauge T1 อยู่ที่ 82 องศา c
10. Primary Separator P3 ถ้าขึ้นถึง 10 แสดงว่าไกล์ตัน ขึ้นถึงสีแดงหมายถึงตัน
11. Air Filter และรังผึ้งจะต้องเป่าทำความสะอาดทุกวัน
12. สภาพของตัวเครื่องเช็ด และเป่าทำความสะอาดทุกวัน

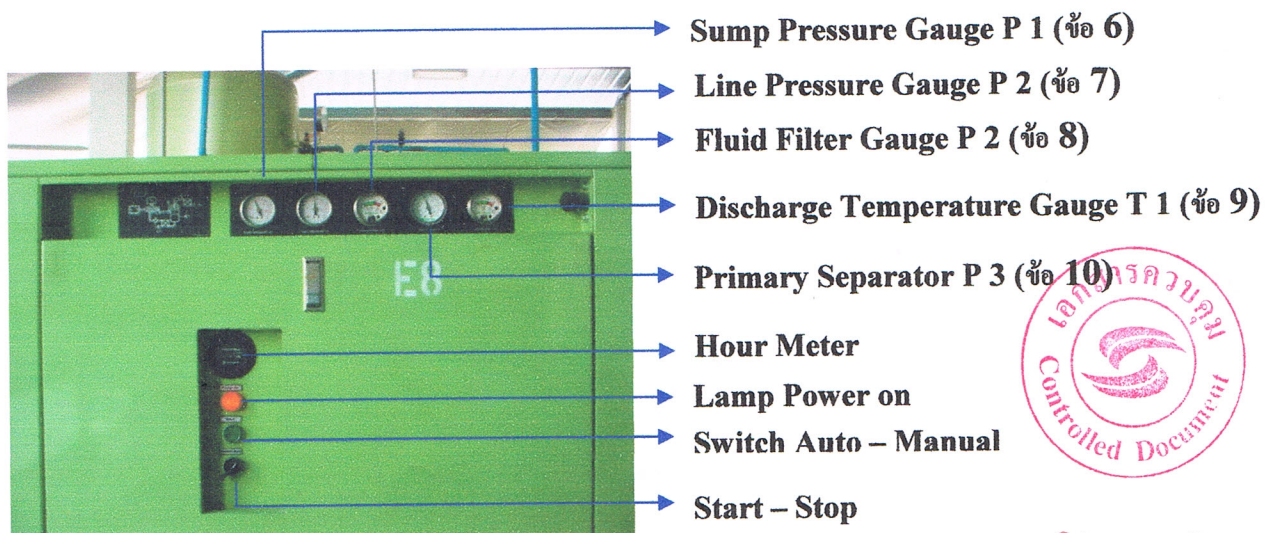

ห้ามลบ

ห้ามลบ