


ปุ่มการทำงานต่างๆ ของเครื่องพับพาเลท

Cancelled

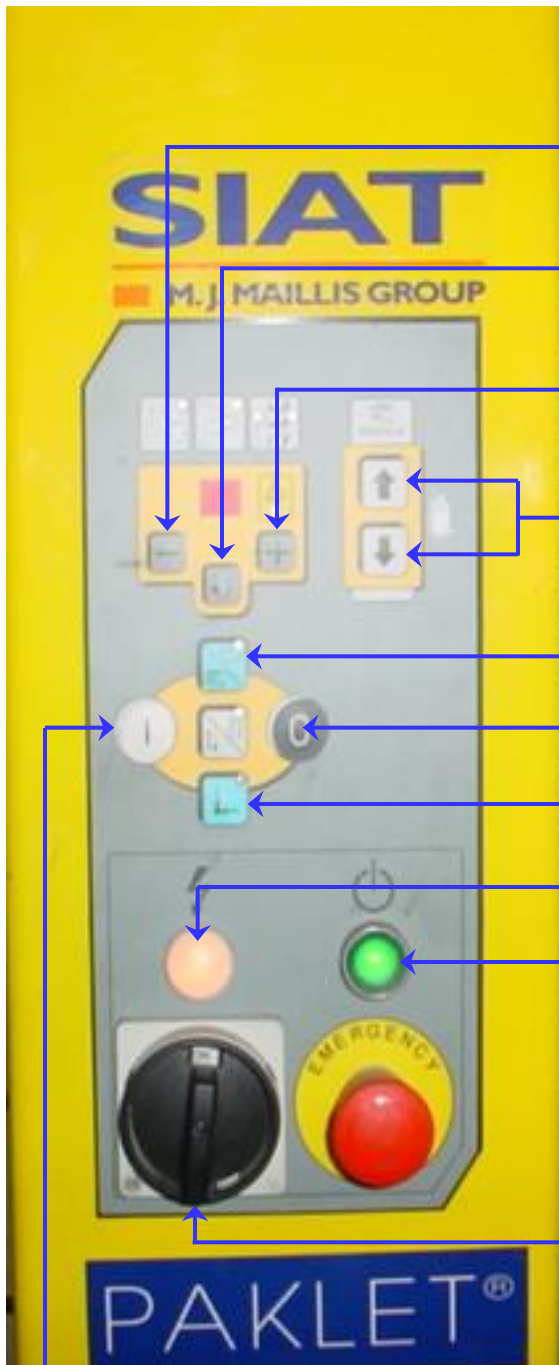

ปุ่มลดจำนวนรอบการหมุน

ปุ่มเลือกตำแหน่งการตั้งค่า

ปุ่มเพิ่มจำนวนรอบการหมุน

ปุ่มปรับระดับฟิล์มขึ้น - ลงด้วยมือ

ปุ่มเลือกการทำงานแบบอัตโนมัติ / มือ

ปุ่มปิดการทำงานของจานหมุน

③ ปุ่ม RESET การหมุนของจาน

ดวงไฟแสดงการทำงานของเครื่อง

② ปุ่มเปิด - ปิดเครื่อง

① สวิตช์จ่ายกระแสไฟ

④ ปุ่มเปิดการทำงานของจานหมุน

ขั้นตอนการพันพาเลท

1. ตรวจสอบตัวยึดฟิล์มให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับงาน
2. ตรวจสอบการเรียงถุงสินค้าบนพาเลทให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
3. ดึงฟิล์มม้วนที่มุมของพาเลท
4. หมุนปุ่ม 1 เพื่อจ่ายกระแสไฟเข้าเครื่อง ดวงไฟจะสว่าง
5. กดปุ่ม 2 เปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
6. กดปุ่ม 3 เพื่อ Reset การหมุนของจานให้ได้ตำแหน่งเริ่มพัน
7. กดปุ่ม 4 เปิดการทำงานของจานหมุนเพื่อพันฟิล์ม โดยจะกำหนดจำนวนรอบของการพันฟิล์มไว้ดังนี้
 - สินค้าในประเทศ จำนวนการพัน 1 - 2 รอบ
 - สินค้าต่างประเทศ จำนวนการพัน 6 - 7 รอบและด้านบนของสินค้าจะต้องปิดกระดาษแข็งและหุ้มฟิล์ม