

วิธีการใช้งาน

สำหรับอุปกรณ์แท่นปรับระดับชนิดถล่มเท่านั้น


กรณีที่รถบรรทุกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

- A. กดปุ่ม Push Bottom Switch ค้างไว้เพื่อยกกระดาน Dock ขึ้นถึงจุดสูงสุด
- B. ปลอยมือจากปุ่มกดแผ่น Lip จะกางเองโดยอัตโนมัติ และ Dock จะลดระดับเพื่อปรับระดับลง




วิธีเก็บเมื่อรถบรรทุกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

- A. กดปุ่ม Push Bottom Switch ค้างไว้เพื่อยก Dock สูงกว่าระดับพื้น 6 นิ้ว
- B. ปลอยมือจากปุ่มกดเพื่อเก็บ Dock ให้อยู่ในรูปแบบเดิม ก่อนการใช้งาน

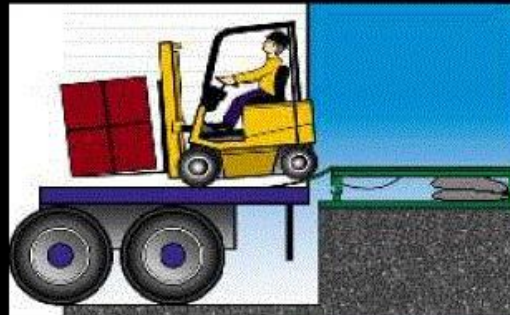


กรณีที่รถบรรทุกอยู่ต่ำกว่าระดับพื้น

- A. กดปุ่ม Push Bottom Switch ค้างไว้เพื่อยกกระดาน Dock ขึ้นถึงจุดสูงสุด
- B. ปลอยมือจากปุ่มกดแผ่น Lip จะกางให้ตั้งโซ่แขวน Safety Leg เพื่อเก็บขาของ Dock เพื่อปรับระดับลง

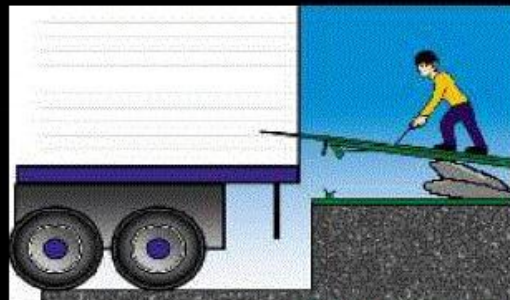

วิธีเก็บเมื่อรถบรรทุกอยู่ต่ำกว่าระดับพื้น

- A. กดปุ่ม Push Bottom Switch ค้างไว้เพื่อยก Dock สูงกว่าระดับพื้น 6 นิ้ว
- B. ปลอยมือจากปุ่มกดเพื่อเก็บ Dock ให้อยู่ในรูปแบบเดิม ก่อนการใช้งาน

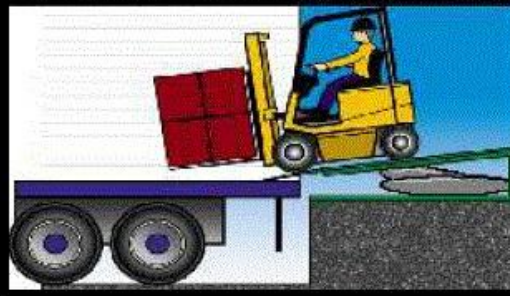

คำเตือน

- * อ่านและปฏิบัติตามคำสั่งและคำเตือนในคู่มือการใช้
- * ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ Dockleveler ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเหมาะสม
- * ต้องล็อคล้อหรือใส่เบรคมือทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน Dockleveler ไม่ว่าจะมีการบรรทุกของหรือไม่ก็ตาม
- * ต้องแน่ใจว่า Lip ได้วางบนหลังรถบรรทุกแล้ว ก่อนที่จะทำการขับรถยก ขึ้นไปบน Dock leveler
- * ต้องไม่มีอุปกรณ์กีดขวางการทำงานขณะใช้งาน
- * ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าและด้านข้างเมื่อมีการใช้ Dock leveler
- * ไม่ควรเอามือหรืออุปกรณ์ใด ๆ วางบนแท่นปรับระดับ
- * ไม่ควรใช้ Dock leveler ถ้ามีเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ และต้องรายงานปัญหาให้หัวหน้าทราบโดยด่วน
- * ทุกครั้งที่ทำการเก็บ Dock leveler ให้ทำการเคลื่อนย้ายคน, สิ่งของออกจาก ramp ก่อนที่รถบรรทุกจะออกจากโรงรถ
- * แจ้งเพื่อขอเข้าบำรุงรักษาก่อนที่จะมีการซ่อมบำรุงรักษา

DO NOT COPY



หากมีปัญหาติดต่อแผนกบริการ ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
โทร. 0 2367 1172 และ 0 2367 1162