


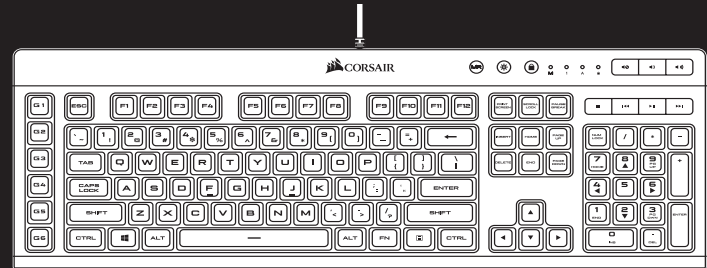

corsair.com/downloads

K55 RGB



WEB: corsair.com

PHONE: (888) 222-4346

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog

FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2019 CORSAIR MEMORY Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-001882 AA



K55 RGB

Gaming Keyboard

CONGRATULATIONS!

The K55 RGB is your first step towards enhanced performance. Stay one step ahead with 6 dedicated on-the-fly programmable macro keys. Multi-key anti-ghosting ensures your simultaneous keypress combos are executed the way you wanted. The dedicated volume and media playback buttons enable control of all of your media without interrupting the game. RGB backlighting and intuitive lighting modes provide expressive lighting options, all under your control. Quiet, responsive keys provide a satisfying feel. The K55 RGB gaming keyboard comes with a detachable soft rubber wrist rest to ensure additional comfort during marathon gaming sessions.

SETTING UP YOUR KEYBOARD


- > Turn on your computer
- > Connect the keyboard to a USB 2.0 or USB 3.0 port

iCUE SOFTWARE

CORSAIR iCUE software connects all your CORSAIR iCUE compatible products together in a single interface, giving you complete control of everything from RGB lighting and powerful macros to system monitoring and cooling control. Download iCUE from www.corsair.com/downloads.



GETTING TO KNOW YOUR KEYBOARD

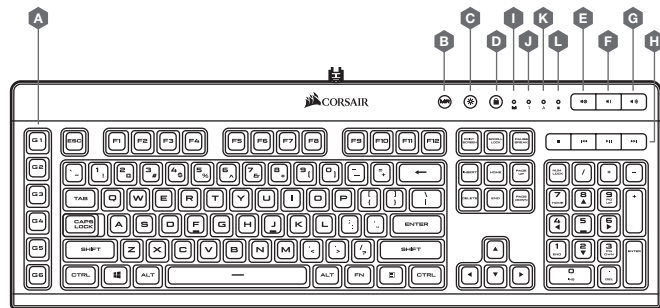

- | | |
|--|--|
| A — SIX PROGRAMMABLE MACRO KEYS | H — DEDICATED MULTIMEDIA KEYS |
| B — MACRO RECORD KEY | I — MACRO STATUS LED INDICATOR |
| C — BACKLIGHT BRIGHTNESS KEY | J — NUM LOCK LED INDICATOR |
| D — WINDOWS KEY DISABLE | K — CAPS LOCK LED INDICATOR |
| E — MUTE KEY | L — WINDOWS KEY DISABLE LED INDICATOR |
| F — VOLUME DOWN KEY | M — USB CONNECTION CABLE |
| G — VOLUME UP KEY | |

MACRO FUNCTIONS

K55 RGB gaming keyboard has dedicated G1-G6 macro keys. Those keys can be assigned to perform certain single or multi-key press actions for quick access during the game or everyday computing.

TO RECORD MACRO

- > Press MR key. The macro status LED indicator will start blinking to indicate macro recording mode is now on.
- > Select G-key you want the macro assigned to. The macro status LED indicator will start blinking rapidly to indicate macro recording is now in progress.
- > Every keypress will now be recorded.
- > Press MR key to stop recording. The macro status LED indicator will stop blinking and turn off.

TO EXECUTE MACRO

- > Press any G1-G6 key to play previously recorded macro.

SPECIAL MACRO KEY FUNCTIONS

Press and hold MR key for 5 seconds to enter Special Macro Key Functions mode. The macro status LED indicator will turn solid white to confirm the new mode of operation. While in this mode, you have access to three macro key functions.

ENABLING, DISABLING, AND REMOVING MACROS

Once you're in this mode, press one of the G1-G6 macro keys to check the respective macro's status.

A rapidly blinking LED light will indicate the macro's status:

- > it blinks once to confirm that the G key is enabled,
- > and twice to confirm that the G key is disabled.

All of the G1-G6 macro keys are enabled by default. You can keep pressing the G key to enable or disable the macro; the LED light will always reflect the macro's current status.

TO DISABLE ANY G1-G6 MACRO KEY

- > Press any G1-G6 key to disable the macro key without deleting action (if previously assigned). The macro status LED indicator will blink rapidly twice to confirm selected key is now disabled.

TO ENABLE ANY G1-G6 MACRO KEY

- > Press any G1-G6 key again to enable the macro key. The macro status LED indicator will blink rapidly once to confirm selected key is now disabled.


TO DELETE MACRO ASSIGNED TO G1-G6 MACRO KEY

- > Press and hold any G1-G6 key for 3 seconds to delete macro previously assigned to the key.
The macro status LED indicator will blink rapidly three times to confirm macro has been deleted.

To exit Special Macro Key Functions mode, press and hold MR key for 5 seconds. The macro status LED indicator will turn off to confirm.

BACKLIGHTING MODES

K55 RGB features 3-zone RGB backlighting and comes with 12 preconfigured lighting modes. Those modes can be accessed with Fn key. Below table outlines available lighting modes and keyboard shortcuts to access them.

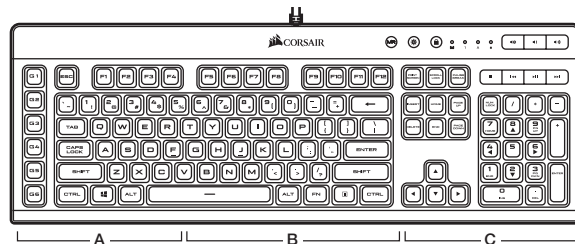

MODE	FN KEY COMBO	ZONE A	ZONE B	ZONE C
1	FN + 1	RED	GREEN	BLUE
2	FN + 2	YELLOW	CYAN	PURPLE
3	FN + 3	BLUE	CYAN	RED
4	FN + 4	PURPLE	GREEN	YELLOW
5	FN + 5	ORANGE	PURPLE	CYAN
6	FN + 6	GREEN	BLUE	WHITE
7	FN + 7	CUSTOM (DEFAULT: OFF)	CUSTOM (DEFAULT: OFF)	CUSTOM (DEFAULT: OFF)
8	FN + 8	CYCLE THROUGH THE SAME COLOR ON ALL 3 ZONES: RED / GREEN / BLUE / YELLOW / CYAN / PURPLE / ORANGE / WHITE		
9	FN + 9	COLOR PULSE, ALL 3 ZONES: RED / GREEN / BLUE / YELLOW / CYAN / PURPLE / ORANGE / WHITE		
10	FN + 0	COLOR SHIFT, ALL 3 ZONES: RED / GREEN / BLUE / YELLOW / CYAN / PURPLE / ORANGE / WHITE		
11	FN + -	COLOR PULSE, ALL 3 ZONES AT A TIME, MOVES FROM RIGHT TO LEFT: RED / GREEN / BLUE / YELLOW / CYAN / PURPLE / ORANGE / WHITE		
12	FN + =	RAINBOW WAVE		

BACKLIGHTING MODES (CONTINUED)

Dynamic lighting modes 9 through 12 can be further customized with various speed and /or direction modes.

MODES				FN KEY COMBO	FUNCTION
9	10	11	12		
Y	Y	Y	Y	FN + UP ARROW	INCREASE SPEED (FAST -> MEDIUM -> SLOW)
Y	Y	Y	Y	FN + DOWN ARROW	INCREASE SPEED (SLOW -> MEDIUM -> FAST)
N	N	Y	Y	FN + LEFT ARROW	CHANGE DIRECTION FROM LIGHT TO LEFT
N	N	Y	Y	FN + RIGHT ARROW	CHANGE DIRECTION FROM LEFT TO RIGHT

CUSTOMIZE BACKLIGHTING

Each of three RGB backlighting zones on K55 RGB can be individually customized with one of the 8 predefined colors and saved as custom lighting mode (FN+7). After making selection for all three zones separately, press and hold FN + 7 key combination for 3 seconds. All 3 zones will blink rapidly twice in selected colors to confirm custom static mode has been saved.

FN KEY COMBO	FN KEY COMBO
FN + F1	ZONE A - RED / GREEN / BLUE / YELLOW / CYAN / PURPLE / ORANGE / WHITE / OFF
FN + F2	ZONE B - RED / GREEN / BLUE / YELLOW / CYAN / PURPLE / ORANGE / WHITE / OFF
FN + F3	ZONE C - RED / GREEN / BLUE / YELLOW / CYAN / PURPLE / ORANGE / WHITE / OFF

FACTORY RESET

Press and hold FN + F4 for 5 seconds. All 3 zones will blink rapid 2 times in white color to confirm all lighting modes and macro assignments have been reset to defaults.

FÉLICITATIONS!

Le K55 RGB vous permettra de franchir un premier pas important vers l'amélioration de vos performances. Ayez une longueur d'avance sur vos adversaires grâce aux 6 touches de macros dédiées et programmables à la volée. La fonction antifantôme (anti-ghosting) multitouches garantit que vos combos de touches simultanées sont exécutés comme vous le voulez. Les boutons de volume et de lecture multimédia dédiés vous permettent de contrôler tous vos contenus multimédias sans interrompre votre partie. Le rétroéclairage RVB et les modes d'éclairage intuitifs offrent des options d'éclairage expressives et entièrement personnalisables. Les touches silencieuses et réactives offrent une sensation de jeu agréable. Le clavier de jeu K55 RGB est muni d'un repose-poignet amovible en caoutchouc souple assurant un confort supplémentaire lors des longues sessions de jeu.

CONFIGURATION DE VOTRE CLAVIER


- > Allumez votre ordinateur
- > Branchez le clavier sur un port USB 2.0 ou USB 3.0

LOGICIEL iCUE

Le logiciel CORSAIR iCUE connecte tous vos produits compatibles CORSAIR iCUE et vous permet de tout commander depuis une même interface, de l'éclairage RVB aux puissantes fonctions de macros, en passant par la surveillance du système et le contrôle du refroidissement. Téléchargez le logiciel iCUE depuis le site www.corsair.com/downloads.



PRÉSENTATION DE VOTRE CLAVIER

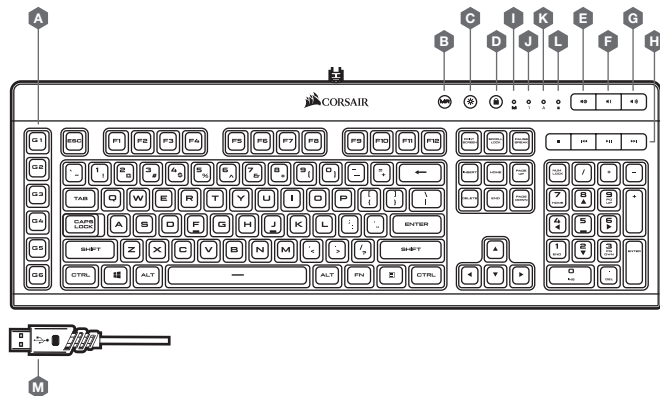

A — SIX TOUCHES DE MACROS PROGRAMMABLES

B — TOUCHE D'ENREGISTREMENT DE MACRO

C — TOUCHE DE LUMINOSITÉ DU RÉTROÉCLAIRAGE

D — DÉSACTIVATION DE LA TOUCHE WINDOWS

E — TOUCHE DE DÉSACTIVATION DU SON

F — TOUCHE DE DIMINUTION DU VOLUME

G — TOUCHE D'AUGMENTATION DU VOLUME

H — TOUCHES MULTIMÉDIAS DÉDIÉES

I — VOYANT DEL D'ÉTAT DE MACRO

J — VOYANT DEL DE VERROUILLAGE NUMÉRIQUE (NUM LOCK)

K — VOYANT DEL DE VERROUILLAGE DES MAJUSCULES (CAPS LOCK)

L — VOYANT DEL DE DÉSACTIVATION DE LA TOUCHE WINDOWS

M — CÂBLE DE CONNEXION USB

FONCTIONS DE MACROS

Le clavier de jeu K55 RGB dispose des touches de macros G1-G6. Ces touches peuvent être affectées à l'exécution de différentes actions à une ou plusieurs touches afin de pouvoir y accéder rapidement lors d'une partie ou lors de tâches informatiques quotidiennes.

POUR ENREGISTRER UNE MACRO

- > Appuyez sur la touche MR. Le voyant DEL d'état de macro commencera à clignoter pour indiquer que le mode d'enregistrement de macro est maintenant activé.
- > Sélectionnez la touche G à laquelle vous souhaitez affecter la macro. Le voyant DEL d'état de macro commencera à clignoter rapidement pour indiquer que l'enregistrement de la macro est en cours.
- > Chaque appui sur une touche sera maintenant enregistré.
- > Appuyez à nouveau sur la touche MR pour arrêter l'enregistrement. Le voyant DEL d'état de macro arrêtera de clignoter et s'éteindra.

POUR EXÉCUTER UNE MACRO

- > Appuyez sur une touche de G1 à G6 pour exécuter la macro précédemment enregistrée.

FONCTIONS SPÉCIALES DES TOUCHES DE MACROS

Appuyez sur la touche MR et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour basculer en mode Fonctions spéciales des touches de macros. Le voyant DEL d'état de macro s'allumera en blanc continu pour confirmer le nouveau mode de fonctionnement. Lorsque ce mode est activé, vous pouvez accéder à trois fonctions de touche de macro.

ACTIVATION, DÉSACTIVATION ET SUPPRESSION DE MACROS

Une fois dans ce mode, appuyez sur l'une des touches de macros G1 à G6 pour vérifier l'état de la macro correspondante.

Un voyant DEL clignotant rapidement indiquera l'état de la macro:

- > le voyant clignote une fois pour confirmer que la touche G est activée,
- > et clignote deux fois pour confirmer que la touche G est désactivée.

Toutes les touches de macros G1 à G6 sont activées par défaut. Vous pouvez appuyer sur la touche G pour activer ou désactiver la macro. Le voyant DEL correspondant indiquera toujours l'état actuel de la macro.

POUR DÉSACTIVER UNE TOUCHE DE MACRO G1-G6

- > Appuyez sur l'une des touches de G1 à G6 pour désactiver la touche de macro en question sans en supprimer l'action (si une telle action lui a été affectée précédemment). Le voyant DEL d'état de macro clignotera rapidement deux fois pour confirmer que la touche sélectionnée est maintenant désactivée.

POUR RÉACTIVER UNE TOUCHE DE MACRO G1-G6

- > Appuyez à nouveau sur l'une des touches de G1 à G6 pour activer la touche de macro. Le voyant DEL d'état de macro clignotera rapidement une fois pour confirmer que la touche sélectionnée est maintenant activée.


POUR SUPPRIMER LA MACRO AFFECTÉE À UNE TOUCHE DE MACRO G1-G6

- > Appuyez sur une touche de G1 à G6 et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour supprimer la macro précédemment affectée à la touche. Le voyant DEL d'état de macro clignotera rapidement trois fois pour confirmer que la macro a été supprimée.

Pour quitter le mode Fonctions spéciales des touches de macros, appuyez sur la touche MR et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Le voyant DEL d'état de macro s'éteindra pour confirmer.

MODES DE RÉTROÉCLAIRAGE

Le K55 RGB est doté d'un rétroéclairage RVB sur 3 zones avec 12 modes d'éclairage préconfigurés. Vous pouvez accéder à ces modes à l'aide de la touche FN. Le tableau ci-dessous énumère les différents modes d'éclairage et les raccourcis clavier permettant d'y accéder.

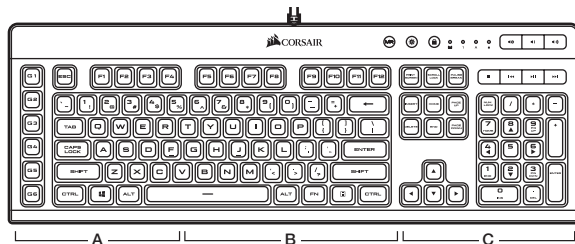

MODE	COMBO TOUCHE FN	ZONE A	ZONE B	ZONE C
1	FN + 1	ROUGE	VERT	BLEU
2	FN + 2	JAUNE	CYAN	VIOLET
3	FN + 3	BLEU	CYAN	ROUGE
4	FN + 4	VIOLET	VERT	JAUNE
5	FN + 5	ORANGE	VIOLET	CYAN
6	FN + 6	VERT	BLEU	BLANC
7	FN + 7	PERSONNALISÉ (PAR DÉFAUT: DÉSACTIVÉ)	PERSONNALISÉ (PAR DÉFAUT: DÉSACTIVÉ)	PERSONNALISÉ (PAR DÉFAUT: DÉSACTIVÉ)
8	FN + 8	DÉFILEMENT DE LA MÊME COULEUR SUR LES 3 ZONES: ROUGE / VERT / BLEU / JAUNE / CYAN / VIOLET / ORANGE / BLANC		
9	FN + 9	IMPULSION DE COULEUR SUR LES 3 ZONES: ROUGE / VERT / BLEU / JAUNE / CYAN / VIOLET / ORANGE / BLANC		
10	FN + 0	VARIATION DE COULEUR SUR LES 3 ZONES: ROUGE / VERT / BLEU / JAUNE / CYAN / VIOLET / ORANGE / BLANC		
11	FN + -	IMPULSION DE COULEUR, 3 ZONES À LA FOIS, MOUVEMENT DE DROITE À GAUCHE: ROUGE / VERT / BLEU / JAUNE / CYAN / VIOLET / ORANGE / BLANC		
12	FN + =	VAGUE ARC-EN-CIEL		

MODES DE RÉTROÉCLAIRAGE (SUITE)

Les modes d'éclairage dynamique 9 à 12 peuvent être personnalisés davantage avec différents modes de vitesse et/ou de sens.

MODES				COMBO TOUCHE FN	FONCTION
9	10	11	12		
OUI	OUI	OUI	OUI	FN + FLÈCHE BAS	DIMINUTION DE LA VITESSE (RAPIDE -> MOYENNE -> LENTE)
OUI	OUI	OUI	OUI	FN + FLÈCHE HAUT	AUGMENTATION DE LA VITESSE (LENTE -> MOYENNE -> RAPIDE)
NON	NON	OUI	OUI	FN + FLÈCHE GAUCHE	CHANGEMENT DU SENS DE DROITE À GAUCHE
NON	NON	OUI	OUI	FN + FLÈCHE DROITE	CHANGEMENT DU SENS DE GAUCHE À DROITE

PERSONNALISER LE RÉTROÉCLAIRAGE

Chacune des trois zones de rétroéclairage RVB du K55 RGB peut être personnalisée individuellement à l'aide de l'une des 8 couleurs prédéfinies et enregistrée comme mode d'éclairage personnalisé (FN + 7). Après avoir effectué votre sélection séparément pour chacune des trois zones, appuyez simultanément sur les touches FN + 7 et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes. Les 3 zones clignoteront rapidement deux fois dans les couleurs sélectionnées pour confirmer que le mode statique personnalisé a bien été enregistré.

COMBO TOUCHE FN	COMBO TOUCHE FN
FN + F1	ZONE A - ROUGE / VERT / BLEU / JAUNE / CYAN / VIOLET / ORANGE / BLANC / DÉSACTIVÉ
FN + F2	ZONE B - ROUGE / VERT / BLEU / JAUNE / CYAN / VIOLET / ORANGE / BLANC / DÉSACTIVÉ
FN + F3	ZONE C - ROUGE / VERT / BLEU / JAUNE / CYAN / VIOLET / ORANGE / BLANC / DÉSACTIVÉ

RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

Appuyez simultanément sur les touches FN + F4 et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes. Les 3 zones clignoteront rapidement 2 fois en blanc pour confirmer que tous les modes d'éclairage et toutes les affectations de macros ont été réinitialisés aux paramètres par défaut.

¡FELICIDADES!

El K55 RGB es su primer paso hacia un mejor rendimiento. Manténgase un paso adelante con 6 teclas macro dedicadas programables sobre la marcha. El anti-ghosting para teclas múltiples asegura que las combinaciones que requieren presionar teclas de forma simultánea se ejecuten como usted lo desea. Los botones dedicados de reproducción de medios y volumen permiten el control de todos los medios sin interrumpir el juego. Los modos de retroiluminación RGB y de iluminación intuitiva ofrecen opciones de iluminación expresiva, todo bajo su control. Teclas sensibles y silenciosas que ofrecen una sensación satisfactoria. El teclado para juegos K55 RGB cuenta con un descanso de muñeca de caucho suave extraíble que asegura comodidad adicional durante las largas sesiones de juego.

CONFIGURACIÓN DEL TECLADO


- > Encienda su equipo
- > Conecte el teclado a un puerto USB 2.0 o 3.0

SOFTWARE iCUE

El software CORSAIR iCUE conecta todos sus productos CORSAIR iCUE compatibles en una sola interfaz, ofreciéndole un control completo de todo, desde la iluminación RGB y macros potentes, hasta monitoreo del sistema y control de enfriamiento. Puede descargar iCUE en www.corsair.com/downloads.



CONOZCA SU TECLADO

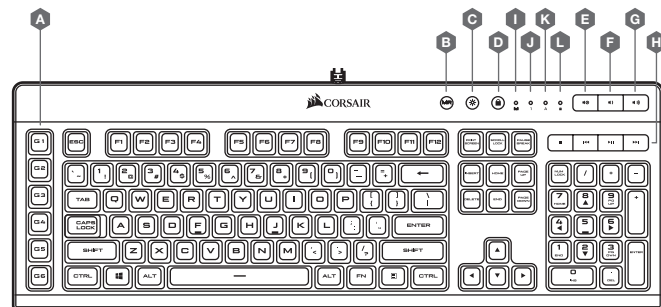

- | | |
|---|---|
| A — SEIS TECLAS MACRO PROGRAMABLES | I — INDICADOR LED DE ESTADO DE LA MACRO |
| B — TECLA DE GRABADO MACRO | J — INDICADOR LED DE BLOQUEO DE TECLADO NUMÉRICO |
| C — TECLA DE BRILLO DE RETROILUMINACIÓN | K — INDICADOR LED DE BLOQUEO DE MAYÚSCULAS |
| D — INHABILITAR TECLA WINDOWS | L — INDICADOR LED DE INHABILITAR TECLA WINDOWS |
| E — TECLA DE SILENCIO | M — CABLE DE CONEXIÓN USB |
| F — TECLA PARA BAJAR EL VOLUMEN | |
| G — TECLA PARA SUBIR EL VOLUMEN | |
| H — TECLAS PARA LA REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA | |

FUNCIONES MACRO

El teclado para juegos K55 RGB tiene teclas macro especiales de G1 a G6. A estas teclas se les pueden asignar funciones pulsando una o varias teclas para acceder rápidamente a ciertas acciones mientras juega o durante el uso habitual de la computadora.

PARA GUARDAR LA MACRO

- > Pulse la tecla MR. El indicador LED de estado de la macro comenzará a parpadear para indicar que el modo de grabado de la macro está activo.
- > Seleccione la tecla G a la que le desea asignar la macro. El indicador de estado LED de la macro comenzará a parpadear rápidamente para indicar que el grabado de la macro está en curso.
- > Se grabará cada pulsación de las teclas.
- > Pulse la tecla MR para detener la grabación. El indicador LED de estado de la macro dejará de parpadear y se apagará.

PARA EJECUTAR LA MACRO

- > Pulse cualquier tecla de G1 a G6 para reproducir la macro que ha guardado previamente.

FUNCIONES ESPECIALES DE LAS TECLAS MACRO

Pulse y mantenga pulsada la tecla MR durante 5 segundos para entrar al modo de Funciones especiales de las teclas macro. El indicador LED de estado de la macro se pondrá de color blanco para confirmar el nuevo modo de funcionamiento. Mientras está en este modo, usted tiene acceso a tres funciones de las teclas macro.

HABILITAR, INHABILITAR Y ELIMINAR MACROS

Cuando esté en este modo, presione una de las teclas de macro de la G1 a la G6 para verificar el estado de la macro correspondiente.

Una luz LED que parpadea rápido indicará el estado de la macro:

- > parpadea una vez para confirmar que la tecla G está habilitada,
- > parpadea dos veces para confirmar que la tecla G está inhabilitada.

De manera predeterminada, todas las teclas de macro, de la G1 a la G6, están habilitadas. Puede seguir presionando la tecla G para habilitar o inhabilitar la macro; la luz LED siempre reflejará el estado actual de la macro.

PARA INHABILITAR CUALQUIER TECLA MACRO DE G1 A G6

- > Pulse cualquier tecla de la G1 a la G6 para inhabilitar la tecla macro sin acción de borrado (si ya ha sido asignada previamente). El indicador de estado LED de la macro parpadeará rápidamente dos veces para confirmar que la tecla seleccionada ahora está inhabilitada.

PARA HABILITAR CUALQUIER TECLA MACRO DE G1 A G6

- > Pulse nuevamente cualquier tecla de G1 a G6 para habilitar la tecla macro. El indicador LED de estado de la macro parpadeará rápidamente una vez para confirmar que la tecla seleccionada ahora está habilitada.

PARA BORRAR UNA MACRO ASIGNADA A UNA TECLA DE G1 A G6


- > Pulse y mantenga pulsada cualquier tecla de G1 a G6 durante 3 segundos para borrar la macro asignada previamente a la tecla. El indicador LED de estado de la macro parpadeará rápidamente tres veces para confirmar que se borró la macro.

Para salir del modo de Funciones especiales de las teclas macro, pulse la tecla MR y manténgala pulsada durante 5 segundos. El indicador LED de estado de la macro se apagará para confirmar.

MODOS DE RETROILUMINACIÓN

El K55 RGB cuenta con retroiluminación RGB de 3 zonas e incluye 12 modos de iluminación preconfigurados.

Se puede acceder a estos modos a través de la tecla FN. La tabla a continuación muestra los modos de iluminación disponibles y los atajos del teclado para acceder a ellos.

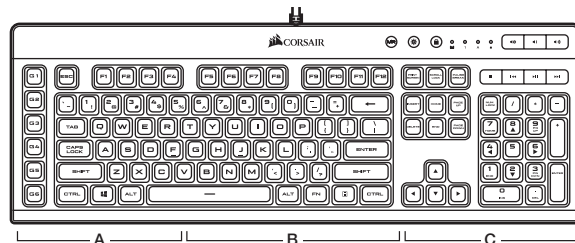

MODO	COMBINACIÓN CON TECLA FN	ZONA A	ZONA B	ZONA C
1	FN + 1	ROJO	VERDE	AZUL
2	FN + 2	AMARILLO	CIAN	PÚRPURA
3	FN + 3	AZUL	CIAN	ROJO
4	FN + 4	PÚRPURA	VERDE	AMARILLO
5	FN + 5	NARANJA	PÚRPURA	CIAN
6	FN + 6	VERDE	AZUL	BLANCO
7	FN + 7	PERSONALIZADO (PREDETERMINADO: APAGADO)	PERSONALIZADO (PREDETERMINADO: APAGADO)	PERSONALIZADO (PREDETERMINADO: APAGADO)
8	FN + 8	ALTERNA HASTA EL MISMO COLOR EN LAS 3 ZONAS: ROJO / VERDE / AZUL / AMARILLO / CIAN / PÚRPURA / NARANJA / BLANCO		
9	FN + 9	INTERMITENCIA DE COLOR, LAS 3 ZONAS: ROJO / VERDE / AZUL / AMARILLO / CIAN / PÚRPURA / NARANJA / BLANCO		
10	FN + 0	CAMBIO DE COLOR, LAS 3 ZONAS: ROJO / VERDE / AZUL / AMARILLO / CIAN / PÚRPURA / NARANJA / BLANCO		
11	FN + -	INTERMITENCIA DE COLOR, TODAS LAS 3 ZONAS AL MISMO TIEMPO, VA DE DERECHA A IZQUIERDA: ROJO / VERDE / AZUL / AMARILLO / CIAN / PÚRPURA / NARANJA / BLANCO		
12	FN + =	OLA DE ARCOÍRIS		

MODOS DE RETROILUMINACIÓN (CONTINUACIÓN)

Los modos de iluminación dinámica, de 9 a 12, se pueden personalizar aún más con varios modos de dirección o velocidad.

MODOS				COMBINACIÓN CON TECLA FN	FUNCIÓN
9	10	11	12		
Y	Y	Y	Y	FN + FLECHA ARRIBA	REDUCCIÓN DE VELOCIDAD (RÁPIDO -> MEDIO -> LENTO)
Y	Y	Y	Y	FN + FLECHA ABAJO	AUMENTO DE VELOCIDAD (LENTO -> MEDIO -> RÁPIDO)
N	N	Y	Y	FN + FLECHA A LA IZQUIERDA	CAMBIO DE DIRECCIÓN DE DERECHA A IZQUIERDA
N	N	Y	Y	FN + FLECHA A LA DERECHA	CAMBIO DE DIRECCIÓN DE IZQUIERDA A DERECHA

PERSONALIZACIÓN DE RETROILUMINACIÓN

Cada una de las tres zonas de retroiluminación RGB del K55 RGB se puede personalizar individualmente con uno de los 8 colores predefinidos y guardar como un modo de iluminación personalizado (FN + 7). Después de hacer selecciones para las tres zonas por separado, pulse la combinación de teclas FN + 7 y manténgala pulsada durante 3 segundos. Las 3 zonas parpadearán rápidamente dos veces en los colores seleccionados para confirmar que el modo estático personalizado se ha guardado.

COMBINACIÓN CON TECLA FN	COMBINACIÓN CON TECLA FN
FN + F1	ZONA A - ROJO / VERDE / AZUL / AMARILLO / CIAN / PÚRPURA / NARANJA / BLANCO
FN + F2	ZONA B - ROJO / VERDE / AZUL / AMARILLO / CIAN / PÚRPURA / NARANJA / BLANCO
FN + F3	ZONA C - ROJO / VERDE / AZUL / AMARILLO / CIAN / PÚRPURA / NARANJA / BLANCO

RESTABLECIMIENTO DE LOS VALORES DE FÁBRICA

Pulse FN + F4 y manténgalo pulsado durante 5 segundos. Las 3 zonas parpadearán rápidamente 2 veces en color blanco para confirmar que todos los modos de iluminación y las asignaciones de macro se han restablecido a los valores predeterminados.

PARABÉNS!

O K55 RGB é o primeiro passo para garantir um melhor desempenho. Esteja sempre um passo à frente graças às seis teclas de macro dedicadas com capacidade de programação imediata. A funcionalidade anti-ghosting multiteclas garante que suas combinações de acionamento de teclas em simultâneo são executadas da maneira que você deseja. Os botões de volume e reprodução de mídia dedicados permitem controlar todos seus elementos de mídia sem interromper o jogo. A luz de fundo RGB e os modos de iluminação intuitivos oferecem opções de iluminação expressivas – tudo sob seu controle. As teclas ágeis e silenciosas proporcionam uma sensação agradável. O teclado para jogos K55 RGB é fornecido com um descanso para pulso removível e confeccionado em borracha macia para oferecer mais conforto durante sessões de maratonas de jogos.

CONFIGURAÇÃO DO TECLADO


- > Ligue o computador
- > Conecte o teclado a uma porta USB 2.0 ou a uma porta USB 3.0

SOFTWARE iCUE

O software iCUE da CORSAIR conecta todos os dispositivos iCUE da CORSAIR compatíveis a uma única interface, permitindo que você controle tudo, desde a iluminação RGB e macros potentes até o monitoramento do sistema e o controle do resfriamento. Baixe o iCUE em www.corsair.com/downloads.



CONHEÇA O TECLADO

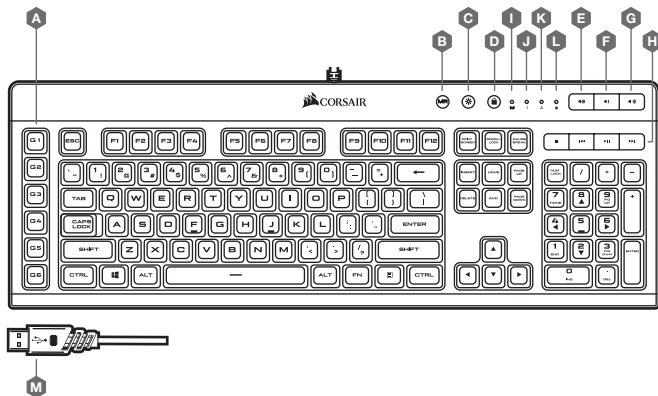

A — SEIS TECLAS DE MACRO PROGRAMÁVEIS

B — TECLA PARA GRAVAR MACRO

C — TECLA DE BRILHO DA LUZ DE FUNDO

D — DESATIVAR TECLA DO WINDOWS

E — TECLA PARA SILENCIAR

F — TECLA PARA DIMINUIR O VOLUME

G — TECLA PARA AUMENTAR O VOLUME

H — TECLAS DEDICADAS DE MULTIMÍDIA

I — INDICADOR LED DE STATUS DE MACRO

J — INDICADOR LED DA FUNÇÃO NUM LOCK

K — INDICADOR LED DA FUNÇÃO CAPS LOCK

L — INDICADOR LED DA TECLA
WINDOWS DESATIVADA

M — CABO DE CONEXÃO USB

FUNÇÕES DE MACRO

O teclado para jogos K55 RGB tem teclas de macro dedicadas G1-G6. Podem ser atribuídas a essas teclas determinadas ações de teclas individuais ou múltiplas para rápido acesso durante o jogo ou para a computação cotidiana.

PARA GRAVAR SUA MACRO

- > Pressione a tecla MR. O indicador LED de status de macro pisca para indicar que o modo de gravação de macro está ativo.
- > Selecione a tecla G à qual você deseja atribuir a macro. O indicador LED de status de macro pisca rapidamente para indicar que a gravação da macro está em andamento.
- > Cada pressionamento de tecla será gravado a partir de agora.
- > Pressione a tecla MR para interromper a gravação. O indicador LED de status de macro para de piscar e apaga.

PARA EXECUTAR SUA MACRO

- > Pressione qualquer tecla G1-G6 para reproduzir uma macro gravada anteriormente.

FUNÇÕES DE TECLAS ESPECIAIS DE MACRO

Para entrar no modo Funções de teclas especiais de macro, pressione a tecla MR por 5 segundos. O indicador LED de status de macro acende em amarelo para confirmar o novo modo de operação. Enquanto estiver nesse modo, você terá acesso a três funções de tecla de macro.

COMO HABILITAR, DESABILITAR E REMOVER MACROS

Quando estiver nesse modo, pressione uma das teclas de macro (G1 a G6) para ver o status das respectivas macros.

O LED pisca rapidamente para indicar o status da macro:

- > ele pisca uma vez para confirmar que a tecla G está ativada,
- > e duas vezes para confirmar que a tecla G está desativada.

Todas as teclas de macro (G1 a G6) estão ativadas por padrão. Continue pressionando a tecla G para ativar ou desativar a macro. O LED sempre indicará o status atual da macro.

PARA DESATIVAR QUALQUER TECLA DE MACRO G1 a G6

- > Pressione qualquer uma das teclas G1 a G6 para desativar a tecla de macro sem excluir a ação (se atribuída anteriormente). O indicador LED de status de macro pisca rapidamente duas vezes para confirmar que as teclas selecionadas estão desativadas.

PARA ATIVAR QUALQUER TECLA DE MACRO G1 a G6

- > Pressione qualquer uma das teclas G1 a G6 novamente para ativar a tecla de macro. O indicador LED de status de macro pisca rapidamente para confirmar que as teclas selecionadas estão ativadas.


PARA EXCLUIR MACRO ATRIBUÍDA A UMA DAS TECLAS DE MACRO G1 a G6

- > Pressione qualquer uma das teclas de macro G1 a G6 por 3 segundos para excluir a macro anteriormente atribuída a ela. O indicador LED de status de macro pisca rapidamente três vezes para confirmar que a macro foi excluída.

Para sair do modo Funções de teclas especiais de macro, pressione e mantenha pressionada a tecla MR durante 5 segundos. O indicador LED de status de macro se desligará para confirmar.

MODOS DE LUZ DE FUNDO

O K55 RGB apresenta uma luz de fundo RGB de 3 zonas e é fornecido com 12 modos de iluminação predefinidos. Para acessar esses modos, pressione a tecla FN. A tabela abaixo descreve os modos de iluminação disponíveis e os respectivos atalhos do teclado para acessá-los.

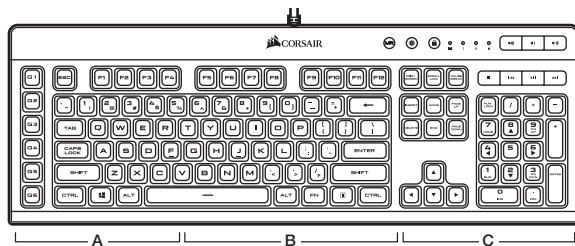

MODO	COMBINAÇÕES COM A TECLA FN	ZONA A	ZONA B	ZONA C
1	FN + 1	VERMELHO	VERDE	AZUL
2	FN + 2	AMARELO	CIANO	ROXO
3	FN + 3	AZUL	CIANO	VERMELHO
4	FN + 4	ROXO	VERDE	AMARELO
5	FN + 5	LARANJA	ROXO	CIANO
6	FN + 6	VERDE	AZUL	BRANCO
7	FN + 7	PERSONALIZÁVEL (PADRÃO: DESLIGADO)	PERSONALIZÁVEL (PADRÃO: DESLIGADO)	PERSONALIZÁVEL (PADRÃO: DESLIGADO)
8	FN + 8	ALTERAR ENTRE A MESMA COR NAS 3 ZONAS: VERMELHO / VERDE / AZUL / AMARELO / CIANO / ROXO / LARANJA / BRANCO		
9	FN + 9	PISCAR DE COR NAS 3 ZONAS: VERMELHO / VERDE / AZUL / AMARELO / CIANO / ROXO / LARANJA / BRANCO		
10	FN + 0	ALTERAR A COR NAS 3 ZONAS: VERMELHO / VERDE / AZUL / AMARELO / CIANO / ROXO / LARANJA / BRANCO		
11	FN + -	PISCAR DE COR, NAS 3 ZONAS DE UMA SÓ VEZ, MOVENDO DA DIREITA PARA A ESQUERDA: VERMELHO / VERDE / AZUL / AMARELO / CIANO / ROXO / LARANJA / BRANCO		
12	FN + =	ONDA DE ARCO-ÍRIS		

MODOS DE LUZ DE FUNDO (CONTINUAÇÃO)

Os modos de iluminação dinâmica 9 a 12 podem ser personalizados com diversas velocidades e/ou modos de direção.

MODOS				COMBINAÇÕES COM A TECLA FN	FUNÇÃO
9	10	11	12		
S	S	S	S	FN + SETA PARA BAIXO	DIMINUIR VELOCIDADE (RÁPIDO -> MÉDIO -> LENTO)
S	S	S	S	FN + SETA PARA CIMA	AUMENTAR VELOCIDADE (LENTO -> MÉDIO -> RÁPIDO)
N	N	S	S	FN + SETA PARA A ESQUERDA	MUDAR DE DIREÇÃO, DA DIREITA PARA A ESQUERDA
N	N	S	S	FN + SETA PARA A DIREITA	MUDAR DIREÇÃO DA ESQUERDA PARA A DIREITA

PERSONALIZAR LUZ DE FUNDO

Cada uma das três zonas de luz de fundo RGB no K55 RGB pode ser individualmente personalizada com uma das 8 cores predefinidas e gravada como um modo de iluminação personalizado (FN + 7). Após fazer a seleção para as três zonas separadamente, pressione por 3 segundos a combinação de teclas FN + 7. As 3 zonas piscarão rapidamente duas vezes nas cores selecionadas para confirmar que o modo estático personalizado foi gravado.

COMBINAÇÕES COM A TECLA FN	COMBINAÇÕES COM A TECLA FN
FN + F1	ZONA A - VERMELHO / VERDE / AZUL / AMARELO / CIANO / ROXO / LARANJA / BRANCO / DESLIGADO
FN + F2	ZONE B - VERMELHO / VERDE / AZUL / AMARELO / CIANO / ROXO / LARANJA / BRANCO / DESLIGADO
FN + F3	ZONE C - VERMELHO / VERDE / AZUL / AMARELO / CIANO / ROXO / LARANJA / BRANCO / DESLIGADO

REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA

Mantenha pressionadas as teclas FN e F4 por 5 segundos. As 3 zonas piscarão rapidamente duas vezes na cor branca para confirmar que todos os modos de iluminação e as atribuições de macro foram redefinidos para seus respectivos padrões.

EN



NOTE ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies:

- Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.
- Consumers are obligated by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose of point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

CAUTION!

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.



FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

FR



REMARQUE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

À la suite de la mise en œuvre de la directive européenne 2012/19/UE dans le système juridique national, les dispositions suivantes s'appliquent:

- Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- La loi oblige les consommateurs à déposer les appareils électriques et électroniques à la fin de leur vie utile aux points de collecte publics mis en place à cet effet au point de vente. Les détails à cet effet sont définis par la législation nationale du pays concerné. Ce symbole figurant sur le produit, dans le manuel d'instructions ou sur l'emballage indique qu'un produit est soumis à ces réglementations. En recyclant, réutilisant les matériaux ou utilisant de vieux appareils d'une autre manière, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.

ATTENTION!

Le fabricant n'est pas responsable des brouillages radio ou télévision causés par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Cet appareil numérique de classe B répond à toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

ES



NOTA SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Tras la implementación de la normativa europea 2012/19/UE en el sistema legal nacional, se aplican las siguientes reglas:

- Los dispositivos eléctricos y electrónicos no pueden desecharse con los residuos domésticos.
- Los consumidores están obligados, por ley, a llevar los dispositivos eléctricos y electrónicos, una vez finalizado su ciclo de vida útil, a los puntos públicos de recolección establecidos para este fin. Los detalles para esta práctica se definen en la ley nacional del país pertinente. Este símbolo en el producto, manual de instrucciones o paquete indica que el producto está sujeto a dichas normativas. Al reciclar dispositivos obsoletos, reutilizar los materiales o usarlos de otras formas, contribuye a la protección de nuestro medio ambiente.

PRECAUCIÓN!

El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV provocada por modificaciones no autorizadas al equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

PT



OBSERVAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Depois da implementação da Diretiva Europeia 2012/19/UE no nosso sistema legal, as seguintes normas passaram a vigorar:

- Dispositivos elétricos e eletrônicos não podem ser descartados com o lixo doméstico.
- Os consumidores são obrigados por lei a entregar os dispositivos elétricos e eletrônicos no fim de suas vidas úteis nos pontos de coleta públicos criados para este fim pelo ponto de venda. Detalhes do presente são definidos pela legislação nacional do respectivo país. Este símbolo no produto, no manual de instruções ou na embalagem indica que o produto está sujeito a estes regulamentos. Ao reciclar, reutilizar os materiais ou outras formas de utilização de dispositivos antigos, você está contribuindo de forma significativa para a proteção do nosso ambiente.

ATENÇÃO!

O fabricante não se responsabiliza por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Tais modificações podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.