
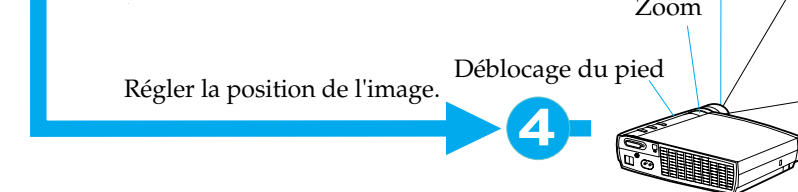
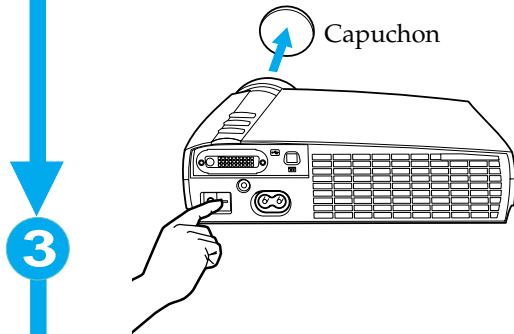
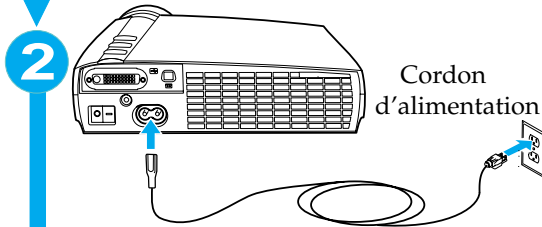


LP 130 Mise en Route

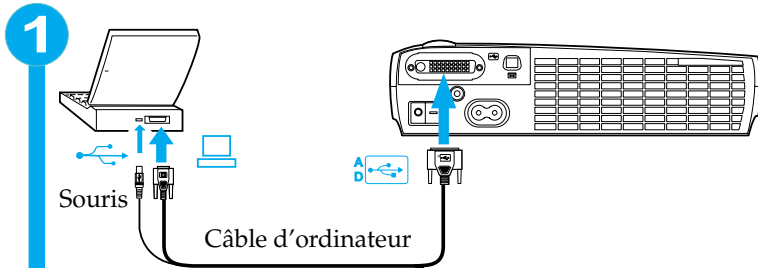

Presentez!

S'assurer que le port vidéo externe du laptop est activé.*


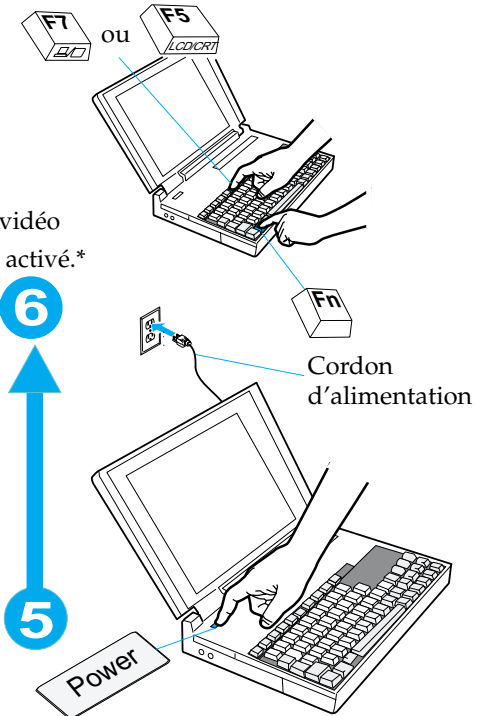


tableau de connexion

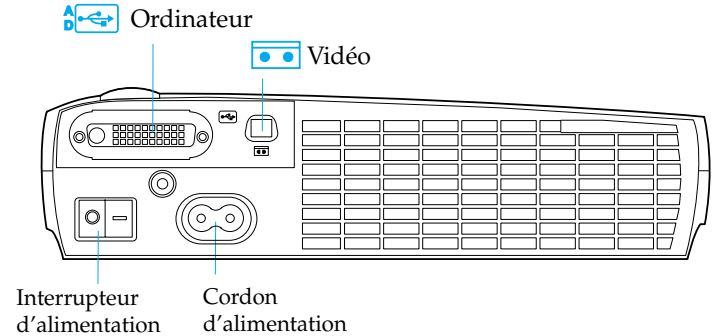

* Votre ordinateur peut utiliser une combinaison de touches différente. Consultez le guide de l'utilisateur de votre ordinateur pour plus d'informations. Au verso, vous trouverez des informations supplémentaires, notamment sur le dépannage et les contacts disponibles.

Encore besoin d'aide?

Ne pas oublier que la documentation du projecteur comprend des instructions complètes sur la configuration et le fonctionnement du projecteur.

1 Rien n'apparaît sur l'écran de projection.

Assurez-vous que vous avez branché le câble d'alimentation, retiré le capuchon de l'objectif et appuyé sur l'interrupteur d'alimentation à l'arrière du projecteur.

2 Rien sur l'écran de projection InFocus.

S'assurer que le câble de l'ordinateur est raccordé correctement entre l'ordinateur et le projecteur. Essayer d'appuyer à nouveau sur les touches d'activation du laptop. Parfois, il est nécessaire d'appuyer deux fois sur la touche pour que l'image apparaisse sur l'écran. Si un lecteur vidéo est branché dans le projecteur, essayer d'appuyer sur le bouton Source du clavier numérique ou sur le bouton Data de la télécommande.

3 L'écran de l'ordinateur n'affiche.

Le projecteur peut avoir des difficultés à se synchroniser avec le signal de l'ordinateur. Essayer d'appuyer sur le bouton Menu/select du clavier numérique ou de la télécommande du projecteur. Dans le menu Image, désactiver Image auto. Voir la documentation du projecteur pour l'aide relative aux menus.


4 L'image de l'ordinateur s'affiche sur l'écran mais le texte est flou et difficile à lire.

Essayer de définir la résolution du laptop à 1024x768 (Démarrer/Paramètres/Panneau de configuration/Affichage/onglet Paramètres). Si la résolution du laptop est limitée à 800x600 ou 640x480, choisir Boîte aux Letters/Redimensionnement dans le menu Image. L'image sera plus petite mais nette. Voir la documentation du projecteur pour de l'aide sur les menus.

5 Seule une partie de l'image de l'ordinateur s'affiche sur l'écran.

Essayer de définir la résolution du laptop à 1024x768. Sur certains ordinateurs laptops, il faut désactiver l'affichage pour obtenir cette résolution. Utiliser les touches d'activation pour afficher l'image uniquement sur l'écran.

6 Comment lire une vidéo avec le projecteur ?

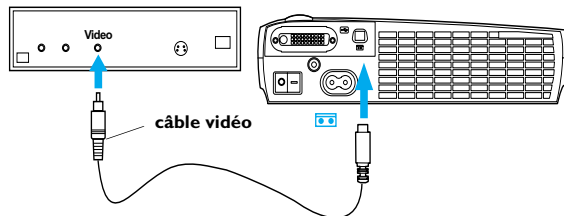

Besoin d'aide téléphonique?

Appeler le service d'assistance technique InFocus:

- ⇒ En Amérique du Nord, appeler InFocus au **+1 (800) 799-9911**. Appeler de 6h00 à 18h00 HNP, du lundi au vendredi. -Ou- Appeler +1 (888) 592-6800 après les heures normales d'appel et pendant les week-ends (cette assistance peut être payante).
- ⇒ En Europe, appeler InFocus aux Pays-Bas au **+31 (35) 6474010**.
- ⇒ À Singapour, appeler le **+65 353-9424**.
- ⇒ Prière de se rendre à notre site Web à www.infocus.com/service pour des informations et un formulaire de courrier électronique destiné à l'assistance technique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Veuillez lire et respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans cette mise en route et le mode d'emploi **AVANT** d'utiliser votre nouveau projecteur. Toute infraction à ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, l'électrocution ou des blessures et endommager ou entraver les dispositifs de protection intégrés dans l'équipement. Veuillez conserver toutes les consignes de sécurité.

Définitions des termes employés

- **Avertissement:** Les énoncés précisent les circonstances ou les méthodes qui pourraient résulter en blessures.
- **Attention:** Les énoncés précisent les circonstances ou les méthodes qui pourraient endommager l'appareil.

Symboles de sécurité



Attention: Pour des renseignements, sur une caractéristique, consultez le mode d'emploi.



Avertissement: Surface chaude. Ne pas toucher.



Flèche pointant vers la partie en question du projecteur.

Mesures de sécurité:

- **Avertissement:** Prendre bien garde à ne pas regarder l'objectif de projection en face lorsque le projecteur est allumé.
- **Avertissement:** Pour remplacer la lampe de projection, éteindre le projecteur et débrancher le cordon d'alimentation. Pour éviter tout risque de brûlure, laisser le projecteur refroidir pendant au moins 30 minutes avant d'ouvrir la grille d'accès à la lampe. Respecter toutes les consignes figurant dans le mode d'emploi.
- **Avertissement:** Toujours utiliser le cordon d'alimentation livré avec le projecteur.
- **Avertissement:** Pour toute révision/réparation, confiez l'équipement à un personnel qualifié. Toute réparation effectuée par vos propres soins annule la garantie.
- **Attention:** Ne pas obstruer la ventilation.
- **Attention:** Ne pas poser de boissons sur le projecteur. Les liquides renversés peuvent s'écouler dans l'appareil et y causer des dégâts.
- **Attention:** Ne placez pas le projecteur sur une surface chaude ou exposée à la lumière directe du soleil.
- **Attention:** Veiller tout particulièrement à ne pas le faire tomber. Transporter le projecteur dans un emballage souple ou rigide recommandé par le distributeur.