

SOMMAIRE

1. Précautions	2
1.1. Sécurité	2
2. Mise en service	4
2.1. Montage et connexion des HP (Haut-Parleurs)	4
2.2. Raccordement antenne	4
2.3. Raccordement secteur	4
2.4. Mise en marche	4
2.5. Arrêt de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™	5
3. Première installation Rapide	5
4. Description des touches et des voyants lumineux	6
4.1. Touches de la porte latérale droite.	6
4.2. Voyants lumineux en façade et récepteur télécommande	6
5. Télécommande	7
6. Réglages personnalisés	8
6.1. Changement de code de protection	8
6.2. Retour à la configuration initiale	8
6.3. Recherche des programmes hertziens	8
6.4. Choix de la langue MENU	10
6.5. Réglage du mode économique	10
6.6. Réglage de la sortie SPDIF	11
6.7. Réglage de la sortie casque	11
6.8. Réglage du mode des haut-parleurs	11
6.9. Réglage de la sortie Hi-Fi	12
6.10. Réglage du mode de sortie de veille	12
7. Raccordements des équipements et configurations	13
7.1. Conseils de raccordements	13
7.2. Configuration des sources	14
7.3. Configuration des sources informatiques	15
8. Utilisation quotidienne	15
8.1. Réglage image	15
8.2. Réglage son	16
8.3. Minuterie de veille	17
8.4. Choix des sources	17
8.5. Choix du format	17
8.6. Informations programmes	18
8.7. Sélection mode double image	18
8.8. Choix du programme hertzien	18
8.9. Arrêt sur image	18
9. Télétexte	19
10. EPG NextView (sauf AXIUM HD-D45S)	20
10.1. Installation	20
10.2. Navigation	21
11. Compatibilité avec la Télévision Haute Définition	21
12. Le HDCP	21
13. Diagnostics et pannes	22
14. Échange du bloc lampe	23
15. Caractéristiques techniques du modèle AXIUM HD-D45	24
15.1. Vue d'ensemble du modèle AXIUM HD-D45	25
15.2. Montage et connexion des colonnes HP (Haut-parleurs) du modèle AXIUM HD-D45	26
16. Caractéristiques techniques du modèle AXIUM HD-D45S	27
16.1. Vue d'ensemble du modèle AXIUM HD-D45S	28
16.2. Montage et connexion de vos propres enceintes haut-parleurs non fournies	28
17. Caractéristiques techniques du modèle AXIUM HD-D56B	29
17.1. Vue d'ensemble du modèle AXIUM HD-D56B	30
17.2. Montage et connexion de vos propres enceintes haut-parleurs non fournies	30
18. Index	31

1. Précautions

1.1. Sécurité

Pour votre sécurité et afin de prolonger la durée de vie de votre appareil veuillez à bien respecter tous les avertissements, les précautions et les consignes de maintenance décrits dans ce livret d'utilisation.

- Définitions



Avertissement concernant la sécurité de l'utilisateur et de l'appareil.



Avertissement sur le risque de chocs électriques.



Avertissement sur le risque de présence d'éléments chauds.



Avertissement sur le risque de destruction de la lampe.

- Règles de sécurité



Votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ est un appareil de classe I ; ce qui veut dire qu'il doit être obligatoirement connecté à une prise électrique murale munie d'une borne de terre.

Il est conçu pour fonctionner :

- sur un réseau de 220-240 V~, 50 Hz, AC (courant alternatif),
- à température ambiante de +5°C à +35°C,
- dans des locaux présentant un taux d'hygrométrie inférieur à 85 %.

(Pour plus de détails, voir le Chapitre 15, 16, 17, selon les modèles).

Note : Avant de mettre sous tension votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™, laisser le 4h dans la pièce d'utilisation courante si celui-ci vient d'un endroit humide ou froid.

Pour éviter les risques d'échauffement ou d'électrocution :

- éviter une exposition directe aux rayons du soleil et ne pas placer au dessus de l'appareil une flamme nue, telle une bougie ou toute autre source de chaleur,
- ne pas exposer l'appareil à l'égouttement ou à l'éclaboussement d'eau,
- ne pas placer sur l'appareil des objets remplis de liquides, tels des vases à fleurs,
- ne pas exposer l'appareil à un environnement fortement poussiéreux,
- éviter les chocs et les vibrations.

Il est recommandé de débrancher l'appareil du réseau électrique et de l'antenne :

- en cas d'orage,
- en cas de non-utilisation prolongée,
- en cas d'anomalie de fonctionnement (voir le chapitre 13).

Avant d'effectuer ou de modifier tout raccordement avec une source audio-video/informatique (lecteur DVD, ordinateur PC, ...), débrancher le cordon secteur de chaque appareil.



Assurez-vous que la ventilation de l'appareil n'est pas gênée par l'obstruction des grilles d'aération. Faites attention aux objets usuels tels qu'une pile de journaux, une nappe de table, des rideaux, etc.

Ne pas tenter d'introduire, par les grilles d'aération, des corps étrangers tels que des aiguilles, des pièces de monnaies, etc. Vous vous exposez à des risques de chocs électriques.

Veuillez à laisser un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.



Avant de débrancher le cordon secteur, il est recommandé de laisser votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ en veille quelques minutes afin de permettre un bon refroidissement et d'augmenter sa durée de vie.

Votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ met en œuvre de hautes tensions. Ne jamais tenter d'accéder à l'intérieur de l'appareil sauf pour le changement du bloc lampe. Nouveaux pas et ne démontez pas le produit car cela vous exposerait à des risques d'électrocution.



Cet appareil détectera lui-même la fin de vie de la lampe. Remplacez le bloc lampe dès l'allumage du voyant de lampe en face avant.



Lorsque la lampe de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ atteint la fin de sa durée de vie, elle s'arrête en produisant éventuellement un son fort et sec. L'appareil ne peut alors plus fonctionner jusqu'au remplacement du bloc lampe.



Pour éviter des brûlures ou une destruction du bloc lampe pendant son remplacement, il est impératif de déconnecter le cordon d'alimentation secteur de la prise murale. Attendre au moins une heure avant d'enlever le remplacement du bloc lampe. Veuillez suivre scrupuleusement la procédure de remplacement décrite page 23 au paragraphe « Échange du bloc lampe ».

ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de SAGEM SA. Le Groupe SAGEM SA a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'EMBALLAGE

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

LES PILES ET BATTERIES

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

LE PRODUIT

La poubelle bariolée apposée sur le produit signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :
• Dans les points de distribution en cas de achat d'un équipement équivalent
• Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetière, collecte sélective, etc.)
Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

BLOC LAMPE

Le bloc lampe usagé doit être recyclé (contactez votre agence de recyclage de déchets pour obtenir l'adresse du dépôt le plus proche).

1.2. Entretien


- Avant toute chose, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.
- Nettoyez les parties plastiques à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide et d'un détergent non abrasif et non crant.
- Nettoyez l'écran avec précaution en utilisant un chiffon doux humide légèrement imprégné de produit savonneux.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de Benzine, d'alcool, ou de pétrole qui risqueraient d'abîmer la finition et l'écran.

2. Mise en service

2.1. Montage et connexion des HP (Haut-Parleurs)

Selon le modèle de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™, veuillez vous reporter aux paragraphes suivants :
Modèle AXIUM HD-D45 voir § 15.2
Modèle AXIUM HD-D45S voir § 16.2
Modèle AXIUM HD-D585 voir § 17.2

2.2. Raccordement antenne

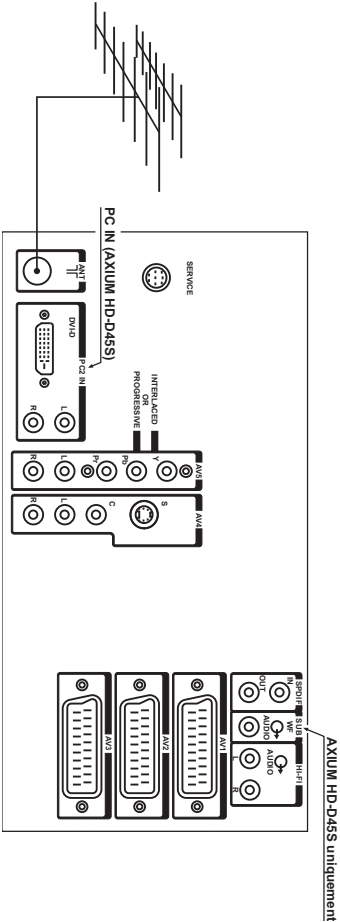

Introduisez la fiche du cordon coaxial venant de votre antenne dans l'entrée antenne à l'arrière de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™.

Votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ est équipé de deux tuners internes (sauf le modèle AXIUM HD-D45S n'ayant qu'un seul tuner) mais un seul câble suffit pour les alimenter tous les deux.

2.3. Raccordement secteur

Introduisez la fiche secteur dans une prise de courant murale présentant une tension secteur de 220-240 V~50 Hz.

2.4. Mise en marche

Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrêt situé à gauche de votre appareil (voir § 15.1, 16.1, 17.1, selon les modèles).

Mise en service de votre télécommande :

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez les deux piles de type LR6-1.5 V fournies.

Vérifiez que les piles soient correctement installées. N'utilisez pas de piles de types différents ni de piles rechargeables.

Mise en service de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ :

Appuyez sur la touche veille  de la télécommande ou de la porte latérale droite.

Nota : le voyant lumineux marche/arrêt situé en face avant de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ passe à l'orange clignotant durant le temps de chauffe de la lampe, puis s'éteint lorsque celui-ci est en fonctionnement.

Lorsque vous mettez en service pour la première fois votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™, une procédure rapide d'installation vous est proposée après cette phase de mise en chauffe (voir chapitre 3).

Le raccordement d'autres appareils audio/vidéo ou informatiques est détaillé au chapitre 7. Avant de s'y reporter, procédez à l'installation rapide.

2.5. Arrêt de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™

Pour mettre en veille votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™, appuyez sur la touche **veille** de la télécommande ou sur le bouton veille de la porte latérale droite.

Vous pouvez annuler la mise en veille dans un délai de 5 secondes (clignotement vert du voyant) en appuyant de nouveau sur la touche **veille** de la télécommande ou de la porte latérale droite. Au-delà, la mise en veille ne peut plus être stoppée.

Durant la phase de mise en veille (environ 1 minute), le voyant lumineux de face avant passe à l'orange clignotant. L'état de veille réelle n'est effectif que lorsque ce voyant passe au rouge.



Afin de préserver la durée de vie de la lampe, ne pas interrompre le déroulement correct du passage en veille, ne JAMAIS éteindre votre appareil par l'interrupteur secteur et ne JAMAIS débrancher le cordon secteur tant que le voyant **marché/arrêt** de face avant n'est pas passé au rouge.

Si vous désirez rallumer votre téléviseur, attendez au moins 10 secondes avant d'appuyer sur l'interrupteur situé à gauche.

3. Première installation Rapide

Votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ n'est pas pré-réglé pour recevoir les chaînes hertziennes de votre région. Cette installation rapide vous est proposée automatiquement lors de la première mise en service. Elle vous permet de configurer les éléments de base de votre produit (langues des menus, pays, réception des chaînes).

Vous pourrez revenir sur ces réglages à tout moment (voir Chapitre 6).

Choisissez la langue des menus avec les touches **▼** et **▲** puis validez avec la touche **OK**.

Choisissez le pays où vous trouvez avec les touches **▼** et **▲** puis validez par la touche **OK**.



Pays	Couleur	System	Stéréo
France	SECAM	L	Nicam L
Allemagne (*)	PAL	B, G	Deux porteuses B/G
Autriche	PAL	B, G	Deux porteuses B/G
Italie	PAL	B, G	Deux porteuses B/G
Espagne	PAL	B, G	Nicam B/G
Hollande	PAL	B, G	Deux porteuses B/G
Danemark	PAL	B, G	Nicam B/G
Suède	PAL	B, G	Nicam B/G
Norvège	PAL	B, G	Nicam B/G
Finlande	PAL	B, G	Nicam B/G
Belgique	PAL	B, G	Nicam B/G
Suisse	PAL	B, G	Deux porteuses B/G
GB	PAL	I	Nicam I
Portugal	PAL	B, G	
Grèce	PAL, SECAM	B, G	
Pologne	PAL	D, K	
Russie	SECAM	D, K	
Rep. Tchèque	SECAM	D, K	

(*) Pour l'Australie, choisir la configuration Allemagne.




Après avoir validé par la touche **OK**, la recherche automatique commence. Les chaînes trouvées sont automatiquement identifiées et mémorisées. En fonction du pays que vous avez choisi, les chaînes les plus courantes sont mises automatiquement dans l'ordre.

Vous pouvez également, à tout moment, interrompre la recherche par appui de la touche **MENU**.


4. Description des touches et des voyants lumineux

4.1. Touches de la porte latérale droite.

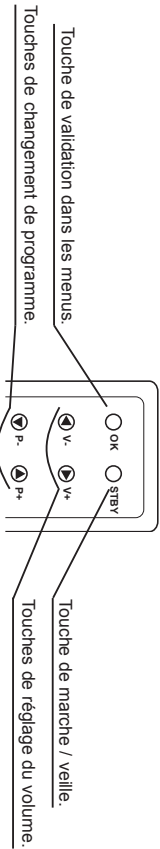


Lorsque le menu est appelé, les touches **▼**, **▲**, **◀** et **▶** servent à se déplacer.

4.2. Voyants lumineux en façade et récepteur télécommande

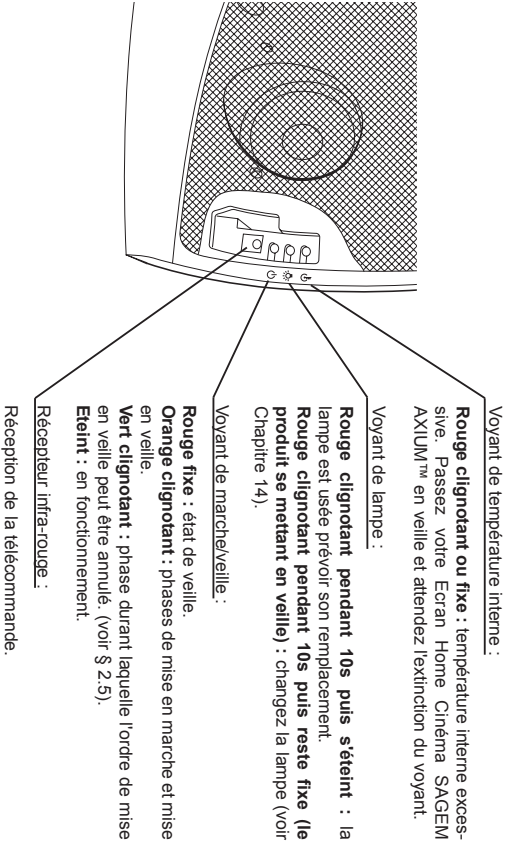


Récepteur télécommande : le récepteur infra-rouge se situant dans le coin bas/droit de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™, il vous suffit de viser cet endroit avec la télécommande.

5. Télécommande

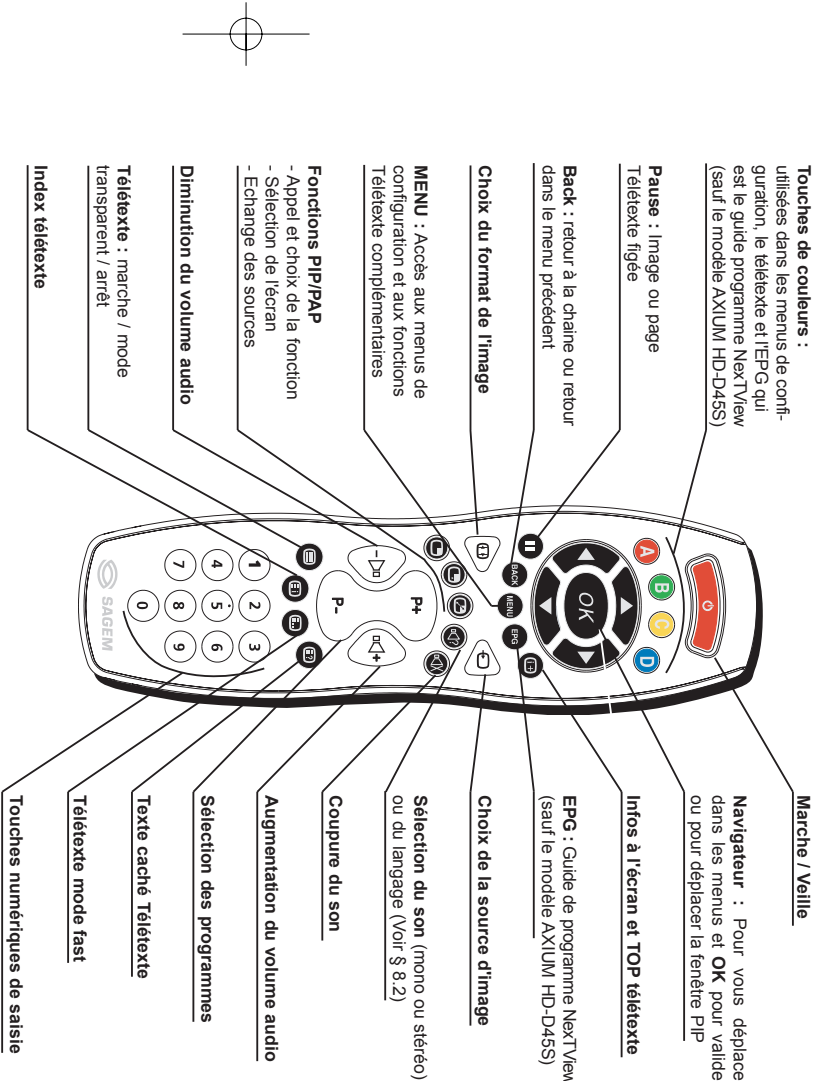

6. Réglages personnalisés

6.1. Changement de code de protection

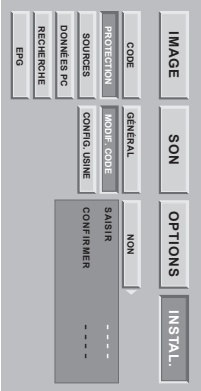

L'ensemble des écrans d'installation est verrouillable par un code personnel. A la livraison, le code est un code neutre **0000** qui ne verrouille pas les écrans d'installation.

Appuyez sur la touche **MENU**, puis choisissez « **INSTAL.** » à l'aide de la touche **►** puis validez par la touche **OK**.

Choisissez « **PROTECTION** » puis « **MODIF.CODE** », validez par la touche **OK**.


Entrez votre nouveau code dans l'écran de saisie puis confirmez le même code dans l'écran de confirmation en validant à chaque fois par la touche **OK**. Vous pouvez annuler la saisie du code à tout moment par la touche **MENU**.

Il est possible d'étendre la protection à l'ensemble du téléviseur. Pour cela, sélectionnez « **GENERAL** » et choisissez « **OUI** » à l'aide de la touche **►**. Le code de protection vous sera alors demandé à chaque mise en marche de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™.

Nota : Pour verrouiller ces écrans, saisissez un code personnel/ autre que **0000**. N'oubliez pas votre nouveau code personnel ! Saisissez **0000** pour annuler le verrouillage.

Nota : le modèle AXIUM HD-D45S n'a pas la fonction « EPG ».

6.2. Retour à la configuration initiale

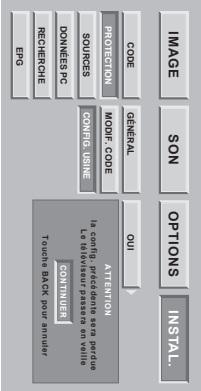

Si, besoin est, vous pouvez automatiquement reconfigurer votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ comme au premier jour d'utilisation. Dans ce cas, tous vos paramètres personnels seront perdus (liste des chaînes, pays, langues,...).

Appuyez sur la touche **MENU**, puis choisissez « **INSTAL.** » à l'aide de la touche **►** puis validez par la touche **OK**.

Entrez votre code personnel puis validez par la touche **OK**. (aucun code n'est demandé pour le code initial **0000**).

Choisissez « **CONFIG. USINE** » et validez par la touche **OK**.


Un écran de confirmation vous invitera à continuer par l'appui sur la touche **OK** ou à annuler par la touche **BACK**.

Nota : le modèle AXIUM HD-D45S n'a pas la fonction « EPG ».

6.3. Recherche des programmes hertziens

Lors de la première mise en service, l'installation des programmes a été effectuée. Néanmoins, les fonctions suivantes sont utiles en cas de déménagement dans une autre région.

6.3.1. Choix du pays

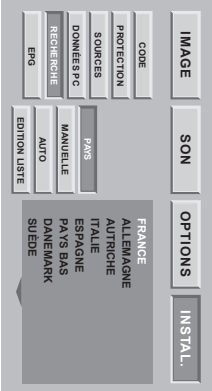

Le choix du pays permet au téléviseur de classer automatiquement les chaînes lors de la recherche automatique.

Appuyez sur la touche **MENU**.

Sélectionnez le chapitre « **INSTAL.** » avec la touche **OK**.

Sélectionnez le chapitre « **RECHERCHE** » avec la touche **OK**.


Sélectionnez le chapitre « **PAYS** » avec la touche **OK**.

Sélectionnez le pays choisi par les touches **▼** et **▲**.

Votre choix est mémorisé dès que vous sortez de ce menu par la touche **BACK**.

Nota : le modèle AXIUM HD-D45S n'a pas la fonction « EPG ».

6.3.2. Installation manuelle

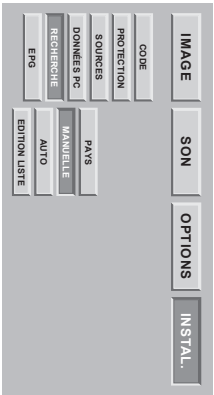

Sélectionnez « MANUELLE » puis validez par la touche **OK**.
Un écran de recherche est alors affiché pour vous permettre de contrôler le programme trouvé.

La recherche ainsi que la mise en mémoire des programmes de télévision sont effectuées chaîne par chaîne.

Sélectionnez « RECHERCHE » et lancez la recherche par **◀** ou **▶**.

Lorsqu'une image s'affiche sur l'écran :


- **Vous pouvez décider de mémoriser la chaîne :**
Descendez sur la ligne « NUMERO PROG. » et entrez la position de programme désiré à l'aide des touches **0** à **9**. Descendez le curseur sur « MEMORISER » et validez par la touche **OK**.
- **Vous pouvez tenter d'obtenir une meilleure qualité de cette image reçue :**
Descendez sur la ligne « REGLAGE FIN » et ajustez le curseur à l'aide des touches **◀** et **▶**. Descendez le curseur sur « MEMORISER » et validez par la touche **OK**.
- **Vous pouvez décider de ne pas mémoriser cette chaîne :**
Dans ce cas, relancez la recherche.

Recommencez cette procédure manuelle pour tous les programmes que vous voulez mémoriser.

Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir.

Nota : le modèle AXIUM HD-D45S n'a pas la fonction « EPG ».

6.3.3. Installation automatique

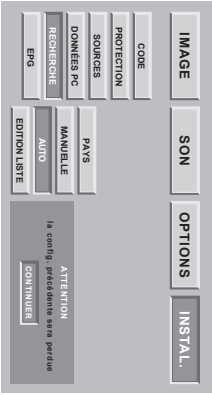

Sélectionnez « AUTO » et validez par la touche **OK**.

Voire ancienne recherche va être effacée au bénéfice de la nouvelle, confirmez par la touche **OK**.

Toutes les chaînes sont recherchées et mémorisées automatiquement.

Si le signal de distribution est reconnu à travers la transmission d'une page télétexte, les chaînes seront automatiquement nommées et classées.

A tout moment, vous pouvez décider d'arrêter la recherche à l'aide de la touche **MENU**.


Nota : le modèle AXIUM HD-D45S n'a pas la fonction « EPG ».

6.3.4. Modification de la liste des programmes

A tout moment vous pouvez modifier la liste des programmes issus d'une recherche.

Appuyez sur la touche **MENU**.

Sélectionnez le menu « INSTAL. » puis « RECHERCHE » et enfin « EDITION LISTE » avec la touche **OK**.

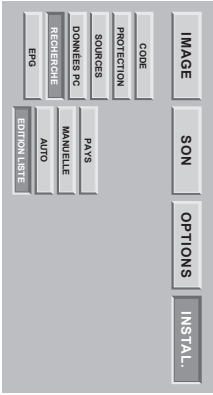

Nota : le modèle AXIUM HD-D45S n'a pas la fonction « EPG ».


ÉDITION LISTE				
PROG.	FREQ.	NOM	N.R.	
1	479,50	TF1	0	
> 2	527,25	F2	1	
3	599,25	F3	2	
4	671,25	C+	0	
5	735,25	F5	3	
SUPPRIM.	⬅	DÉPLAC.	NOMMER	N.R. Ⓞ VOIR

Dans l'écran présenté, vous pouvez :

- **Supprimer un programme**
Placez-vous sur la ligne du programme à supprimer et appuyez sur la touche **rouge**.
- **Déplacer un programme**
Placez-vous sur la ligne du programme à déplacer et appuyez sur la touche **verte** pour le prendre en compte (Un « > » apparaît à gauche du programme). Déplacez le avec les touches **▶** ou **▲**, puis validez sa nouvelle position par la touche **verte**.

FRANÇAIS

6.4. Choix de la langue MENU

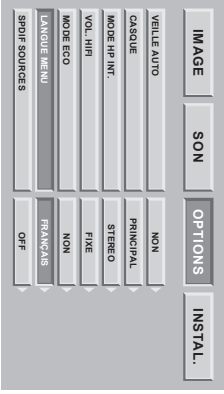

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des menus et des informations.

Appuyez sur la touche **MENU**.

Sélectionnez le chapitre « OPTIONS » avec la touche **OK**.

Sélectionnez le chapitre « LANGUAGE MENU » avec la touche **OK**.

Sélectionnez la langue choisie par les touches **◀** et **▶**.

Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir ou sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran précédent.

6.5. Réglage du mode économique


Vous pouvez choisir de diminuer la puissance de la lampe pour augmenter sa durée de vie et réduire sa consommation électrique. Privilégiez notamment ce mode si vous regardez votre Ecran Home Cinema SAGEM AXIUM™ dans une salle sombre.

Appuyez sur la touche **MENU**.


Sélectionnez « OPTIONS » avec la touche **OK**.

Placez-vous sur « MODE ECO » et choisissez le mode avec les touches **◀** et **▶**.

Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir.

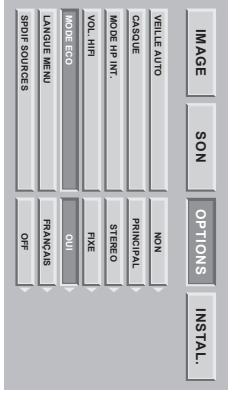

6.6. Réglage de la sortie SPDIF

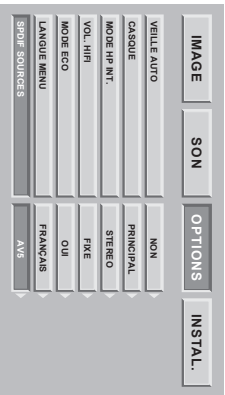


L'entrée numérique peut être associée avec l'une de vos sources externes (sauf entrée antenne) : utilisez le menu OPTIONS pour choisir à quelle source vidéo l'entrée SPDIF doit être associée. Veuillez cependant aussi à connecter l'audio analogique de votre source si vous souhaitez pouvoir avoir le son en mode PIP/PAP sur le casque.

Appuyez sur la touche **MENU**.
Sélectionnez « OPTIONS » avec la touche **OK**.
Placez-vous sur « SPDIF SOURCES » et choisissez la source vidéo avec les touches ◀ et ▶.
Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir.

Le système audio numérique de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ fonctionne aussi bien avec des flux SPDIF de type PCM (dans ce cas l'audio est à la fois resynchronisé avec l'image sur la sortie SPDIF et restitué sur les haut-parleurs et la sortie HiFi), ou de type Dolby Digital ou DTS (dans ce cas les sorties haut-parleur et HiFi sont coupées et le flux numérique est restitué et resynchronisé sur la sortie SPDIF pour être décodé par votre ampli Home Cinéma 5.1 externe).
Dolby Digital et DTS ne peuvent pas être restitués par votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ et nécessitent, de ce fait, un amplificateur externe compatible avec ces deux formats.

Attention ! le système audionumérique SPDIF Inout de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ fonctionne à 32, 44.1 et 48 KHz. Veuillez à ce que votre source ne soit pas configurée à des fréquences différentes.

6.7. Réglage de la sortie casque

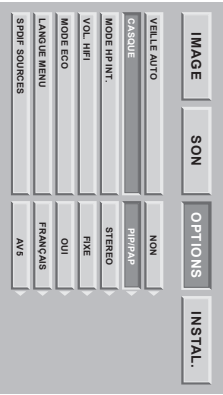


Vous pouvez choisir la source audio de la sortie casque.
Appuyez sur la touche **MENU**.

Sélectionnez « OPTIONS » avec la touche **OK**.
Placez-vous sur « CASQUE » et choisissez la source vidéo avec les touches ◀ et ▶.

« PRINCIPAL » vous restituera pour le casque le son de l'image plein écran en mode PIP ou de l'image de droite en mode PAP.
« PIP/PAP » vous restituera pour le casque le son de l'image vignette en mode PIP ou de l'image de gauche en mode PAP.
Nota : Les fonctions PIP et PAP sont détaillées au § 8.7.

Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir.

6.8. Réglage du mode des haut-parleurs

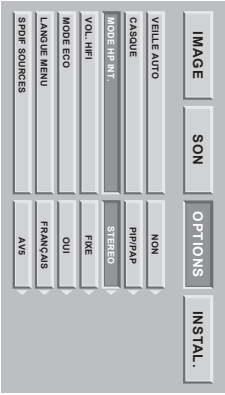


Vous pouvez choisir dans le menu MODE HP INT. entre le type mono et stéréo ou arête.

- AXIUM HD-D45S :
Le mode arête désactive les haut-parleurs internes et permet l'activation et le branchement possible d'éventuels haut-parleurs externes non fournis. (voir § 16.2)
- AXIUM HD-D56B :
Pour utiliser les haut-parleurs internes : Sélectionner le mode mono ou stéréo de l'option MODE HP INT. et sélectionner OUI pour l'option CAISSON INT. (voir page 16). Dans ce cas, vous ne devez pas brancher de haut-parleurs externes au téléviseur.

- Suite de la page 11 AXIUM HD-D56B :
Pour utiliser les haut-parleurs externes non fournis : Sélectionner le mode mono ou stéréo de l'option MODE HP INT. et sélectionner NON pour l'option CAISSON INT. (voir page 16). Voir § 17.2 pour le branchement des haut-parleurs externes.
Pour utiliser votre système audio personnel (type chaîne Hi-Fi ou amplificateur audio Home Cinéma) : Sélectionner le mode arête de l'option MODE HP INT. Dans ce cas les haut-parleurs internes et externes sont désactivés.
 - Autres modèles : Pour utiliser votre système audio personnel (type chaîne Hi-Fi ou amplificateur audio Home Cinéma) : sélectionner le mode arête de l'option MODE HP INT. Dans ce cas les haut-parleurs internes et externes sont désactivés.
- Appuyez sur la touche **MENU**.
Sélectionnez « OPTIONS » avec la touche **OK**.
Placez-vous sur « MODE HP INT. » et choisissez le mode avec les touches ◀ et ▶.
Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir.

6.9. Réglage de la sortie Hi-Fi

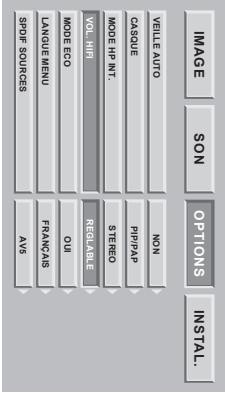

Vous pouvez choisir entre deux modes de réglage pour le volume de cette sortie :

- « FIXE » : Le volume doit être réglé sur le système audio branché sur la sortie Hi-Fi.
- « REGLABLE » : Le volume du système audio branché sur la sortie Hi-Fi peut être réglé depuis la télécommande par les touches **Q** + et **Q** -.


Appuyez sur la touche **MENU**.

Sélectionnez « OPTIONS » avec la touche **OK**.

Placez-vous sur « VOL. HI-FI » et choisissez le mode avec les touches ◀ et ▶.

Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir.

6.10. Réglage du mode de sortie de veille

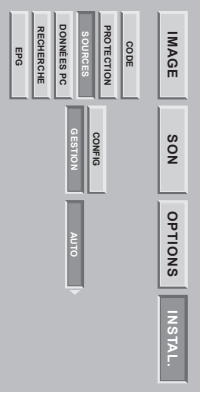

Ce réglage permet de choisir le mode de réveil ou de passage en veille.

- Appuyez sur la touche **MENU** puis allez dans « INSTAL. ».
- Sélectionnez « SOURCES » puis « GESTION ».

« MANUEL » : sortie de veille et passage en veille sur appui de la touche veille **U** de la télécommande ou de la porte latérale droite.

« AUTO » : sortie de veille ou passage en veille automatique commandé par les équipements raccordés sur les connecteurs « péritel » en face arrière. Dans ce mode, si une nouvelle source est détectée par le téléviseur, celui-ci l'affichera automatiquement.


Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir.

7. Raccordements des équipements et configurations

7.1. Conseils de raccordements

Voire Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ offre un large choix de connecteurs pour raccorder les équipements de votre choix. Il est recommandé d'effectuer les raccordements en étant hors tension.


FACE ARRIERE

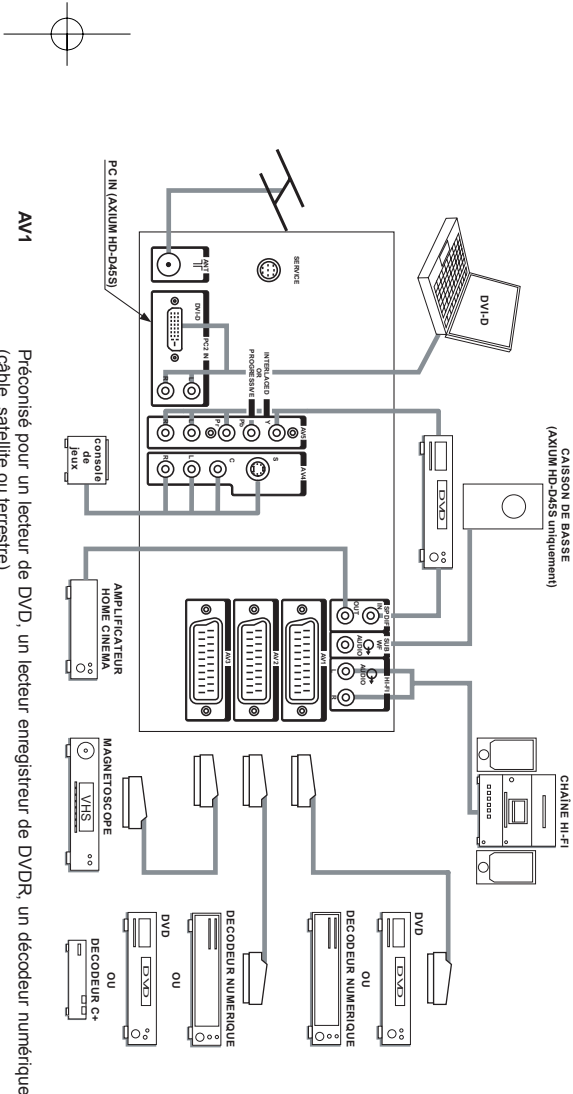


- AV1** Préconisé pour un lecteur de DVD, un lecteur enregistreur de DVDR, un décodeur numérique (câble, satellite ou terrestre).
- AV2** Préconisé pour un décodeur analogique hertzien Canal+, un décodeur numérique (câble, satellite ou terrestre).
- AV3** Préconisé pour un magnétoscope VHS, SVHS, un lecteur DVD ou un décodeur numérique.
- AV4** Préconisé pour une console de jeux.
- AV5** Préconisé pour un lecteur de DVD muni de sorties Y Pb Pr. Cette entrée détecte automatiquement le mode « entrelacé » ou « progressif ».
- Hi-Fi** Sortie pouvant être raccordée à n'importe quel système audio externe de type chaîne Hi-Fi. Pour un meilleur confort d'écoute sur votre système audio, coupez le son de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ (voir § 6.8). La technologie DLP™ apporte un léger retard dû au traitement de l'image, nous vous conseillons donc d'utiliser cette sortie plutôt que d'utiliser directement celle de la source (voir § 6.9).
- PC2 IN** (PC IN sur le modèle AXIUM HD-D45S uniquement) : Préconisé pour le raccordement d'un ordinateur PC ou d'un lecteur DVD muni de sortie « DVI-D ». Utilisez exclusivement un cordon « DVI-D » (carte graphique).
- SPDIF IN** La technologie DLP™ apporte un léger retard dû au traitement de l'image. Pour synchroniser le son avec votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™, raccordez la sortie audio numérique de votre lecteur de DVD sur cette entrée et récupérez le signal synchronisé sur SPDIF OUT.
- SPDIF OUT** Cette sortie permet de récupérer le signal envoyé sur SPDIF IN après traitement numérique de synchronisation avec l'image. Branchez cette sortie sur l'entrée audio numérique de votre amplificateur audio Home Cinéma.
- SUB WF** (AXIUM HD-D45S uniquement) : Cette sortie permet de connecter un caisson de basse actif externe. Son volume suit celui des haut-parleurs. Cependant, il est possible de faire varier son niveau par rapport aux haut-parleurs : appuyez sur la touche **MENU**, sélectionner **SON**, puis **SUITE** puis **VOL. CAISSON**.
- SERVICE** Réservée au personnel de maintenance.

13

PORTE LATÉRALE DROITE

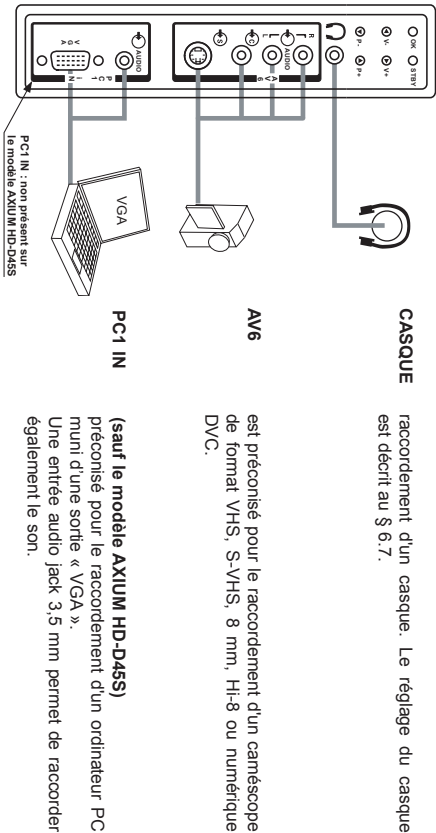

7.2. Configuration des sources

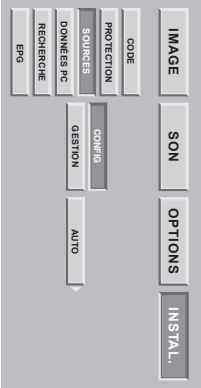


Nota : le modèle AXIUM HD-D45S n'a pas la fonction « EPG ».

- | ENTRÉE | SOURCE | N° | NOM | N.R. |
|-----------|--------|----|-----|------|
| PERITEL 1 | OUI | -- | 0 | N.R. |
| PERITEL 2 | OUI | -- | 0 | N.R. |
| PERITEL 3 | OUI | -- | 0 | N.R. |
| AV 4 | OUI | -- | 0 | N.R. |
| AV 5 | OUI | -- | 0 | N.R. |
| AV 6 | OUI | -- | 0 | N.R. |
| PC 1 | OUI | -- | 0 | N.R. |
| PC 2 | OUI | -- | 0 | N.R. |
- Choisir un nom pré-programmé**
Appuyez successivement sur la touche **verte** (DVD, DVDR, C+, DEC, MAG, JEU).
 - Choisir d'entrer un nom personnalisé**
Appuyez sur la touche **jaune** pour passer en mode édition. Faites défiler les caractères avec les touches **▼ ▲**. Passez au caractère suivant par **►** Enfin, appuyez sur la touche **jaune** pour valider.
 - Choisir d'appliquer un réducteur de parasites**
Vous pouvez appliquer un réducteur de parasites sur certaines sources comme un magnétoscope en les faisant défiler par appuis successifs sur la touche **bleue** (aucun « 0 », faible « 1 », moyen « 2 », fort « 3 »).

14

7.3. Configuration des sources informatiques

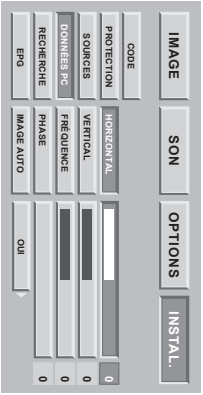

En cas d'utilisation avec un ordinateur personnel (PC ou MAC), allumer votre Ecran Home Cinema SAGEM AXIUM™ avant l'ordinateur.

Nota : le modèle AXIUM HD-D45S n'a pas la fonction « EPG ».

Appuyez sur la touche **MENU**, puis choisissez « INSTAL. » à l'aide de la touche **►** puis validez par **OK**.

Choisissez « DONNEES PC » puis validez par **OK**.

Grâce à cette option, vous pouvez ajuster la source issue de votre ordinateur PC en mode VGA (PC1) : (sauf le modèle AXIUM HD-D45S).

Position horizontale : appuyez sur **◄** pour déplacer l'image vers la gauche et sur **►** pour la déplacer vers la droite.

Position verticale : appuyez sur **►** pour déplacer l'image vers le haut et sur **◄** pour la déplacer vers le bas.

Fréquence : permet d'ajuster la fréquence sur celle de la carte graphique de votre ordinateur. Lorsque vous rencontrez une barre scintillante verticale, utilisez cette fonction pour réaliser le réglage.

Phase : ce réglage réalise une synchronisation plus fine avec la carte graphique de votre ordinateur. Lorsque la fréquence est bien réglée et que vous rencontrez toujours une image instable ou scintillante, utilisez ce réglage.


Mode automatique : Permet d'effectuer tous les réglages automatiquement ou non.

Résolution (px)	Fréquence (Hz)
640 x 480	60
640 x 480	66
640 x 480	72
640 x 480	75
640 x 480	85
800 x 600	60
800 x 600	72
800 x 600	75
800 x 600	85
1024 x 768	60
1024 x 768	70
1024 x 768	75
1152 x 864	60
1280 x 720	60

Nota : la meilleure stabilité est obtenue avec une fréquence de 60 Hz (consulter la documentation de votre ordinateur pour configurer ce dernier).

8. Utilisation quotidienne

8.1. Réglage image

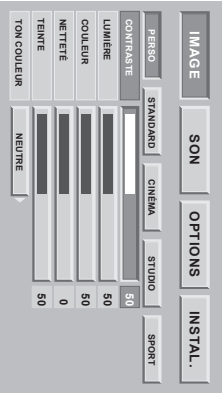

REGLAGES IMAGE PERSONNELS
Vous pouvez définir et mémoriser vos propres paramètres grâce au mode « PERSO ».

CONTRASTE, LUMIERE, COULEUR, NETTETE, TEINTE

peuvent être réglés selon vos préférences à l'aide des touches **◄** et **►**.

Le réglage de la teinte ne s'applique que sur une source vidéo NTSC.

Le réglage d'équilibrage des couleurs vous permet de choisir la couleur dominante de l'image.

Effectuez le réglage par **◄** ou **►**.

AMBIANCES IMAGE PREREGLÉES

Vous pouvez choisir votre préférence image parmi les pré-réglages proposés à l'aide des touches **◄** et **►** STANDARD CINEMA STUDIO SPORT.

Sélectionnez celui qui convient le mieux au programme que vous regardez et validez par la touche **OK**.

Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir ou sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran précédent.

8.2. Réglage son

REGLAGES ACCESSIBLES PAR LA TELECOMMANDE

Volume : Appuyez sur **◄** + ou **◄** - pour régler le volume.

Suppression du son : Appuyez sur **◄** pour supprimer momentanément le son ou le rétablir.

Emission bilingue et sélection du son : Appuyez sur **◄** pour choisir entre un son MONO ou STEREO si la chaîne transmet le son en mode stéréo NICAM. Choisir entre DUAL A et DUAL B en cas d'émission bilingue. Ce réglage est mémorisé par chaîne.

REGLAGES SON PERSONNELS

Vous pouvez définir et mémoriser votre propre égalisation audio grâce au mode « PERSO ».

Appuyez sur la touche **MENU** puis allez sur « SON ».

Choisissez « PERSO » avec les touches **►** et **▲**.

Déplacez vous sur les différentes bandes de fréquences avec les touches **◄** et **►** puis réglez le niveau désiré avec les touches **▼** et **▲**. Le niveau affiche sous la barre est en décibel audio (dBA).


EQUALISATIONS AUDIO PREREGLÉES

Vous pouvez choisir une égalisation sonore parmi les pré-réglages proposés à l'aide des touches **▼** et **▲** STANDARD VOIX MUSIQUE ou FILM.


Sélectionnez celui qui convient le mieux au programme que vous regardez et validez par la touche **OK**.

Nota : le modèle AXIUM HD-D45S n'a pas la fonction « DOLBY VIRTUAL ».

Modèle AXIUM HD-D45S

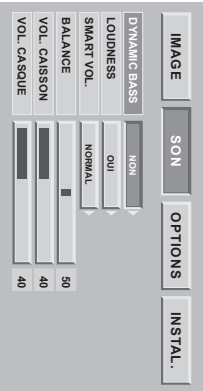

Autres modèles

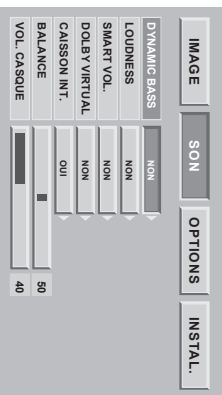

REGLAGES SON AVANCÉS

Pour régler les autres paramètres audio, allez sur « SUITE ».

DYNAMIC BASS
Permet d'activer ou non le système de renforcement des basses. Est un système d'égalisation automatique destinée à renforcer les basses et les aigus à faible volume.

LOUDNESS
Permet de régler le mode de contrôle du son. En mode NORMAL, votre Ecran Home Cinema Sagem Axium™ assurera une régulation du niveau sonore afin d'éviter une trop grande différence de volume entre deux sources.

SMART VOL.
En mode NIGHT, cette atténuation est plus forte et réagit plus rapidement aux variations du volume, notamment pour une explosion violente dans une séquence de film par exemple. Permet d'activer ou non le Virtual Dolby Surround (sauf sur le modèle AXIUM HD-D45S).

DOLBY VIRTUAL CAISSON INT.
Permet d'activer ou non les haut-parleurs internes (AXIUM HD-D56B) ou le caisson de basse (autres modèles). Option non existante sur le modèle AXIUM HD-D45S.

BALANCE
Déplacez le curseur avec les touches **◄** et **►** pour équilibrer le son entre les enceintes gauche et droite.


VOL. CASQUE
Permet de régler le volume sonore de la sortie casque se trouvant sur la porte latérale droite.

VOL. CAISSON
Permet de régler le volume sonore de la sortie « SUB WF » pour caisson de basse actif externe (le modèle AXIUM HD-D45S uniquement).

Nota : Le Virtual Dolby Surround est une technologie certifiée par Dolby Laboratories qui crée une ambiance sonore virtuelle à partir de deux enceintes utilisant le Dolby Pro Logic. Le Virtual Dolby Surround prend les informations audio de tous les canaux originaux et donne à l'auditeur la sensation d'être entouré par des enceintes additionnelles.

Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir ou sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran précédent.

8.3. Minuterie de veille

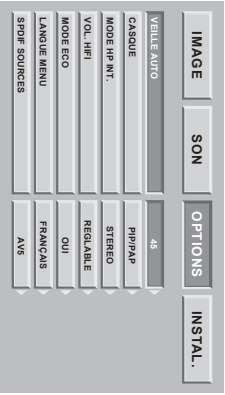

Grâce à cette option, vous pouvez programmer une durée après laquelle le téléviseur passera automatiquement en veille.

Appuyez sur la touche **MENU**, puis choisissez « **OPTIONS** » à l'aide de la touche **►** puis validez par **OK**. Sélectionnez « **VEILLE AUTO** » puis choisissez la durée à l'aide des touches **◄** et **►**.

Par pas de 15 minutes vous avez la possibilité de différer la mise en veille jusqu'à 180 minutes. Une minute avant la mise en veille, le décompte de la dernière minute apparaîtra à l'écran. Cet écran vous permettra de refuser éventuellement la mise en veille. Vous pouvez toujours arrêter votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ avant l'heure d'arrêt programmée ou reprogrammer l'heure d'arrêt.

8.4. Choix des sources

La sélection des sources peut s'effectuer de deux manières différentes :

- Par les Touches **P+** / **P-** de la porte latérale droite. La navigation se fait parmi les chaînes hertziennes valides puis parmi toutes les sources externes péritel 1, péritel 2, péritel 3, AV4, AV5, AV6, PC1 (sauf sur le modèle AXIUM HD-D45S), PC2 (PC sur AXIUM HD-D45S).


Nota : Une chaîne hertzienne est valide si elle a été trouvée lors de la recherche automatique ou si elle a été mémorisée lors de la recherche manuelle.

- Par la Touche d'accès direct **↵** de la télécommande. Sélectionnez la source croisée en appuyant de nouveau sur **↵** jusqu'à obtention de la bonne source.

Nota : Si vous avez au préalable configuré et nommé vos entrées équipements au § 7.2, seules les sources raccordées et configurées vous seront proposées.

Pour revenir aux chaînes hertziennes, appuyez sur la touche **BACK**, sur une touche numérique ou encore sur une touche **P+** / **P-**. Si vous connectez une source vidéo, le téléviseur affichera automatiquement cette source.

8.5. Choix du format

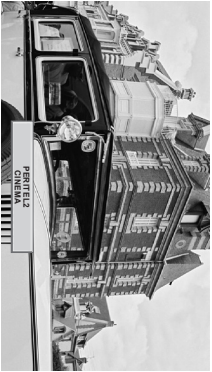

Une touche d'accès direct **↵** vous permet d'accéder à ce choix simplement.

Cette fonction vous permet de visionner l'image dans son format maximum, y compris les images écran large.

Appuyez sur la touche **↵** de la télécommande.

Nota : Sur le premier appui, la bannière info affiche l'état courant, sans faire de changement de format.

FORMAT 4:3

Affiche une image 4:3 sous son format d'origine.

FORMAT ETIRE

Ce format permet de visualiser en plein écran des images 4:3 en étirant horizontalement les bords gauches et droits de l'image (la partie centrale ne subit aucune déformation).

FORMAT 14:9

Ce format vous permet de visualiser des programmes au format 14:9. Manuellement, ce format est préconisé pour les films et téléfilms au format cinéma 1.66.

FORMAT 16:9

Ce format vous permet de visualiser automatiquement des programmes formatés au format 16:9 grâce à la signalisation 16/9 arrivant sur la péritel.

FORMAT CINEMA

Ce format permet de visualiser des films de format 1.85 (ACADEMY FLAT) diffusés en 4:3 au format écran maximum sans déformation avec des bandes noires en haut et en bas. Il permet de visualiser des films aux formats 2.0, 2.20 et 2.35.

FORMAT SOUS-TITRE

Ce format permet de visualiser des films de format 1.85 (ACADEMY FLAT) diffusés en 4:3 au format écran maximum sans perte d'image et sans déformation en décalant l'image vers le haut pour permettre la lecture de sous-titres éventuels.

FORMAT SCOPE

Ce format permet de visualiser des films de format 2.35 (PANAVISION) diffusés en 4:3 au format écran maximum sans déformation, en taille haute maximum mais avec une perte d'image aux extrémités droite et gauche.

FORMAT NATIF

Ce format permet de visualiser l'image telle qu'elle est, sans aucun redimensionnement, uniquement sur les sources PC1 (sauf sur le modèle AXIUM HD-D45S) et PC2 (PC sur AXIUM HD-D45S).

8.6. Informations programmes



A tout moment vous pouvez appuyer sur la touche **↵** pour obtenir les informations sur la chaîne hertzienne.

Lorsque vous visualisez une source vidéo externe, le nom de la source est alors affiché.

8.7. Sélection mode double image

Mise en service du mode double image.

Choisissez le mode vidéo vignette incrustée (PIP) ou deux vidéo côte à côte (PAP) en appuyant successivement sur la touche **↵**.

Un des deux modes PIP ou PAP étant en service, vous pouvez :

Inverser les sources en appuyant sur la Touche **↵**.

Changer les sources à l'écran en appuyant sur la touche **↵** pour désigner la source à changer ; puis

- P+ ou P- pour changer de chaîne hertzienne,
- **↵** pour changer de source.

Avertissement :

(Tous les modèles sauf AXIUM HD-D45S) : Il n'est pas possible d'avoir les sources PC1 ou PC2 ou AV5 simultanément en mode PIP (vignette incrustée) et en mode PRINCIPAL (plein écran). Idem pour le mode PAP (image sur la moitié gauche de l'écran). AXIUM HD-D45S : l'avertissement ci-dessus n'est valable que pour les sources Antenne, PC ou AV5.

Changer les formats à l'écran en appuyant sur la touche **↵** pour désigner la source à changer ; puis

- **↵** pour changer de format.

8.8. Choix du programme hertzien

Utilisez les touches **0** à **9** pour choisir votre chaîne. Pour un numéro de chaîne à deux chiffres, introduisez le second dans les 2 secondes.

Utilisez la touche **BACK** pour revenir sur la chaîne précédemment regardée. **BACK** permet également de revenir d'une source vidéo externe vers les chaînes hertziennes.


8.9. Arrêt sur image

Utilisez la touche **■** pause pour geler l'image ou la réactiver.

9. Télétex

Les fonctions de télétex varient selon les sociétés de télévision et ne sont disponibles que si la chaîne sélectionnée transmet le télétex.

- **Affichage du télétex**

Appuyez sur la touche  pour mettre le Télétex en service sans vidéo. Un nouvel appui vous permet d'voir le télétex en surimpression sur la vidéo courante. Un nouvel appui permet de sortir du mode Télétex. S'il n'y a pas de télétex sur la chaîne que vous regardez, un message vous l'indique.


- **Sélection de la page d'index**

Les services télétex disposent d'une page d'accueil (généralement en page 100) donnant l'utilisation du service offert.

La touche  permet de sélectionner directement cette page d'accueil.

- **Mode LIST ou FASTEXT**

Il existe deux modes de télétex :

- Mode LIST (liste) : dans ce mode, quatre numéros de page de couleurs différentes apparaissent en bas d'écran. Chacun de ces numéros peut être changé et enregistré en mémoire.
 - Mode FASTEXT (texte rapide) : dans ce mode, quatre sujets de couleurs différentes apparaissent en bas de l'écran. Pour obtenir plus d'information sur l'un de ces sujets, appuyez sur la touche de couleur correspondante.
 - Cette fonction permet d'obtenir rapidement des informations sur les sujets indiqués.
- La sélection du mode désiré s'effectue à l'aide de la touche .

- **Sélection d'une page**

Introduisez le numéro de page désiré à l'aide des touches **0 à 9** (Des numéros de pages commençant par 0 ou 9 n'existent pas).


Le compteur de pages en haut d'écran cherche la page ou la page apparaît immédiatement dans le cas où le numéro de page a déjà été mémorisé.

Le défilement rapide des pages de télétex s'effectue avec les touches **P+ / P-** ou **▲** **▼** (en sautant les numéros de pages inexistantes).


Pour mémoriser une autre page dans ce mode, appuyez sur la touche de couleur voulue suivie de la saisie du numéro de page.

En mode FASTEXT il est possible de choisir un sujet soulaît à l'aide des touches de couleurs correspondant aux options de bas d'écran.

- **Visualisation des informations cachées**

Appuyez sur la touche  pour appeler et effacer les informations cachées, comme des solutions de jeux ou des réponses à des questions.

- **Maintien d'une page**

Appuyez sur la touche pause  pour maintenir la page télétex lors de la consultation d'informations sur plusieurs pages. Appuyez de nouveau pour revenir à la mise à jour automatique.

- **Double hauteur**

Appuyez sur la touche **MENU** puis sur la touche **verte**. De multiples appuis vous permettent d'afficher la partie supérieure, inférieure et de retourner au format normal.

- **Navigation dans les sous-pages**

Lorsque le numéro de page choisi contient plusieurs sous-pages, une ligne d'aide listant les sous-pages apparaît en bas d'écran. Choisissez à l'aide des touches **▲** et **▼** la sous-page suivante ou précédente.

- **Sélection des sous-titres**

Les chaînes TV avec télétex transmettent souvent certains programmes avec du sous-titrage. Appuyez sur la touche  et sélectionnez la page sous-titre désirée.

La page des sous-titres apparaît en continu à l'écran si l'émission en cours est transmise avec du sous-titrage.

10. EPG NextView (sauf AXIUM HD-D45S)

NextView est un guide électronique de programmes (ou EPG pour Electronic Programme Guide) pour la télévision analogique. Il s'agit d'un service donnant des informations sur les programmes en cours et à venir. Les informations des programmes sont diffusées pour l'ensemble des chaînes jusqu'à une semaine à l'avance. La fonctionnalité « NextViewk. » n'est pas disponible.

10.1. Installation

Pour activer l'EPG, allez dans le menu « **INSTAL.** », allez à la ligne « **EPG** », aller à l'aide de la flèche **►** sur « **-** » (si c'est la première fois que vous utilisez l'EPG, voir la figure 1) ou sur le numéro de chaîne (si vous avez déjà utilisé l'EPG, voir la figure 2).

Dans ces deux cas vous pouvez saisir ou resaisir un numéro de chaîne composé de deux chiffres (exemple : 01 pour la première chaîne, 02 pour la deuxième chaîne, 12 pour la douzième chaîne etc.)

Pour l'activation de l'EPG, une chaîne doit être obligatoirement saisie.

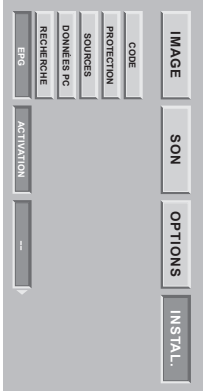


Figure 1 : Exemple du menu EPG accédé pour la première fois.



Figure 2 : Exemple du menu EPG configuré sur la première chaîne.

L'EPG NextView utilise les signaux de certains canaux pour sa diffusion.

Dans le menu « **CHAINE** » choisissez le numéro de la chaîne correspondant alors à l'un de ces canaux (voir tableau ci-dessous).

L'acquisition de l'EPG se fait automatiquement à chaque sortie de veille de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™.

Si vous utilisez les fonctions PIP ou PAP en changeant de chaîne dans les 10 minutes qui suivent la sortie de veille, l'acquisition de l'EPG sera annulée.

De même l'appui sur la touche **EPG** de la télécommande pendant l'acquisition annulera l'acquisition en cours et fera apparaître le dernier EPG en mémoire qui n'est peut-être pas le plus à jour.

Liste des chaînes émettant l'EPG NextView au 1er Septembre 2004 :

Pays	Chaînes émettant l'EPG NextView
France	M6 (3), Canal+ (7), TV5 (4), TSR1
Allemagne	RTL2 (3), Kabel1 (4-9), SF1
Autriche	SF1
Italie	TSI
Belgique	VT4 (3)
Suisse	SF1, TSR1, TSI
Turquie	TRT Family (5-6)

Entre parenthèses figure le nombre de jours de programmes consultables dans l'EPG. Les chaînes de télévision étant libres de diffuser ou non le signal EPG NextView, cette liste est non-contractuelle.

10.2. Navigation

Appuyez sur la touche **EPG** de la télécommande pour lancer l'acquisition.

Nota : Si c'est la première fois que vous lancez l'EPG, vous devez attendre quelques minutes que votre téléviseur récupère les informations disponibles sur les programmes.

Pour obtenir des informations sur le programme de votre choix, utilisez les touches **▼** et **▲** puis validez par **OK**.

Vous pouvez tier les programmes selon 4 critères au moyen des touches de couleur **A**, **B**, **C** et **D** de la télécom-
mande :

Heure : Touche **rouge** : A l'aide des touches **◀** et **▶** sélectionnez l'heure de votre choix de « Actuel » à « Heure H+24 ».

Date : Touche **verte** : A l'aide des touches **◀** et **▶** sélectionnez la date de votre choix de « Aujourd'hui » jusqu'à « Jour J+7 »

Thème : Touche **jaune** : A l'aide des touches **◀** et **▶** choisissez le type de programme parmi : Tout, Films, Nouvelles, Variété, Loisirs, Sport, Enfant, Science, Musique, Art, Série.

Chaîne : Touche **bleue** : A l'aide des touches **◀** et **▶** sélectionnez la chaîne de votre choix.

Pour sortir de l'EPG, appuyez sur la touche **EPG** de votre télécommande.

11. Compatibilit  avec la T l vision Haute D finition

La T l vision Haute D finition (TVHD) est un terme g n rique s'appliquant   tous types de signaux de t l vision qui offrent une r solution plus  lev e que les images standard actuelles. Le NTSC est compos  de 720 points par ligne et de 480 lignes par image. Le PAL est compos  de 720 points par ligne et de 576 lignes par image. La TVHD a une r solution sup rieur aussi bien en horizontal qu'en vertical. Votre Ecran Home Cin ma SAGEM AXIUM™ a  t  con u pour la t l vision haute d finition et pr sente une r solution de 1280 points par lignes et de 720 lignes par image.

Les normes :

De nombreuses normes existent pour la t l vision haute d finition. Votre Ecran Home Cin ma SAGEM AXIUM™ est compatible avec les principales normes de TVHD. Vous pouvez visualiser des programmes de t l vision ainsi que des DVD haute d finition en utilisant simplement les entr es PC1 (sauf sur le mod le AXIUM HD-D45S), PC2 (PC sur AXIUM HD-D45S) et AV5.

Normes support es par votre Ecran Home Cin ma SAGEM AXIUM™.

Norme	Pixels par ligne active	Lignes par image	Pixel par ligne compl�te	Nombre total de lignes par trame	Fr�quence de rafra�chissement	Fr�quence d'�chantillonnage	Type de format
SMTPE 285M-1997 2	1920	1080	2376	1250	25,00	74,25	entrelac�
SMPTTE 274M-2003 4	1920	1080	2200	1125	30,00	74,25	entrelac�
SMPTTE 274M-2003 5	1920	1080	2200	1125	29,97	74,18	entrelac�
SMPTTE 274M-2003 6	1920	1080	2�40	1125	25,00	74,25	entrelac�
SMPTTE 296M-2001 1	1280	720	1650	750	60,00	74,25	progressif
SMPTTE 296M-2001 2	1280	720	1650	750	59,94	74,18	progressif
SMPTTE 296M-2001 3	1280	720	1980	750	50,00	74,25	progressif

12. Le HDCP

Le HDCP est un protocole qui permet de crypter le contenu de donn es num riques afin de les prot ger contre la copie. Votre Ecran Home Cin ma SAGEM AXIUM™ est  quip  d'un syst me compatible HDCP qui vous permet de visionner ce type de flux. Vous pouvez brancher n'importe quelle source Haute D finition sur l'entr e PC2 (PC sur AXIUM HD-D45S) si son type figure dans le tableau ci-dessus sans vous soucier de la protection HDCP.

13. Diagnostics et pannes


Sympt�mes :	V�rifications recommand�es :
Lors de la premi�re mise en service de votre Ecran Home Cin�ma SAGEM AXIUM™, le voyant marche�t� n'est pas allum� sur la position rouge mais est �teint.	V�rifiez que le cordon secteur de votre Ecran Home Cin�ma SAGEM AXIUM™ est bien branch� au niveau de l'appareil et de la prise secteur. V�rifiez �galement que l'interrupteur situ� sur le cot� gauche de l'appareil est bien sur la position ent�fonc�e.
L'appareil ne s'allume pas lors de l'appui sur la touche marche/veille de la porte lat�rale droite ou de la t�l�commande.	V�rifiez que le cordon secteur de votre Ecran Home Cin�ma SAGEM AXIUM™ est bien branch� au niveau de l'appareil et de la prise secteur. V�rifiez �galement que l'interrupteur situ� sur le cot� gauche de l'appareil est bien sur la position ent�fonc�e.
Absence d'image.	Si les menus de votre Ecran Home Cin�ma SAGEM AXIUM™ sont disponibles : V�rifiez que vos appareils vid�os sont bien connect�s et sont actifs. V�rifiez �galement que vous avez s�lectionn� la bonne source vid�o voir § 8.4. V�rifiez que votre cordon antenne est bien connect�. V�rifiez �galement que vous avez bien des chaines m�moris�es voir § 6.3.4. Si ce n'est pas le cas, relancez une recherche manuelle ou automatique. V�rifiez �galement que l'interrupteur situ� sur le cot� gauche de l'appareil est bien sur la position ent�fonc�e. Le voyant d'indication de la temp�rature interne clignote au rouge : passez votre t�l�viseur en veille. Le voyant d'indication de l'�tat de la lampe est rouge : la lampe a d�pass� sa dur�e de vie standard, peut ne plus �tre fonctionnelle et doit �tre chang�e.
Image noir & blanc ou d�chir�e.	V�rifiez que vous avez s�lectionn� le bon format vid�o : exemple source vid�o RGB issue d'un lecteur DVD affich� en S-Video au niveau de votre Ecran Home Cin�ma SAGEM AXIUM™ : v�rifiez en appuyant sur la touche choix de la source image si le type de source s�lectionn� est en accord avec la source �mise.
	V�rifiez que le r�glage des couleurs ne soit pas au minimum.
Son non pr�sent.	V�rifiez que le volume n'est pas positionn� au niveau minimal ou que la coupure du son ne soit pas activ�e. V�rifiez que vos appareils sont bien connect�s � votre Ecran Home Cin�ma SAGEM AXIUM™.
Son faible ou discordant en r�ception hertzienne.	Mettez le son en mode Mono. V�rifiez le r�glage « SMART VOL. » (voir § 8.2).
Image fixe.	V�rifiez que vous n'avez pas fig� l'image : appuyez sur la touche « IMAGE ou PAGE TELETEXTE FIG�E ».
Votre appareil ne d�marre pas lorsque vous le sortez de veille en utilisant la touche de la porte lat�rale droite ou la touche veille de votre t�l�commande.	L'indicateur lumineux de MARCHE/VEILLE clignote orange pendant 20 s. et repasse au rouge ou reste � l'orange clignotant, �teignez l'appareil � l'aide de l'interrupteur situ� � gauche de votre Ecran Home Cin�ma SAGEM AXIUM™ patientez 30 s. et red�marrez-le selon la proc�dure normale.
Pas d'image en mode PIP.	V�rifiez que vous avez s�lectionn� une source active en mode PIP (voir § 8.7).
La t�l�commande ne fonctionne plus normalement.	Changez les piles.
Votre Ecran Home Cin�ma SAGEM AXIUM™ �met un sifflement lors de sa mise en marche.	Ce bruit est normal en phase de mise en marche. Il n'est pas consid�r� comme un mauvais fonctionnement.
Des pixels sur l'�cran ne s'allument pas.	Malgr� la tr�s haute pr�cision technologique avec laquelle votre Ecran Home Cin�ma SAGEM AXIUM™ a �t� fabriqu�, certains pixels peuvent �tre d�fectueux. Ceci n'est pas consid�r� comme un mauvais fonctionnement.

14. Échange du bloc lampe


Ne remplacez le bloc lampe usagé que par le modèle agréé RL1280A de référence SAGEM 251691414

Le bloc lampe usagé doit être recyclé (contactez votre agence de recyclage de déchets pour obtenir l'adresse du dépôt le plus proche).


1. Le changement du bloc lampe doit s'effectuer hors tension et le cordon secteur enlevé de la prise murale.
2. Ne jamais essayer de remplacer le bloc lampe juste après la mise hors tension de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™. Attendre au moins 1 heure afin de permettre à la lampe d'être parfaitement refroidie.
3. Ne manipuler le bloc lampe que par les trous prévus à cet effet. Ne jamais toucher les câbles, ni l'ampoule elle-même.
4. Prenez bien garde de revisser toutes les vis et de ne pas laisser des corps étrangers à l'intérieur.
5. Ne jamais remplacer le fusible d'une lampe usagée.

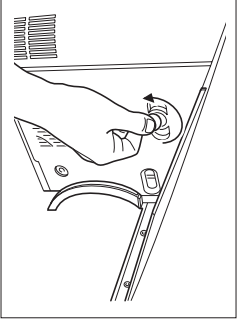


- 1** Démonter le panneau de gauche en tournant le verrou d'un quart de tour à l'aide d'une pièce de monnaie.
Puis tirez le vers vous.

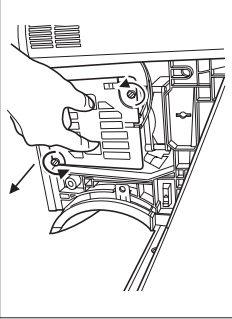

- 2** Dévissez les 2 molettes de fixation du bloc lampe usagé.
Les deux vis du bloc lampe sort dites « imperdables » c'est-à-dire qu'une fois dévissées, elles restent solidaires du bloc lampe.
Tirez le vers vous en le tenant entre le pouce et l'index.

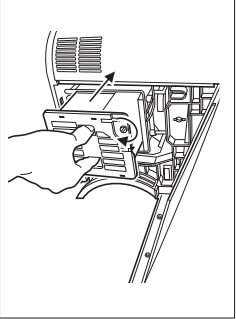

- 3** Insérez le bloc lampe neuf en lieu et place du précédent.
Revissez les 2 molettes attenantes au bloc lampe.
Ne touchez jamais l'ampoule.

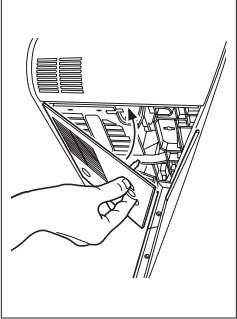


- 4** Remplacez le panneau de gauche en le pressant légèrement pour qu'il reprenne sa place.
Tournez de nouveau le verrou d'un quart de tour.

15. Caractéristiques techniques du modèle AXIUM HD-D45

Vidéo	
Écran : 114 cm	
Format : 16/9	
Résolution : 1280 x 720	
Réception Tuner (entrée antenne « ANT »)	
Fréquences d'entrée : 45,5 - 862,25 MHz	
Sensibilité d'entrée : 20 - 100 dBµV	
Nombre de Programmes : 99	
PAL B, G, H, I, D, K, SECAM B, G, D, K, L, L' / VHF E2 - E12	
VHF A - H (Italie) VHF H1 - H2 (Italie)	
UHF E21 - E69	
CATV (S01 - S02)	
CATV S11 - S20 (U1 - U10)	
CATV S1 - S10 (M1 - M10)	
CATV S21 - S41 (hyper bande)	
VHF R1 - R2	
VHF R6 - R12	
VHF R3 - R5	
Démodulation audio	
AM 6,5 MHz / NICAM 5,85 MHz (L, L')	
FM 5,5 MHz / 5,74 MHz (BG)	
FM 5,5 MHz / NICAM 5,85 MHz (B, G)	
FM 6,0 MHz / NICAM 6,55 MHz (I)	
FM 6,5 MHz / 6,258 MHz / NICAM 5,85 MHz (D, K, K')	
Audio	
Puissance maximum : 2 x 30 W (8 Ohm)	
2 colonnes HP externes	
1 caisson de basse interne (sur téléviseur)	
Équaliseur 5 Bandes	
Porte latérale droite	
AV6	
Entrée S-vidéo (Mini Din 4-pin)	
Entrée Composite vidéo (1 x RCA)	
Entrée Audio (2 x RCA)	
PC1 IN	
Entrée VGA Computer (subD 15-pin)	
Entrée Audio (1 x Jack 3,5)	
Casque	
Sortie (Jack 3,5)	
6 touches (marche/veille, P+, P-, V+, V-, OK)	
Connectique arrière	
AV1 (RGB/Comp/ S-vidéo, audio)	
AV2 (RGB/Comp/ S-vidéo, audio)	
AV3 (RGB/Comp/ S-vidéo, audio)	
AV4	
Entrée S-vidéo (Mini Din 4-pin)	
Entrée Composite vidéo (1 x RCA)	
Entrée Audio In (2 x RCA)	
AV5 (entrelacé ou progressif)	
Entrée Y, Cb, Cr In (3 x RCA)	
Entrée Audio (2 x RCA)	
HI-FI	
Sortie Audio out (2 x RCA)	
PC2 IN	
Entrée informatique DVI-D	
Entrée Audio (2 x RCA)	
SERVICE (réservée au personnel de maintenance)	
SPDIF	
Entrée audio numérique (1 x RCA)	
Sortie audio numérique (1 x RCA)	
Signaux d'entrée	
Signal vidéo :	
Native/Upscaille : SDTV/EDTV (480i/480P)(576i/576P)	
HDTV (1080i/720P)	
Signal PC :	
Native/Upscaille : VGA 640 x 480, SVGA 800 x 600, XGA 1024 x 768	
Alimentation	
AC 220-240 V ~50 Hz	
Puissance consommée moy. 170 W	
(veille 3 W)	
Dimensions et poids	
TV (hxixp) : 791 x 1287 x 372 mm	
Poids : 29 kg	
Dimensions et poids (emballage)	
Carton TV (hxixp) : 858 x 1197 x 497mm	
Poids carton TV : 37 kg	
Accessoires	
Télécommande TL50	
Piles : 2 x 1,5 V LR6 (type AA)	
Cordon RF (pour entrée antenne « ANT »)	
2 câbles de connexion des colonnes HP externes	
1 tournevis	
8 vis de fixation des colonnes HP externes	
Manuel d'utilisation	
Cordon secteur Européen avec borne de terre, cordon secteur Grande Bretagne avec borne de terre, cordon secteur Italie avec borne de terre.	
Normes	
CEM (Compatibilité Electromagnétique)	
EN5013:10.2001+A1:04.2003	
EN5020:04.2002+A1:01.2003	
EN5022:1998+A1:2000+A2:2003	
EN5024:09.1998+A1:10.2001+A2:01.2003	
EN61000-3-2:2000	
EN61000-3-3:1995+A1:2001	
Cet appareil est un appareil de classe A. Dans un environnement résidentiel, cet appareil peut provoquer des brouillages radioélectriques. Dans ce cas, il peut être demandé à l'utilisateur de prendre les mesures appropriées.	
Sécurité électrique	
EN60065 : 2002	
CEI60065 : 2001	

15.1. Vue d'ensemble du modèle AXIUM HD-D45

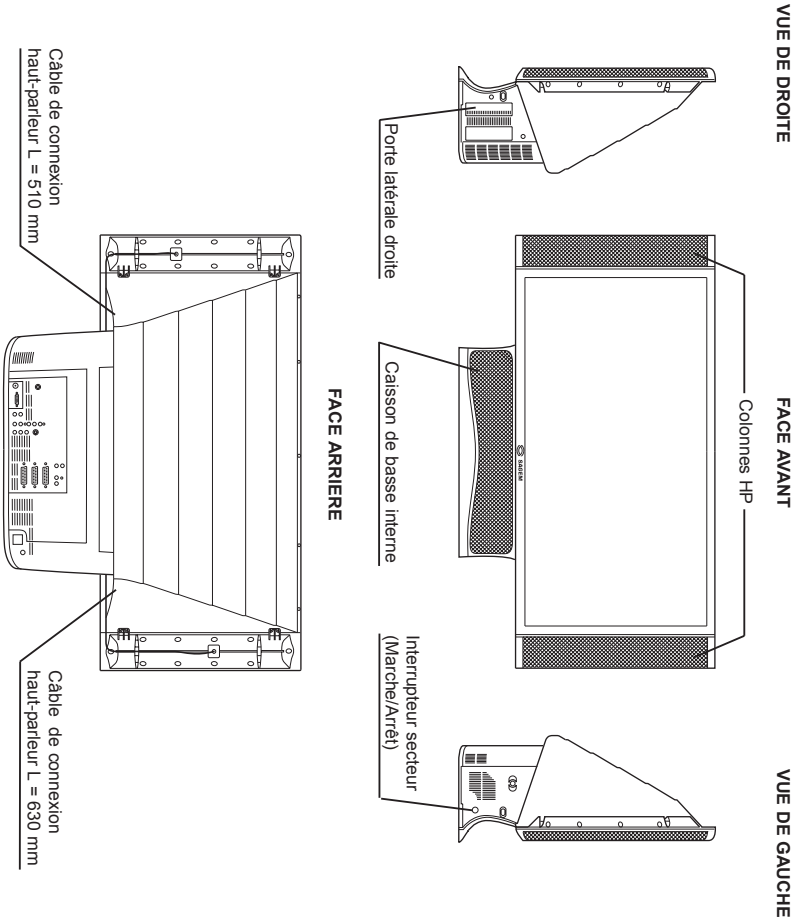

15.2 Montage et connexion des colonnes HP (Haut-parleurs) du modèle AXIUM HD-D45

Nota : Les deux colonnes HP sont interchangeables : c'est-à-dire que chacune d'elle peut être placée soit à droite, soit à gauche. Cependant, les deux câbles audio fournis ont des longueurs différentes.

Assemblage des colonnes HP fournies

Sortez les colonnes HP de leur emballage. Placez la première colonne HP le long de l'écran voir **étape 1** ➡ en faisant coïncider les trous de fixation avec ceux du cadre. A l'aide des vis et du tournevis fournis, fixez les deux pattes de la colonne contre le cadre voir **étapes 2** ➡ , **3** ➡ , **4** ➡ , **5** ➡ .
Faites de même pour la deuxième colonne HP.

Connexion des colonnes HP fournies

Raccordez chaque colonne à votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ avec les câbles fournis :

Pour la colonne HP de gauche en vue arrière, prendre le câble de longueur 510 mm et connectez le fil rouge sur bornier rouge, le fil noir sur bornier noir à cette colonne voir **étape 6** ➡ .


Connectez l'autre extrémité du câble de la même manière sur le bornier gauche en vue arrière de votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ voir **étape 7** ➡ .

Ensuite dissimulez le câble en l'enfonçant dans la rainure prévue à cet effet, en partant du bornier noir et rouge de la colonne HP voir **étape 8** ➡ , puis continuez ainsi jusqu'au bornier noir et rouge du téléviseur voir **étape 9** ➡ .

Effectuez de nouveaux toutes ces opérations pour la colonne HP de droite en vue arrière.

Connexion de vos propres enceintes haut-parleurs

Vous avez la possibilité de brancher vos propres enceintes sur votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ si celles-ci ont une impédance supérieure ou égale à 8 Ohm. Pour cela, branchez vos enceintes à la place des colonnes HP, faites passer les fils dans les rainures prévues à cet effet.
Pour l'activation / désactivation du caisson de basse interne voir § 8.2.
Pour l'activation / désactivation des colonnes HP externes voir § 6.8.

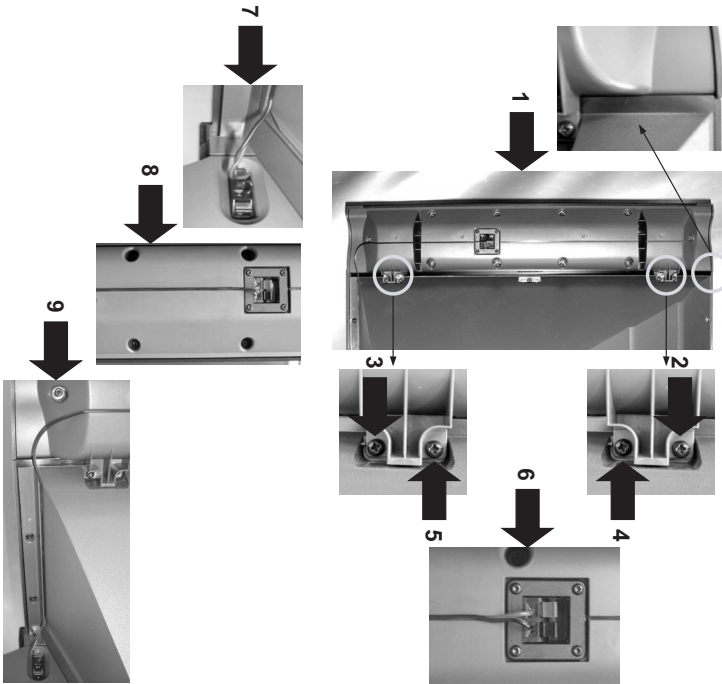


16. Caractéristiques techniques du modèle AXIUM HD-D45S

Vidéo	
Ecran : 114 cm	HI-FI
Format : 16/9	Sortie Audio out (2 x RCA)
Résolution : 1280 x 720	PC IN
	Entrée informatique DVI-D
	Entrée Audio (2 x RCA)
	SUB WF (caisson de basse externe)
	SERVICE (réservée au personnel de maintenance)
Réception Tuner (entrée antenne « ANT »)	
Fréquences d'entrée : 45,5 - 862,25 MHz	SPDIF
Sensibilité d'entrée : 20 - 100 dBµV	Entrée audio numérique (1 x RCA)
Nombre de Programmes : 99	Sortie audio numérique (1 x RCA)
PAL B, G, H, I, D, K, SECAM B, G, D, K, L, L'	
VHF E2 - E12	
VHF A - H (Italie)	
UHF E21 - E69	
CATV (S01 - S02)	
CATV S11 - S20 (U1 - U10)	
CATV S1 - S10 (M1 - M10)	
CATV S21 - S41 (hyper bande)	
VHF R1 - R2	
VHF R6 - R12	
VHF R3 - R5	
Démodulation audio	
AM 6,5 MHz / NICAM 5,85 MHz (L, L')	
FM 5,5 MHz 5,74 MHz (BG)	
FM 5,5 MHz / NICAM 5,85 MHz (B, G)	
FM 6,0 MHz / NICAM 6,55 MHz (I)	
FM 6,5 MHz 6,258 MHz / NICAM 5,85 MHz (D, K, K')	
Audio	
Puissance maximum : 2 x 30 W (8 Ohm)	
2 haut-parleurs internes au téléviseur	
Equaliseur 5 bandes	
Porte latérale droite	
AV6	
Entrée S-vidéo (Mini Din 4-pin)	
Entrée Composite vidéo (1 x RCA)	
Entrée Audio (2 x RCA)	
Casque	
Sortie (jack 3,5)	
6 touches (marche/veille, P+, P-, V+, V-, OK)	
Connectique arrière	
AV1 (RGB/Comp / S-vidéo, audio)	
AV2 (RGB/Comp / S-vidéo, audio)	
AV3 (RGB/Comp / S-vidéo, audio)	
AV4	
Entrée S-vidéo (Mini Din 4-pin)	
Entrée Composite vidéo (1 x RCA)	
Entrée Audio In (2 x RCA)	
AV5 (entrelacé ou progressif)	
Entrée Y, Cb, Cr In (3 x RCA)	
Entrée Audio (2 x RCA)	

27

16.1. Vue d'ensemble du modèle AXIUM HD-D45S

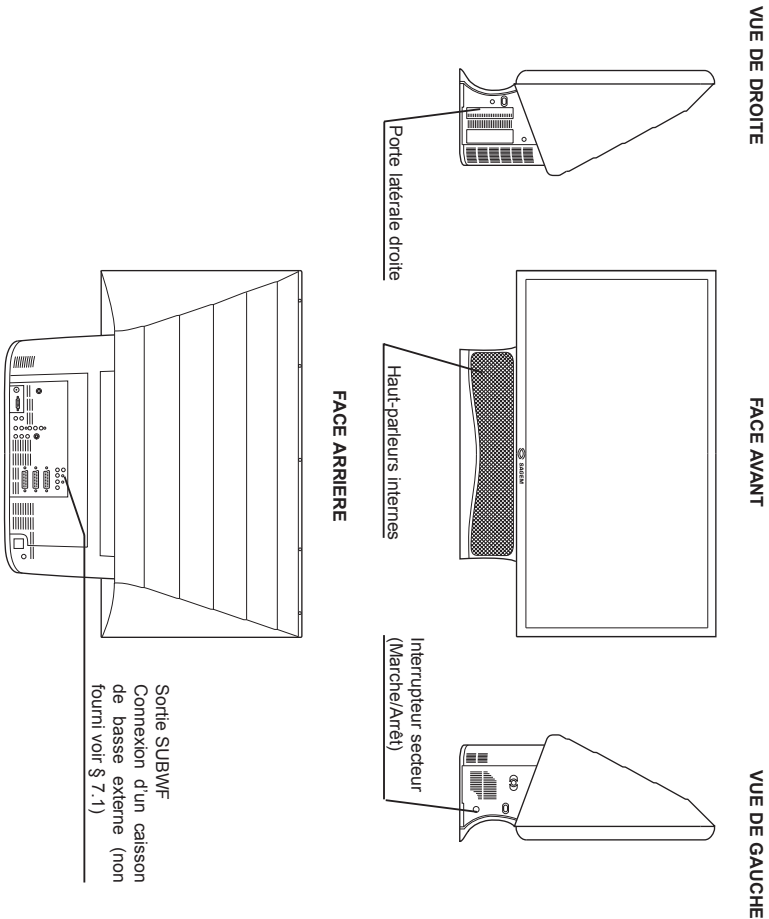

16.2 Montage et connexion de vos propres enceintes haut-parleurs non fournies

Vous avez la possibilité de brancher vos propres enceintes sur votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ si celles-ci ont une impédance supérieure ou égale à 8 Ohm. Pour cela, branchez vos enceintes voir **étape 7** ➡ du § 15.2, faites passer les fils dans les rainures prévues à cet effet voir **étape 9** ➡ du § 15.2.

Pour l'activation / désactivation de vos propres enceintes haut-parleurs voir § 6.8.


28

17. Caractéristiques techniques du modèle AXIUM HD-D56B

Vidéo	
Ecran : 142 cm	
Format : 16/9	
Résolution : 1280 x 720	
Réception Tuner (entrée antenne « ANT »)	
Fréquences d'entrée : 45,5 - 862,25 MHz	
Sensibilité d'entrée : 20 - 100 dBµV	
Nombre de Programmes : 99	
PAL B, G, H, I, D, K, SECAM B, G, D, K, L, L',	
VHF E2 - E12	
VHF A - H (Italie)	
VHF E21 - E69	
VHF H1 - H2 (Italie)	
CATV (S01 - S02)	
CATV S11 - S20 (U1 - U10)	
CATV S1 - S10 (M1 - M10)	
CATV S21 - S41 (hyper bande)	
VHF R1 - R2	
VHF R6 - R12	
VHF R3 - R5	
Démodulation audio	
AM 6,5 MHz / NICAM 5,85 MHz (L, L')	
FM 5,5 MHz 5,74 MHz (BG)	
FM 5,5 MHz / NICAM 5,85 MHz (B, G)	
FM 6,0 MHz / NICAM 6,55 MHz (I)	
FM 6,5 MHz 6,258 MHz / NICAM 5,85 MHz (D, K, K')	
Audio	
Puissance maximum : 2 x 30 W (8 Ohm)	
2 haut-parleurs internes au téléviseur	
Equaliseur 5 bandes	
Porte latérale droite	
AV6	
Entrée S-vidéo (Mini Din 4-pin)	
Entrée Composite vidéo (1 x RCA)	
Entrée Audio (2 x RCA)	
PC1 IN	
Entrée VGA Computer (subD 15-pin)	
Entrée Audio (1 x jack 3,5)	
Casque	
Sortie (jack 3,5)	
6 touches (marche/veille, P+, P-, V+, V-, OK)	
Connectique arrière	
AV1 (RGB/Comp/ S-vidéo; audio)	
AV2 (RGB/Comp/ S-vidéo; audio)	
AV3 (RGB/Comp/ S-vidéo; audio)	
AV4	
Entrée S-vidéo (Mini Din 4-pin)	
Entrée Composite vidéo (1 x RCA)	
AV5 (entrelacé ou progressif)	
Entrée Y, Cb, Cr In (3 x RCA)	
Entrée Audio (2 x RCA)	

HI-FI	
Sortie Audio out (2 x RCA)	
PC2 IN	
Entrée informatique DVD	
Entrée Audio (2 x RCA)	
SERVICE (réservée au personnel de maintenance)	
SPDIF	
Entrée audio numérique (1 x RCA)	
Sortie audio numérique (1 x RCA)	
Signaux d'entrée	
Signal vidéo :	
Native/Upscalle : SDTV/EDTV (480i/480P)(576i/576P)	
HDTV (1080i/720P)	
Signal PC :	
Native/Upscalle : VGA 640 x 480, SVGA 800 x 600,	
XGA 1024 x 768	
Alimentation	
AC 220-240 V ~50 Hz	
Puissance consommée moy. 170 W	
(veille 3 W)	
Dimensions et poids	
TV (hxlp) : 939 x 1306 x 438 mm	
Poids : 37,2 kg	
Dimensions et poids (emballage)	
Carton TV (hxlp) : 1100 x 1425 x 600 mm	
Poids carton TV : 51kg	
Accessoires	
Télécommande TL50	
Piles : 2 x 1,5 V LR6 (type AA)	
Cordon RF (pour entrée antenne « ANT »)	
Manuel d'utilisation	
Cordon secteur Européen avec borne de terre, cordon secteur Grande Bretagne avec borne de terre, cordon secteur Italie avec borne de terre.	
Normes	
CEM (Compatibilité Electromagnétique)	
EN55013:10.2001+A1:04.2003	
EN55020:04.2002+A1:01.2003	
EN55022:1998+A1:2000+A2:2003	
EN55024:09.1998+A1:10.2001+A2:01.2003	
EN61000-3-2:2000	
EN61000-3-3:1995+A1:2001	
Cet appareil est un appareil de classe A. Dans un environne-ment résidentiel, cet appareil peut provoquer des brouillages radioélectriques. Dans ce cas, il peut être demandé à l'utilisa-teur de prendre les mesures appropriées.	
Sécurité électrique	
EN60065 : 2002	
CEI60065 : 2001	

17.1. Vue d'ensemble du modèle AXIUM HD-D56B

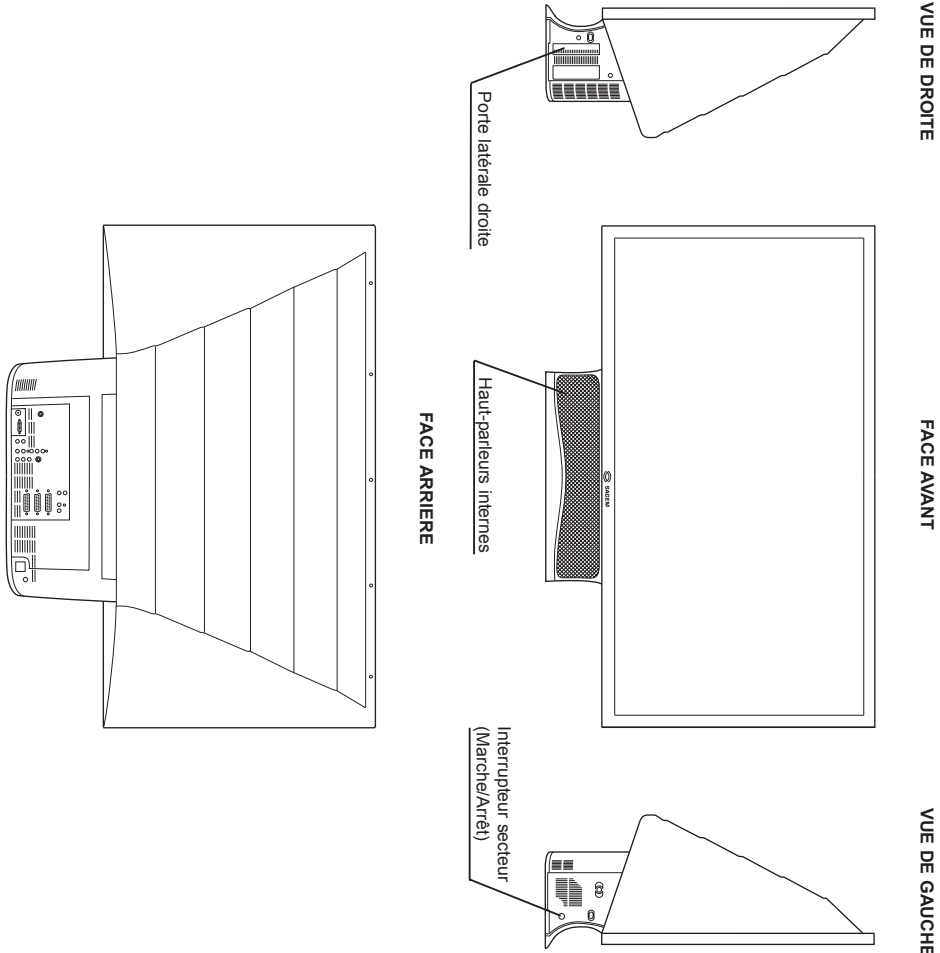

FRANÇAIS

17.2 Montage et connexion de vos propres enceintes haut-parleurs non fournies

Vous avez la possibilité de brancher vos propres enceintes sur votre Ecran Home Cinéma SAGEM AXIUM™ si celles-ci ont une impédance supérieure ou égale à 8 Ohm. Pour cela, branchez vos enceintes voir **étape 7** ➡

Pour l'activation / désactivation de vos propres enceintes haut-parleurs voir § 6.8.

18. Index

NOTE

A	Aigus, 16	M	Magnétoscope, 13
	Arrêt programmé, 17		Mémoriser les chaînes télévision, 9
	Arrêt sur image, 18		Menu langue OSD, 10
C	Câble péritel, 13	N	Minuterie veille, 17
	Caméscope, 14		Mise en service, 4
	Casque, 13		Modifier numéro de programme, 9, 10
D	Code de protection, 8	P	Montage et connexion des HP (Haut-Parleurs) 4
	Console de jeux, 13		
E	Décodeur, 13	R	Nicam, 25
	Déplacement image, 18		
	Deux écrans, 18		
F	Diagnosics et pannes, 22	S	Pays, 6, 8
	DVD, 13		Précautions, 2
			Première installation rapide, 6
G	Emission bilingue, 16	T	Préréglages d'usine, 8
	Entretien, 3		Porte latérale droite, 6, 14
	EPG, 20		
H	Format d'image, 17	V	Récepteur satellite, 13
	Fréquence, 8		Rechercher les chaînes hertziennes, 8
			Réglages de l'image, 15
I		31	Réglages de son, 16
	Informations à l'écran, 18		Reconnaissance automatique du format de la source, 14, 17
	Installation automatique, 9		
L	Installation manuelle, 9	32	Sélection des programmes, 18
			Son arrêté, 16
			Sources externes, 13
M			Sources informatiques, 15
			Sous-pages télétexte, 19
			Sous-titres, 18
N			Stereo, 16
			S-VHS, 13, 14
O			TVHD, 21
P			
Q			
R			
S			
T			
U			
V			
W			
X			
Y			
Z			
AA			
AB			
AC			
AD			
AE			
AF			
AG			
AH			
AI			
AJ			
AK			
AL			
AM			
AN			
AO			
AP			
AQ			
AR			
AS			
AT			
AU			
AV			
AW			
AX			
AY			
AZ			
BA			
BB			
BC			
BD			
BE			
BF			
BG			
BH			
BI			
BJ			
BK			
BL			
BM			
BN			
BO			
BP			
BQ			
BR			
BS			
BT			
BU			
BV			
BW			
BX			
BY			
BZ			
CA			
CB			
CC			
CD			
CE			
CF			
CG			
CH			
CI			
CJ			
CK			
CL			
CM			
CN			
CO			
CP			
CQ			
CR			
CS			
CT			
CU			
CV			
CW			
CX			
CY			
CZ			
DA			
DB			
DC			
DD			
DE			
DF			
DG			
DH			
DI			
DJ			
DK			
DL			
DM			
DN			
DO			
DP			
DQ			
DR			
DS			
DT			
DU			
DV			
DW			
DX			
DY			
DZ			
EA			
EB			
EC			
ED			
EE			
EF			
EG			
EH			
EI			
EJ			
EK			
EL			
EM			
EN			
EO			
EP			
EQ			
ER			
ES			
ET			
EU			
EV			
EW			
EX			
EY			
EZ			
FA			
FB			
FC			
FD			
FE			
FF			
FG			
FH			
FI			
FJ			
FK			
FL			
FM			
FN			
FO			
FP			
FQ			
FR			
FS			
FT			
FU			
FV			
FW			
FX			
FY			
FZ			
GA			
GB			
GC			
GD			
GE			
GF			
GG			
GH			
GI			
GJ			
GK			
GL			
GM			
GN			
GO			
GP			
GQ			
GR			
GS			
GT			
GU			
GV			
GW			
GX			
GY			
GZ			
HA			
HB			
HC			
HD			
HE			
HF			
HG			
HH			
HI			
HJ			
HK			
HL			
HM			
HN			
HO			
HP			
HQ			
HR			
HS			
HT			
HU			
HV			
HW			
HX			
HY			