

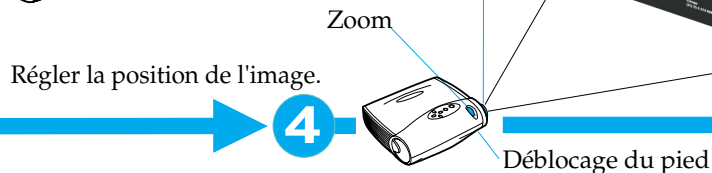
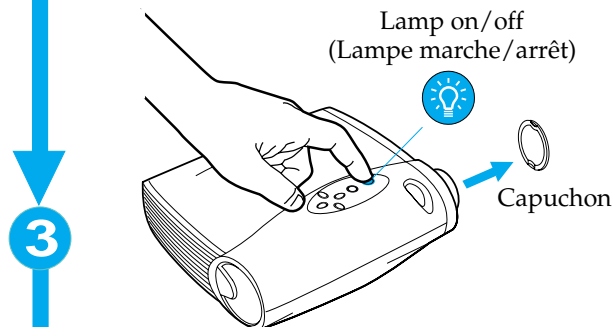
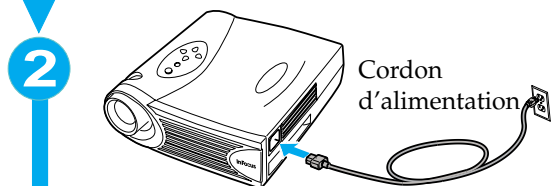


LP 335 Mise en Route

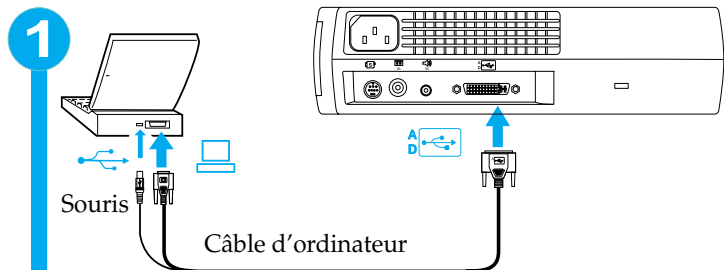


Presentez!

S'assurer que le port vidéo externe du laptop est activé

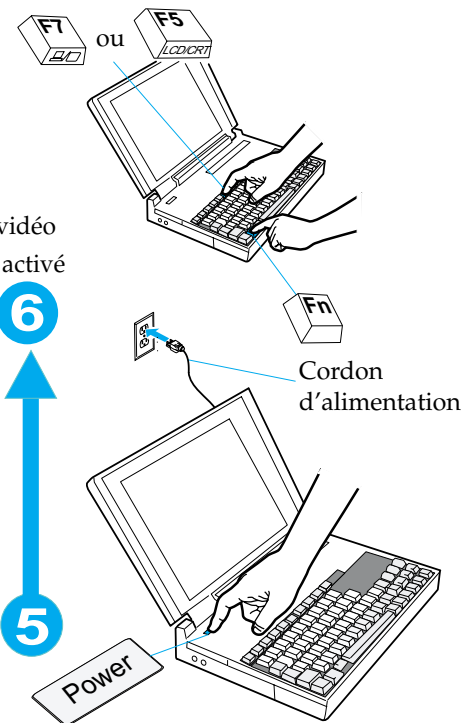

LP335 tableau de connexion

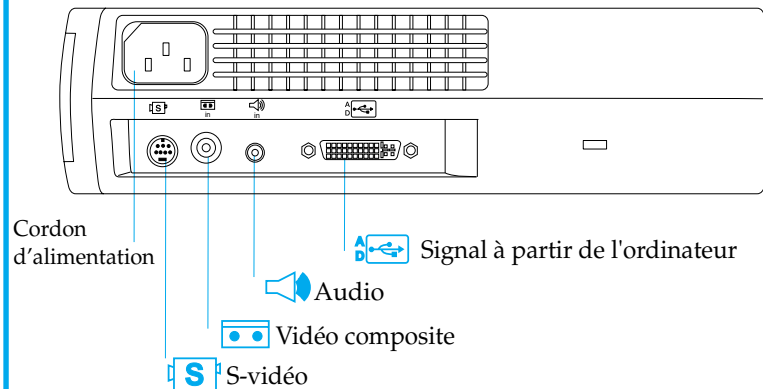

Encore besoin d'aide?

Ne pas oublier que la documentation du LP335 comprend des instructions complètes sur la configuration et le fonctionnement du LP335.

1 Rien sur l'écran de projection InFocus.

S'assurer que le câble de l'ordinateur est raccordé correctement entre l'ordinateur et le LP335. Essayer d'appuyer à nouveau sur les touches d'activation du laptop. Parfois, il est nécessaire d'appuyer deux fois sur la touche pour que l'image apparaisse sur l'écran. Si un lecteur vidéo est branché dans le LP335, essayer d'appuyer sur le bouton Source du clavier numérique ou sur le bouton Computer (Ordinateur) de la télécommande.

2 L'écran de l'ordinateur n'affiche qu'un message indiquant le perfectionnement de l'image dans le coin inférieur droit.

Le projecteur peut avoir des difficultés à se synchroniser avec le signal de l'ordinateur. Essayer d'appuyer sur le bouton Menu du clavier numérique ou de la télécommande du projecteur. Dans le menu Image, désactiver Image auto. Voir la documentation du LP335 pour l'aide relative aux menus.


3 L'image de l'ordinateur s'affiche sur l'écran mais le texte est flou et difficile à lire.

Essayer de définir la résolution du laptop à 1024 x 768 (Démarrer/Paramètres/Panneau de configuration/Affichage/onglet Paramètres). Si la résolution du laptop est limitée à 800 x 600 ou 640 x 480, désactiver le redimensionnement automatique dans le menu Image du LP335. L'image sera plus petite mais nette. Voir la documentation du LP335 pour de l'aide sur les menus.

4 Seule une partie de l'image de l'ordinateur s'affiche sur l'écran.

Essayer de définir la résolution du laptop à 1024 x 768. Sur certains ordinateurs laptops, il faut désactiver l'affichage pour obtenir cette résolution. Utiliser les touches d'activation pour afficher l'image uniquement sur l'écran.

5 Comment lire une vidéo avec le LP335 ?

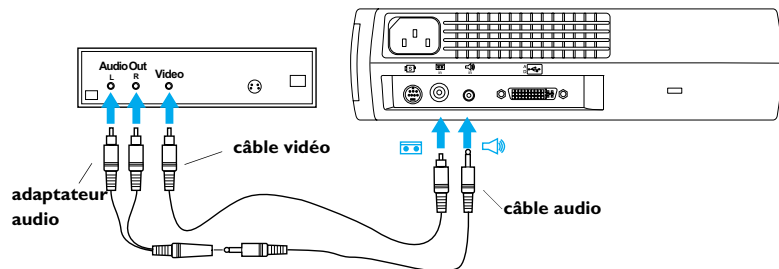

Besoin d'aide téléphonique?

Appeler le service d'assistance technique InFocus:

⇒ En Amérique du Nord, appeler InFocus au **+1 (800) 799-9911**. Appeler de 6h00 à 18h00 HNP, du lundi au vendredi. -Ou-

Appeler **+1 (888) 592-6800** après les heures normales d'appel et pendant les week-ends (cette assistance peut être payante).

⇒ En Europe, appeler InFocus aux Pays-Bas au **+31 (35) 6474010**.

⇒ À Singapour, appeler le **+65 332-0659**.

⇒ Prière de se rendre à notre site Web à www.infocus.com/service pour des informations et un formulaire de courrier électronique destiné à l'assistance technique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Veuillez lire et respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans cette mise en route et le mode d'emploi **AVANT** d'utiliser votre nouveau projecteur. Toute infraction à ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, l'électrocution ou des blessures et endommager ou entraver les dispositifs de protection intégrés dans l'équipement. Veuillez conserver toutes les consignes de sécurité.

Définitions des termes employés

- **Avertissement:** Les énoncés précisent les circonstances ou les méthodes qui pourraient résulter en blessures.
- **Attention:** Les énoncés précisent les circonstances ou les méthodes qui pourraient endommager l'appareil.

Symboles de sécurité



Attention: Pour des renseignements, sur une caractéristique, consultez le mode d'emploi.



Avertissement: Surface chaude. Ne pas toucher.



Flèche pointant vers la partie en question du projecteur.

Mesures de sécurité:

- **Avertissement:** Prendre bien garde à ne pas regarder l'objectif de projection en face lorsque le projecteur est allumé.
- **Avertissement:** Pour remplacer la lampe de projection, débrancher le cordon d'alimentation. Pour éviter tout risque de brûlure, laisser le projecteur refroidir pendant au moins 30 minutes avant d'ouvrir la trappe d'accès de l'ampoule. Respecter toutes les consignes figurant dans le mode d'emploi.
- **Avertissement:** Toujours utiliser le cordon d'alimentation livré avec le projecteur. Connectez le cordon d'alimentation à une prise munie d'une borne de mise à la masse (terre) de sécurité préventive.
- **Avertissement:** Pour toute révision/réparation, confiez l'équipement à un personnel qualifié. Toute réparation effectuée par vos propres soins annule la garantie.
- **Attention:** Ne pas obstruer la ventilation.
- **Attention:** Ne pas poser de boissons sur le projecteur. Les liquides renversés peuvent s'écouler dans l'appareil et y causer des dégâts.
- **Attention:** Ne placez pas le projecteur sur une surface chaude ou exposée à la lumière directe du soleil.
- **Attention:** Veiller tout particulièrement à ne pas le faire tomber. Transporter le projecteur dans un emballage souple ou rigide recommandé par le distributeur.