











Table des Matières

Table des Matières	1
Notice d'Utilisation	2
<i>Précautions</i>	<i>2</i>
Introduction	4
<i>Caractéristiques du Produit</i>	<i>4</i>
<i>Aperçu de l'Emballage</i>	<i>5</i>
<i>Aperçu du Produit</i>	<i>6</i>
<i>Unité Principale</i>	<i>6</i>
<i>Panneau de Contrôle</i>	<i>7</i>
<i>Ports de Connexion</i>	<i>7</i>
<i>Télécommande sans fil à fonctions complètes</i>	<i>8</i>
Installation	9
<i>Connecter le Projecteur</i>	<i>9</i>
<i>Allumer/Eteindre le Projecteur</i>	<i>10</i>
<i>Allumer le Projecteur</i>	<i>10</i>
<i>Eteindre le Projecteur</i>	<i>11</i>
<i>Témoin d'Avertissement</i>	<i>11</i>
<i>Régler l'Image Projetée</i>	<i>12</i>
<i>Régler la Hauteur du Projecteur</i>	<i>12</i>
<i>Régler le Zoom/Mise au point du Projecteur</i>	<i>13</i>
<i>Régler la Taille de l'Image Projetée</i>	<i>13</i>
Contrôles Utilisateur	14
<i>Panneau de Contrôle & Télécommande</i>	<i>14</i>
<i>Menus d'Affichage à l'Ecran</i>	<i>16</i>
<i>Utilisation</i>	<i>16</i>
<i>Langue</i>	<i>17</i>
<i>Image-I</i>	<i>18</i>
<i>Image-II (Mode Ordinateur)</i>	<i>19</i>
<i>Image-II (Mode Vidéo)</i>	<i>21</i>
<i>Audio</i>	<i>23</i>
<i>Gestion</i>	<i>24</i>
Appendices	26
<i>Dépannage</i>	<i>26</i>
<i>Remplacer la lampe</i>	<i>29</i>
<i>Spécifications</i>	<i>30</i>
<i>Mode Compatible</i>	<i>31</i>
<i>Installation pour un montage au plafond</i>	<i>32</i>
<i>Throw Angle</i>	<i>33</i>

Notice d'Utilisation

Précautions

Suivez les avertissements, précautions et entretiens, tels qu'ils sont recommandés dans ce guide utilisateur, afin de prolonger la durée de vie de votre matériel.

-  **Avertissement-** Ne regardez pas dans l'objectif. La lumière éblouissante pourrait vous blesser les yeux .
-  **Avertissement-** Afin de diminuer le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité.
-  **Avertissement-** N'ouvrez pas et ne démontez pas le produit à cause des risques d'électrocution.
-  **Avertissement-** Quand vous remplacez la lampe, laissez refroidir l'appareil, et suivez les instructions pour le remplacement.
-  **Avertissement-** Ce produit détectera lui-même la durée de vie de la lampe. Pensez à remplacer la lampe quand les messages d'avertissements apparaissent.
-  **Avertissement-** Réinitialisez la fonction "Réinit. de Lampe" dans le menu "Gestion" de l'Affichage d'Ecran après avoir remplacé le module de la lampe (reportez-vous à la page 24).
-  **Avertissement-** Avant d'éteindre le produit, laissez tourner le ventilateur de refroidissement pendant quelques minutes.
-  **Avertissement-** Quand vous connectez le projecteur à l'ordinateur, commencez par allumer le projecteur.
-  **Avertissement-** Ne pas utiliser le bouchon d'objectif lorsque le projecteur est en cours d'utilisation
-  **Avertissement-** Quand la lampe arrive en fin de vie, elle grillera en émettant un claquement. Si cela se produit, le projecteur ne se rallumera pas tant que le module de lampe n'aura pas été remplacé. Pour remplacer la lampe, suivez les procédures énumérées dans "Remplacer la Lampe".

Notice d'Utilisation

A Faire:

- ❖ Eteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- ❖ Utilisez un chiffon doux imprégné d'un détergeant léger pour nettoyer le boîtier de l'affichage.
- ❖ Débranchez la prise d'alimentation de la prise de courant CA si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

A ne pas faire:

- ❖ Boucher les fentes et ouvertures sur l'appareil, destinées à la ventilation.
- ❖ Utiliser des produits de nettoyages abrasifs, des cires ou des solvants pour nettoyer l'appareil.
- ❖ Utiliser l'appareil dans les conditions suivantes:
 - Dans un environnement extrêmement chaud, froid ou humide.
 - Dans des endroits soumis à la poussière ou la saleté.
 - Près de tout ustensile générant un fort champ magnétique.
 - Placer face au soleil

Introduction

Caractéristiques du Produit

Ce produit est un projecteur 0.55" DLP™ à puce unique SVGA. Ses caractéristiques remarquables sont énumérées ci-dessous:

- ◆ SVGA véritable, pixels adressables 800 x 600
- ◆ Technologie à puce unique DLP™
- ◆ Compatible NTSC/NTSC4,43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM et TVHD
- ◆ Télécommande sans fil à fonctions complètes
- ◆ Menu d'affichage d'écran multilingue convivial
- ◆ Correction trapézoïdale électronique avancée et image en plein écran redimensionnable de haute qualité.
- ◆ Panneau de contrôle convivial
- ◆ Compression SXGA, XGA et redimensionnement VGA, SVGA
- ◆ Lampe de 200 Watts remplaçable par l'utilisateur
- ◆ Compatible Mac

Introduction

Aperçu de l'Emballage

Ce projecteur est livré avec tous les éléments présentés ci-dessous. Vérifiez que votre appareil est complet. Contactez votre vendeur immédiatement si quelque chose manquait.



Projecteur avec cache d'objectif



Cordon d'Alimentation de 1,8m



Câble VGA de 1,8m



Câble Vidéo Composite



Mallette de Transport



Télécommande



Batterie x 2


Documents :

- ☒ Guide Utilisateur
- ☒ Mise en Route Rapide
- ☒ Carte de Garantie

Introduction

Aperçu du Produit


Unité Principale

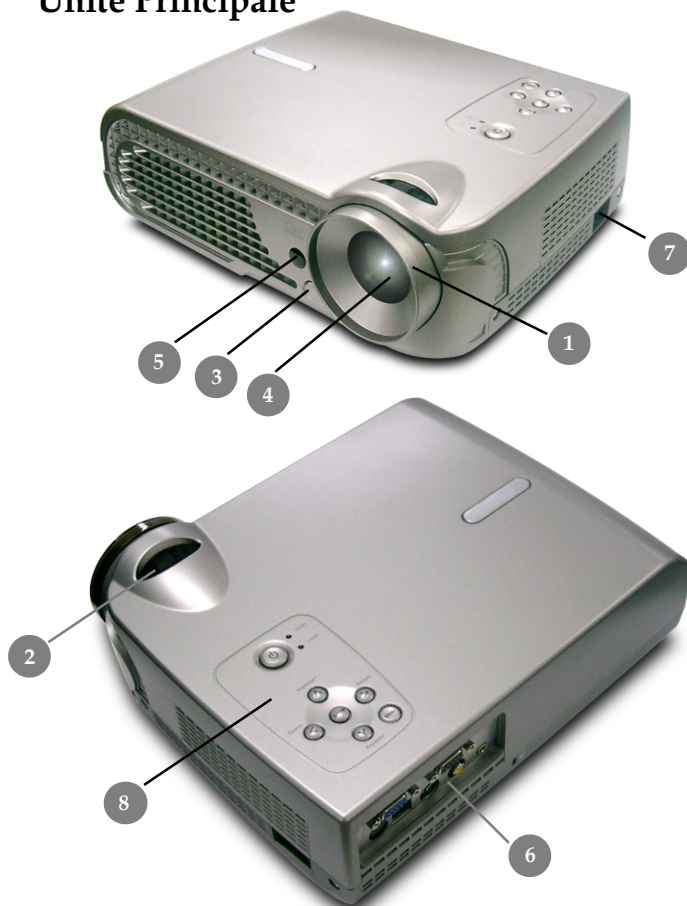

1. Bague de Mise au Point
2. Bague de Zoom
3. Bouton Elévateur
4. Objectif Zoom
5. Récepteur de Télécommande
6. Ports de Connexion
7. Connecteur d'Alimentation & Interrupteur d'Alimentation
8. Panneau de Contrôle

Introduction


Panneau de Contrôle

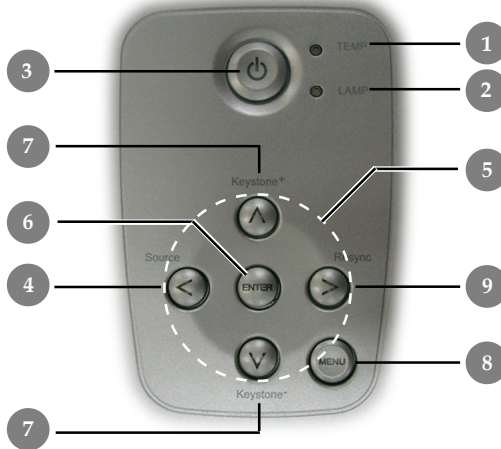

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. LED d'Avertissement de Température | 5. Touches de sélection directionnelle |
| 2. LED d'Avertissement de Lampe | 6. Entrée |
| 3. Marche / Veille | 7. Correction Trapèze |
| 4. Source | 8. Menu (Activé/Désactivé) |
| | 9. Re-Sync |


Ports de Connexion

1. Récepteur de Télécommande
2. Connecteur signal analogique PC/TV HD/Vidéo composant
3. Connecteur de sortie boucle moniteur
4. Connecteur d'entrée Audio
5. Port pour verrou Kensington™
6. Connecteur d'entrée Vidéo Composite
7. Connecteur d'entrée S-Video
8. Connecteur d'entrée USB

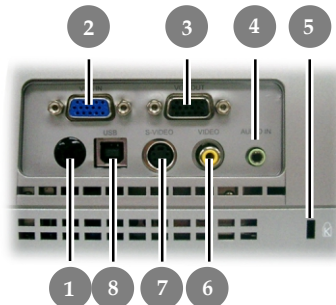


Introduction

Télécommande sans fil à fonctions complètes

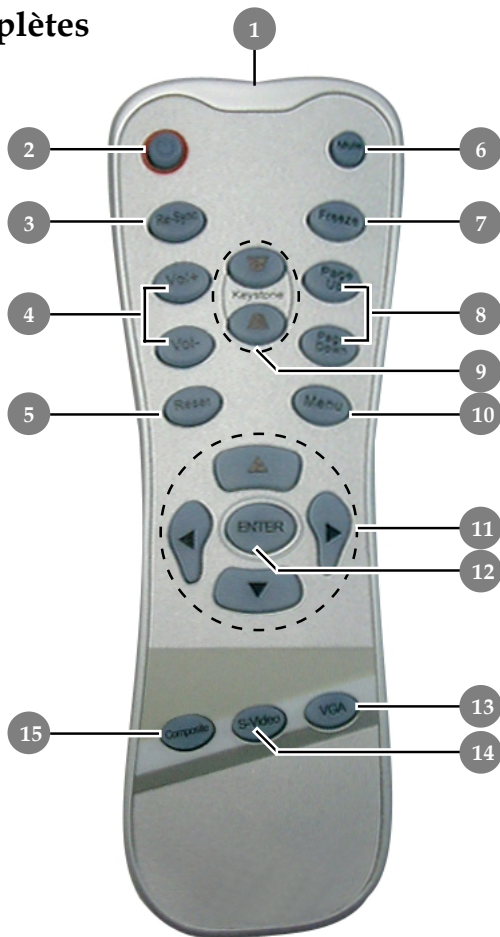

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Témoin Lumineux de Transmission | 10. Menu |
| 2. Marche / Veille | 11. Touches de sélection directionnelle |
| 3. Re-Sync | 12. Entrée |
| 4. Volume (+ / -) | 13. Source VGA |
| 5. Réinitialiser | 14. Source S-Vidéo |
| 6. Muet | 15. Source Vidéo Composite |
| 7. Geler | |
| 8. Page précédente / Page suivante | |
| 9. Trapèze | |

Connecter le Projecteur

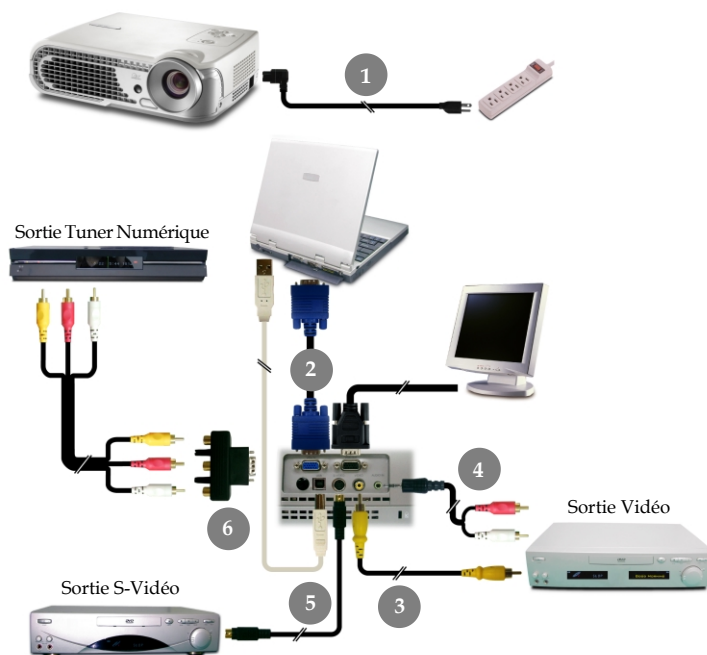

1. Cordon d'Alimentation
2. Câble VGA
3. Câble Vidéo Composite
4. Câble Audio Jack/RCA (Accessoire optionnel)
5. Câble S-Vidéo (Accessoire optionnel)
6. D-15 vers Adaptateur RCA para YPbPr (Accessoire optionnel)

❖ Pour vous assurer que le projecteur fonctionne correctement avec votre ordinateur, veuillez configurer le mode d'affichage de votre carte graphique pour ajuster sa résolution de votre affichage est inférieure ou égale à 800 x 600. Assurez-vous que la synchronisation du mode d'affichage est compatible avec le projecteur. Reportez-vous à la section "Modes Compatibles" page 31.

Installation


Allumer/Eteindre le Projecteur

Allumer le Projecteur

1. Retirer le cache de l'objectif.❶
 2. Assurez vous que le cordon d'alimentation et le câble de signal soient correctement connectés. Le bouton "Marche / Veille" clignotera en vert.
 3. Allumez la lampe en appuyant sur le bouton "Marche / Veille" situé sur le Panneau de Contrôle. Et le bouton "Marche / Veille" deviendra vert.❷
L'écran de démarrage s'affichera pendant 30 secondes.
 4. Allumez votre source (ordinateur, notebook, lecteur vidéo, etc.). Le projecteur détectera automatiquement votre source.
- ❖ Si l'écran affiche "Pas de Signal", assurez-vous que les câbles de signal sont connectés correctement.
 - ❖ Si vous connectez plusieurs sources en même temps, utilisez le bouton "Source" sur la Télécommande ou sur le Panneau de Contrôle pour permuter.



❖ Allumez le projecteur avant d'allumer la source.

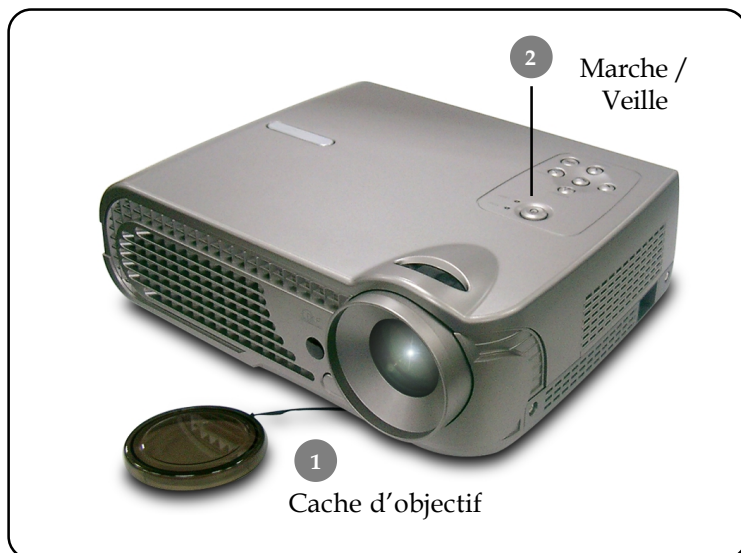

Eteindre le Projecteur

1. Appuyez sur le bouton “Marche / Veille” pour éteindre la lampe du projecteur, vous verrez apparaître un message “Eteindre la lampe?” sur l’affichage d’écran.
2. Appuyez sur le bouton “Marche / Veille” à nouveau pour confirmer. Sinon le message disparaîtra au bout de 5 secondes.
3. Les ventilateurs de refroidissement continueront à fonctionner pendant environ 60 secondes pour permettre au cycle de refroidissement de se terminer, et le bouton “Marche / Veille” deviendra orange. Lorsque la lumière commence à clignoter, cela signifie que le projecteur est entré en Mode Attente.

Si vous voulez remettre le projecteur en marche, vous devez attendre que le projecteur aie terminé le cycle de refroidissement et soit entré en mode attente. Une fois qu’il est en mode attente, appuyez simplement sur le bouton “Marche / Veille” pour redémarrer le projecteur.

4. Debranchez le cordon d’alimentation depuis la prise secteur et le projecteur.
5. N’allumez pas le projecteur immédiatement après l’avoir éteint.

Témoin d’Avertissement

- ❖ *Quand l’indicateur “LAMP” s’allume en orange persistant environ 2 minutes. Le projecteur s’éteindra automatiquement. Contactez votre vendeur local ou notre service client.*
- ❖ *Lorsque l’indicateur “TEMP” s’allume en orange pendant environ 10 secondes, cela indique que le projecteur est en surchauffe. Vous verrez apparaître un message “Le projecteur a surchauffé.” sur l’affichage à l’écran. Le projecteur s’éteindra automatiquement. Dans des conditions normales, le projecteur peut être rallumé pour continuer la présentation. Si le problème persiste, vous devez contacter votre vendeur local ou le service clientèle.*
- ❖ *Quand l’indicateur “TEMP” aura clignoté en orange pendant environ 10 secondes, vous verrez apparaître un message “Panne de Ventilateur. La lampe va bientôt s’éteindre automatiquement.” sur l’affichage à l’écran. Contactez votre vendeur local ou le service clientèle.*

Régler l'Image Projetée

Régler la Hauteur du Projecteur


Le projecteur est équipé d'un pied de levage pour ajuster la hauteur du projecteur.

Pour élever le projecteur :

1. Appuyez sur le bouton de levage ❶.
2. Elevez le projecteur de l'angle d'affichage désiré ❷, puis relâchez le bouton pour verrouiller le pied de levage dans sa position.
3. Utilisez ❸ pour régler avec précision l'angle d'affichage.

Pour abaisser le projecteur :


1. Appuyez sur le bouton de levage.
2. Abaissez le projecteur, puis relâchez le bouton pour verrouiller le pied de levage en position.
3. Utilisez ❸ pour régler avec précision l'angle d'affichage.

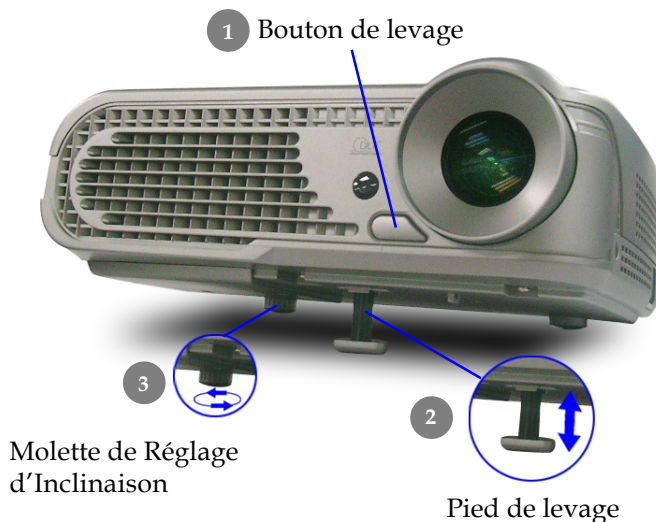


Installation

Régler le Zoom/Mise au point du Projecteur

Vous pouvez régler la bague du zoom pour agrandir/réduire. Pour faire la mise au point de l'image, tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette. Le projecteur fera la mise au point à une distance allant de 1,4m à 12,0m (4,6 pieds à 39,4 pieds).

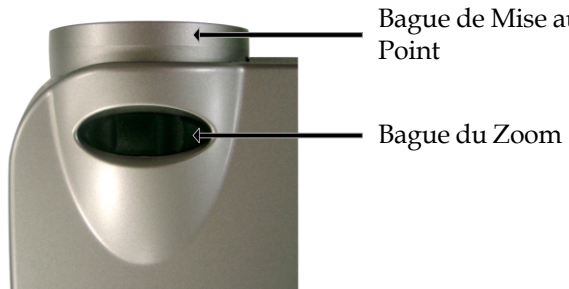

Régler la Taille de l'Image Projetée

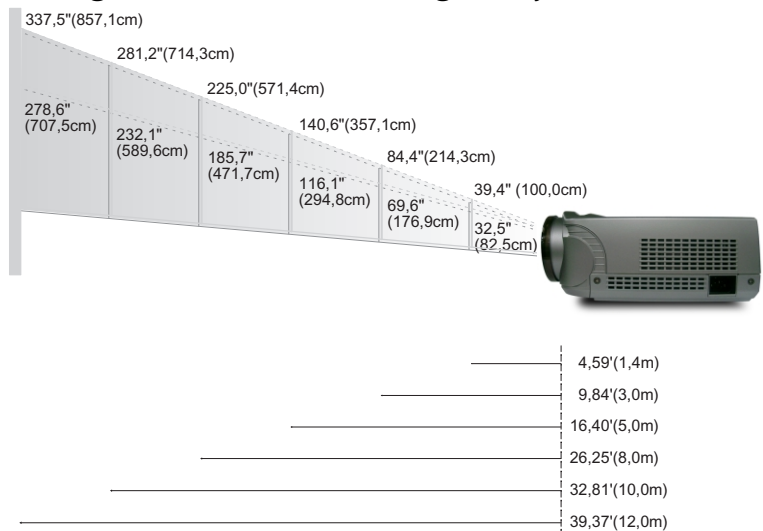

Ecran (Diagonal)	Max.	39,4"(100,0cm)	84,4"(214,3cm)	140,6"(357,1cm)	225,0"(571,4cm)	281,2"(714,3cm)	337,5"(857,1cm)
	Min.	32,5"(82,5cm)	69,6"(176,9cm)	116,1"(294,8cm)	185,7"(471,7cm)	232,1"(589,6cm)	278,6"(707,5cm)
Taille d'Ecran	Max.(WxH)	31,52" x 23,64" (80,0 x 60,0cm)	67,52" x 50,64" (171,4 x 128,6cm)	112,48" x 84,36" (285,7 x 214,3cm)	180,00" x 135,00" (457,1 x 342,8cm)	224,96" x 168,72" (571,4 x 428,6cm)	270,00" x 202,50" (685,7 x 514,3cm)
	Min.(WxH)	26,00" x 19,50" (66,0 x 49,5cm)	55,68" x 41,76" (141,5 x 106,1cm)	92,88" x 69,66" (235,8 x 176,9cm)	148,56" x 111,42" (377,4 x 283,0cm)	185,68" x 139,26" (471,7 x 353,8cm)	222,88" x 167,16" (566,0 x 424,5cm)
Distance		4,59'(1,4m)	9,84'(3,0m)	16,4'(5,0m)	26,25'(8,0m)	32,81'(10,m)	39,37'(12,0m)

❖ Ce schéma est seulement destiné à servir de référence à l'utilisateur.

Contrôles Utilisateur

Panneau de Contrôle & Télécommande

Vous avez deux façons de contrôler les fonctions: Télécommande et Panneau de Contrôle.

Panneau de Contrôle



Télécommande



Utiliser le Panneau de Contrôle

Marche/Veille

- ▶ Reportez-vous à la section “Allumer/Eteindre le Projecteur” page 10~11.

Source

- ▶ Appuyez sur “Source” pour choisir les sources RVB, Composant-p, Composant-i, S-Vidéo, Vidéo Composite et HDTV.





Menu

- ▶ Appuyez sur “Menu” pour ouvrir les menus d’affichage d’écran (OSD). Pour quitter l’OSD, appuyez à nouveau sur le bouton “Menu”.

Trapèze

- ▶ Corrige la distorsion de l’image due à l’inclinaison du projecteur. (± 16 degrés)

Touches de Sélection Quatre Directions

- ▶ Utilisez     pour sélectionner les éléments ou pour réaliser des réglages pour votre sélection.

Entrée

- ▶ Confirmez votre sélection d’éléments.

Re-Sync

- ▶ Synchronise automatiquement le projecteur sur la source d’entrée.

Utiliser la Télécommande

Marche / Veille

- ▶ Reportez-vous à la section “Allumer/Eteindre le Projecteur” page 10~11.

Re-Sync

- ▶ Synchronise automatiquement le projecteur sur la source d'entrée.

Volume +/-

- ▶ Augmente/diminue le volume du haut-parleur.

Réinitialiser

- ▶ Choisissez “Oui” pour restaurer les paramètres d'affichage par défaut d'usine.

Muet

- ▶ Réduit provisoirement le son et la vidéo au silence.

Trapèze /

- ▶ Corrige la distorsion de l'image due à l'inclinaison du projecteur. (± 16 degrés)

Page précédente (Mode ordinateur seulement)

- ▶ Utilisez cette touche pour aller à la page suivante. Cette fonction est seulement disponible quand le projecteur est connecté à un ordinateur via un câble USB.





Page suivante (Mode ordinateur seulement)

- ▶ Utilisez cette touche pour aller à la page précédente. Cette fonction est seulement disponible quand le projecteur est connecté à un ordinateur via un câble USB.

Geler

- ▶ Appuyez sur le bouton “Geler” pour faire un arrêt sur l'image à l'écran.

Touches de Sélection Quatre Directions

- ▶ Utilisez     pour sélectionner les éléments ou pour réaliser des réglages pour votre sélection.

Menu

- ▶ Appuyez sur “Menu” pour ouvrir les menus d'affichage d'écran (OSD). Pour quitter l'OSD, appuyez à nouveau sur le bouton “Menu”.

Entrée

- ▶ Confirmez votre sélection d'éléments.

VGA

- ▶ Appuyez sur “VGA” pour choisir RVB Analogique, sources Composant et HDTV.

S-Video

- ▶ Appuyez sur “S-Video” pour choisir la source S-Video.

Composite


- ▶ Appuyez sur “Composite” pour choisir la source vidéo composite.

Menus d’Affichage à l’Ecran

Le projecteur possède des menus d’Affichage à l’Ecran (OSD) multilingue vous permettant de régler l’image et de réaliser une grande variété de paramétrages. Le projecteur détectera automatiquement la source.

Utilisation

1. Pour ouvrir le menu OSD, appuyez sur le bouton “Menu” sur la Télécommande ou sur le Panneau de Contrôle.
2. Quand l’OSD est affiché, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner les éléments principaux.
Lors de la sélection sur une page particulière, appuyez sur la touche “Entrée” pour entrer dans le sous-menu.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l’élément désiré et ajustez le paramétrage avec la touche ◀ ou ▶.
4. Sélectionnez l’élément à ajuster suivant dans le sous-menu et réglez comme décrit dans la partie 3. ci-dessus.
5. Appuyez sur le bouton “Menu” pour confirmer, et l’écran reviendra au menu principal directement.
6. Pour quitter l’OSD, appuyez à nouveau sur le bouton “Menu”. Le menu OSD se fermera et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.

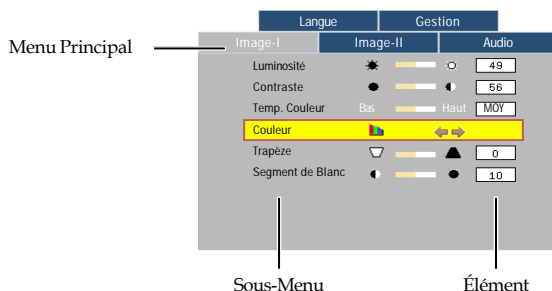

Mode Ordinateur / Vidéo

Image-I	Image-II	Audio
Langue	Gestion	
English	Português	
Deutsch	日本語	
Français	繁體中文	
Italiano	简体中文	
Español	한국어	

Langue

Langue

Vous pouvez afficher le menu OSD multilingue. Utilisez la touche ▲ et ▼ pour sélectionner votre langue préférée. Appuyez sur le bouton “Entrée” pour finaliser la sélection.

Contrôles Utilisateur

Mode Ordinateur / Vidéo
















Langue		Gestion	
Image-I	Image-II	Audio	
Luminosité	 		<input type="text" value="49"/>
Contraste	 		<input type="text" value="56"/>
Temp. Couleur	Bas  Haut	<input type="text" value="MOY"/>	
Couleur	 		
Trapèze	 		<input type="text" value="0"/>
Segment de Blanc	 		<input type="text" value="10"/>

Image-I

Luminosité

Réglage de la luminosité de l'image.

- ▶ Appuyez sur ◀ pour assombrir l'image.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour éclaircir l'image.

Contraste

Le contraste contrôle le degré de différence entre les parties les plus sombres et les plus claires de l'image. Le réglage du contraste modifie la quantité de noir et de blanc de l'image.



- ▶ Appuyez sur ◀ pour diminuer le contraste.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour augmenter le contraste.

Température Couleur

Régler la température de couleur. Avec une température plus élevée, l'écran paraît plus froid, avec une température plus faible, l'écran paraît plus chaud.

Couleur

Permet d'ajuster les couleurs rouge, vert et bleu.

Couleur	
Rouge	 <input type="text" value="50"/>
Vert	 <input type="text" value="50"/>
Bleu	 <input type="text" value="50"/>

Trapèze

Corrige la distorsion de l'image due à l'inclinaison de la projection. (±16 degrés)

Segment de Blanc

Utilisez le contrôle de segment de blanc pour positionner le niveau de compensation de blanc de la puce DMD.

0 représente la compensation minimale, et 10 représente la compensation maximale.

Si vous préférez une image plus soutenue, réglez vers le paramétrage maximum. Pour une image plus douce et plus naturelle, réglez vers le paramétrage minimum.

Mode Ordinateur



















Langue		Gestion	
Image-I	Image-II	Audio	
Fréquence	  	50	
Suivi	  	13	
Posit. H	  	50	
Posit. V	  	50	
Degamma	  	3	
16 : 9 / 4 : 3	  	4 : 3	
Réinitialiser			

Image-II (Mode Ordinateur)



Fréquence

“Fréquence” sert à modifier la fréquence des données d’affichage pour qu’elle corresponde à celle de la carte graphique de votre ordinateur. Quand vous rencontrez une barre scintillante verticale, utilisez cette fonction pour procéder au réglage.



Suivi

Choisissez l’élément “Suivi” pour synchroniser la temporisation de signal de l’affichage avec celui de la carte graphique. Quand vous rencontrez une image instable et scintillante, utilisez cette fonction pour la corriger.

Position Horizontale

- ▶ Appuyez sur  pour déplacer l’image vers la gauche.
- ▶ Appuyez sur  pour déplacer l’image vers la droite.

Position Verticale

- ▶ Appuyez sur  pour déplacer l’image vers le bas.
- ▶ Appuyez sur  pour déplacer l’image vers le haut.

Degamma

Cela vous permet de choisir le tableau “dé-gamma” qui a été ajusté afin de vous apporter la meilleure qualité d’image possible pour l’entrée.




















16 : 9 / 4 : 3

Vous pouvez sélectionner cette fonction pour ajuster votre type de rapport d’aspect désiré.

- ▶ 1:1 : Pixel d’image d’origine.
- ▶ 4:3 : Le source d’entrée sera mise à l’échelle de façon à s’ajuster à l’écran de projection.
- ▶ 16:9 : Le source d’entrée sera mise à l’échelle pour être ajustée à la largeur de l’écran.

Contrôles Utilisateur

Mode Ordinateur

Langue		Gestion	
Image-I	Image-II	Audio	
Fréquence	  	50	
Suivi	  	13	
Posit. H	  	50	
Posit. V	  	50	
Degamma	  	3	
16 : 9 / 4 : 3	  	4:3	
Réinitialiser			

*Image-II
(Mode Ordinateur)*

Réinitialiser	
Réinitialiser	
Oui	Non

Réinitialiser

Choisissez “Oui” pour rétablir les paramètres d’affichage (excepté les Heure Lampe) sur tous les menus à leurs paramètres d’usine par défaut.

Mode Vidéo

Langue		Gestion	
Image-I	Image-II	Audio	
Degamma			4
Satur Coul			50
Teinte			50
Affinement			16
16 : 9 / 4 : 3			
Réinitialiser			

Image-II (Vidéo Mode)

Degamma

Cela vous permet de choisir le tableau “dé-gamma” qui a été ajusté afin de vous apporter la meilleure qualité d’image possible pour l’entrée.

Satur Coul

Le paramétrage de couleur ajuste une image vidéo depuis le noir et blanc à une couleur complètement saturée.

- Appuyez sur ◀ pour diminuer la quantité de couleur dans l’image.
- Appuyez sur ▶ pour augmenter la quantité de couleur dans l’image.

Teinte

La teinte ajuste l’équilibre de couleur du rouge et du vert.

- Appuyez sur ◀ pour augmenter la quantité de vert de l’image.
- Appuyez sur ▶ pour augmenter la quantité de rouge de l’image.

Affinement (Netteté)

Réglage de la netteté de l’image.

- Appuyez sur ◀ pour diminuer la netteté.
- Appuyez sur ▶ pour augmenter la netteté.

16 : 9 / 4 : 3

Vous pouvez sélectionner cette fonction pour ajuster votre type de rapport d’aspect désiré.

- 1:1 : Pixel d’image d’origine.
- 4:3 : Le source d’entrée sera mise à l’échelle de façon à s’ajuster à l’écran de projection.
- 16:9 : Le source d’entrée sera mise à l’échelle pour être ajustée à la largeur de l’écran.

Contrôles Utilisateur

Mode Vidéo













Langue		Gestion	
Image-I	Image-II	Audio	
Degamma			<input type="text" value="4"/>
Satur Coul			<input type="text" value="50"/>
Teinte			<input type="text" value="50"/>
Affinement			<input type="text" value="16"/>
16 : 9 / 4 : 3	 		<input type="text" value="4:3"/>
Réinitialiser			


Image-II (Vidéo Mode)

Réinitialiser

Choisissez “Oui” pour rétablir les paramètres d’affichage (excepté les Heure Lampe) sur tous les menus à leurs paramètres d’usine par défaut.

Réinitialiser		
Réinitialiser	Oui	Non

Mode Ordinateur / Vidéo

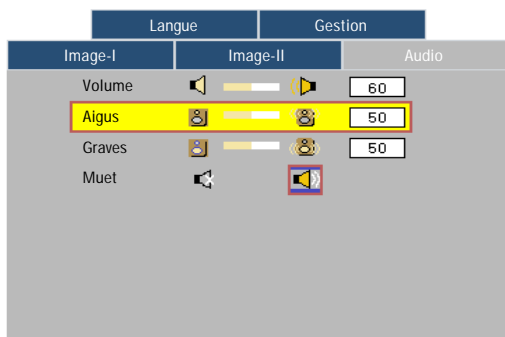

Audio

Volume

- ▶ Appuyez sur ◀ pour diminuer le volume.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour augmenter le volume.

Aigus

Le réglage des aigus contrôle les hautes fréquences de votre source audio.

- ▶ Appuyez sur ◀ pour diminuer les aigus.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour augmenter les aigus.

Graves

Le réglage des Graves contrôle les basses fréquences de votre source audio.


- ▶ Appuyez sur ◀ pour diminuer les graves.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour augmenter les graves.

Muet

- ▶ Choisissez l'icône gauche pour activer la fonction muet.
- ▶ Choisissez l'icône droite pour désactiver la fonction muet.

Contrôles Utilisateur

Mode Ordinateur / Vidéo

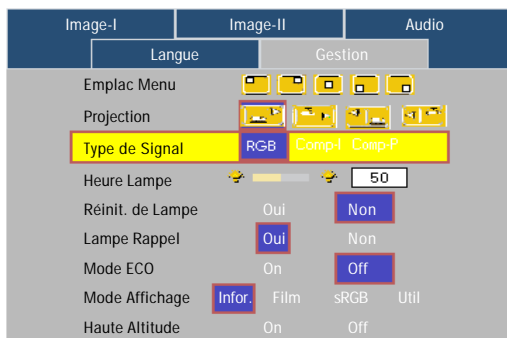





Gestion

Emplacement du Menu

Choisissez l'emplacement du Menu sur l'écran d'affichage.

Projection

- ▶  **Bureau-Avant**
Le réglage par défaut d'usine.
- ▶  **Bureau-Arrière**
Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur inverse l'image de sorte que vous pouvez projeter l'image derrière un écran translucide.
- ▶  **Plafond-Avant**
Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur renverse l'image pour une projection montée au plafond.
- ▶  **Plafond-Arrière**
Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur inverse l'image et la renverse à la fois. Vous pouvez projeter à partir de derrière un écran translucide avec une projection montée au plafond.

Type de Signal

Sélectionner les sources de type de signaux RVB, Composant-i ou Composant-p.


Heure Lampe

Affiche le temps d'utilisation écoulé de la lampe (en heures).

Réinit. de Lampe (Réinitialisation de la Lampe)

Réinitialiser le paramétrage de la lampe seulement quand la nouvelle lampe est installée.

Mode Ordinateur / Vidéo

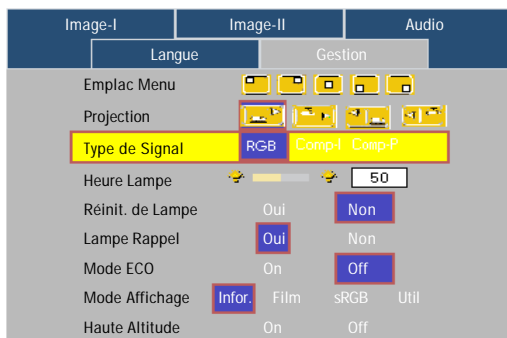

Gestion

Lampe Rappel

Choisissez cette fonction pour afficher ou cacher le message d'avertissement quand le message de remplacement de lampe est affiché. Le message apparaîtra 30 heures avant la fin de vie de la lampe.

Mode ECO

Choisissez "ON" (Marche) pour réduire l'intensité de la lampe du projecteur ce qui réduira la consommation électrique et allongera la durée de vie de la lampe jusqu'à 130%.

Choisissez "OFF" (Arrêt) pour retourner en mode normal.

Mode Affichage

Il y a 4 présélections d'usine optimisées pour divers types d'images.

- ▶ Data (Informatique) : Pour ordinateur ou notebook.
- ▶ Movie (Film) : Pour le cinéma domestique.
- ▶ sRGB : Pour couleur standard. (Mode ordinateur seulement)
- ▶ User (Util) : Pour les réglages ajustables personnalisés.

Haute Altitude

Choisissez "ON" pour activer le mode Haute Altitude qui permet d'utiliser le ventilateur à pleine vitesse de façon continue pour permettre le refroidissement correct du projecteur à haute altitude.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du projecteur, reportez-vous à ce qui suit. Si le problème persiste, contactez votre vendeur local ou notre service client.

Problème : Aucune image n'apparaît à l'écran.

- ▶ Vérifiez que tous les câbles et les cordons d'alimentation sont correctement connectés comme décrit dans la section "Installation".
- ▶ Vérifiez que les broches des connecteurs ne sont pas tordues ou cassées.
- ▶ Vérifiez si la lampe de projection a été correctement installée. Reportez-vous à la section "Remplacer la lampe".
- ▶ Vérifiez que vous avez retiré le cache de l'objectif et que le projecteur est allumé.

Problème : Image partielle, qui défile ou mal affichée.

- ▶ Appuyez sur le bouton "Re-Sync" sur la Télécommande ou sur le Panneau de Contrôle.
- ▶ Si vous utilisez un PC:

Si la résolution de votre ordinateur est supérieure à 800 x 600. Suivez les étapes énoncées ci-dessous pour réinitialiser la résolution.

Pour Windows 3.x:

1. Dans le Gestionnaire de Programmes de Windows, cliquez sur l'icône "Paramétrage de Windows" dans le groupe Principal.
2. Vérifiez que le paramétrage de la résolution de votre affichage est inférieure ou égale à 800 x 600.

Pour Windows 95, 98, 2K, XP:

1. Ouvrez l'icône "Poste de Travail", le répertoire "Panneau de Configuration", et double cliquez sur l'icône "Affichage".
2. Sélectionnez l'onglet "Paramètres".
3. Dans la "Zone d'Ecran" vous trouverez le paramétrage de résolution. Vérifiez que le paramétrage de résolution est inférieur ou égal à la résolution 800 x 600.

Si le projecteur ne projette toujours pas l'image complète, vous devrez aussi changer l'affichage du moniteur que vous utilisez. Reportez-vous aux étapes suivantes.

4. Suivez les étapes 1~2 ci-dessus. Cliquez sur le bouton "Propriétés Avancées".
5. Sélectionnez le bouton "Modifier" sous l'onglet "Moniteur" .

Appendices

6. Cliquez sur “Afficher tous les périphériques”. Puis sélectionnez “Types de moniteur standard” dans la boîte “Fabricants”; choisissez le mode de résolution dont vous avez besoin dans la boîte “Modèles”.
 7. Vérifiez que le paramétrage de résolution de l’affichage du moniteur est inférieur ou égal à 800 x 600.
- ▶ Si vous utilisez un Notebook:
 1. Vous devez tout d’abord réaliser les étapes de paramétrage de résolution de l’ordinateur, décrites ci-dessus.
 2. Permuter l’affichage du Notebook sur le mode “affichage externe seulement” ou “TRC seulement”.
 - ▶ Si vous rencontrez des difficultés pour changer de résolution ou que votre moniteur se fige, redémarrez tout l’équipement et le projecteur.

Problème : L’écran du Notebook ou du PowerBook n’affiche pas votre présentation.

- ▶ Si vous utilisez un Notebook:

Certains Notebook peuvent désactiver leur propre écran quand un second périphérique d’affichage est utilisé. Chacun d’eux a sa propre façon d’être réactivé. Reportez-vous à la documentation de l’ordinateur pour les informations détaillées.
- ▶ Si vous utilisez un Apple PowerBook:

Dans les Panneaux de Contrôle, ouvrez Affichage PowerBook pour sélectionner Miroir Vidéo “Activé”.

Problème : L’image est instable ou scintillante

- ▶ Utilisez “Suivi” pour la corriger.
- ▶ Changez le paramétrage de couleur du moniteur à partir de votre ordinateur.

Problème: L’image présente des barres verticales scintillantes

- ▶ Utilisez “Fréquence” pour procéder au réglage.
- ▶ Vérifiez et reconfigurez le mode d’affichage de votre carte graphique pour le rendre compatible avec le produit.

Problème : La mise au point de l’image n’est pas bonne

- ▶ Ajustez la Bague de Mise au Point sur l’objectif du projecteur.
- ▶ Assurez-vous que l’écran de projection se situe dans la plage de distance requise de 1,4m (4,6ft.)~12,0m (39,4ft.) du projecteur.

Appendices

Problème : L'écran est étiré quand vous affichez des DVD 16:9.

Le projecteur détectera lui-même automatiquement les DVD 16:9 et ajustera le rapport d'aspect par numérisation de l'écran entier avec le paramétrage par défaut de 4:3.

Si le projecteur est toujours étiré, vous aurez aussi besoin de régler le rapport d'aspect en vous reportant à ce qui suit:

- Sélectionnez le type de rapport d'aspect de 4:3 sur votre lecteur DVD si vous lisez des DVD 16:9.
- Si vous n'arrivez pas à sélectionner le type de rapport d'aspect de 4:3 sur votre lecteur DVD, veuillez sélectionner la fonction d'Affichage à l'Ecran (OSD) de 4:3 du projecteur pour votre affichage.

Problème : L'Image est inversée.

- Pour sélectionner "Gestion" dans l'OSD et ajuster la direction projection.

Problème : La lampe grille et émet un claquement

- Quand la lampe atteint sa fin de vie, elle grillera et émettra un claquement fort. Si cela se produit, le projecteur ne se remettra pas en route tant que le module de la lampe n'aura pas été remplacé. Pour remplacer la lampe, suivez les procédures dans la section "Remplacer la Lampe".

Problème : Message voyant DEL allumé

Message	Voyant DEL d'alimentation		Voyant DEL	Voyant DEL
	Vert	Orange	Temp	Lampe
Etat de Veille (Cordon d'alimentation entrée)	Clignotant	Arrêt	Arrêt	Arrêt
Eclairage lampe	Marche	Arrêt	Arrêt	Arrêt
Sous tension	Marche	Arrêt	Arrêt	Arrêt
Hors tension	Arrêt	Marche	Arrêt	Arrêt
Erreur (Défaillance lampe)	Arrêt	Marche	Arrêt	Marche
Erreur (Défaillance thermique)	Marche	Arrêt	Marche	Arrêt
Défaillance verrouillage ventilateur	Arrêt	Marche	Clignotant	Arrêt
Erreur (Temp. excessive.)	Arrêt	Marche	Marche	Arrêt
Erreur (Lampe hors d'usage)	Arrêt	Marche	Arrêt	Marche

Problème : Message de rappel

- "La Lampe va bientôt tomber en panne ! Remplacement conseillé !" s'affiche pendant environ 10 secondes lorsque la lampe atteint la fin de sa durée de vie.
- "Le projecteur a surchauffé. La lampe va bientôt s'éteindre automatiquement." s'affiche lorsque la température du système est excessive.
- "Panne de Ventilateur. La lampe va bientôt s'éteindre automatiquement." s'affiche lorsque le ventilateur est en panne.


Remplacer la lampe

Le projecteur détectera lui-même la durée de vie de la lampe. Il vous affichera un message d'avertissement "La Lampe va bientôt tomber en panne ! Remplacement conseillé !" Quand vous voyez ce message, contactez votre vendeur local ou le centre de réparation pour faire changer la lampe dès que possible.

Vérifiez que le projecteur a refroidi pendant au moins 30 minutes avant de changer la lampe.



⚠ Avertissement :
Le compartiment de lampe est chaud!
Laissez-le refroidir avant de changer la lampe!

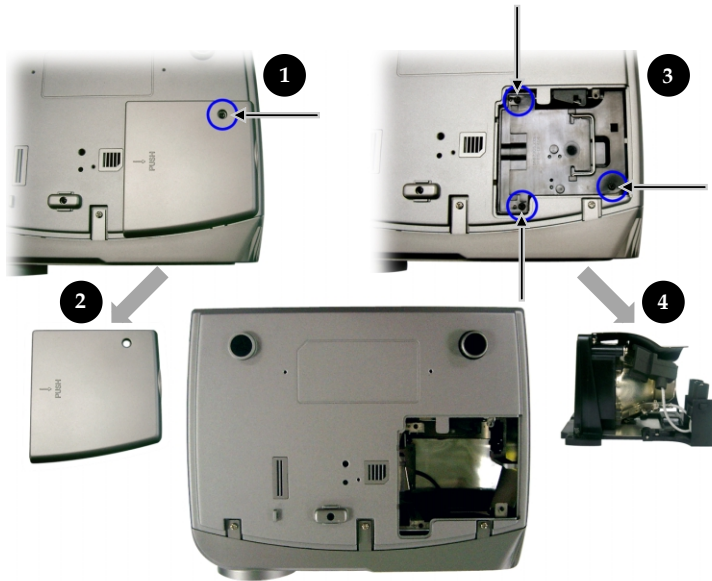

⚠ Avertissement :
Pour diminuer le risque de blessure corporelle, ne faites pas tomber le module de lampe et ne touchez pas l'ampoule. L'ampoule peut se briser et causer des blessures si vous la faites tomber.

Procédure de Remplacement de Lampe:

1. Eteignez le projecteur en appuyant sur le bouton Marche / Veille.
2. Laissez refroidir le projecteur pendant au moins 30 minutes.
3. Débranchez le cordon d'alimentation.
4. Utilisez un tournevis pour retirer les vis du cache. ❶
5. Poussez et enlevez le couvercle. ❷
6. Retirez les 3 vis du module de lampe. ❸
7. Retirez le module de lampe. ❹

Pour remplacer le module de lampe, suivez les étapes précédentes en sens inverse.

Appendices

Spécifications

Modulateur de Lumière	- Technologie DLP™ à Puce Unique
Lampe	- Lampe 200W Remplaçable par l'Utilisateur
Nombre de Pixels	- 800 pixels(H) X 600 lignes(V)
Couleurs Affichables	- 16,7M de couleurs
Objectif de Projection	- F/2,4~2,7 f=19,7~23,6mm avec 1,2x zoom
Taille d'Ecran de Projection	- 32,5"~337,5" (82,5cm~857,1cm)Diagonal
Distance de Projection	- 1,4m~12,0m (4,6~39,4 pieds)
Compatibilité Vidéo	- Compatible NTSC/NTSC 4,43/PAL/PAL-M/ PAL-N/SECAM et TVHD - Capacité Vidéo Composite & S-Video
Fréquence H.	- Balayage horizontal 31,5kHz~70kHz
Fréquence V.	- Rafraîchissement vertical 43Hz~85Hz
Alimentation	- Entrée CA Universelle 100~240V ; Fréquence d'Entrée 50/60Hz
Connecteur E/S	- Alimentation: Socket d'entrée d'alimentation CA - Entrée Ordinateur: Un D-Sub à 15 broches pour un analogique/ composant et HDTV. - Sortie Ordinateur: Une Sortie Ordinateur D-sub 15 broches - Entrée Vidéo: Une entrée RCA vidéo Composite Une entrée S-Video - Entrée Audio:Une prise écouteur pour entrée audio - Entrée USB : un connecteur USB
Dimensions (L x H x P)	- 272 x 86 x 210 mm (10,7 x 3,4 x 8,3 pouces)
Environnement	- Température de Fonctionnement: 41°F~95°F (5°C~ 35°C) Humidité: 80% maximum - Température de Stockage: -4°F~140°F (-20°C~60°C) Humidité: 80% maximum
Consignes de Sécurité	- FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, cUL, TÜV-GS, CCC (China),PSE,CE Report

Mode Compatible

Mode	Résolution	(Analogique)	
		Fréquence V. (Hz)	Fréquence H. (kHz)
VESA VGA	640 X 350	70	31,5
VESA VGA	640 X 350	85	37,9
VESA VGA	640 X 400	85	37,9
VESA VGA	640 X 480	60	31,5
VESA VGA	640 X 480	72	37,9
VESA VGA	640 X 480	75	37,5
VESA VGA	640 X 480	85	43,3
VESA VGA	720 X 400	70	31,5
VESA VGA	720 X 400	85	37,9
SVGA	800 X 600	56	35,2
SVGA	800 X 600	60	37,9
SVGA	800 X 600	72	48,1
SVGA	800 X 600	75	46,9
SVGA	800 X 600	85	53,7
* VESA XGA	1024 X 768	43,4	35,5
* VESA XGA	1024 X 768	60	48,4
* VESA XGA	1024 X 768	70	56,5
* VESA XGA	1024 X 768	75	60,0
* VESA XGA	1024 X 768	85	68,7
* VESA SXGA	1280 X 1024	60	63,98
* VESA SXGA +	1400 X 1050	60	63,98
MAC II 13	640 X 480	66,68	35
* MAC 16"	832 X 624	74,55	49,725
* MAC 19"	1024 X 768	75	60,24
* MAC	1152 X 870	75,06	68,68
MAC G4	640 X 480	60	31,35
* I MAC DV	1024 X 768	75	60



Remarque : “*”
compression d’image
par ordinateur.

Appendices

Installation pour un montage au plafond



1. Afin d'éviter d'endommager votre projecteur, veuillez utiliser le kit pour montage sur plafond pour l'installation.
2. Si vous voulez utiliser le kit de montage au plafond d'un autre fabricant, vérifiez que les vis utilisées pour monter le projecteur au plafond respectent bien les spécifications suivantes :




❖ Veuillez noter que les dommages résultant d'une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

► Type de vis : M3

► Longueur de vis maximum : 6 mm

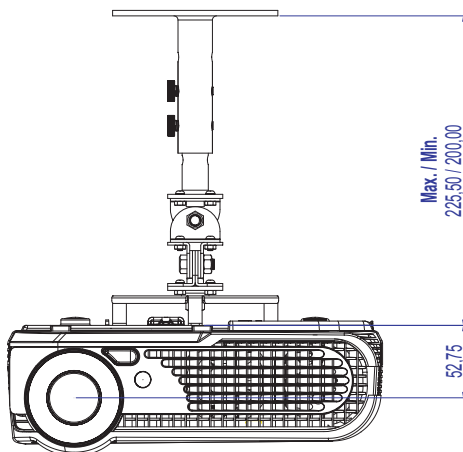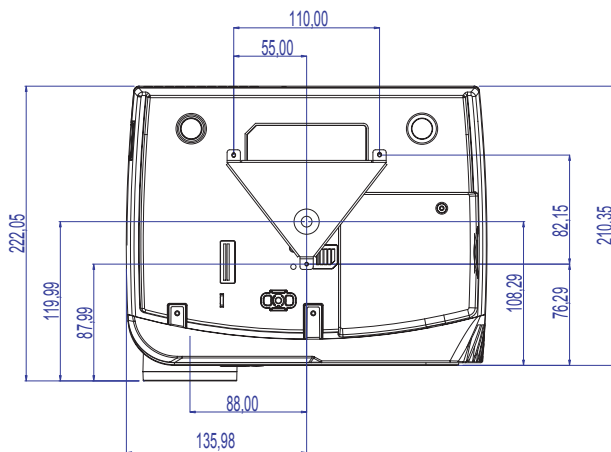

Throw Angle

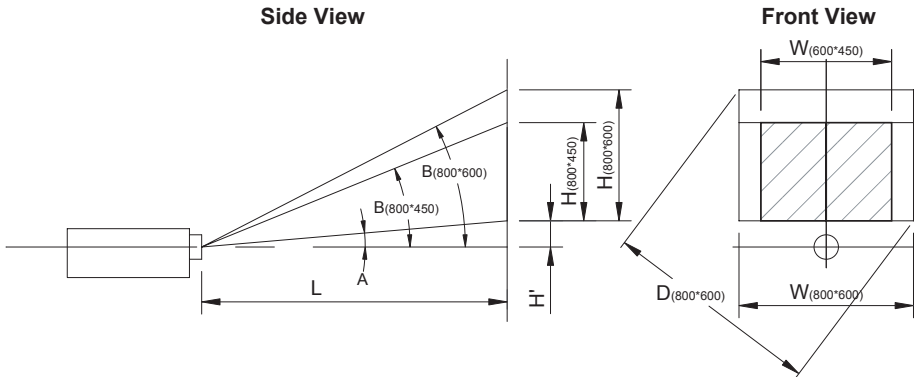

Throw Ratio (TR) = 1,75 as Wide mode

$$A = 4,9^\circ$$

$$B(800 \times 600) = 27,22^\circ ; B(800 \times 450) = 22,15^\circ$$

$$W(800 \times 600) = L / \text{TR}$$

$$W(600 \times 450) = W(800 \times 600) \times 0,75$$

$$H' = L \times \tan(A)$$

$$H(800 \times 600) = W(800 \times 600) \times 0,75$$

$$H(800 \times 450) = W(800 \times 600) \times 0,5625$$

Display Format		A	B	L (cm)	W (cm)	H (cm)	H' (cm)	D (cm)	D (in)
Native 4:3	800 x 600	4,90	27,22	350,00	200,00	150,00	30,00	250,00	98,43
16:9	800 x 450	4,90	22,15	350,00	200,00	112,50	30,00	229,47	90,34
4:3	600 x 450	4,90	22,15	350,00	150,00	112,50	30,00	187,50	73,82