

## 使い方

付属の SD で立ち上げ、wifi 接続が出来るように設定してください。

デスクトップを表示させ手動で設定しても良いですが、無線ルーターが対応しているなら wps も使えます。(ただし、全てのルーターで使えるかは試してみないと判りません)

ルーターの wps ボタンを押して、タクトスイッチ右を長押ししてください。

うまくいけば ip アドレスが表示されます。

(もちろん有線 LAN でも使用できます。)

## リモコンの操作

1 左スイッチ 運用モードにする。使用時はこのモードにしてください。

(ア)9: 右スイッチで戻ります

7 左スイッチ長押し wps


8 右スイッチ長押し ip アドレス表示

9 右スイッチ シャットダウン

1 左スイッチで運用モードにして、その後は web 画面で操作する事になります。

パソコン、スマホで操作してください。

タイマー予約や快眠制御は運用モードでしか作動しません。

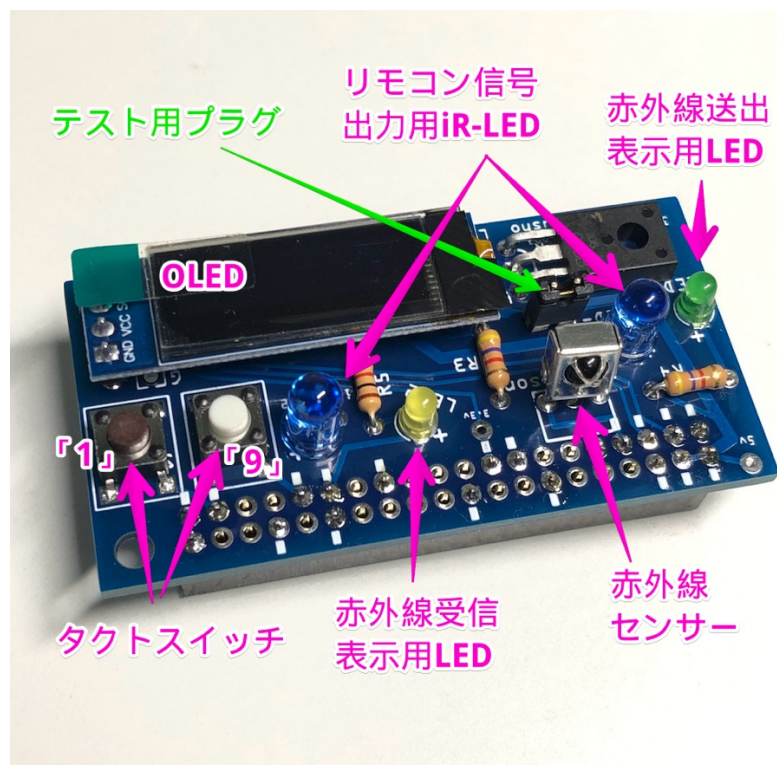

**\*\*\* 注意事項 \*\*\***

本品を使用する場合は、以下の注意事項を了承した上で行ってください。

1. 本品は OS に Linux を使用したラズパイ上で使用するよう設計されていますので、それ以外での使用に関してはサポートできません。
2. ラズパイは SD カード上で Linux を稼働させており、SD カードの信頼性に依存しています、必要に応じて SD カードのバックアップをとってください。
3. Linux は稼働中に電源を切るとシステムに致命的な障害を起こす場合があります、シャットダウン方法を守って電源を切ってください。
4. 赤外線 LED の出力を高めるため、瞬時最大領域を使用しています。赤外線 LED を手動もしくはプログラムを問わず、一定時間以上点灯すると破損する場合がありますので、絶対にしないでください。
5. 赤外線リモコンの信号は概ね規定されていますが、メーカー独自の機能、性能を出すために特殊な信号を使っている場合があります、そのような信号を学習できない場合があります。
6. 本品に使う AC アダプタは 5V で、ラズパイと本品を同時に連続駆動できるものを使用して下さい。
7. 本品及び付属品が異常に加熱、発光した場合は、即座に使用を中止してください。
- ~~8. 付属のリモコンにはボタン電池が入っています、幼児の手の届くところには放置しないでください。~~
9. 本品はこれを保護するケース類が付属していません、使用にあたっては、幼児などが触れる恐れのある場合は適切なケースを用意して保護するなりして下さい。
10. 本品を説明書以外の使用方法で使用した際に発生する問題については、一切責任をおいしません。

---以上---