


Breve y siempre a mano: Todo lo que necesita su lavavajillas ...
No obstante deberán leerse atentamente las instrucciones de uso y montaje del aparato antes de ponerlo en marcha!

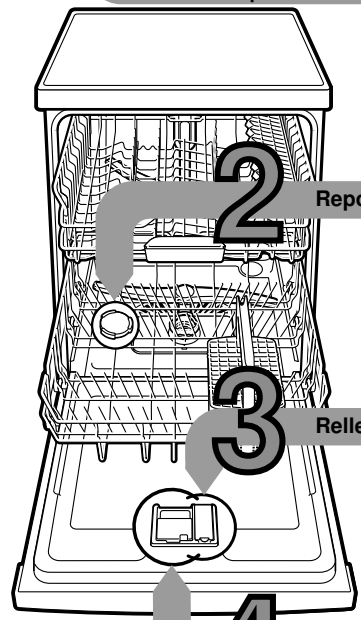

Reponer sal descalcificadora

Rellenar el abrillantador

Cargar el detergente

Conectar el aparato

Seleccionar el programa de lavado

Arrancar el programa seleccionado

Desconectar el aparato Todo listo ...


1

Ajustar el descalcificador *

Consultar a la empresa local de abastecimiento de agua el grado de dureza del agua local. Anotarla en el espacio previsto ...

* sólo antes de la primera puesta en marcha del aparato o al producirse una alteración del grado de dureza del agua

Grado de dureza del agua °dH	Grados de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0-6	blanda	0-1,1	H:00
7-8	blanda	1,2-1,4	H:01
9-10	media	1,5-1,8	H:02
11-12	media	1,9-2,1	H:03
13-16	media	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-50	dura	5,5-8,9	H:07

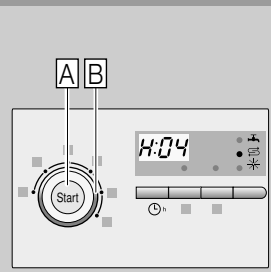


Operación rápida y fácil ...


y así se ajustan los valores

- Accionar el interruptor principal para conexión y desconexión.
- Pulsar la tecla INICIO A y mantenerla pulsada.
- Girar el selector de programas B hasta que en la pantalla de visualización aparezca la indicación H:0..
- Soltar la tecla. En la pantalla de visualización se ilumina el valor ajustado de fábrica H:04.
- Girar el selector de programas B hasta que en la pantalla de visualización aparezca el valor deseado.
- Accionar la tecla INICIO A. El ajuste efectuado es memorizado por el sistema.

Disuelve la cal (¡no es necesario con el valor de ajuste 0!) ...

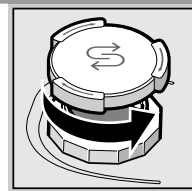


Desenroscar la tapa.

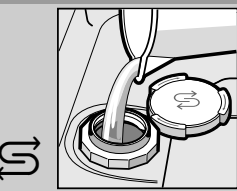


Llenar el depósito de sal con agua solo antes del primer ciclo de lavado.

Para obtener resultados de lavado inmejorables

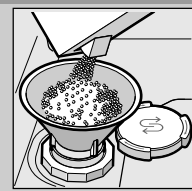


Utilizar sal especial (¡no poner nunca detergente!).

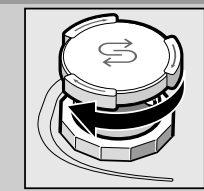

Cerrar la tapa. Iniciar inmediatamente el ciclo de lavado.


Máxima limpieza...

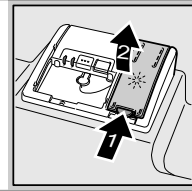


Presionar en la marca 1 y levantar la tapa 2.



Para un secado óptimo

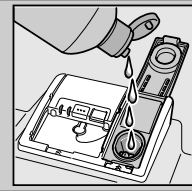


Poner abrillantador.

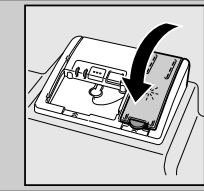



Cerrar la tapa y presionarla. ¡CLIC!

Fuerte grado de suciedad, más cantidad de detergente ...

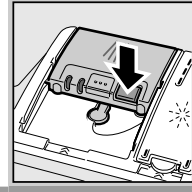


Abir la tapa en caso necesario (pulsar la tecla).

¡Atención! Los productos combinados no son necesariamente adecuados para todos los programas de lavado. Obsérvense al respecto las indicaciones del fabricante.

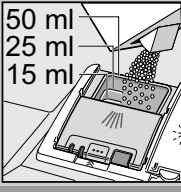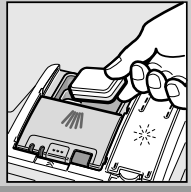

Poner el detergente sólo en una cámara seca.

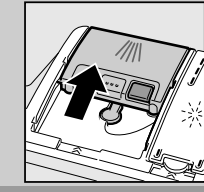

Cerrar la tapa y presionarla. ¡PLOP!

Rápido, económico o intensivo ...

Cuadro de programas

El cuadro sinóptico que figura más abajo presenta el máximo número de programas posibles. Los programas concretos que incorpora su aparato figuran en el cuadro de mandos del mismo.

Los datos de los programas son valores obtenidos en laboratorio según la norma europea EN 50242. En la práctica diaria pueden producirse divergencias respecto a estos valores.
* media carga

	Intensivo 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Delicado 40°	65°	Prelavado
Duración, en horas: minutos	3:30	1:10	1:00	0:15		
Consumo de corriente, en kWh	0,80	1,60	1,30	0,05		
Consumo de agua, en litros	7	18	10	4		

Funciones adicionales **

Proporcionan más flexibilidad ...

Opción «Menos tiempo» (VarioSpeedPlus) ... se logra, conservando el rendimiento, mediante un consumo de energía más elevado.

Media carga ... en caso de tener que lavar poca vajilla. Esta opción reduce el consumo de agua y energía.

Zona de lavado intensivo ... opción perfecta para el lavado de vajilla mixta. La presión y la temperatura de lavado se elevan ligeramente.

HigienePlus (HygienePlus) ... la temperatura del agua se eleva durante la ejecución del ciclo de lavado, lográndose un mayor nivel de higiene. De esta manera se alcanza un mayor nivel de higiene.

Secado extra ... mejora el resultado del secado de la vajilla mediante la elevación de la temperatura durante el ciclo de abrillantado. (Prestar atención a la vajilla delicada.)

** según el modelo concreto

Limpieza y cuidados del aparato

Filtros
...controlarlos, en caso necesario, limpiarlos

Girar el filtro cilíndrico y extraer el grupo de filtros ...

lavarlos bajo el grifo de agua ...

colocarlo en su sitio ...

Enroscar el grupo de filtros ¡PRESTAR ATENCIÓN A LA MARCA!

- Extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente.
- Retirar los filtros y eliminar el agua
- Desmontar la tapa haciendo palanca (A)
- Verificar si en la rueda de aletas hay atrapados cuerpos extraños
- Encajar la tapa de modo audible (B)
- Montar los filtros

Los brazos de aspersión
...eliminar las obstrucciones/Incrustaciones

extraer el brazo inferior hacia arriba ...

desenroscar el brazo superior ...

limpiar los inyectores bajo el grifo de agua (desobstruyéndolos con un mondadientes) ...



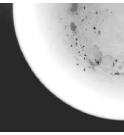

colocar el brazo inferior en su sitio ...

enroscar el brazo superior

Solucionar pequeñas averías por sí mismo ...

... vale la pena!

Más detalles figuran en las instrucciones de uso del aparato

Avería	Posible causa	Forma de subsanarla	Avería	Posible causa	Forma de subsanarla
Indicación «  » se ilumina	El grifo de agua está agarrotado o calcificado	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrir el grifo de agua. ▶ 1. Desenroscar la toma de agua del aparato. 2. Limpiar el filtro de agua de la entrada del aparato. 3. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 10 l/min. De no alcanzarse este valor, habrá que sustituir el grifo. ▶ Instalar la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces. ▶ Limpiar los filtros (véase más arriba). 	La vajilla no ha quedado limpia	Las piezas de vajilla han estado en contacto unas con otras	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cargar la vajilla de modo más individual, evitando puntos de contacto.
Indicación «E:22»	Los filtros están sucios u obstruidos	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1. Desenroscar la toma de agua del aparato. 2. Limpiar el filtro de agua de la entrada del aparato. 3. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 10 l/min. De no alcanzarse este valor, habrá que sustituir el grifo. ▶ Instalar la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces. ▶ Limpiar los filtros (véase más arriba). 	En la vajilla han quedado adheridos restos en forma de arenilla	Se ha puesto una insuficiente cantidad de detergente	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prestar atención a las indicaciones del fabricante del detergente.
Iluminación de las indicaciones «E:24» y «  »	El tubo de desagüe está obstruido o doblado	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Instalar el tubo de desagüe de modo que no forme pliegues ni dobleces. 		El programa seleccionado no tenía suficiente intensidad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seleccionar un programa de lavado de mayor intensidad.
Iluminación de las indicaciones «E:25» y «  »	La tapa de la bomba de desagüe no está montada	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montar la tapa (véase más arriba). 	Se observan manchas y velos en la vajilla	Dosificación excesiva/ insuficiente del abrillantador	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpiar los brazos aspersores (véase más arriba). ▶ Limpiar los filtros (véase más arriba). ▶ Colocar la vajilla y demás piezas de manera que no obstaculicen el libre movimiento de los brazos aspersores.
Iluminación de otra indicación de avería «E:XX»	Defecto técnico del aparato	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca (indicar el código de avería mostrado). ▶ Desconectar el aparato de la red eléctrica. 	La vajilla no sale seca	Abrillantador	<ul style="list-style-type: none"> ▶ En caso de velos: Reducir la dosificación del abrillantador. ▶ En caso de manchas de agua o cal: Aumentar la dosificación del abrillantador.
En la cuba del aparato queda agua residual	El programa de lavado no ha concluido	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cerrar la puerta del aparato y conectarlo o interrumpir el programa de lavado en curso (véase «Cancelar programa»). 	Se observan manchas blancas (de cal) en la vajilla (pueden eliminarse)	El detergente combinado empleado tiene un deficiente efecto de secado	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aumente la dosificación. Cambie de producto. ▶ Emplee un abrillantador.
Se observan manchas de óxido en los cubiertos	Los cubiertos no tienen suficiente resistencia contra el óxido Los cuchillos de hojas duras son más propensos a la acumulación de óxido Manchas de óxido de origen ajeno	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizar cubiertos apropiados para lavado en lavavajillas. ▶ No lavar nunca en el lavavajillas piezas ni cubiertos con manchas de óxido. 	Sobre los vasos aparece un velo turbio (no puede eliminarse)	Ajustes del aparato	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Activar la función «Secado intensivo» (según modelo).
			En los elementos de plástico se producen decoloraciones	Ajuste incorrecto de la dureza del agua	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajustar correctamente el descalcificador del aparato. ▶ Reponer sal descalcificadora.
				Falta sal descalcificadora	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizar vasos apropiados para el lavado en lavavajillas. ▶ Emplear un detergente suave, adecuado para lavar vasos. ▶ Prestar atención a las indicaciones del fabricante del detergente. ▶ Las decoloraciones no tienen mayores consecuencias; desaparecen con sucesivos ciclos de lavado.
				Los vasos no son apropiados para el lavado en lavavajillas	
				Se ha puesto una insuficiente cantidad de detergente	
				Decoloraciones debidas a alimentos (por ejemplo salsa de tomate)	

Poner fin a un programa en curso ...

Pulsar la tecla INICIO aprox. 3 segundos durante la ejecución del programa (Reset).

En la pantalla de visualización aparece la indicación «0:01»
Al cabo de aprox. 1 minuto se produce el fin del programa y aparece 0:00

Desconectar el aparato

Cargar sólo vajilla apropiada para el lavado en lavavajillas, prestando atención a que no contenga restos de ceniza, cera, grasa lubricante, pinturas o etiquetas adhesivas; eliminar grandes restos de mermelada, productos lácteos o alimentos gruesos de la vajilla antes de introducirla en el lavavajillas). Colocar las piezas de la vajilla según se indica en las instrucciones de uso del aparato, verificando si los brazos aspersores se mueven libremente.

Cargar correctamente la vajilla en el aparato ...